



Husqvarna[®]



LT 5005, LT 6005

VSEBINA

Uvod.....	2	Transport skladiščenje in odstranitev.....	14
Varnost.....	4	Tehnični podatki.....	17
Delovanje.....	8	Izjava o skladnosti.....	21
Vzdrževanje.....	10		

Uvod

Opis izdelka


Izdelek je samohodna vibracijska plošča za zbijanje granuliranih tal, tal z drobnimi zrni in tal z visoko vsebnostjo glin.

v drugih majhnih prostorih. Na primer, uporablja se na temeljih hiše in parkiriščih. Izdelka ne uporabljajte za druga opravila.

Namen uporabe

Izdelek je namenjen samo za profesionalno uporabo.
Izdelek se uporablja za zbijanje v jarkih, okoli cevi ali

Pregled izdelka

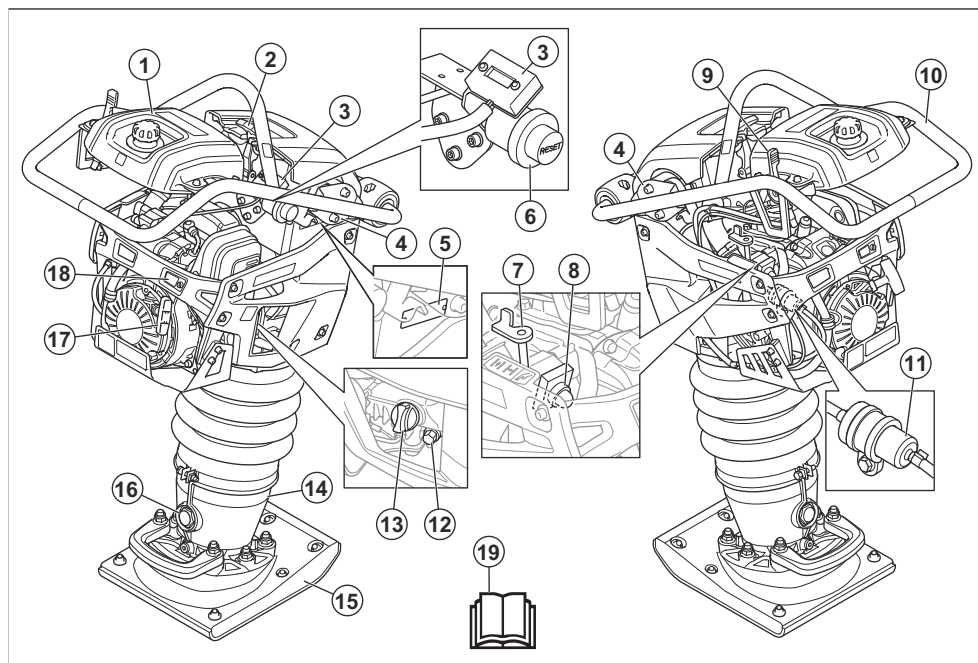

1. Rezervoar za gorivo
2. Zapah zračnega filtra
3. Števec ur
4. Elementi za blaženje tresljajev
5. Tipska ploščica
6. Indikator zračnega filtra
7. Ročica čoka
8. Membrana črpalke za gorivo
9. Ročica za plin
10. Ročaj/varnostni okvir
11. Filter goriva
12. Vijak za izpust motornega olja
13. Posoda za olje/merilna palica
14. Noga vibracijskega nabijača

15. Nabijalo vibracijskega nabijača
16. Opazovalno steklo za olje v vzmetni nogi vibracijskega nabijača
17. Ročica zaganjalne vrvice
18. Indikator motornega olja
19. Navodila za uporabo


Števec ur

Če je motor vklopljen, števec ur prikazuje število vrtljajev motorja v vrt/min. Če je motor izklopljen, števec ur prikazuje skupni čas uporabe izdelka v urah.

Ročica za plin

Ročica za plin ima 3 razpoložljive položaje:

- Položaj načina delovanja (A)
- Začetni položaj/položaj prostega teka (B)
- Položaj za zaustavitev (C)

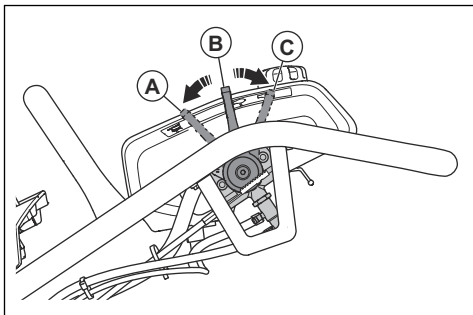

Simboli na izdelku



Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno. Ta izdelek lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt upravljavca ali drugih.



Pred uporabo tega izdelka morate pozorno prebrati navodila za uporabo ter jih razumeti.



Indikator zračnega filtra.



Uporabljajte zaščito za sluh.



Uporabljajte zaščitne škornje.



Vzmet lahko izskoči, zaradi česar lahko pride do poškodb.



Vroča površina.



Izdelek dvignite na tem mestu varnostnega okvirja.



Delovni položaj.



n/min

Začetni položaj/položaj prostega teka.



Položaj zaustavitve motorja.



Gorivo: Uporabljajte neosvinčeni bencin z največ 10-odstotno vsebnostjo etanola.



Nivo motornega olja.



Membrana črpalke za gorivo.



Ročico za plin premaknite v začetni položaj.



Čok je zaprt.



5-Krat pritisnite membrano črpalke za gorivo.



Povlecite ročico zaganjalne vrvice.



Čok je odprt.



Motor naj deluje pri številu vrtljajev prostega teka.




Emisija hrupa v okolje je skladna z direktivami in uredbami EU, ZK ter zakonodajo Novega južnega Walesa, in sicer z direktivo "Zaščita okolja pri delu (nadzor hrupa) iz 2017". Zajamčena raven zvočne moči izdelka je navedena na in v *Tehnični podatki na strani 17* in na oznaki.



Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.

Opomba: Ostali znaki in nalepke na izdelku se nanašajo na specifične zahteve glede certifikatov za določene trge.

Tipska ploščica

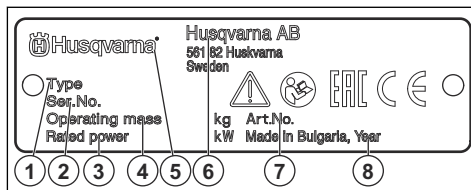

1. Vrsta izdelka
2. Serijska številka z datumom, letom, tednom izdelave in zaporedno številko
3. Nazivna moč
4. Teža izdelka
5. Znamka
6. Proizvajalec in naslov proizvajalca
7. Številka izdelka
8. Leto izdelave

Škoda izdelka

Za škodo na izdelku ne odgovarjamo, če:

- Izdelek ni pravilno popravljen.
- Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Izdelek ni bil popravljen v pooblaščenem servisnem centru ali pri pooblaščenem organu.

Varnost

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.



OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

Splošna varnostna navodila



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Izdelek je nevarno orodje, če niste previdni ali če ga ne uporabljate pravilno. Ta izdelek lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt upravljalca ali drugih. Pred uporabo izdelka morate natančno prebrati in razumeti navodila za uporabo.
- Ta izdelek ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja.
- Shranite vsa opozorila in navodila.
- Upoštevajte vse veljavne zakone in predpise.
- Upravljevec in njegov delodajalec morata poznati in preprečiti tveganja med uporabo izdelka.
- Osebi, ki ni prebrala in ne razume vsebine navodil za uporabo, ne dovolite uporabe izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte, če pred uporabo niste bili deležni usposabljanja. Poskrbite, da bodo usposabljanje prejeli vsi upravljavci.

- Izdelka ne smejo uporabljati otroci.
- Upravljanje izdelka dovolite samo odobrenim osebam.
- Ne pozabite, da je upravljavec odgovoren za nesreče, ki jih povzroči drugim ljudem ali njihovi lastnini.
- Izdelka ne uporabljajte, ko ste utrujeni, bolni, ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Vedno bodite previdni in ravnajte razumno.
- Izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih pogojih moti delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov. Uporabnikom medicinskih vsadkov svetujemo, da se pred uporabo tega izdelka posvetujejo z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega vsadka, s čimer zmanjšajo nevarnost za hude poškodbe ali smrt.
- Izdelek redno čistite. Pozorno preberite znake in nalepke.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Izdelka ne spreminjajte.
- Izdelka ne uporabljajte, če obstaja možnost, da so ga spreminjale druge osebe.

Varnostna navodila za uporabo



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- V zasilnem primeru morate znati motor hitro izklopiti.
- Upravljavec mora imeti dovolj fizične moči za varno upravljanje izdelka.
- Ne upravljajte izdelka brez nameščenih vseh zaščitnih pokrovov.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glejte *Osebnna zaščitna oprema na strani 6*.
- Poskrbite, da se v delovnem območju ne zadržujejo tretje osebe.
- Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.
- Med rezanjem morate biti v varnem in stabilnem položaju.
- Prepričajte se, da na ročajih, varnostnem okvirju in drugih površinah ni masti ali olja. Spolzke površine lahko povzročijo padec izdelka, zaradi česar obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer lahko pride do požara ali eksplozije.
- Izdelek lahko povzroči izmet predmetov z veliko hitrostjo. Prepričajte se, da vse osebe v delovnem območju nosijo osebno zaščitno opremo. Odstranite nepritrjene predmete iz delovnega območja.
- Preden se oddaljite od izdelka, ustavite motor in se prepričajte, da ne obstaja nevarnost nenamerne zagona.
- Pazite, da se v gibljive dele ne ujamejo oblačila, dolgi lasje ali nakit.
- Ne udarjajte po izdelku.

- Izdelek vedno upravljajte od zadaj z obema rokama na ročaju. Ne dotikajte se nabijala vibracijske plošče, ko je izdelek vklopljen.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini električnih kablov. Izdelek nima električne izolacije, zaradi česar lahko pride do poškodbe ali celo smrti.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, ali so na delovnem območju prisotne skrite žice, kabli in cevi. Če izdelek zadane ob skrit predmet, takoj ustavite motor ter preglejte izdelek in predmet. Z uporabo izdelka lahko nadaljujete šele, ko se prepričate, da je varno nadaljevati delo.
- Izdelek postavite v pokončen položaj, preden ga zaženete.
- Ne sedite na izdelku.
- Noge držite stran od nabijala vibracijske plošče.
- Izdelka ne uporabljajte z nogo na ročaju.
- Izdelka ne uporabljajte na trdi skali, trdem betonu ali drugih trdnih površinah. Obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte na pobočjih.
- Pri uporabi izdelka v jarku ali drugih majhnih prostorih se prepričajte, da se lahko nabijalo vibracijske plošče prosto premika. Če je prostor premajhen za nabijalo vibracijske plošče, obstaja nevarnost poškodbe izdelka. Obstaja tudi nevarnost telesnih poškodb zaradi nenadnih premikov izdelka.
- Če izdelek med delovanjem pade na stran, ustavite motor, preden ga dvignete v pokončen položaj.

Zaščita pred vibracijami



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Med delovanjem izdelka se prenašajo vibracije z izdelka na upravljavca. Redno in pogosto upravljanje izdelka lahko povzroči ali poveča stopnjo poškodb upravljavca. Do poškodb lahko pride na prstih, rokah, zapestjih, rokah, ramenih in/ali živčevju ter ožilju ali drugih delih telesa. Poškodbe so lahko izčrpavajoče in/ali trajne ter se lahko postopoma povečujejo skozi tedne, mesece ali leta. Možne poškodbe vključujejo poškodbo sistema krvnega obtoka, živčnega sistema, sklepov in drugih telesnih struktur.
- Simptomi se lahko pojavijo med upravljanjem izdelka ali kdaj drugič. Če imate simptome in nadaljujete z uporabo izdelka, se lahko simptomi povečajo ali postanejo trajni. Če se pojavijo naslednji ali drugi simptomi, poiščite zdravniško pomoč:
 - otrplost, izguba občutenja, ščemenje, zbadanje, bolečina, pekoč občutek, utripanje, togost, nerodnost, zmanjšana moč in sprememba barve ali stanja kože.
- Simptomi se lahko pri hladnih temperaturah povečajo. Pri uporabi izdelka v hladnih okoljih

uporabite topla oblačila ter skrbite, da bodo vaše roke tople in suhe.

- Izdelek vzdržujte in upravljajte, kot je opisano v navodilih za uporabo, da ohranite ustrezno raven vibracij.
- Izdelek ima sistem za dušenje tresljajev, ki zmanjšuje vibracije z ročajev na upravljavca. Pustite izdelku, naj opravi delo. Izdelka ne potiskajte na silo. Izdelek držite za ročaje rahlo, vendar poskrbite, da ga boste nadzorovali in uporabljali varno. Ročaje ne potisnite v končna omejila več, kot je potrebno.
- Roke držite samo na ročaju ali ročajih. Vseh drugih delov telesa ne približujte izdelku.
- Če se nenadoma pojavijo močne vibracije, nemudoma ustavite izdelek. Z uporabo nadaljujte šele, ko je odpravljen vzrok večjih vibracij.

Zaščita pred prahom



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Delovanje izdelka lahko povzroči prah v zraku. Prah lahko povzroči resne poškodbe in trajne zdravstvene težave. V predpisih več organov je določeno, da je kremenov prah škodljiv. V nadaljevanju so navedeni primeri takšnih zdravstvenih težav:
 - smrtna pljučna bolezen, kronični bronhitis, silikoza in fibroza pljuč
 - rak
 - okvare ploda
 - vnetje kože
- Uporabljajte ustrezno opremo za zmanjšanje količine prahu in hlapih v zraku ter za zmanjšanje prahu na delovni opremi, površinah, oblačilih in delih telesa. To lahko nadzorujete na primer s sistemi za zbiranje prašnih delcev in razpršilniki vode za vezanje prašnih delcev. Kjer je možno, zmanjšajte količino prahu na izvoru. Poskrbite, da je oprema pravilno nameščena in uporabljena ter da se izvaja redno vzdrževanje.
- Uporabljajte odobreno zaščito za dihala. Prepričajte se, da je zaščita za dihala ustrezna za nevarne materiale v delovnem območju.
- Poskrbite, da je v delovnem območju zadosten pretok zraka.
- Če je možno, izpuh izdelka obrnite tako, da prah ne more uhati v zrak.

Zaščita pred izpušnimi plini



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Izpušni plini iz motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki je brez vonja, strupen in zelo nevaren plin. Vdihavanje ogljikovega monoksida lahko povzroči

smrt. Ker ogljikov monoksid nima vonja in ga ni mogoče videti, ga ni mogoče zaznati. Simptom zastrupitve z ogljikovim monoksidom je omotičnost, če pa je količina ali koncentracija ogljikovega monoksida zadostna, lahko oseba brez opozorila pade v nezavest.

- Izpušni plini vsebujejo tudi nezgorele ogljikovodike, vključno z benzenom. Dolgotrajno vdihavanje lahko povzroči zdravstvene težave.
- Tudi izpušni plini, ki jih vidite ali vonjate, vsebujejo ogljikov monoksid.
- Izdelka z motorjem z notranjim zgorevanjem ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali v območjih z nezadostnim pretokom zraka.
- Ne vdihavajte izpušnih plinov.
- Prepričajte se, da je pretok zraka v delovnem območju zadosten. To je izjemno pomembno, kadar izdelek uporabljate v jarkih ali drugih majhnih delovnih območjih, v katerih se lahko izpušni plini hitro naberejo.

Zaščita pred hrupom



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Visoke ravni hrupa in dolgoročna izpostavljenost hrupu lahko povzročijo izgubo sluha.
- Za vzdrževanje ravni hrupa na najnižji ravni izdelek vzdržujte in upravljajte, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Preverite, ali je dušilnik poškodovan. Poskrbite, da je dušilnik pravilno nameščen na izdelek.
- Pri uporabi izdelka uporabljajte odobreno zaščito za sluh.
- Kadar uporabljate zaščito za sluh, bodite pozorni na opozorilne znake in glasove. Ko izdelek ustavite, odstranite zaščito za sluh, razen če je ta potrebna zaradi ravni hrupa na delovnem območju.

Osebna zaščitna oprema



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Pri uporabi izdelka vedno uporabljajte odobreno osebno zaščitno opremo. Osebna zaščitna oprema ne more popolnoma preprečiti poškodb, vendar v primeru nesreče omili posledice. Prodajalec naj vam pomaga izbrati ustrezno osebno zaščitno opremo.
- Redno pregledujte stanje osebne zaščitne opreme.
- Uporabljajte odobreno zaščitno čelado.
- Uporabljajte odobreno zaščito za sluh.
- Uporabljajte odobreno zaščito za dihala.
- Uporabljajte odobreno zaščito oči s stransko zaščito.
- Uporabljajte zaščitne rokavice.

- Uporabljajte obutev z ojačano konico in ne drsečim podplatom.
- Uporabljajte odobrena delovna oblačila ali enakovredna oblačila z dolgimi rokavi in dolgimi hlačami.

Gasilni aparat

- Med delovanjem imejte v bližini vedno gasilni aparat.
- Uporabite gasilni aparat s prahom razreda "ABE" ali gasilni aparat z ogljikovim dioksidom tipa "BE".

Varnostne naprave na izdelku



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami, ki so poškodovane ali ne delujejo pravilno.
- Redno preverjajte varnostne naprave. Če so varnostne naprave poškodovane ali ne delujejo pravilno, se obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.
- Ne spreminjajte varnostnih naprav.

Dušilnik

Dušilnik zmanjšuje raven hrupa na najnižjo možno raven in odvaja izpušne pline stran od uporabnika.

Izdelka ne uporabljajte, če dušilnik ni nameščen ali je poškodovan. Poškodovan dušilnik zviša nivo hrupa in poveča nevarnost požara.



OPOZORILO: Dušilnik se med in po uporabi ter med delovanjem motorja v prostem teku zelo segreje. V bližini vnetljivih materialov in/ali hlapov bodite previdni, da preprečite požar.

Preverjanje dušilnika

- Dušilnik redno preverjajte in se tako prepričajte, da je pravilno nameščen in ni poškodovan.

Varnostni okvir

Varnostni okvir preprečuje poškodovanje izdelka v primeru padca. Ročaj in dvizna točka sta dela varnostnega okvirja.

Preverjanje varnostnega okvirja

- Prepričajte se, da na varnostnem okvirju ni razpok ali drugih poškodb.
- Poskrbite, da je varnostni okvir pravilno nameščen na izdelek.

Elementi za blaženje tresljajev

Elementi za blaženje tresljajev zmanjšajo vibracije izdelka. Elementi za blaženje tresljajev zmanjšajo škodljive vibracije, s čimer preprečujejo telesne poškodbe upravljalca in poškodovanje izdelka.


Preverjanje sistema za dušenje tresljajev

1. Prepričajte se, da na elementih za blaženje tresljajev ni razpok ali deformacij.
2. Prepričajte se, da so elementi za blaženje tresljajev ustrezno pritrjeni na motor in ročaj.

Za informacije o tem, kje na izdelku je nameščen sistem za dušenje tresljajev, glejte poglavje *Pregled izdelka na strani 2*.

Preverjanje funkcije zaustavitve

1. Zaženite izdelek. Glejte razdelek *Zagon izdelka na strani 9*.
2. Ročico za plin premaknite v položaj za zaustavitev.

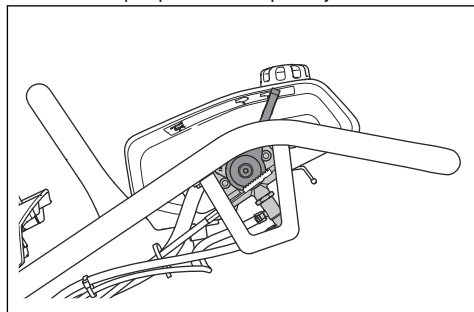

3. Če se motor ne ustavi, naj pooblašeni servisni center izvede servis izdelka.

Varnost pri delu z gorivom



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Gorivo je vnetljivo, hlapi pa so eksplozivni. Z gorivom ravnajte previdno, da preprečite telesne poškodbe, požar in eksplozijo.
- Ne vdihavajte hlapov goriva. Hlapi goriva so strupeni in lahko povzročijo poškodbe. Prepričajte se, da pretok zraka zadostuje.
- Ne odstranite pokrova posode za gorivo in je ne polnite pri delujočem motorju.
- Pred dolivanjem goriva se prepričajte, da je motor ohlajen.
- Goriva ne dolivajte v zaprtih prostorih. Nežaden pretok zraka lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi zadušitve ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
- V bližini goriva ali motorja ne kadite.

- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino goriva ali motorja.
- Goriva ne dolivajte v bližini isker ali odprtega ognja.
- Pred dolivanjem počasi odprite pokrovček posode za gorivo in previdno sprostite pritisk.
- Če pride gorivo v stik s kožo, lahko povzroči poškodbe. Če se z gorivom polijete po koži, se očistite z milom in vodo.
- Če se z gorivom polijete po obleki, se nemudoma preoblecite.
- Rezervoarja za gorivo ne napolnite do konca. Gorivo se razširi zaradi vročine. Pustite prazen prostor na vrhu rezervoarja za gorivo.
- Skrbno privijte pokrovček posode za gorivo. Če pokrovček posode za gorivo ni dobro zatesnjen, obstaja nevarnost požara.
- Izdelek pred zagonom premaknite najmanj 3 metre/10 čevljev stran od mesta, kjer ste dolivali gorivo.
- Če so na izdelku ostanki goriva ali motornega olja, izdelka ne zaganjajte. Odstranite odvečno gorivo in motorno olje ter pred zagonom motorja počakajte, da se izdelek posuši.
- Redno preverjajte, ali motor pušča. Če sistem goriva pušča, ne zaženite motorja, dokler mesta puščanja niso zatesnjena.
- Ne preverjajte s prsti, ali motor pušča.
- Gorivo shranjujte le v odobrenih posodah.
- Pri skladiščenju izdelka in goriva poskrbite, da gorivo in hlapi goriva ne morejo povzročiti poškodb.
- Gorivo iztočite v primerno posodo, pri čemer bodite na prostem ter na varni razdalji od iskenja ali plamenov.
- Če izdelka ne vzdržujete pravilno in redno, se poveča nevarnost poškodb osebam in izdelku.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glejte *Osebnna zaščitna oprema na strani 6*.
- Pred vzdrževalnimi deli zaustavite motor in se prepričajte, da so vsi deli izdelka hladni.
- Pred izvajanjem vzdrževalnih del izdelek očistite, da odstranite nevarne materiale.
- Pred vzdrževalnimi deli odklopite pokrov svečke.
- Izpušni plini iz motorja so vroči in lahko vsebujejo iskre. Izdelka nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali v bližini vnetljivih materialov.
- Ne spreminjajte izdelka. Spremembe izdelka, ki niso odobrene s strani proizvajalca, lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo in nadomestne dele. Dodatna oprema in nadomestni deli, ki niso odobreni s strani proizvajalca, lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.
- Zamenjajte poškodovane, obrabljene ali zlomljene dele.
- Vzdrževalna dela opravite tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo. Vsakršno drugačno vzdrževanje naj opravi pooblaščen servisni center.
- Preden zaženete motor po vzdrževanju, odstranite vso orodje z izdelka. Prosto orodje ali orodje, pritrjeno na vrtljive dele, lahko odleti in povzroči poškodbe.
- Po izvajanju vzdrževanja preverite raven vibracij v izdelku. Če ta ni pravilna, se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Redno dovolite pooblaščenemu servisnemu centru izvajati vzdrževalna dela.

Varnostna navodila za vzdrževanje



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

Delovanje

Uvod




OPOZORILO: Preden začnete uporabljati izdelek, morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Pred uporabo izdelka


- Natančno preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da ste jih razumeli.
- Preberite navodila za uporabo motorja, ki jih priloži proizvajalec motorja.
- Izvajajte vsakodnevno vzdrževanje. Glejte *Urniki vzdrževanja na strani 10*.

- Gumijasti zapah zračnega filtra mora biti pravilno nameščen in ne sme biti poškodovan.

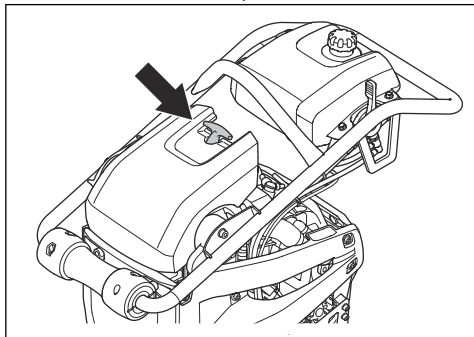


Zagon izdelka

1. Ročico za plin premaknite v položaj za zagon.

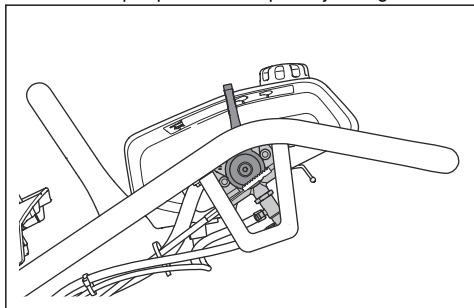


2. Če je motor hladen, petkrat pritisnite membrano črpalke za gorivo.

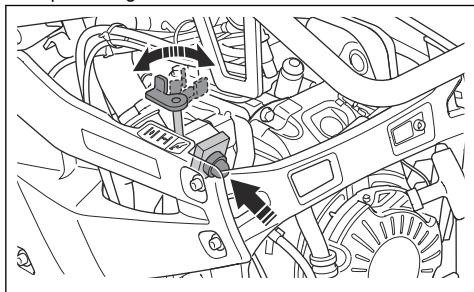


3. Ročico čoka premaknite v pravilni položaj.
 - a) Če je motor hladen, zaprite čok.
 - b) Če je motor tople ali temperatura okolice visoka, odprite čok.

4. Počasi povlecite ročico zaganjalne vrvice, dokler ne začutite upora.

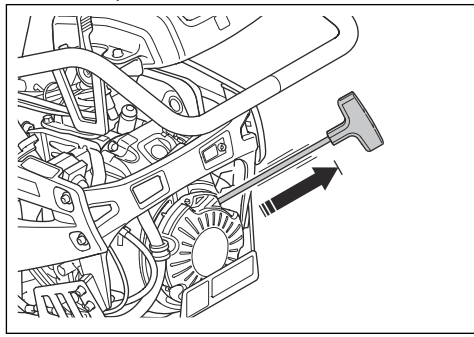


5. Sprostite ročico zaganjalne vrvice, da se zaganjalna vrvica vrne nazaj.
6. Povlecite zaganjalno vrvico, dokler ne zaženete motorja.
7. Postopoma odpirajte ročico čoka, dokler ni popolnoma odprta.

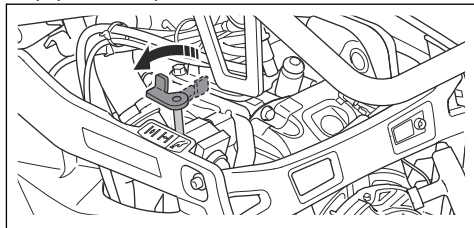

8. Motor naj pri hitrosti prostega teka deluje 2–3 minute, šele nato ga obremenite s polnim plinom.

Uporaba izdelka

1. Ročico za plin premaknite v delovni položaj.

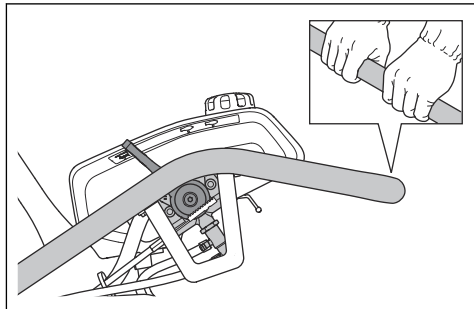


2. Držite ročico in izdelek premaknite v ustrezno smer.




POZOR: Izdelka ne potiskajte navzdol. Premočen pritisk lahko povzroči nezadovoljive rezultate.

3. Prepričajte se, da je nabijalo vibracijske plošče med delom vzporedno s tlemi.

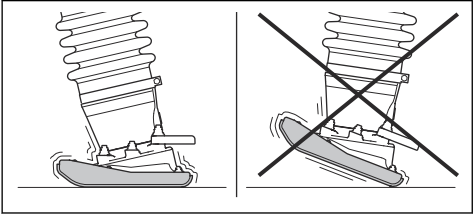

Izklop izdelka

- Ročico za plin premaknite v položaj za zaustavitev.

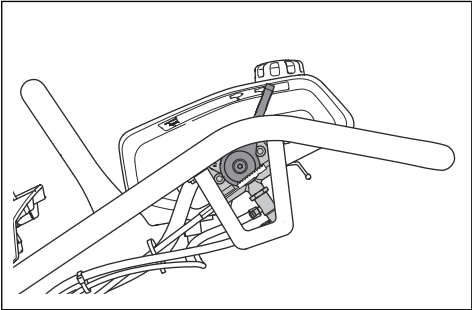

Vzdrževanje

Uvod



OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih del na izdelku morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Urnik vzdrževanja

- * = Splošna vzdrževalna dela, ki jih izvede operater. Navodila niso navedena v teh navodilih v uporabo.
- X = Navodila so navedena v teh navodilih za uporabo.
- O = Za navodila glejte navodila za uporabo motorja.

Splošno vzdrževanje izdelka	Pred upora- bo, vsakih 10 ur	Po prvih 20 urah	Tedensko, vsakih 100 ur	Letno, vsa- kih 500 ur
Prepričajte se, da gorivo ali olje ne izteka.	*			
Izdelek očistite.	X			
Prepričajte se, da so matice in vijaki dobro priviti.	*			
Preverite, ali sta ročica za plin in ročica čoka poškodova- ni.	*			
Prepričajte se, da se lahko ročica za plin in ročica čoka neovirano premikata.	*			
Preverite nivo olja v nogi vibracijskega nabijača.	X			
Zamenjajte olje v nogi vibracijskega nabijača.		X		X
Privijte vijake na nabijalu vibracijskega nabijača.		X		
Preverite, ali so elementi za blaženje treslajev poškodo- vani.			X	X
Preverite, ali je gumijasti zapah zračnega filtra obrabljen ali poškodovan.				X

Vzdrževanje motorja	Pred uporabo, vsakih 10 ur	Po prvih 20 urah	Tedensko, vsakih 100 ur	Letno, vsakih 300 ur
Preverite nivo goriva in nivo motornega olja.	X			
Pred uporabo preverite indikator zračnega filtra. Očistite ali zamenjajte zračni filter.	X			X
Očistite hladilna rebra motorja.	O			
Zamenjajte motorno olje.		X	X	X
Zamenjajte zračni filter.		X	X	X
Preverite hitrost motorja.		O	O	O
Preverite in očistite svečko. Vžigalno svečko po potrebi zamenjajte.			O	O
Očistite mrežico lovilnika isker na dušilniku.			O	O
Nastavite zračnost glave ventila na ventilu za dovod zraka in izpušnem ventilu.				O
Iztočite gorivo ter očistite posodo za gorivo in filter goriva.				O
Izpraznite vodo iz sistema goriva.				O
Zamenjajte filter goriva.				O

Čiščenje izdelka



POZOR: Pred čiščenjem izdelka trdno namestite plastično vrečko okrog pokrovčka posode za gorivo. S tem zagotovite, da voda ne prodre v odprtino za zračenje v pokrovčku posode za gorivo.

- Izdelek očistite s tekočo vodo iz cevi ali visokotlačnim čistilnikom.



POZOR: Curka vode ne usmerjajte neposredno v pokrovček rezervoarja za gorivo, električne komponente ali motor.

- Odstranite mast in olje z ročaja.


Izvajanje splošnih pregledov

- Prepričajte se, da so vse matice in vijaki na izdelku ustrezno priti.

Preverjanje nivoja motornega olja

- Izdelek postavite v pokončni položaj.
- Odstranite pokrovček posode za olje in merilno palico.

- Z merilne palice očistite olje.

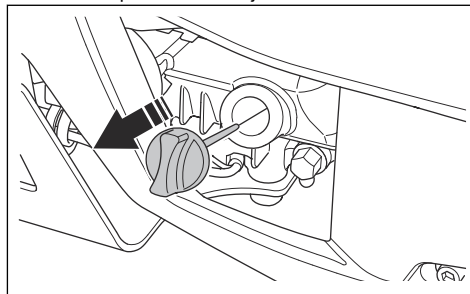

- Merilno palico vstavite do konca nazaj v posodo za olje.
- Odstranite merilno palico.
- Na merilni palici preučite nivo olja.
- Če je nivo olja nizek, dolijte motorno olje in še enkrat preverite nivo olja. Glejte razdelek *Tehnični podatki na strani 17* za pravilno vrsto olja.


Zamenjava motornega olja

Če je motor hladen, ga pred praznjenjem motornega olja zaženite in pustite delovati 1–2 minuti. Segreto olje je mogoče lažje pretakati.




OPOZORILO: Tik po zaustavitvi motorja je motorno olje zelo vroče. Preden iztočite motorno olje, se motor mora ohladiti. Če polijete motorno olje po koži, se umijte z milom in vodo.

1. Pod odtočni vijak postavite posodo za prestrezanje motornega olja.
2. Odstranite vijak za izpust olja.

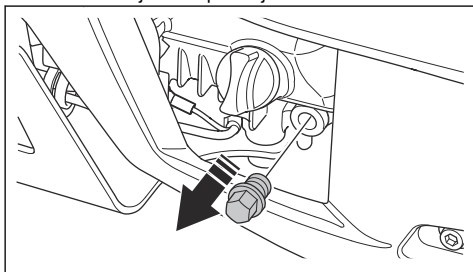

3. Nagnite izdelek vijak in pustite, da olje izteče v posodo.

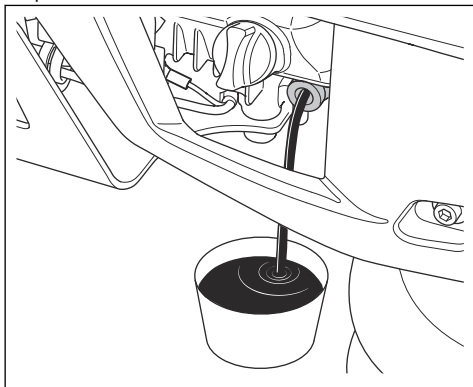


4. Namestite vijak za izpust olja in ga privijte.
5. Dolijte novo motorno olje. Glejte razdelek *Tehnični podatki na strani 17* za pravilno vrsto olja.
6. Preverite nivo motornega olja.


Menjava olja v nogi vibracijske plošče

1. Pod vijak za izpust olja postavite zbiralno posodo.

2. Odstranite vijak za izpust olja.

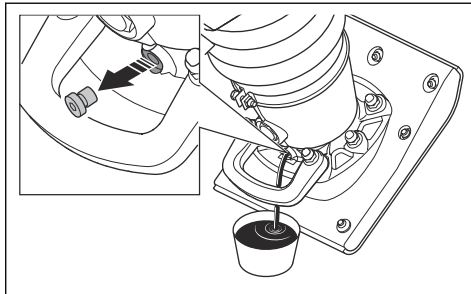


3. Olje naj steče v posodo.
4. Namestite vijak za izpust olja in ga privijte. Prepričajte se, da tesnilna podložka ni poškodovana.
5. Odstranite opazovalno steklo.

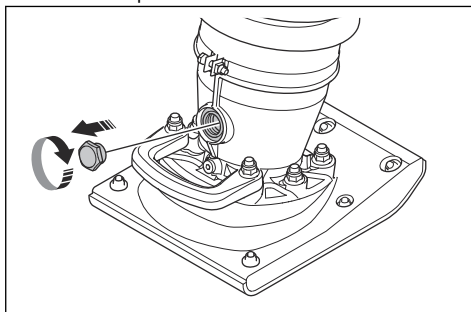

6. Dolijte novo olje skozi luknjo za opazovalno steklo. Glejte razdelek *Tehnični podatki na strani 17* za pravilno vrsto olja.
7. Namestite opazovalno steklo in ga privijte do konca.
8. Preverite nivo olja.


Preverjanje nivoja olja v nogi vibracijske plošče

1. Izdelek postavite v pokončni položaj.
2. Glejte opazovalno steklo (A). Nivo olja je pravilen, če je na sredini opazovalnega stekla.

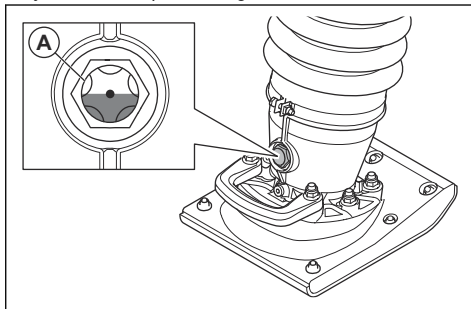

Privijanje vijakov na nabijalu vibracijskega nabijača

- Trinajst vijakov na nabijalu vibracijskega nabijača privijte s ključem.

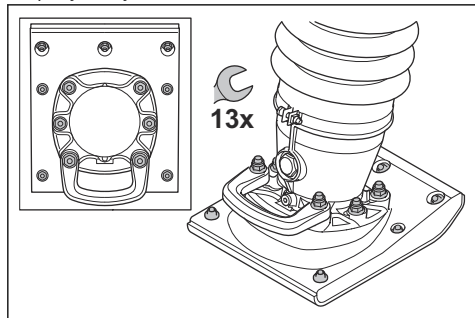

Čiščenje in zamenjava zračnega filtra




OPOZORILO: Ob čiščenju ali menjavi zračnega filtra uporabljajte odobreno zaščito za dihala. Uporabljene zračne filtre ustrezno zavržite. Prašni delci v zračnem filtru so nevarni za zdravje.




OPOZORILO: Zračnega filtra ne čistite s stisnjenim zrakom. S tem lahko poškodujete zračni filter, s čimer se poveča tveganje za vdihavanje nevarnih prašnih delcev.


1. Preverite indikator zračnega filtra. Če je indikator zračnega filtra rdeč, morate zamenjati zračni filter.

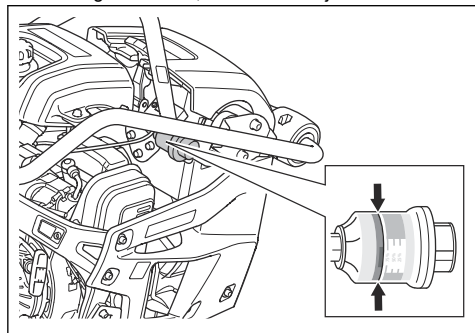

2. Previdno dvignite gumijasti zapah in ga odstranite od pokrova zračnega filtra. Pokrov zračnega filtra nagnite naprej.

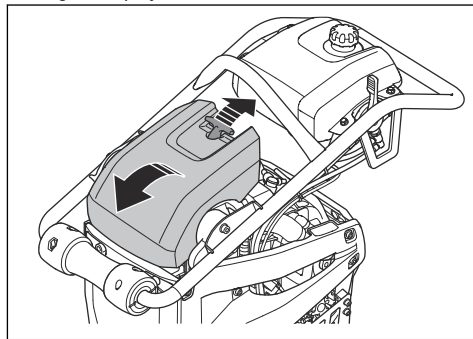

3. Odstranite zračni filter iz ohišja zračnega filtra.

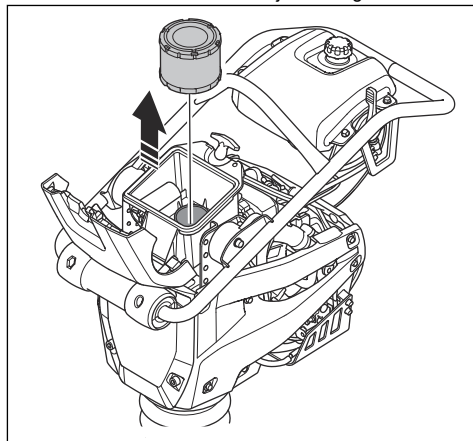

4. S krtačo očistite ohišje zračnega filtra.
5. Z zračnim filtrom udarite ob trdno površino ali delce odstranite s sesalnikom.



POZOR: Pazite, da se šoba sesalnika ne dotakne površine papirnega vložka filtra. Ohranite manjšo razdaljo. Občutljivo površino papirnega vložka filtra lahko poškodujete, če se je dotaknete s predmeti.


6. Preverite, ali je zračni filter poškodovan.
7. Če je filter poškodovan, ga zavržite.



POZOR: Poškodovan zračni filter morate vedno zamenjati, saj bodo v nasprotnem primeru prašni delci prodri v motor in ga poškodovali.

8. V ohišje zračnega filtra vstavite čist ali nov zračni filter.

9. Pritisnite gumb za ponastavitev indikatorja zračnega filtra.

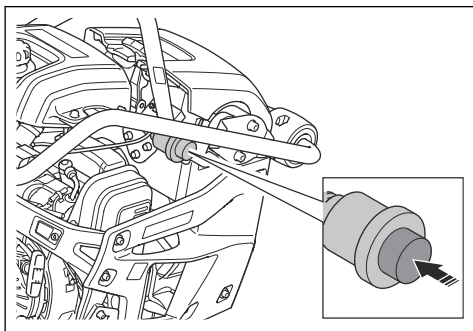

10. Pokrov zračnega filtra spustite navzdol in gumijasti zapah namestite v zaklenjeni položaj pokrova zračnega filtra.

Opomba: Gumijasti zapah zračnega filtra mora biti pravilno nameščen.

Transport skladiščenje in odstranitev

Prevoz



OPOZORILO: Med prevozom bodite previdni. Izdelek je težak in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo, če med prevozom pade ali se premakne.


Transportna kolesa omogočajo ročni premik izdelka na krajših razdaljah. Za daljše razdalje izdelek dvignite, če ga želite premakniti, ali ga postavite na vozilo.



POZOR: Izdelka ne vlecite za vozilom.


Premik izdelka na transportnih kolesih

1. Ročico za plin premaknite v položaj za zaustavitev.

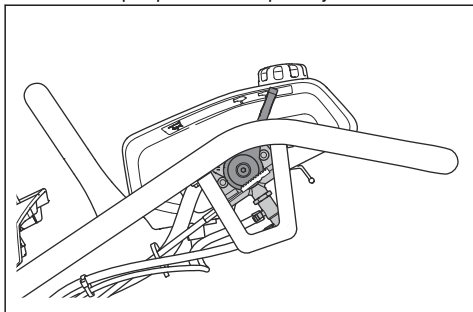

2. Izdelek nagnite naprej tako, da so kolesa na ročici na tleh.


3. Dvignite izdelek za dvižno ročico ter ga premaknite naprej in nazaj na kolesih.

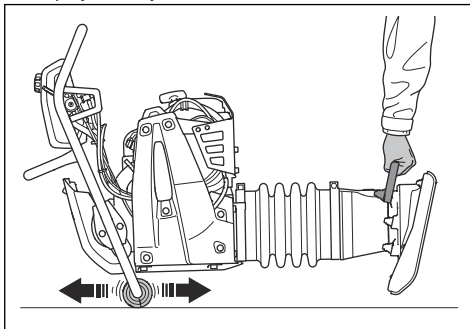


Nameščanje in odstranjevanje transportne naprave (LT 5005)

1. Ročico za plin premaknite v položaj za zaustavitev.
2. Dvignite ročaj, da izdelek potisnete stran od telesa.

3. Z nogo potisnite transportno napravo med nabijalo vibracijskega nabijača in dvižno ročico na nogi vibracijskega nabijača.

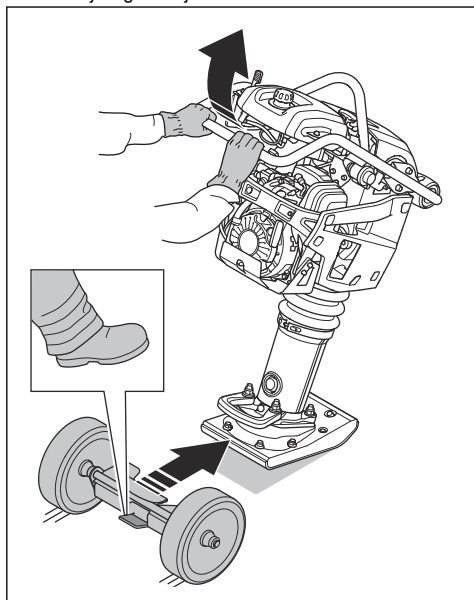

4. Ročaj potisnite navzdol, da izdelek nagnete nazaj.

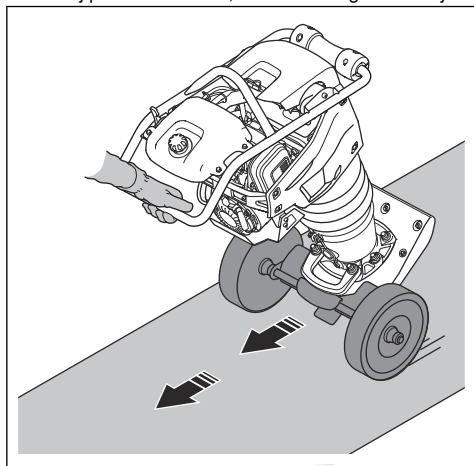

5. Transportno napravo odstranite v obratnem vrstnem redu.



OPOZORILO: Transportne naprave ne nameščajte ali odstranjujete z rokami. Pač pa jo potisnite in povlecite stran od izdelka z nogo.

Dvig izdelka




OPOZORILO: Prepričajte se, da ima dvižna oprema ustrezne specifikacije za varno dvigovanje izdelka. Teža izdelka je navedena na tipski ploščici izdelka.



OPOZORILO: Ne hodite ali se ne zadržujte pod dvignjenim izdelkom ali njegovi v bližini.

- Dvižno opremo namestite na dvižno točko varnostnega okvirja. Pravilen položaj je prikazan na oznaki izdelka.

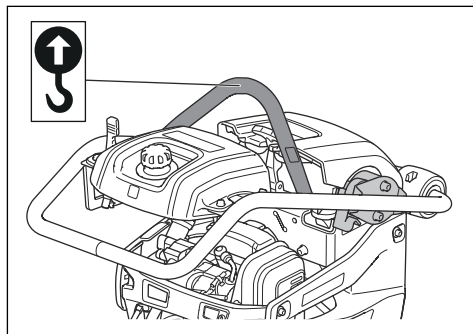


OPOZORILO: Ne uporabljajte kovinskih kavljev, verig ali druge dvižne opreme z grobimi robovi, ki lahko poškodujejo dvižni obroček.




OPOZORILO: Ne dvigujte poškodovanega izdelka. Prepričajte se, da so varnostni okvir in elementi za blaženje tresljajev pravilno nameščeni in da niso poškodovani.

Pritrditev izdelka na transportno vozilo s trakovi

1. Ročico za plin premaknite v položaj za zaustavitev.

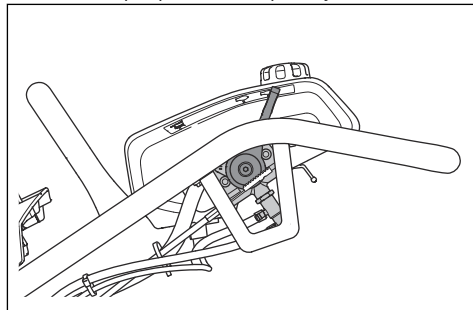

2. Izdelek nagnite naprej tako, da so kolesa na ročici na tleh.
3. Namestite trak na dvižni obroček in vozilo.
4. Namestite trak na dvižno ročico in vozilo.

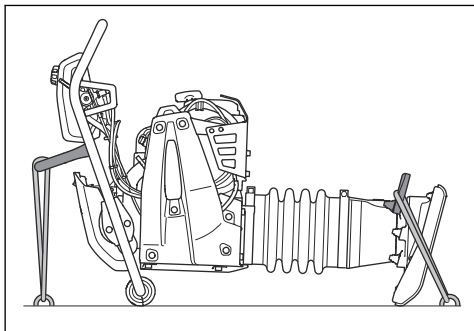

Shranjevanje

- Preden izdelek skladiščite za daljše obdobje, odstranite vso gorivo iz posode za gorivo. Gorivo zavrzite na temu primernem zbirnem mestu.
- Pred skladiščenjem izdelek očistite. Odstranite glino in pesek z nabijala vibracijske plošče. Odstranite olje in prah z gumijastih delov.
- Nanesite tanko plast olja na nabijalo vibracijske plošče, da preprečite korozijo.
- Pred skladiščenjem očistite zračni filter.
- Previdno povlecite ročico zaganjalne vrvice, dokler ne čutite majhnega upora.
- Na izdelek namestite zaščitno prevleko.
- Izdelek skladiščite na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.
- Izdelek skladiščite v zaklenjenem prostoru, tako da otroci ali osebe, ki niso primerne za rokovanje z izdelkom, do izdelka ne morajo dostopati.

Odstranitev

- Upoštevajte lokalne zahteve za recikliranje in ustrezne predpise.
- Vse kemikalije, kot so motorno olje ali gorivo, zavrzite na servisnem centru ali na kakšni drugi temu primerni lokaciji.
- Ko izdelka ne uporabljate več, ga pošljite k prodajalcu Husqvarna ali pa ga zavrzite na mestu za recikliranje.

Tehnični podatki

Tehnični podatki

	LT 5005		LT 6005	
	Širina vibracijske plošče, 153 mm/6 palcev	Širina vibracijske plošče, 230 mm/9 palcev	Širina vibracijske plošče, 230 mm/9 palcev	Širina vibracijske plošče, 280 mm/11 palcev
Teža s praznimi posodami, kg/lb	60/132,3	61/134	68/149	69/151
Teža med delovanjem (EN500, vklj. z oljem, ½ goriva), kg/lb	61/134	62/136,7	69/151	70/154
Znamka, tip motorja	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120
Hitrost motorja, kW/KM pri vrt/min ¹	2,7/3,6 pri 3600	2,7/3,6 pri 3600	2,7/3,6 pri 3600	2,7/3,6 pri 3600
Frekvenca vibracij, Hz/vrt/min	11,9/714	11,9/714	11,9/714	11,9/714
Amplituda, mm/in.	54/2,1	54/2,1	67,7/2,7	67,7/2,7
Hitrost delovanja, m/min ali ft./min	15–18 ali 49–59	15–18 ali 49–59	15–18 ali 49–59	15–18 ali 49–59
Prostornina posode za gorivo, l/qts	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,2
Prostornina motornega olja*, l/qts	0,3/0,31	0,3/0,31	0,3/0,31	0,3/0,31
Poraba goriva, l/h ali qts/h	0,9	0,9	0,8	0,8
Prostornina olja v nogi vibracijske plošče, l/qts	0,6/0,63	0,6/0,63	0,9/0,95	0,9/0,95
Gorivo*	Neosvinčeni bencin z največ 10-odstotno vsebnostjo etanola	Neosvinčeni bencin z največ 10-odstotno vsebnostjo etanola	Neosvinčeni bencin z največ 10-odstotno vsebnostjo etanola	Neosvinčeni bencin z največ 10-odstotno vsebnostjo etanola
Motorno olje*	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ
Olje v nogi vibracijske plošče	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ	SAE 10W-30, API razred SJ
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V), g/kWh ²	674	674	674	674

* = Za več informacij in vprašanja o tem specifičnem motorju glejte navodila za uporabo motorja ali spletno mesto proizvajalca motorja.

¹ Glede na navedbe proizvajalca motorja. Navedena vrednost moči stroja je povprečni skupni izhod (pri določenem številu vrtljajev na minuto) običajnega proizvodnega stroja za model stroja, izmerjen po standardu SAE J1349/ISO1585. Stroji masovne proizvodnje imajo lahko drugačno vrednost. Dejanska moč izdelka, nameščenega na končni napravi, je odvisna od delovne hitrosti, okoljskih pogojev in drugih vrednosti.

² Ta izmerjena vrednost CO2 je rezultat testiranja (nadrejenega) predstavnika vrste motorjev (družine motorjev) v fiksnem preskusnem ciklu v laboratorijskih pogojih in ne nakazuje ali izraža zagotovljenega delovanja določenega motorja.

Emisije hrupa in tresljajev	LT 5005	LT 6005
Raven zvočne moči, izmerjena v dB(A)	104	104
Raven zvočne moči, zajamčena L_{WA} dB(A) ³	106	106
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca, L_P , dB (A) ⁴	92	92
Raven vibracij a_{HV} , m/s ² , ⁵	6,4	6,4

Izjava o hrupu in vibracijah


Navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim preizkušanjem v skladu z navedeno direktivo ali standardi in so primerne za primerjavo z navedenimi vrednostmi drugih izdelkov, preizkušenih v skladu z isto direktivo ali standardi. Te navedene vrednosti niso primerne za uporabo pri ocenah tveganja, vrednosti, izmerjene na posameznih delovnih mestih, pa so lahko tudi višje. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in tveganje za škodo za posamezne uporabnike so edinstvene in so odvisne od načina dela uporabnika, od tega, za kakšen material se izdelek uporablja, ter od časa izpostavljenosti in fizičnega stanja uporabnika in stanja izdelka.

³ Emisije hrupa v okolje, merjene kot moč zvoka (L_{WA}) glede na standard EN ISO 3744, so v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Razlika med zajamčeno in izmerjeno ravno zvočno moči je, da zajamčena raven zvočne moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES vključuje tudi razpršitev rezultata meritve in razlike med različnimi napravami istega modela.

⁴ Raven zvočnega tlaka L_P v skladu s standardoma EN ISO 11201 in EN 500-4. Odstopanja K_{PA} 3.5 dB (A).


⁵ Raven vibracij v skladu s standardom EN 500-4. Zabeleženi podatki za raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1,5 m/s².

Mere izdelka LT 5005

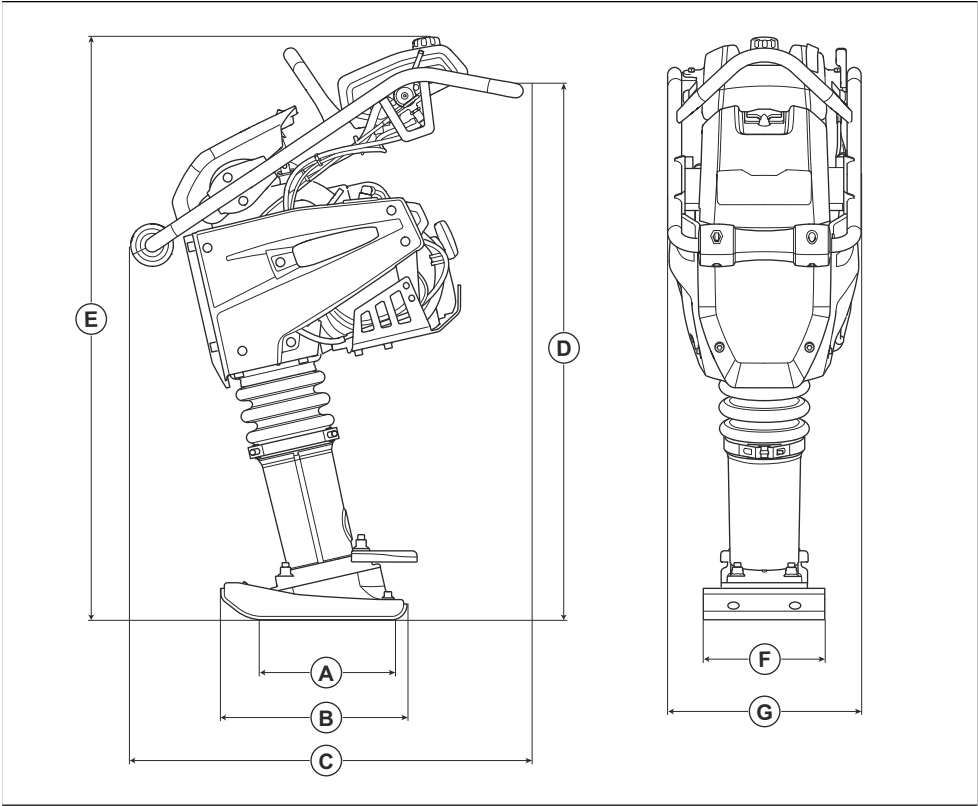

A	Kontaktno območje nabijala vibracijskega nabijača, m ² /kvadratni čevlji	0,034/0,36 / 0,053/0,57	E	Višina, mm/in.	1030/40,6
B	Dolžina nabijala vibracijskega nabijača, mm/palci	330/13	F	Širina nabijala vibracijskega nabijača, mm/palci	153/6 / 230/9
Sou- stvarja- nje	Dolžina, mm/palci	726/28,6	G	Širina, mm/in.	345/13,6
D	Višina ročaja, mm/in.	910/35,8			

Mere izdelka LT 6005

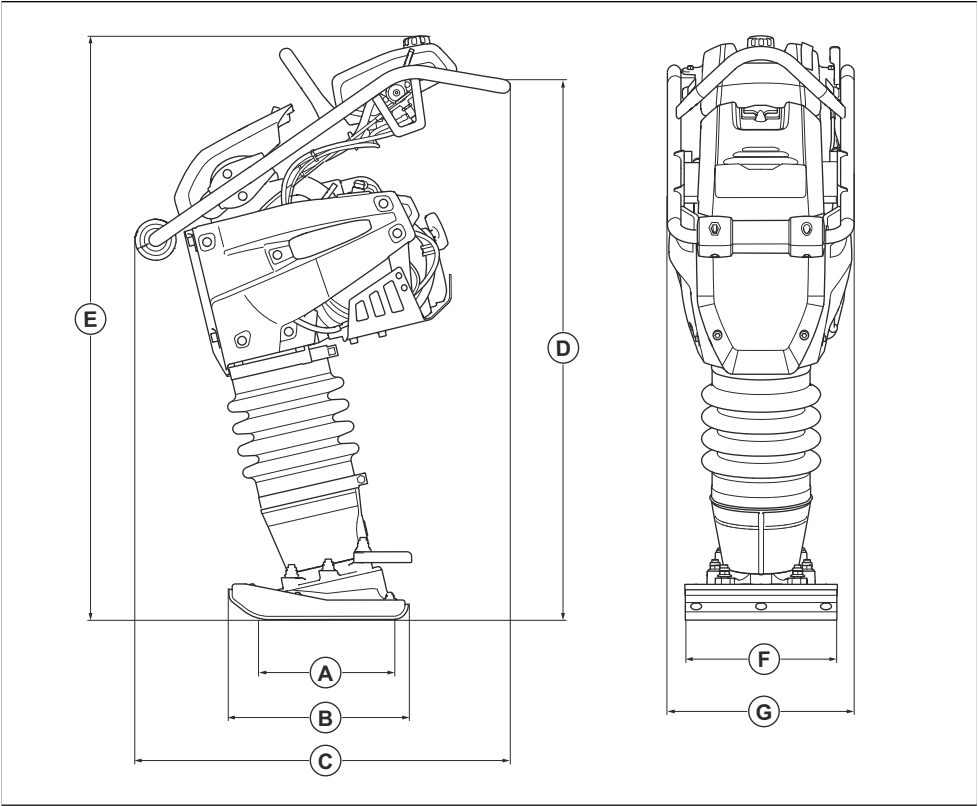

A	Kontaktno območje nabijala vibracijskega nabijalca, m ² /kvadratni čevlji	0,053/0,57/0,065/0,70	E	Višina, mm/in.	1084/42,7
B	Dolžina nabijala vibracijskega nabijalca, mm/palci	330/13	F	Širina nabijala vibracijskega nabijalca, mm/palci	230/9 / 280/11
Sou- stvarja- nje	Dolžina, mm/palci	726/28,6	G	Širina, mm/in.	345/13,6
D	Višina ročaja, mm/in.	935/36,8			

Izjava o skladnosti

Izjava EC o skladnosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE--561 82 Huskvarna, Švedska,
tel.: +46-36-146500, izjavljamo na lastno odgovornost,
da je izdelek:

Opis	Stroj za zbijanje vibracijske plošče
Znamka	Husqvarna
Vrsta/model	LT 5005, LT 6005
Identifikacija	Serijske številke od letnika 2021 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami
EU:

Direktiva/uredba	Opis
2006/42/ES	»o strojih«
2014/30/EU	"o elektromagnetni združljivosti"
2000/14/EC	o zunanjem hrupu

in so pri tem v veljavi naslednji usklajeni standardi in/ali
tehnične specifikacije:

EN ISO 12100:210, EN 500-1:2006+A1:2009, EN
500-4:2011

Priglašeni organ: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala,
Sweden je potrdil skladnost z direktivo Sveta
2000/14/ES; postopki ugotavljanja skladnosti: Priloga VI.

Za informacije v zvezi z emisijami hrupa glejte poglavje
Tehnični podatki na strani 17.

Partille, 2021-08-18



Martin Huber

Direktor oddelka za raziskave in razvoj, oddelek za
betonske površine in tla

Husqvarna AB, Oddelek za gradbeništvo

Odgovorni za tehnično dokumentacijo



www.husqvarnaconstruction.com

Izvirna navodila



1142800-84

Rev. B



2024-04-05