



Husqvarna®



LG 300

SK

Návod na obsluhu

2-26

Obsah

Úvod.....	2	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	21
Bezpečnosť.....	6	Technické údaje.....	23
Prevádzka.....	10	ES vyhlásenie o zhode.....	26
Údržba.....	14		

Úvod

Popis produktu


Výrobok predstavuje ručnú reverzibilnú z hutňovaciu dosku na z hutňovanie zrnnitých pôd v stredne hrubých vrstvach až po vrstvy s väčšou hĺbkou.

cest, chodníkov a parkovisk. Vďaka voliteľnej súprave na zámkové dlažby sa výrobok môže použiť aj na zámkové dlažby. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

Plánované použitie

Výrobok je určený iba na profesionálne využitie.
Výrobok používajte na opravy a údržbu príjazdových

Prehľad výrobku (LG 300, Honda)

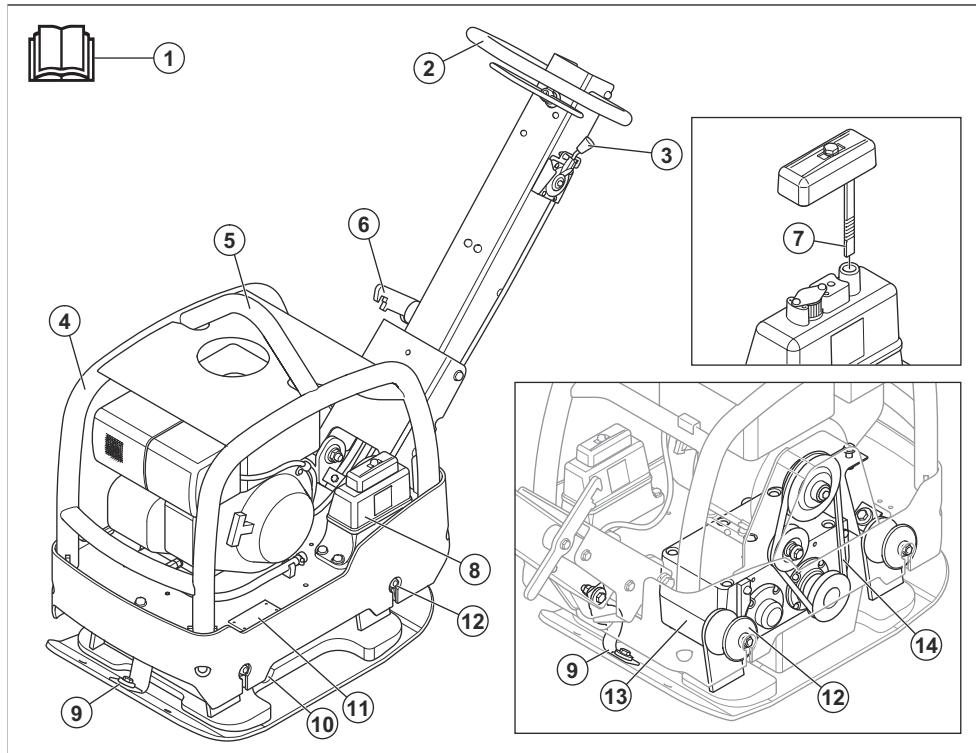

1. Návod na obsluhu
2. Rukoväť
3. Ovládanie plynu

4. Bezpečnostný rám
5. Zdvihací bod
6. Blokovacia páka rukoväte


7. Mierka hydraulického oleja
8. Nádrž hydraulického oleja
9. Bezpečnostné pásy
10. Olejová zátka pre excentrický prvok
11. Typový štítok
12. Antivibračné prvky

časť *Kontrola prvkov na tlmenie vibrácií na strane 9.*

13. Ekcentrický prvok
14. Klinový remeň

Poznámka: Medzi rukoväťou a doskou motora sa nachádza tiež 6 antivibračných prvkov. Pozrite si časť *Kontrola prvkov na tlmenie vibrácií na strane 9.*

Prehľad výrobku (LG 300, Hatz)

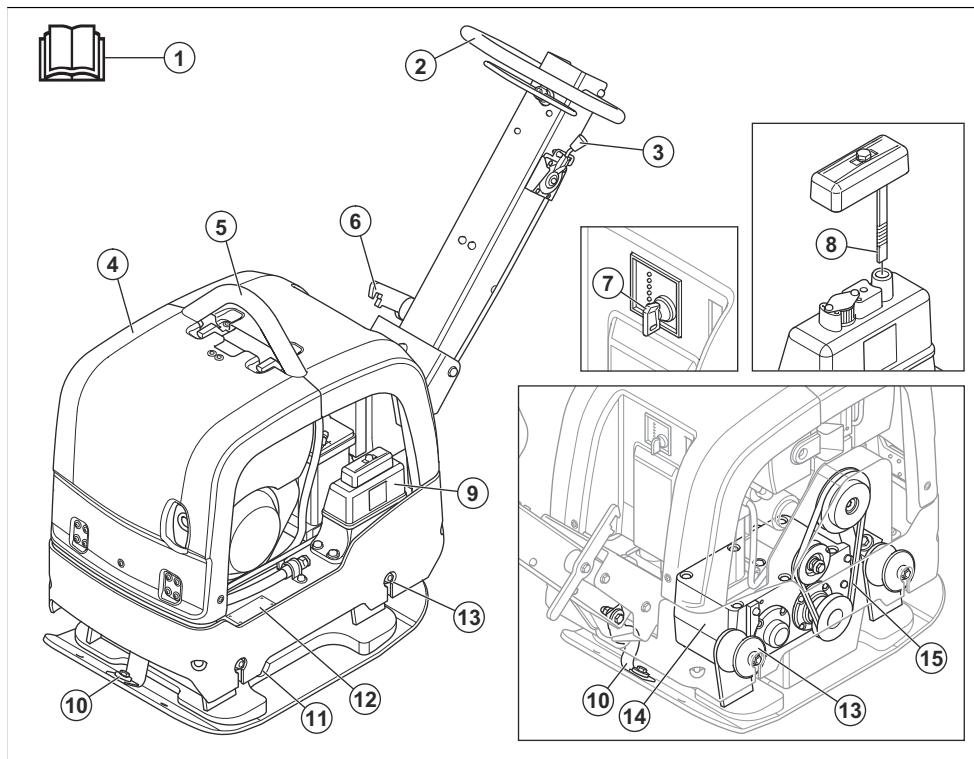


1. Návod na obsluhu
2. Rukoväť'
3. Ovládanie plynu
4. Bezpečnostný rám
5. Zdvihací bod
6. Blokovacia páka rukoväte
7. Klúč zapalovalnia
8. Mierka hydraulického oleja
9. Nádrž hydraulického oleja
10. Bezpečnostné pásy
11. Olejová zátka pre excentrický prvok
12. Typový štítok

13. Antivibračné prvky

Poznámka: Medzi rukoväťou a doskou motora sa nachádza tiež 6 antivibračných prvkov. Pozrite si časť *Kontrola prvkov na tlmenie vibrácií na strane 9.*


14. Ekcentrický prvok
15. Klinový remeň

Prehľad indikátorov LED (LG 300, Hatz)

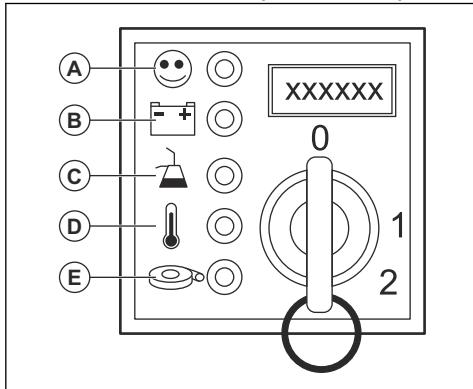

- A: Indikátor prevádzky. Tento indikátor LED sa rozsvieti, keď je zapnutý motor.
- B: Indikátor chyby pri nabijaní batérie. Tento indikátor LED sa rozsvieti, ak sa batéria nenabíja správne.
- C: Tlak oleja. Tento indikátor LED sa rozsvieti, ak je tlak oleja príliš nízky.
- D: Teplota motora. Tento indikátor LED sa rozsvieti, ak je teplota motora príliš vysoká. Nepoužíva sa.
- E: Vzduchový filter. Tento indikátor LED sa rozsvieti, ak sa vo vzduchovom filtri nachádza prekážka. Nepoužíva sa.

Prehľad motora

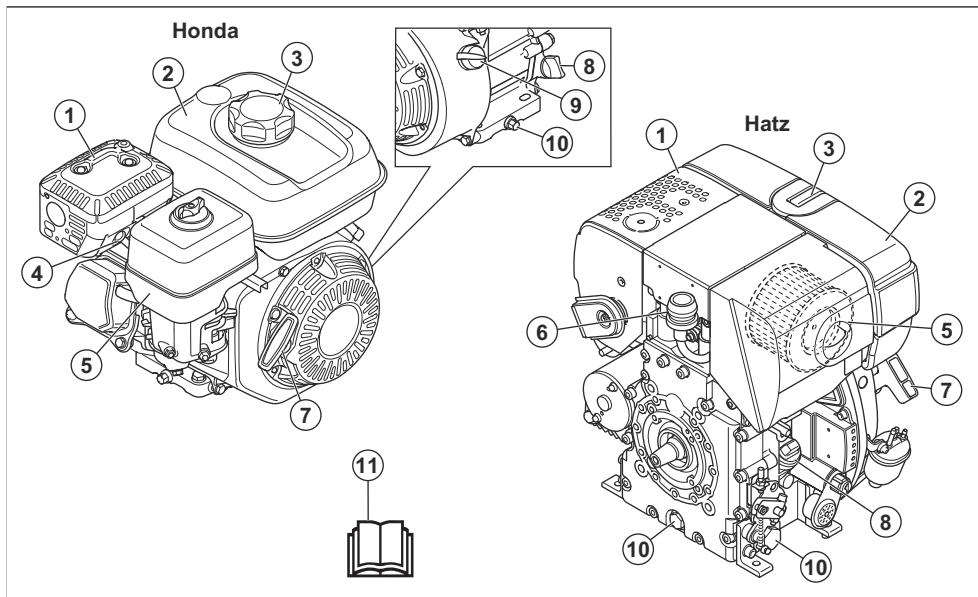

1. Tlmič výfuku
2. Palivová nádrž
3. Uzáver palivovej nádrže
4. Zapalovalacia sviečka
5. Vzduchový filter
6. Indikátor vzduchového filtra
7. Držadlo štartovacieho lanka
8. Nádrž na olej/olejová mierka
9. Hlavný vypínač motoru
10. Skrutka na vypúšťanie motorového oleja
11. Návod na obsluhu

Symboly na výrobku



Zachovávajte opatrnosť a používajte výrobok správnym spôsobom. Tento výrobok môže spôsobiť vázne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb.



Pred používaním produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom.



Pred používaním produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom.



Používajte chrániče sluchu.



Používajte bezpečnostnú obuv (čižmy).



Palivo: Bezolovnatý benzín s maximálnym obsahom 10 % etanolu.



Používajte iba motorovú naftu s minimálnym obsahom síry.



Manuálne naštartovanie.



Elektrický štart.



Hladina hydraulického oleja.



Štart vibrácií. Symbol pre polohu ovládania plynu.



Riziko zranenia. V blízkosti hnacieho remeňa buďte opatrní.



Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu rukoväťe. zaistite rukoväť v zdvihnejtej polohe.



Horúci povrch.



Zdvihací bod na bezpečnostnom ráme.




Emisie hluku do okolia podľa predpisov v smernici EÚ. Emisie výrobku sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 23 a* na štítku.



Tento produkt je v súlade s príslušnými smernicami ES.



Posuňte sa s výrobkom dopredu.

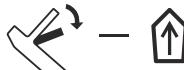


Posuňte výrobok dozadu.



Poznámka: Ostatné symboly/štítky na výrobku obsahujú údaje v súlade so zvláštnymi požiadavkami certifikácie pre určité trhy.

Typový štítok

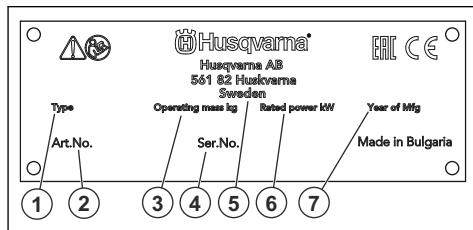

1. Typ výrobku
2. Číslo výrobku
3. Hmotnosť výrobku
4. Výrobné číslo
5. Výrobca
6. Menovitý výkon
7. Rok výroby

Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktoré neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,

- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Tento výrobok môže byť nebezpečný, ak nie ste opatrní alebo ho používate nesprávne. Tento výrobok môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Pred použitím výrobku si musíte prečítať tento návod na obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
- Uschovajte si všetky upozornenia a pokyny.
- Dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy.
- Obslužný personál aj jeho zamestnávateľ musia poznať a predchádzať rizikám počas prevádzky výrobku.
- Výrobok smú používať iba osoby, ktoré si prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste pred použitím neabsolvovali príslušné školenie. Zabezpečte vyškolenie všetkých operátorov.
- Nedovoľte, aby výrobok používali deti.
- Výrobok smú obsluhovať iba oprávnené osoby.
- Za nehody, pri ktorých dôjde k poškodeniu zdravia osôb alebo majetku, nesie zodpovednosť prevádzkovateľ.

- Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení, chorí alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom.
- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných lekárskych prístrojov. Na zníženie rizika vážneho poranenia alebo usmrtenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými lekárskymi pomôckami poradili so svojím lekárom a výrobcom danej lekárskej pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.
- Výrobok udržiavajte čistý. Uistite sa, že sú symboly a emblémy čitateľné.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať.
- Nepoužívajte výrobok, ak je možné, že bol upravený inými osobami.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Naučte sa, ako v prípade nûdze rýchlo zastaviť motor.
- Obslužný personál musí mať dostatočnú fyzickú silu potrebnú na bezpečnú obsluhu výrobku.
- Výrobok nepoužívajte, ak nie sú naň inštalované všetky ochranné kryty.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 8*.
- Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nachádzali len schválené osoby.
- V pracovnom priestore udržiavajte čistotu a majte ho dobre osvetlený.
- Počas používania musíte byť v bezpečnej a stabilnej polohe.
- Uistite sa, že vám alebo výrobku nehrozí riziko pádu z výšky.
- Uistite sa, že sa na rukoväti nenachádza žiadny olej ani mazadlo.
- Produkt nepoužívajte v oblastiach, kde môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

- Výrobok môže spôsobiť odhadenie predmetov vysokou rýchlosťou. Všetky osoby v pracovnej oblasti musia používať schválené osobné ochranné prostriedky. Z pracovnej oblasti odstráňte voľné predmety.
- Pred ponechaním výrobku bez dozoru vypnite motor a uistite sa, že nehrozí riziko náhodného naštartovania.
- Dbajte na to, aby sa v pohyblivých častiach nezachytilo oblečenie, dlhé vlasy ani šperky.
- Na výrobok si nesadajte.
- Neudierajte do výrobku.
- Výrobok vždy používajte zozadu s rukami na rukováti.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti elektrických kálov. Výrobok nie je elektricky odizolovaný a môže dôjsť k zraneniu alebo usmrteniu.
- Pred použitím výrobku skontrolujte, či sa v pracovnej oblasti nenachádzajú skryté drôty, káble a potrubia. Ak výrobok narazi na skrytý predmet, okamžite vypnite motor a skontrolujte výrobok aj daný predmet. Pred opäťovným použitím výrobku sa uistite, že je možné bezpečne pokračovať v práci.

Ochrana proti vibráciám



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Počas používania sa z výrobku prenášajú vibrácie na obslužný personál. Pri pravidelnom alebo častom používaní výrobku môže dôjsť k poškodeniu zdravia obslužného personálu alebo k zvýšeniu závažnosti poškodenia. Poškodenie zdravia sa môže týkať prstov, rúk, zápästí, ramien, plieč alebo nervov a prívodov krvi do iných častí tela. Poškodenie zdravia môže viesť k dočasnému oslabeniu alebo mať trvalý charakter a môže sa s postupom času (týždňov, mesiacov alebo rokov) zhoršovať. Medzi možné poškodenia zdravia patrí narušenie krvného obehu, nervovej sústavy, kĺbov a iných štruktúr tela.
- Príznaky sa môžu prejavíť počas používania výrobku alebo inokedy. Ak sa prejavia príznaky a vy budete nadľaď používať výrobok, intenzita príznakov sa môže zvyšovať alebo nadobudnú trvalý charakter. Ak sa prejavia nasledujúce alebo iné príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc:
 - znetcilitvenie, strata citu, šteklenie, pichanie, bolest', pálivé pocit, pulzujúca bolest', stuhnutosť, t'ažkopádnosť, pokles sily, zmena sfarbenia alebo stavu pokožky.
- Intenzita príznakov sa môže zvýšiť v chladnom počasi. Ak výrobok používate v chladnom prostredí, nosťte teplú oblečenie a uchovávajte ruky v teple a suchu.
- Na udržanie správnej úrovne vibrácií vykonávajte údržbu a prevádzku výrobku v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.

- Výrobok je vybavený systémom na tlmenie vibrácií, ktorý zniuje prenášanie vibrácií z rukováte na obslužný personál. Nechajte pracovať výrobok. Netlačte výrobok nasilu. Výrobok jemne pridŕžajte za rukováte, neuistite sa, že ho pritom máte neustále pod kontrolou a dokážete ho bezpečne používať. Netlačte rukováte na koncové dorazy viac, ako je potrebné.
- Ruky majte vždy položené iba na rukováti alebo rukovátiach. Nedotýkajte sa výrobku žiadnymi inými časťami tela.
- Ak náhle dojde k silným vibráciám, výrobok okamžite vypnite. Výrobok nepoužívajte, až kým neodstráňte príčinu zvýšeným vibráciám.

Bezpečnosť a ochrana pred prachom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku môže dôjsť k zvrienu prachu do ovzdušia. Prach môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia a trvalé zdravotné problémy. Prach oxidu kremičitého je niekoľkými orgánmi regulovaný ako škodlivý. Medzi takéto zdravotné problémy patria napr.:
 - smrteľné ochorenia plúc ako chronická bronchítida, silikóza a plúcna fibróza,
 - rakovina,
 - vrodené poruchy,
 - zápal kože.
- Používajte správne vybavenie na zníženie množstva prachu a výparov v ovzduší a na zníženie množstva prachu na pracovnom vybavení, povrchoch, oblečení a časťach tela. Medzi regulačné vybavenie patria napr. systémy na zachytávanie prachu a rozprášovanie vody na viazanie prachových častic. Ak je to možné, znižte mieru vytvárania prachu pri zdroji. Dbajte na to, aby bolo vybavenie správne nainštalované a používané a aby sa vykonávala pravidelná údržba.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Dbajte na to, aby sa na pracovisku používali prostriedky na ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými materiálmi.
- Dbajte na to, aby bolo na pracovisku zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Ak je to možné, namerujte výfuk výrobku tak, aby pri používaní nevŕnil do ovzdušia prach.

Bezpečnosť a ochrana pred výfukovými plyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý. Ide o plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý a veľmi

nebezpečný. Dýchanie oxidu uhoľnatého môže spôsobiť smrť. Keďže je oxid uhoľnatý bez zápachu a neviditeľný, nie je možné zistíť jeho prítomnosť ľudskými zmyslami. Príznakom otravy oxidom uhoľnatým je závrat, no pri dostatočnom množstve a koncentrácií oxidu uhoľnatého môžu osoby stratiť vedomie aj bez predchádzajúcich varovných príznakov.

- Výfukové plyny tiež obsahujú nespálené uhlíkovodíky vrátane benzénu. Dlhodobé vdychovanie môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Oxid uhoľnatý obsahujú aj výfukové plyny, ktoré vidíte alebo cítíte chuchom.
- Nepoužívajte výrobok so spaľovacím motorom v interéri ani v oblastiach bez dostatočného vetrania.
- Nevdychujte výfukové plyny.
- Dbajte na dostatočné prúdenie vzduchu v pracovnej oblasti. Toto je veľmi dôležité pri používaní výrobku vo výkopoch alebo iných stiesnených pracovných priestoroch, kde sa môžu ľahko nahromadiť výfukové plyny.

Bezpečnosť a ochrana pred hlukom



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Vysoké hladiny hluku a dlhodobé vystavenie hluku môžu spôsobiť stratu sluchu v dôsledku hluku.
- Aby ste zachovali čo najnižšiu hladinu hluku, používajte výrobok a vykonávajte jeho údržbu v súlade s pokynmi v návode na obsluhu.
- Skontrolujte, či tlmič výfuku nie je poškodený ani chybný. Skontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený k výrobku.
- Počas prevádzky výrobku používajte schválené chrániče sluchu.
- Pri používaní chráničov sluchu venujte pozornosť výstražným signálom a hlasom. Po zastavení výrobku si zložte chrániče sluchu, pokiaľ nie je potrebné používať chrániče sluchu kvôli úrovni hluku na pracovisku.

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní výrobku vždy používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť väznosť zranenia v prípade nehody. Požiadajte svojho predajcu, aby vám pomohol pri výbere správnych osobných ochranných prostriedkov.
- Pravidelne vykonávajte kontrolu stavu osobných ochranných prostriedkov.
- Používajte schválenú ochrannú prilbu.

- Používajte schválené chrániče sluchu.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest.
- Používajte chrániče očí s bočnou ochranou zraku.
- Používajte ochranné rukavice.
- Používajte topánky s ocelovou špičkou a protišmykovou podrážkou.
- Používajte schválené pracovné oblečenie alebo podobný, tesne priliehajúci odev s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami.

Hasiaci prístroj

- Počas prevádzky majte vždy na blízku hasiaci prístroj.
- Používajte práškový hasiaci prístroj triedy „ABE“ alebo hasiaci prístroj s kysličníkom uhličitým typu „BE“.

Bezpečnostné zariadenia na výrobku



VÝSTRAHA: Skôr než budete produkt používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepoužívajte produkt, ktorý má chybné bezpečnostné zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia chybné, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

Spínač zapnutia/vypnutia motora

Motor je možné naštartovať iba keď je spínač zapnutia/vypnutia motora prepnutý do polohy „ON“ (Zap.).

Motor sa zastaví, keď spínač zapnutia/vypnutia motora nastavíte na možnosť „OFF“ (Vyp.)

Kontrola spínača zapnutia/vypnutia

1. Naštartujte motor. Pozrite si časť *Spustenie a zastavenie výrobku na strane 11.*
2. Uvedte spínač zapnutia/vypnutia motora do polohy OFF (Vyp.). Motor sa zastaví.

Tlmič výfuku

Tlmič výfuku slúži na udržovanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.

Nepoužívajte produkt, ak tlmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a riziko požiaru.



VÝSTRAHA: Tlmič výfuku je veľmi horúci počas prevádzky, po nej a tiež počas behu motora na voľnobeh. Zachovávajte opatrnosť v okolí horľavých materiálov alebo výparov, aby ste nespôsobili požiar.

Kontrola tlmiča výfuku

- Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený a či nie je poškodený.

Bezpečnostný rám

Bezpečnostný rám slúži na ochranu výrobku pred poškodením v prípade spadnutia.

Kontrola bezpečnostného rámu


- Skontrolujte, či bezpečnostný rám nie je prasknutý ani iným spôsobom poškodený.
- Skontrolujte, či je bezpečnostný rám správne nainštalovaný na výrobku.

Antivibračné prvky

Antivibračné prvky znižujú intenzitu vibrácií výrobku. Antivibračné prvky znižujú mieru škodlivých vibrácií, aby sa predišlo zraneniu obslužného personálu a poškodeniu výrobku.

Kontrola prvkov na tlmenie vibrácií

K dispozícii je 10 antivibračných prvkov, 2 na každej strane výrobku a 6 medzi rukoväťou a doskou motora.

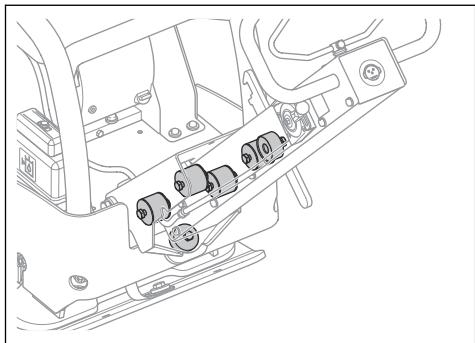

- Skontrolujte, či sú antivibračné prvky správne nainštalované.
- Skontrolujte, či nie sú antivibračné prvky poškodené alebo prasknuté.
- V prípade potreby antivibračné prvky vymenťte.

Bezpečnosť paliva



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Palivo je horľavé a jeho výparы sú výbušné. Pri manipulácii s palívom budte opatrní, aby ste predišli zraneniu, požiaru a výbuchu.
- Nevdychujte palivové výparы. Palivové výparы sú jedovaté a môžu poškodiť zdravie. Uistite sa, že je prietok vzduchu dostatočný.

- Nedávajte dolu uzáver palivovej nádrže a nedolievajte palivo, keď je motor spustený.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Palivo nedolievajte v uzavretých priestoroch. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť poranenie alebo smrť v dôsledku udusenia alebo otravy oxidom uhlínatým.
- V blízkosti paliva alebo motora nefajčite.
- Do blízkosti paliva alebo motora neumiestňujte horúce predmety.
- Nedopĺňajte palivo v blízkosti zdroja iskier alebo otvoreného plameňa.
- Pred dopĺňaním paliva pomaly otvorte veko palivovej nádrže a opatrné uvoľnite tlak.
- Palivo môže pri styku s pokožkou spôsobiť jej podráždenie. Pri kontakte pokožky s palivom umyte zasiahnuté miesto vodom a mydlom.
- Ak vylejete palivo na odev, okamžite sa prezlečte.
- Palivovú nádrž nedopĺňajte úplne doplná. Teplô spôsobuje expanziu paliva. Uchovávajte miesto navrchu palivovej nádrže.
- Veko palivovej nádrže pevne utiahnite. Ak nie je veko palivovej nádrže pevne utiahnuté, existuje riziko vzniku požiaru.
- Pred spustením výrobku ho presuňte do vzdialenosť aspoň 3 m/10 st od miesta dopĺňania paliva.
- Výrobok neštartujte, ak sú na ňom zvyšky paliva alebo motorového oleja. Odstráňte neželané palivo a motorový olej a pred naštartovaním motora nechajte výrobok vyschnúť.
- Pravidelne kontrolujte výskyt netesností na motore. Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosti neopravia.
- Výskyt netesností na motore nikdy nekontrolujte prstami.
- Palivo uchovávajte iba v schválených nádobách.
- Pri uskladnení výrobku a paliva dbajte na to, aby palivo ani výparы z paliva nemohli spôsobiť poškodenie.
- Palivo vypúšťajte vonku do schválenej nádoby a mimo zdrojov iskier a otvoreného plameňa.

Bezpečnosť akumulátora



VÝSTRAHA: Poškodený akumulátor môže spôsobiť výbuch a následne zranenie. Ak je akumulátor zdeformovaný alebo poškodený, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.

- V blízkosti akumulátora nenoste hodinky, šperky ani iné kovové predmety.
- Akumulátor skladujte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte v priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu.
- Pri nabíjaní akumulátora udržujte horláv materiály v minimálnej vzdialenosťi 1 m.
- Vymené akumulátory zlikvidujte. Pozrite si kapitolu *Likvidácia na strane 22*.
- Z akumulátora môžu unikať výbušné plyny. V blízkosti akumulátora nefajčte. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu otvorených plameňov a iskier.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku na svahu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 20°. Uvoľnená zemina, vibrácie a prevádzková rýchlosť môžu spôsobiť, že výrobok spadne na svah, ktorý je menší ako 20°.
- Skontrolujte, či je pracovná plocha bezpečná. Vlhká a uvoľnená pôda znižuje bezpečnú prevádzku výrobku. Na svahoch a drsných povrchoch buďte veľmi opatrní.
- Dbajte na to, aby sa všetky osoby v pracovnej oblasti nachádzali na svahu nad výrobkom.
- Výrobkom sa pohybujte hore a dole svahom, nie z jednej strany na druhú.
- Výrobok na svahu neparkujte. Ak musíte výrobok zaparkovať na svahu, uistite sa, že nemôže spadnúť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia výrobku.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku v blízkosti brehov



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri manipulácii s výrobkom v blízkosti brehov existuje riziko, že výrobok spadne. Na povrchu, ktorý je dostačne stabilný na to, aby udržal hmotnosť výrobku, vždy udržiavajte minimálne % výrobku.

Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v tej uvádzajú.

- Ak výrobok spadne, zastavte motor skôr, ako ho nadvihnete späť na dostačne stabilný povrch. Pozrite si časť *Zdvihanie výrobku na strane 21*.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepravidelná a nesprávne vykonaná údržba zvyšuje nebezpečenstvo poranenia a poškodenia výrobku.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 8*.
- Pred vykonaním údržby zastavte motor a skontrolujte, či sú všetky diely výrobku vychladnuté.
- Pred vykonávaním údržby vyčistením odstráňte z výrobku nebezpečné materiály.
- Pred vykonávaním údržby odpojte kryt zapalovacej sviečky.
- Výfukové plyny z motora sú horúce a môžu obsahovať iskry. Výrobok nepoužívajte v interiérových priestoroch ani v blízkosti horláv materiálu.
- Výrobok neupravujte. Úpravy, ktoré neschválil výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely. Príslušenstvo a náhradné diely, ktoré neschválil výrobca, môžu spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie.
- Vymeňte všetky poškodené, opotrebované alebo zlomené diely.
- Vykonávajte len údržbu uvedenú v tomto návode na obsluhu. Všetky ostatné servisné úkony nechajte vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Pred naštartovaním motora po údržbe najskôr odstráňte z výrobku všetky nástroje. Voľné nástroje alebo nástroje pripojené k rotujúcim dielom sa môžu vymrieť a spôsobiť zranenie.
- Po údržbe skontrolujte na výrobku úroveň vibrácií. Ak nie je správna, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Nechajte pravidelne vykonať servisnú údržbu výrobku v autorizovanom servisnom stredisku.

Prevádzka

Postup pred používaním produktu

- Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste porozumeli pokynom.
- Prečítajte si návod k motoru dodaný výrobcom motora.


- Vykonávajte dennú údržbu. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 14*.

Nastavíť rukoväť do prevádzkovej polohy



VÝSTRAHA: Keď meníte polohu rukoväť, pevne držte rukoväť. Pri páde rukoväť hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Držte rukoväť.
- Uvoľnite poistnú páku a opatrne sklopte rukoväť.

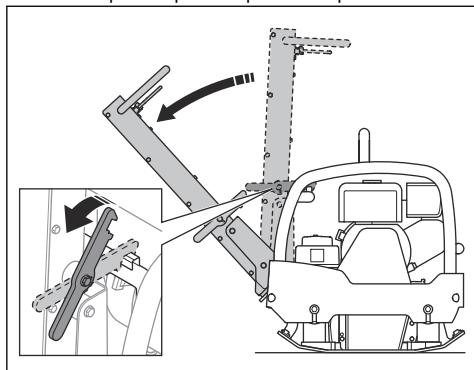


Spustenie a zastavenie výrobku




VÝSTRAHA: Počas postupu postup pri štartovaní držte nohy od výrobku. Pri naštartovaní motora môže hydraulický systém spôsobiť náhly pohyb výrobku.

Zapnutie výrobku (LG 300, Honda)


- Otvorte paliový ventil.

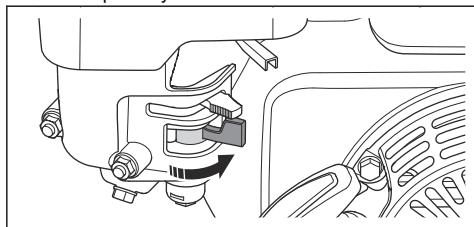


- Nastavte ovládanie plynu na voľnobežné otáčky.

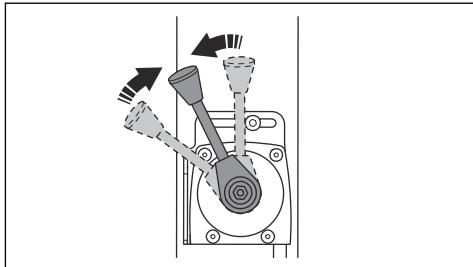


- Nastavte ovládanie sýtiča do správnej polohy.

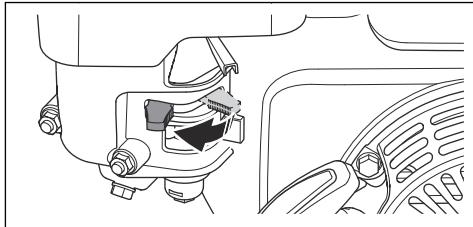

- Ak je motor studený, sýtič zavorte.
b) Ak je motor teplý alebo je okolia teplota vysoká, otvorte sýtič.
- Uvedte spínač zapnutia/vypnutia do polohy „ON“ (Zap.).

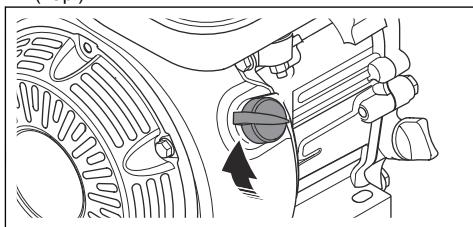


- Pomaly potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým nepocípite odpor.

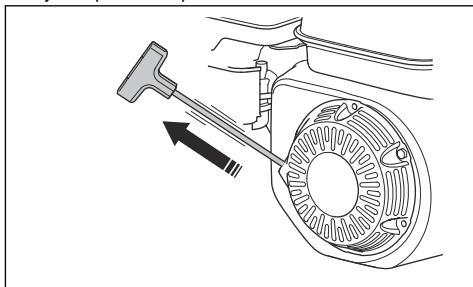


- Uvoľnite držadlo štartovacieho lanka a nechajte štartovacie lanko navíť späť.
- Potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým sa motor nenaštartuje.

8. Ovládanie sýtia otvárajte postupne, až kým nie je úplne otvorený.

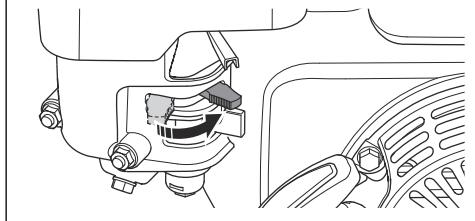


9. Nechajte motor 2 až 3 minúty pracovať na voľnobežných otáčkach.

10. Nastavte ovládanie plynu na plný plyn.

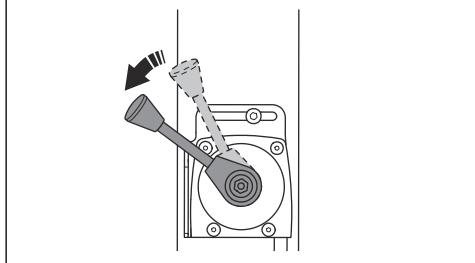

Vypnutie výrobku (Honda)

1. Nastavte ovládanie plynu na voľnobežné otáčky.

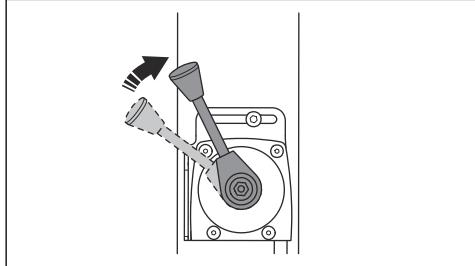


2. Nechajte motor 2 až 3 minúty pracovať na voľnobežných otáčkach.

3. Uvedte spínač zapnutia/vypnutia motora do polohy „OFF“ (Vyp.). Motor sa zastaví.


4. Prepnite palivový ventil do vypnutej polohy „OFF“ (Vyp.).

Manuálne zapnutie výrobku (LG 300, Hatz)

1. Nastavte ovládanie plynu na voľnobežné otáčky.

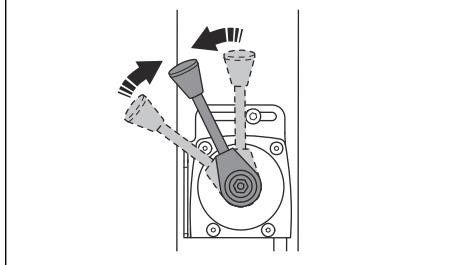

2. Pomaly potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým nepociťite odpor.

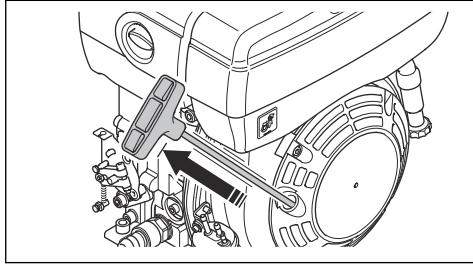


3. Uvoľnite držadlo štartovacieho lanka a nechajte štartovacie lanko navíť späť.

4. Potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým sa motor nenaštartuje.


5. Nechajte motor 2 až 3 minúty pracovať na voľnobežných otáčkach.

6. Nastavte ovládanie plynu na plný plyn.

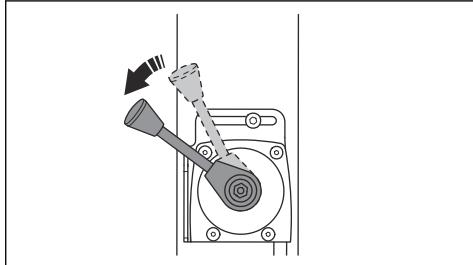


Zapnutie výrobku, elektrické štartovanie (LG 300, Hatz)


1. Nastavte ovládanie plynu na voľnobežné otáčky.

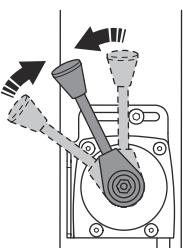

2. Otočte kľúč zapáľovania do polohy zapáľovania (A). Indikátory nabíjania batérie a tlaku oleja sa rozsvietia (B).

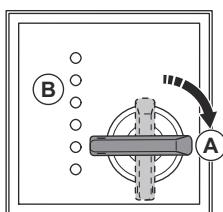


3. Otočte kľúč zapáľovania do polohy štartovania (C).

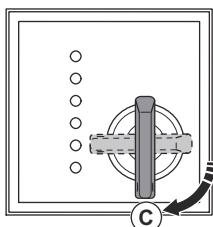


- a) Keď sa motor naštartuje, kľúč zapáľovania okamžite uvoľnite. Kľúč zapáľovania prejde do neutrálnej polohy.
 - b) Ak sa motor nenaštartuje do 10 sekúnd, uvoľnite kľúč zapáľovania, počkajte 5 sekúnd a skúste to znova.
4. Nechajte motor 2 až 3 minúty pracovať na voľnobežných otáčkach.

5. Nastavte ovládanie plynu na plný plyn.

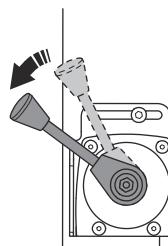

Zastavenie výrobku

1. Zaparkujte s produkтом na rovnom podklade.
2. Nastavte ovládanie plynu na voľnobežné otáčky.
3. Nechajte motor 2 až 3 minúty pracovať na voľnobežných otáčkach.
4. Nastavte ovládanie plynu do vypínacej polohy. Ak má manuálne štartovanie, motor sa zastaví.
5. Ak má motor elektrický štart, postupujte aj podľa týchto krokov:
 - a) Otočte kľúč zapáľovania do polohy zastavenia (A).

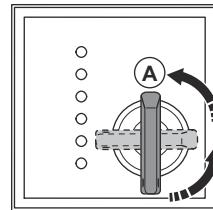


- b) Vytiahnite kľúč zapáľovania, aby ste sa vyhli náhodnému spusteniu.

Obsluha výrobku

Používajte výrobok vždy s ovládačom plynu nastaveným na plný plyn.

- Ak chcete výrobok obsluhovať smerom dopredu, posuňte ovládaci prvok obsluhy úplne dopredu a uvoľnite ho.

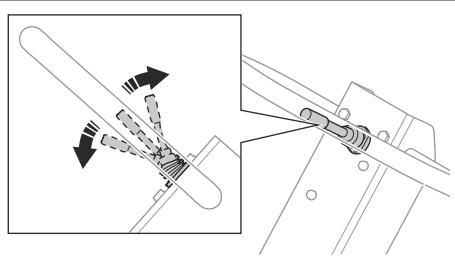

- Ak chcete výrobok obsluhovať smerom dozadu, posuňte ovládaci prvok obsluhy úplne dozadu a uvoľnite ho.
- Ak chcete zastaviť pohyb výrobku, posuňte malými pohybmi ovládaci prvok do opačného smeru, až kým sa výrobok nezastaví.
- Ak chcete zmeniť smer, výrobok otočte pomocou rukoväte.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred údržbou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené.

Plán údržby

* = Všeobecná údržba vykonávaná operátorm. Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Prečítajte si pokyny v návode na obsluhu k motoru dodaný výrobcom motora.

Všeobecná údržba výrobku	Pred použitím, každých 10 h	Týždenne, každých 100 h	Mesačne, každých 250 h	Ročne, každých 500 h
Skontrolujte, či neuniká palivo alebo olej.	*			
Vyčistite výrobok.	X			
Skontrolujte, či sú matice a skrutky dotiahnuté.	*			
Skontrolujte poškodenie ovládania vpred a vzad, ovládanie plynu a ovládanie sýtiča.	*			
Uistite sa, že ovládanie pohybu vpred a vzad, ovládanie plynu a ovládanie sýtiča sa môžu plynulo pohybovať.	*			
Namažte ovládacie prvky a spoje.	*			
Skontrolujte poškodenie bezpečnostných pásov. V prípade potreby ich vymeňte.	X			
Skontrolujte, či nie sú antivibračné prvky poškodené.		X	X	X
Skontrolujte, či nie je napnutie klinového remeňa poškodené. Podľa potreby upravte alebo vymeňte klinový remeň.		X	X	X
Skontrolujte poškodenie všetkých gumových hadic a prvkov. V prípade potreby ich vymeňte.			X	
Skontrolujte hladinu hydraulického oleja.			X	
Skontrolujte svorky akumulátora.			*	
Vymeňte olej v excentrickom prvku.				X
Vymeňte hydraulický olej.				X

Údržba motora Honda	Pred použitím, každých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Týždenne, každých 100 h	Ročne, každých 300 h
Skontrolujte hladinu paliva a motorového oleja.	X			

Údržba motora Honda	Pred použí- tím, kaž- dých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Týždenne, každých 100 h	Ročne, kaž- dých 300 h
Vyčistite chladiace rebrá motoru.	O			
Skontrolujte vzduchový filter. V prípade potreby vzducho- vý filter vyčistite.	X	X		
Vyčistite vzduchový filter.			X	
Skontrolujte vypúšťací ventil na vzduchovom filtri. Platí iba pre motory, ktoré majú cyklónový predčistič.	O			
Vymeňte motorový olej.		X	X	X
Vymeňte vzduchový filter.				X
Skontrolujte rýchlosť motoru.		O	O	O
Skontrolujte a vyčistite zapaľovaciу sviečku. V prípade potreby vymeňte zapaľovaciу sviečku.			O	
Vymeňte zapaľovaciу sviečku.				O
Vyčistite palivový ventil karburátora.			O	O
Vyčistite kryt na ochranu pred iskrami v tlmiči výfuku.			O	O
Upravte vôľu hlavy valcov pre nasávanie vzduchu a výfukové ventily.	O			O
Vypustite palivo a vyčistite palivovú nádrž a palivový fil- ter.				O
Vyčistite a nastavte karburátor.				O
Vymeňte palivový filter.				O

Údržba motora Hatz	Pred použí- tím, kaž- dých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Každých 250 h	Ročne, kaž- dých 500 h
Skontrolujte hladinu paliva a motorového oleja.	X			
Vyčistite chladiace rebrá motoru.	O		O	O
Vyčistite vzduchový filter.	X	X		
Vymeňte vzduchový filter.			X	X
Skontrolujte vypúšťací ventil na vzduchovom filtri. Platí iba pre motory, ktoré majú cyklónový predčistič.	O			
Vymeňte motorový olej.		X	X	X
Skontrolujte rýchlosť motoru.		O	O	O
Vyčistite kryt na ochranu pred iskrami v tlmiči výfuku.			O	O
Upravte vôľu hlavy valcov pre nasávanie vzduchu a výfukové ventily.		O	O	O
Vyčistite olejový filter.				O

Údržba motora Hatz	Pred použitím, každých 10 h	Po uplynutí prvých 20 h	Každých 250 h	Ročne, každých 500 h
Skontrolujte čerpadlo vstrekovania paliva.			O	O
Skontrolujte dýzu vstrekovania paliva.			O	O
Vypustite z palivového systému vodu.				O
Vymeňte palivový filter.				O

Čistenie výrobku



VAROVANIE: Pred čistením výrobku tesne omotajte a zakryte veko palivovej nádrže plastovým vreckom. Tým zaručíte, že sa voda nedostane do nádrže cez odvetrávací otvor vo veku.

- Výrobok umyte tečúcou vodou z hadice alebo pomocou vysokotlakového čističa.



VAROVANIE: Nesmerujte prúd vody priamo na veko palivovej nádrže, elektrické súčiastky ani motor.


- Odstráňte z rukoväte mazivo a olej.

Vykonanie všeobecnej kontroly

- Uistite sa, že sú dotiahnuté všetky matice aj skrutky na výrobku.

Kontrolu bezpečnostných pásov

- Skontrolujte bezpečnostné pásy na prednej a zadnej časti výrobku.

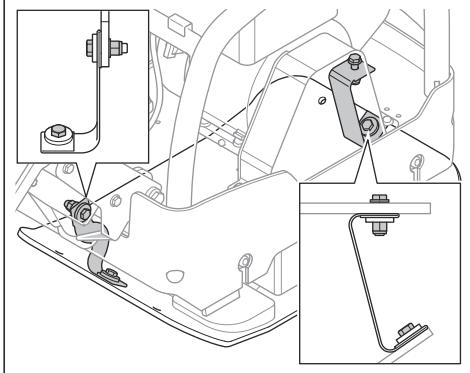

- Skontrolujte skrutky a matice na bezpečnostných pásoch.
- Vymeňte poškodené bezpečnostné pásy.
- Vymeňte poškodené matice a skrutky.
- Dotiahnite uvoľnené skrutky a matice.

Kontrola hladiny motorového oleja

- Odstráňte uzáver nádrže na olej a olejovú mierku.
- Očistite olej z olejovej mierky.
- Ponornú mierku zasuňte celú späť do nádrže na olej.
- Vytiahnite ponornú mierku.
- Skontrolujte hladinu oleja na olejovej mierke.
- V prípade príliš nízkej hladiny doplňte motorový olej a opäťovne skontrolujte hladinu oleja. Informácie o správnom type oleja nájdete v časti *Technické údaje na strane 23* alebo príručke k motoru.


Výmena motorového oleja (LG 300, Honda)

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.



VÝSTRAHA: Bezprostredne po vypnutí motoru je motorový olej veľmi horúci. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja. Ak sa motorový olej dostane na pokožku, očistite ho mydlom a vodou.

- Pod vypúšťiacu skrutku motorového oleja podložte nádobu.
- Odstráňte vypúšťací uzáver oleja (A) a pripojte hadicu (B).

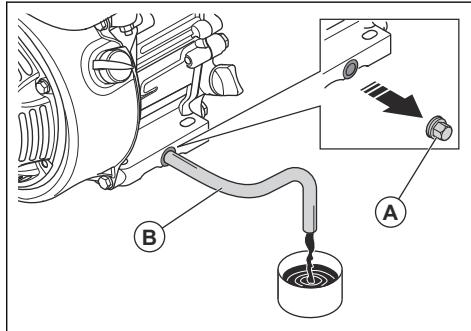

- Nakloňte výrobok a nechajte olej vytieciť do nádoby.
- Odstráňte hadicu.

- Nainštalujte vypúšťací uzáver oleja a utiahnite ho.
- Dolejte nový motorový olej. Informácie o správnom type oleja nájdete v časti *Technické údaje na strane 23* alebo príručke k motoru.
- Skontrolujte hladinu motorového oleja.


Výmena motorového oleja (LG 300, Hatz)

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Taktô sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.



VÝSTRAHA: Bezprostredne po vypnutí motora je motorový olej veľmi horúci. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja. Ak sa motorový olej dostane na pokožku, očistite ho mydlom a vodou.

- Pod vypúšťací uzáver oleja (A) alebo (B) podložte nádobu.

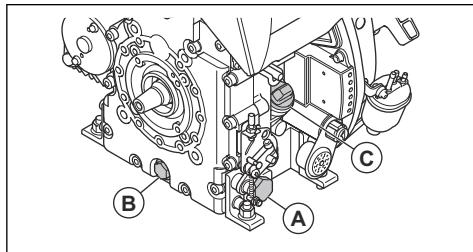


- Odstráňte vypúšťací uzáver oleja (A) alebo (B) a pripojte hadicu.
- Naklonite výrobok a nechajte olej vytiečť do nádoby.
- Odstráňte hadicu.
- Nainštalujte vypúšťací uzáver oleja a utiahnite ho.
- Vyberte odmerku (C) a doplňte nový motorový olej. Informácie o správnom type oleja sú uvedené v návode na obsluhu motora.
- Skontrolujte hladinu motorového oleja.

Kontrola indikátora vzduchového filtra (LG 300, Hatz)



VAROVANIE: Indikátor vzduchového filtra skontrolujte vždy pri štarte motora. Upchatý vzduchový filter môže spôsobiť poškodenie výrobku.

- Skontrolujte indikátor vzduchového filtra.

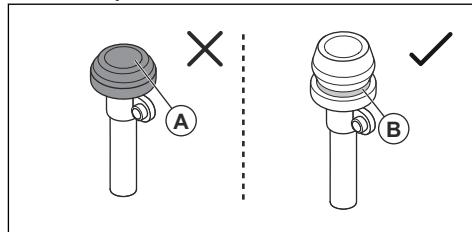

- Ak je indikátor vzduchového filtra stlačený (A), vzduchový filter vyčistite alebo vymeňte. Pozrite si časť *Vyčistenie alebo výmena vzduchového filtra (LG 300, Hatz) na strane 18*.



VÝSTRAHA: Pred vykonaním údržby vypnite motor.

- Ak je viditeľná zelená značka (B), vzduchový filter si nevyžaduje žiadnu údržbu.

Ďalšie informácie o indikátore vzduchového filtra nájdete v návode k motoru.

Vzduchový filter



VÝSTRAHA: Pri čistení alebo výmene vzduchového filtra používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Použitie vzduchového filtra zlikvidujte náležitým spôsobom. Prach vo vzduchovom filtri ohrozuje vaše zdravie.



VAROVANIE: Poškodený vzduchový filter sa musí vždy vymeniť, inak sa do motora nasaje prach, ktorý spôsobi poškodenie motora.


Vyčistenie alebo výmena vzduchového filtra (LG 300, Honda)



VÝSTRAHA: Vzduchový filter nečistite stlačeným vzduchom. Dôjde pritom k poškodeniu vzduchového filtra a zvýší sa riziko vdýchnutia nebezpečného prachu.

- Otočte gombík na kryte vzduchového filtra a odstráňte kryt vzduchového filtra.

2. Vyberte papierový prvok filtra a penový prvok filtra (A).

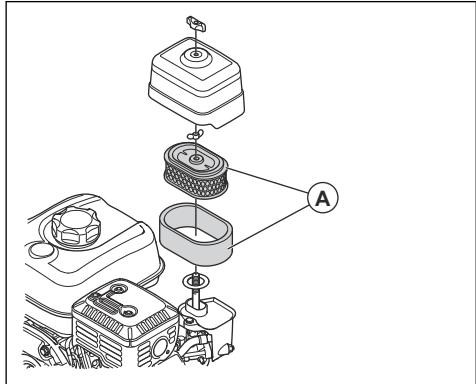

3. Pomocou kefy vyčistite telo vzduchového filtra.
4. Skontrolujte, či nie sú prvky vzduchového filtra poškodené.
5. Poklepte papierovým prvkom filtra o tvrdý povrch alebo z neho odstráňte nečistoty pomocou vysávača.



VAROVANIE: Hubicu vysávača sa nesmiete dotknúť povrchu papierového filtračného prvku vzduchového filtra. Udržiavajte od neho malú vzdialenosť. Citlivý povrch papierového filtračného prvku sa pri kontakte s predmetmi poškodí.

6. Vyčistite penový prvok filtra roztokom mydla a vody.
7. Opláchnite penový prvok filtra čistou vodou.
8. Stlačením penového prvku filtra odstráňte vodu a nechajte penový prvok filtra úplne vyschnúť.
9. Namažte penový prvok filtra motorovým olejom.
10. Neželaný olej odstráňte pritlačením čistej handričky na penový prvok filtra.
11. Namontujte nový vzduchový filter postupom v opačnom poradí.


Vyčistenie alebo výmena vzduchového filtra (LG 300, Hatz)



VÝSTRAHA: Vzduchový filter nečistote stlačeným vzduchom. Dôjde pritom k poškodeniu vzduchového filtra a zvýši sa riziko vdýchnutia nebezpečného prachu.

1. Otočte gombík na kryte vzduchového filtra a odstráňte kryt vzduchového filtra.

2. Demontujte vzduchový filter (A).

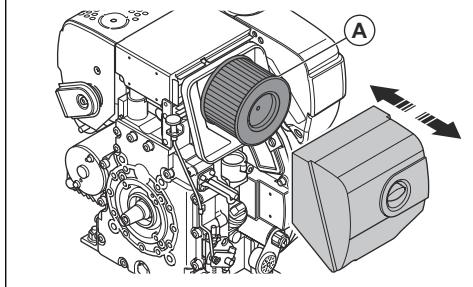

3. Pomocou kefy vyčistite telo vzduchového filtra.
4. Skontrolujte, či nie je vzduchový filter poškodený.
5. Poklepte vzduchovým filtrom o tvrdý povrch alebo z neho odstráňte nečistoty pomocou vysávača.



VAROVANIE: Hubicu vysávača sa nesmiete dotknúť povrchu papierového filtračného prvku vzduchového filtra. Udržiavajte od neho malú vzdialenosť. Citlivý povrch papierového filtračného prvku sa pri kontakte s predmetmi poškodí.


6. Namontujte nový vzduchový filter postupom v opačnom poradí.

Kontrola klinového remeňa




VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte, ak nie je nainštalovaný kryt klinového remeňa.

1. Zastavte motor.
2. Zložte kryt klinového remeňa.

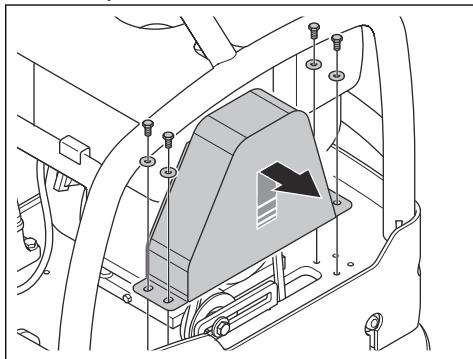


3. Skontrolujte, nie je klinový remeň poškodený alebo opotrebovaný. V prípade potreby klinový remeň vymenite.

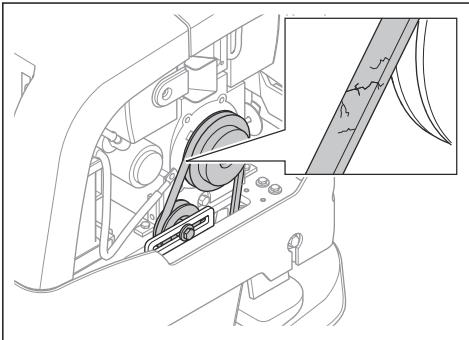

4. Skontrolujte napnutie klinového remeňa.
5. Ak klinový remeň nie je dostatočne napnutý, postupujte takto:

a) Uvoľnite skrutku na napínači remeňa (A).

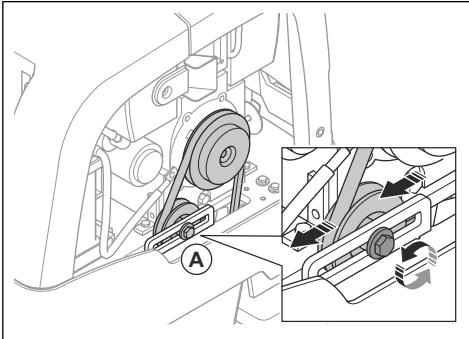


- b) Zatlačte napínač remeňa dozadu.
c) Utiahnite skrutku na napínači remeňa.


6. Nasadte kryt klinového remeňa.

Výmena oleja v excentrickom prvku

1. Odstráňte vypúšťací uzáver oleja pre excentrický prvk a pripojte hadicu.

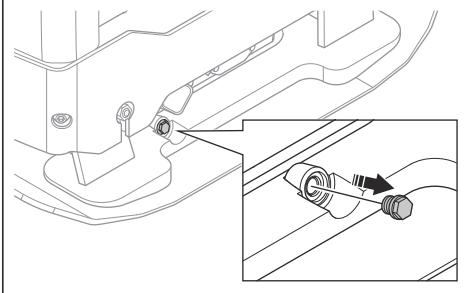

2. Naklopte výrobok a vypustite olej.

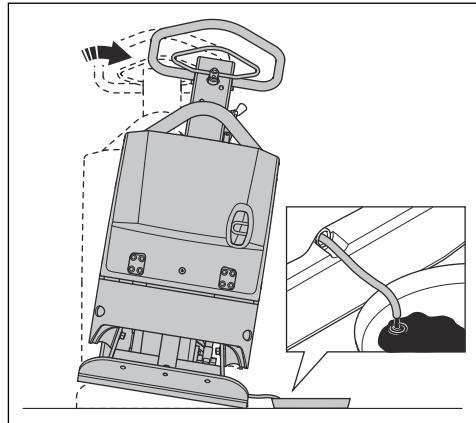


Poznámka: Na vypustenie oleja do excentrického prvku môžete použiť aj ručné vypúšťacie čerpadlo oleja.

3. Vyčistite povrhy okolo otvoru pre vypúšťací uzáver oleja, závity otvoru a vypúšťací uzáver oleja. Použite suchú handričku a v prípade potreby aj príslušné rozpúšťadlo.



VAROVANIE: Na čistenie vypúšťacieho uzávera oleja a jeho okolia nepoužívajte vodu.


4. Naplňte excentrický prvak olejom správneho typu. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 23*.

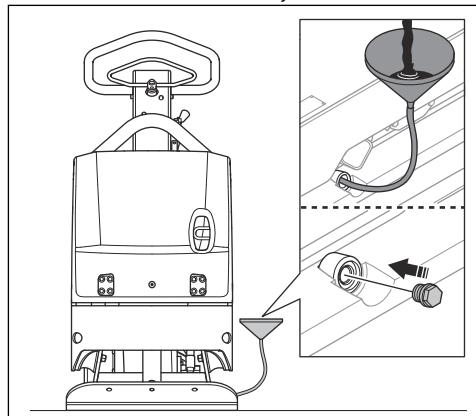

5. Nainštalujte vypúšťací uzáver oleja.

Kontrola akumulátora

1. Odpojte káble batérie (A).

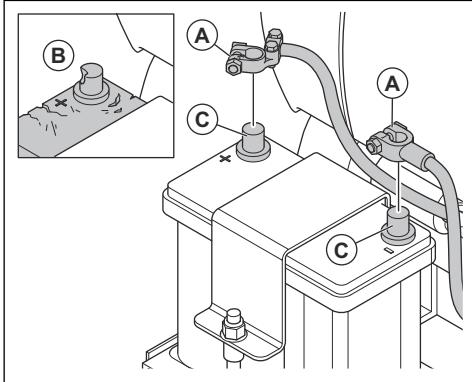

2. Skontrolujte, či nie je poškodený akumulátor (B). Ak je batéria poškodená, vymeňte ho.
3. Vyčistite póly batérie (C).
4. Pripojte káble batérie.

Nabíjanie batérie

- Ak sa batéria nepoužíva dlhší čas, pred použitím ju úplne nabite.
- Používajte nabíjačku batérií, ktorá automaticky upravuje napätie. Odporúčame dvojstupňovú nabíjačku s konštantným napätiom, ktorá sa po úplnom nabití batérie automaticky zníži na malé množstvo. Informácie o správnej nabíjačke batérií získejte od svojho predajcu Husqvarna .
- Ak je výrobok počas zimného obdobia uskladnený, nabíjajte ho 1- až 2-krát.

Hydraulický systém

Kontrola hydraulickej hadice


- Hydraulické hadice pravidelne kontrolujte. Vymeňte opotrebované alebo poškodené hydraulické hadice.



VÝSTRAHA: Hydraulický olej je nebezpečný. Guma v hydraulických hadiciach sa časom opotrebuje. Opotrebované alebo poškodené hydraulické hadice sa môžu porušiť a hydraulický olej môže spôsobiť poranenie. Ak neviete zistiť, či sú hydraulické hadice opotrebované, hydraulické hadice vždy vymeňte.

Kontrola hladiny hydraulického oleja

1. Vyberte ponornú mierku z nádrže hydraulického oleja.

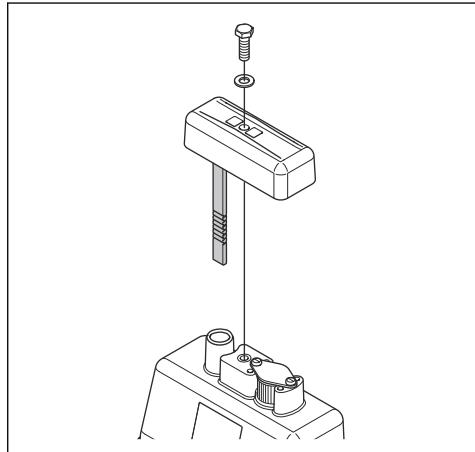


2. Skontrolujte hladinu hydraulického oleja na ponornej mierke.
3. Ak je hladina hydraulického oleja príliš nízka, nechajte hydraulické zariadenie skontrolovať na tesnosť v autorizovanom servisnom stredisku.

Výmena hydraulického oleja



VÝSTRAHA: Hrozí nebezpečenstvo vzniku popálenín. Hydraulický olej sa počas prevádzky výrobku zahrieva. Pred výmenou hydraulického oleja nechajte produkt vychladnúť.

1. Vyberte ponornú mierku (A) z nádrže hydraulického oleja.

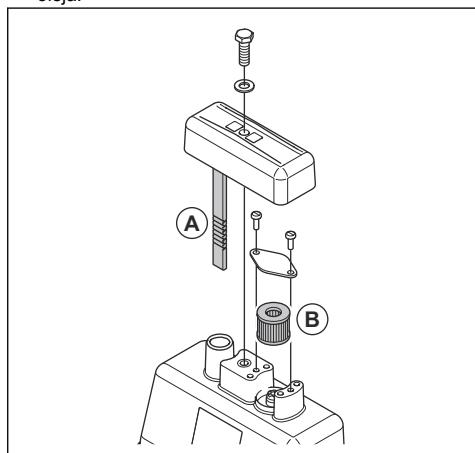

- Na vypustenie hydraulického oleja z nádrže hydraulického oleja použite čerpadlo na vypúšťanie oleja.
- Vyčistite otvor nádrže hydraulického oleja.
- Vymenite odvzdušňovací filter (B).

- Doplňte správny typ hydraulického oleja. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 23*.
- Vložte ponornú mierku do nádrže hydraulického oleja.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava



VÝSTRAHA: Počas prepravy budte opatrní. Výrobok je ľahký a ak počas prepravy spadne alebo sa pohnie, môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie.

V prípade kratších vzdialenosí výrobok zdvihnite a presuňte. V prípade väčších vzdialenosí položte výrobok na prepravné vozidlo.



VAROVANIE: Výrobok nikdy netiahajte za vozidlom.

Zdvíhanie výrobku



VÝSTRAHA: Uistite sa, že zdvíhacie vybavenie má správne technické parametre na bezpečné zodvihnutie výrobku. Hmotnosť výrobku je uvedená na jeho typovom štítku.





VÝSTRAHA: Nedvihajte poškodený výrobok. Uistite sa, že závesné oko, antivibráčné prvky a bezpečnostné popruhy sú správne nainštalované a že nie sú poškodené.




VÝSTRAHA: Neprechádzajte podopod ani sa nezdržiavajte pod ani v blízkosti zdvihnutého výrobku.

- Zaistite rukoväť do vzpriamenej polohy.

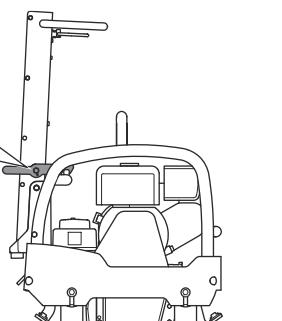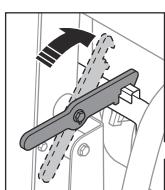



- Zdvihacie zariadenie pripevnite k závesnému oku.

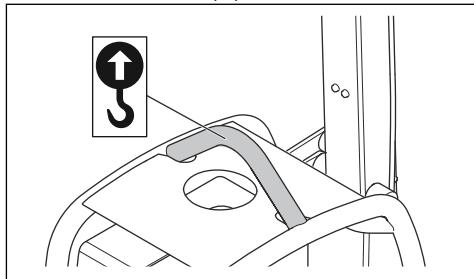

VÝSTRAHA: Nepoužívajte kovové háky, reťaze ani iné zdvíhacie zariadenie s drsnými hranami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie závesného oka.

Zaistenie výrobku na prepravnom vozidle pomocou uväzovacích popruhov

- Zaistite rukoväť vo zvislej polohe (A).

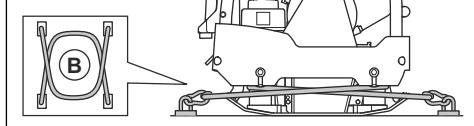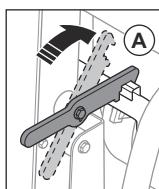

- Umiestnite 2 popruhy (B) okolo spodnej dosky.
- Nasadte 1 popruh okolo prednej časti spodnej platne a pripevnite popruh k vozidlu.
 - Nasadte 1 popruh okolo zadnej časti spodnej platne a pripevnite popruh k vozidlu.

Skladovanie

- Pred dlhodobým uskladnením výrobku odstráňte z palivojej nádrže všetko palivo. Palivo zlikvidujte v príslušnom zariadení na likvidáciu.

- Pred uskladnením akumulátor úplne nabite. Prázdna batéria zamrzne pri približne -7 °C. Plne nabitá batéria zamrzne pri teplote približne -67 °C.
- Pred uskladnením výrobok vyčistite. Z gumených dielov odstráňte olej a prach.
- Pred uskladnením vyčistite vzduchový filter.
- Opatrne potiahnite držadlo štartovacieho lanka, až kým neučíte mierny odpor.
- Výrobok zakryte ochrannou plachtou.
- Výrobok skladujte na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom.
- Výrobok skladujte v uzamknutom priestore mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

Likvidácia

- Chemikálie môžu byť nebezpečné a nesmú sa vylievať na zem. Použité chemikálie vždy zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v zariadení na likvidáciu odpadov.
- Keď je produkt opotrebovaný, pošlite ho predajcovi alebo do miestneho recyklačného zariadenia.
- Olej, olejové filtre, palivo a batérie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Akumulátor nelikvidujte ako komunálny odpad.
- Akumulátor pošlite servisnému zástupcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v zariadení na likvidáciu starých akumulátorov.

Technické údaje

Technické údaje

	Honda, manuálne naštartovanie	Hatz, manuálne naštartovanie	Hatz, elektrické naštartovanie
Čistá hmotnosť, kg/lb	500 mm: 263/580 600 mm: 268/591	500 mm: 280/617 600 mm: 285/628	500 mm: 300/661 600 mm: 305/666
Prevádzková hmotnosť (EN500, vrát. oleja, ½ paliva), kg/lib	500 mm: 265/584 600 mm: 270/595	500 mm: 282/621 600 mm: 287/633	500 mm: 302/672 600 mm: 307/677
Značka/typ motora	Honda, GX 270	Hatz, 1B30	Hatz, 1B30
Výkon motora, kW/hp pri ot./min ¹	5,3/7,1 pri 2700	4,4/5,9 pri 2700	4,4/5,9 pri 2700
Vibračná frekvencia, Hz/ot./min	68/4080	68/4080	68/4080
Amplitúda, mm/pal.	1,7/0,07	1,7/0,07	1,7/0,07
Odstredivá sila, kN/lbf	40/8992	40/8992	40/8992
Prevádzková rýchlosť, m/min alebo st./min	25 alebo 82	25 alebo 82	22 alebo 72,2
Maximálny náklon, stupne/%	20/36	25/47	25/47
Napätie batérie, V	N/A	N/A	12
Kapacita batérie, Ah	N/A	N/A	41
Objem palivovej nádrže, l/qt	5,3/5,6	5,0/5,3	5,0/5,3
Kapacita motorového oleja *, l/qt	1,1/1,2	1,1/1,2	1,1/1,2
Objem nádrže hydraulického oleja, l/qt	1,0/1,05	1,0/1,05	1,0/1,05
Excentrický prvok, l/qt	0,5/0,53	0,5/0,53	0,5/0,53
Motorový olej*	SAE 10W-30, trieda API SJ	SAE 10W-30, trieda API SJ	SAE 10W-30, trieda API SJ
Excentrický prvok oleja	SAE 10W-30, trieda API SJ	SAE 10W-30, trieda API SJ	SAE 10W-30, trieda API SJ
Hydraulický olej	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32
Biologický hydraulický olej (voliteľné)	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32
Palivo*	Bezolovnatý benzín, max. obsah 10 % etanolu	Iba motorová nafta s minimálnym obsahom síry	Iba motorová nafta s minimálnym obsahom síry

¹ Podľa údajov výrobcu motora. Vyznačený výkon motora je priemerný čistý výkon (pri uvedených ot./min) typického sériového motora pre model motora meraný podľa normy SAE J1349/ISO 1585. Sériovo vyrábané motory sa môžu od tejto hodnoty odlišovať. Skutočný výkon motora nainštalovaného na koncovom výrobku závisí od prevádzkovej rýchlosťi, podmienok okolitého prostredia a iných hodnôt.

	Honda, manuálne naštartovanie	Hatz, manuálne naštartovanie	Hatz, elektrické naštartovanie
Spotreba paliva, l/h alebo qt/h	1,2 alebo 1,21	0,9 alebo 0,95	0,9 alebo 0,95

* = Ak by ste potrebovali ďalšie informácie a mali otázky o tomto konkrétnom motore, pozrite si návod k motoru alebo webovú stránku výrobcu motora.

Emisie hľuku a vibrácií,	Honda	Hatz
Nameraná úroveň hlučnosti, dB(A)	104	104
Zaručená úroveň hlučnosti L_{WA} dB(A) ²	106	105
Hladina akustického tlaku pri uchu obslužného personálu, L_P , dB (A) ³	88	93
Úroveň vibrácií, a_{hv} , m/s ² ⁴	2,3	2,1

Vyhľásenie o úrovni hľuku a vibrácií

Tieto deklarované hodnoty boli získané laboratórnymi typovými skúškami v súlade s uvedenou smernicou alebo normami a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných výrobkov testovaných v súlade s tou istou smernicou alebo normami.


Tieto deklarované hodnoty nie sú vhodné na použitie pri hodnotení rizík a hodnoty namerané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie. Skutočné hodnoty expozície a riziko poškodenia u jednotlivých používateľov sú jedinečné a závisia od spôsobu, akým používateľ pracuje, v akom materiáli sa výrobok používa, ako aj od času vystavenia a fyzického stavu používateľa a stavu samotného výrobku.

² Emisie hľuku v prostredí merané ako akustický tlak (L_{WA}) podľa normy EN ISO 3744 v súlade so smernicou EÚ 2000/14/ES. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa aj rozptyl výsledkov merania a rozdiely medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.

³ Hladina akustického tlaku L_P v súlade s normou EN ISO 11201, EN 500-4. Odchýlka K_{PA} 3,0 dB (A).

⁴ Úroveň vibrácií podľa normy EN 500-4. Uvádzané údaje pre ekvivalentný stupeň vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1,5 m/s².

Rozmery výrobku

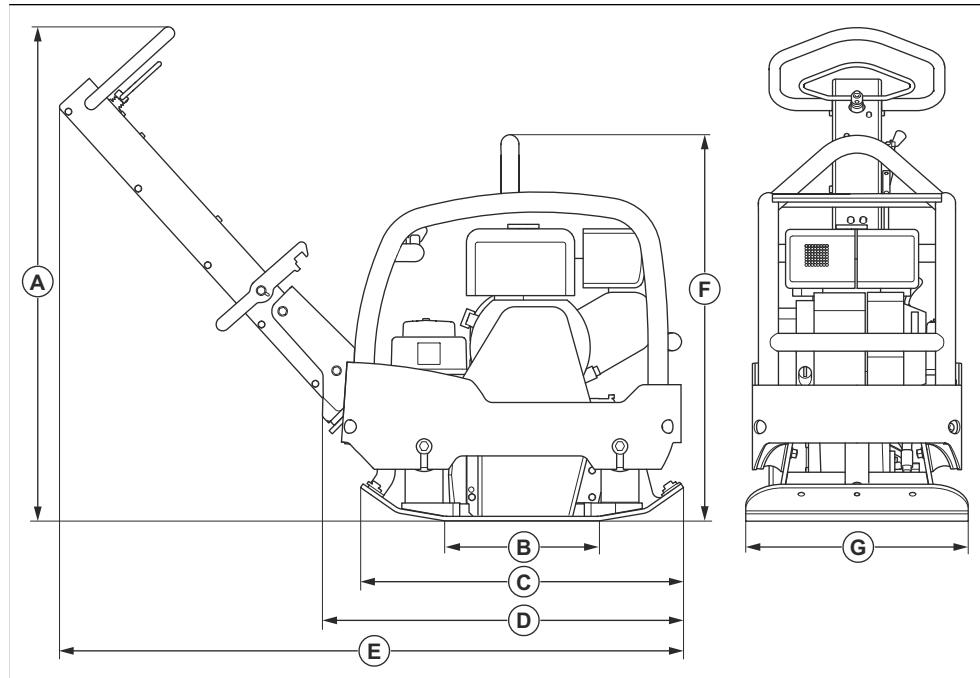

A	Výška rukoväti, mm/palce	1120/44	E	Dĺžka vrátane rukoväti, mm/palce	1385/54,4
B	Styčná plocha spodnej dosky, m ² /štv. stôp.	0,17/1,82 alebo 0,21/2,25	F	Výška, mm/palce Honda	735/28
C	Dĺžka spodnej dosky, mm/palce	725/28,5		Výška, mm/palce Hatz	760/29,9
D	Dĺžka so sklopenou rukoväťou, mm/palce	768/30,2	G	Šírka, mm/palce	500/19,6 alebo 600/23,6

ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že výrobok:

Popis	Reverzibilná doska na zhutňovanie
Značka	Husqvarna
Typ/model	LG 300
Identifikácia	Výrobné čísla od roku 2022 a novšie

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2000/14/ES	„o hluku vo voľnom priestranstve“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce harmonizované normy a/alebo technické špecifikácie:

EN 500-1+A1:2009

EN 500-4:2011

Notifikovaný orgán: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Verkstadsgatan 17, Box 4053, 904 32 UMEÅ, Sweden osvedčil zhodu so smernicou Rady 2000/14/ES, posudzovanie zhody: Príloha VI, Úplné zabezpečenie kvality.

Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v kapitole *Technické údaje na strane 23*.

Partille, 2022-04-12



Martin Huber

Riaditeľ výskumu a vývoja, Betónové povrchy a podlahy

Husqvarna AB, divízia stavebníctva (Construction Division)

Zodpovedný za technickú dokumentáciu



www.husqvarnacp.com

Pôvodné pokyny

1140389-68



2022-06-09