


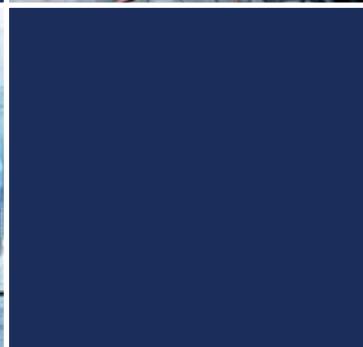


Husqvarna®



Kullanım kılavuzu
Instrucțiuni de utilizare
Посібник користувача

PG280

Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayınız.
Citești cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.
Перед експлуатацією культиватора уважно прочитайте це керівництво та переконайтесь,
що Вам все зрозуміло.

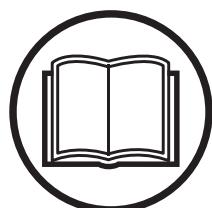

TR RO UA

SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI

Makinenin üzerindeki semboller:

UYARI! Yanlış veya dikkatsizce kullanıldığında bu makine, kullanan veya başkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralannmala yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir.



Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayınız.



Kişisel koruyucu araçlar kullanınız. Kişisel koruyucu araçlar bölümüne bakınız.



UYARI! Öğütme sırasında solunduğunda sağlığa zarar verebilecek toz ortaya çıkar. Onaylanmış bir solunum maskesi kullanın. Daima iyi havalandırma koşulları sağlayın.



Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur.



Cevreyle ilgili işaretler. Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir.

Bu ürüne doğru önenin verilmesini sağlayarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi takdirde bu ürünün yanlış atık yönetimi olması durumunda negatif etkiler olabilir.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediye size, mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Makina üzerindeki diğer semboller/etiketler kimi pazarlarda onay almak için gerekli özel koşullarla ilgilidir.

Uyarı düzeylerinin açıklaması

Uyarılar üç düzeye ayrılır.

UYARI!



UYARI! Önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralannmala neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

DİKKAT!



DİKKAT! Önlenmediği takdirde hafif veya orta dereceli yaralannmalara neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

NOT!



NOT! Yaralanmaya ilgili olmayan uygulamalara atıfta bulunmak için kullanılır.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI

Makinenin üzerindeki semboller:	2
Uyarı düzeylerinin açıklaması	2

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	3
-------------------	---

SUNUM

Değerli Müşterimiz,	4
Tasarım ve özellikler	4
PG280	4

NE NEDİR?

Öğütücüünün parçaları nelerdir?	5
---------------------------------------	---

MAKİNEYİN GÜVENLİK EKİPMANLARI

Genel	6
Durdurma/çalıştırma anahtarı	6
Açılık durum durdurma	6

ÇALIŞTIRMA

Genel güvenlik açıklamaları	7
Kişisel güvenlik	8
Çeşitli makine modları	9
Gidon ayarı	9
Gövde yüksekliği ayarı	9
Taşlama basınçları	10
Elektrikli süpürgeyi bağlayın	10
Öğütme kılavuzu	10
Beton sertliğinin tayini	10
Motorun dönme yönü	11
Elmas seçimi	12
Elmasların değiştirilmesi	14
Kenar öğretme	15
Taşıma ve saklama	16

ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA

Başlamadan önce	18
Çalıştırma	18
Stop	18

BAKIM

Arızalar ve sorun giderme	19
Bakım	19
Tamir	19

TEKNİK BİLGİLER

Teknik bilgiler	20
Uygunluk konusunda AB deklarasyonu	21

SUNUM

Değerli Müsterimiz,

Bir Husqvarna ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Dileğimiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar kullanmanızdır. Ürünlerimizden birini satın almanız tamirler ve servisler ile birlikte profesyonel yardımına ulaşmanızı sağlar. Makinenizi satan kişi yetkili bayilerimizden biri değilse, ondan en yakın servis atölyesinin adresini isteyin.

Bu operatör kılavuzunu faydalı bulacağınızı umuyoruz. Kılavuzun işyerinde her zaman el altında bulunmasını sağlayın. 'İçinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düşme satış değerini artırabilirsiniz.' Bir gün makinenizi satarsanız, yeni sahibine kullanım kılavuzunu da vermemi ihlal etmeyin.'

300 yılı aşan yenilik

Husqvarna AB gelenekleri, İsveç Kralı Charles XI misket tüfeği üretimi için bir fabrika kurulması emrini verdiği 1689 tarihine kadar geri giden bir İsveç şirketidir. Avcılık silahları, bisikletler, motosikletler, ev aletleri, dikiş makineler ve dış mekan ürünlerleri gibi alanlarda dünyamın onde gelen ürünlerinden bazılarının geliştirilmesinin ardından mühendislik becerilerinin temelleri o zamanlar atılmıştır.

Husqvarna ormançılık, park bakımı ve çimen ve bahçe bakımı için dış mekanda kullanılan güç tahrikli ürünlerin yanında inşaat ve taş işleme endüstrileri için kesme ekipmanları ve elmas aletleri konusunda da bir global liderdir.

Kullanicının sorumluluğu

Operatörün makinenin güvenle nasıl kullanacağına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak ürünün sahibinin/ işverenin sorumluluğundadır. Amirler ve operatörler Kullanım Kılavuzunu okumalı ve anlamalıdır. Aşağıdaki hususları bilmeliyiderler:

- Makinenin güvenlik talimatları.
- Makinenin uygulama alanları ve sınırlıkları.
- Makinenin kullanımı ve bakımı.

Ulusal mevzuatta, bu makinenin kullanılmasına ilişkin yasalar bulunabilir. Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce çalıştığımız yerde geçerli mevzuatı öğrenin.

Üreticinin şartları

Husqvarna bu kılavuzun basılmasıından sonra bu ürünün güvenli kullanımına ilişkin ek bilgiler yayinallyayabilir. En güvenli kullanım yöntemlerinin uygulanması kullanıcının görevidir.

Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır, bu yüzden ürünlerin biçim ve görüntüsleri konusunda önceden haber vermekszin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Kullanıcı bilgileri ve yardım için bize web sitemizden ulaşın:
www.husqvarna.com

Tasarım ve özellikler


Yüksek performans, güvenirlilik, yenilikçi teknoloji, gelişmiş teknik çözümler ve çevreye duyarlılık gibi değerler Husqvarna ürünlerinin ayırt edici özellikleridir. Operatör bu ürünü güvenli bir biçimde kullanmak için bu kılavuzu dikkate okumalıdır. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda bayinize veya Husqvarna'ya damışın.

Ürününüzün benzersiz özelliklerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

PG280

- Bu makine, çeşitli sertliklerdeki beton yüzeyleri öğütme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- PG280 sağlam bir yapıya sahiptir ve kullanımı kolaydır.
- Makine katlanarak daha kolay bir şekilde taşınamabilir.
- Makinede bir yüzey kapak bulunmaktadır.
- Makine bir kenar öğütücüdür.
- Tek fazlı
- 280 mm öğütme yüzeyi

NE NEDİR?

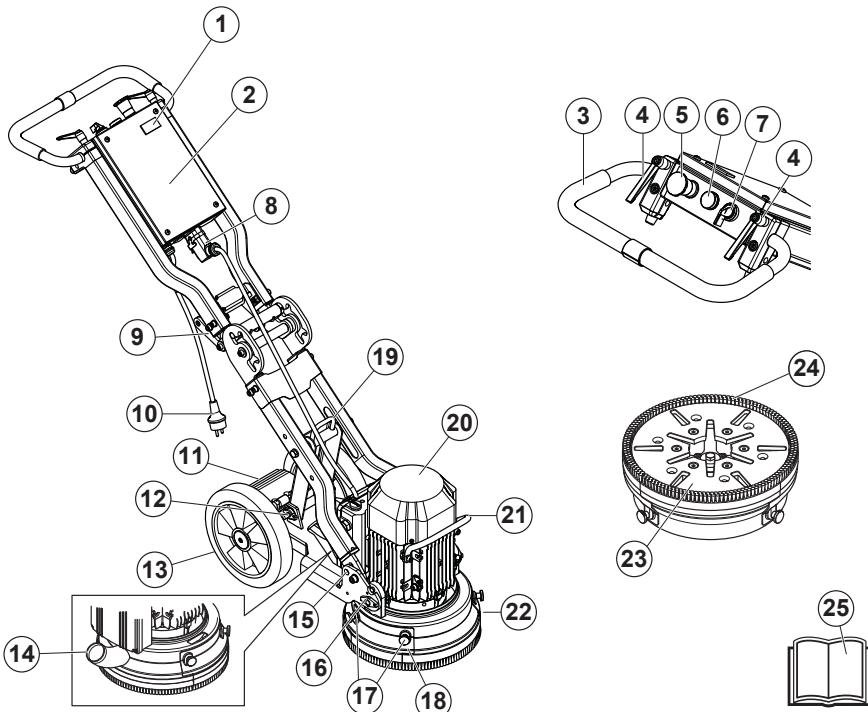

Öğütücüün parçaları nelerdir?

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Sayaç | 14 Bağlantı, vakum hortumu |
| 2 Elektrik kabini | 15 Kilitleme işlevi |
| 3 Kol/gidon | 16 Motor/ögütücü başlık ataşmanı |
| 4 Gidon ayarı için kilitleme kolu | 17 Kenar öğütme kapağı vidaları |
| 5 Acil durum durdurma | 18 Kapak, kenar öğütme |
| 6 Aşırı yük lambası | 19 Kaldırma halkası |
| 7 Durdurma/çalıştırma anahtarları | 20 Elektrik motoru |
| 8 Motor kablosu için bağlantı, hızlı bağlantı | 21 Kaldırma kolu, motor |
| 9 Açılı bağlantı kolu | 22 Yüzer kapak |
| 10 Fiş | 23 Takım plakası |
| 11 Ayak pedali | 24 Fırça dizisi |
| 12 Kilitleme düğmesi | 25 Kullanım kılavuzu |
| 13 Lastik tekerlekler | |

MAKİNEİN GÜVENLİK EKİPMANLARI

Genel




UYARI! Bozuk güvenlik gereçlerine sahip bir makineyi asla kullanmayın. Bu bölümde belirtilen kontrolleri ve bakım önlemlerini uygulayınız. Makineniz bu denetimlerden herhangi birisinde takılırsa onarım için servis ajanınıza başvurunuz.

Bu bölümde, makinenin güvenlik donanımı konusunda ayrıntıların neler olduğu, bunların hangi işlevlere sahip bulunduğu ve doğru çalışıp çalışmadığını emin olmak için kontrol ve bakımının nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

DİKKAT! Fişi takmadan önce motor kablosunu elektrik kutusuna bağlayın.


Durdurma/çalıştırma anahtarı

Makine, çalışma/durdurma düğmesi kullanılarak çalıştırılıp durdurulur.

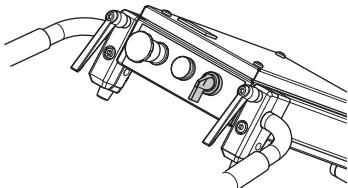


Durdurma/çalıştırma anahtarını kontrol etme


Acil durum durdurma veya makine durdurma düğmelerini saat yönünde çevirerek düğmelerin basılı durumda olmadığından emin olun.

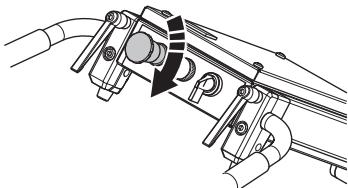

- Makineyi çalıştırırken öğretici ünitesi zeminden kaldırılmış kolu aşağıya doğru iterek öğretici disk ile zemin arasındaki basıncı azaltın.

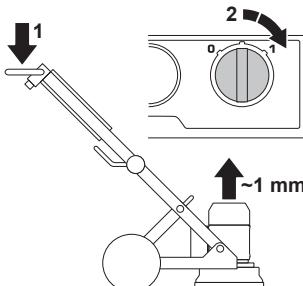


- 0/1 düğmesini 1 konumuna (tahrik) getirerek makineyi çalıştırın. Makine sarsıntısız bir şekilde çalışır ve ayarlanan hiza 5 saniye içinde ulaşır.
- Makineyi durdurmak için çalışma/durdurma düğmesini '0' (durdurma) konumuna getirin.

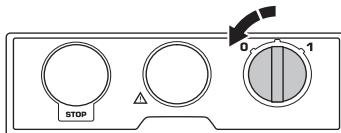


Acil durum durdurma

Acil durum durdurma düğmesi motoru hızla kapatmak için kullanılır. Makine üzerindeki acil durum durdurma düğmesi şebekе gücünü keser.

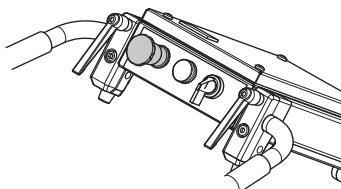

Acil durum durdurmayı test etme

- Acil durum durdurma düğmesine basın. Motorun durup durmadığını kontrol edin.
- Acil Durum Durdurma Düğmesini devre dışı bırakın (saat yönünde çevirin).

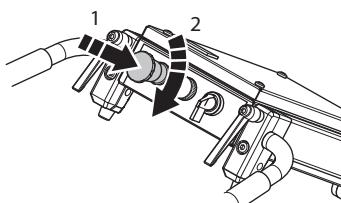

ÇALIŞTIRMA

Genel güvenlik açıklamaları



UYARI! Bu bölüm, makine kullanımıyla ilgili temel güvenlik talimatlarını açıklar. Bu bilgi profesyonel beceri ve deneyimin yerine geçmez. Kendinizi kullanımla ilgili güvenis hissettiğiniz bir durumda kalırsanız çalışmayı bırakın ve uzman tavsiyesi alın. Bayinizle, servis noktanızla veya deneyimli bir kullanıcıyla irtibata geçin. Emin olmadığınız hiçbir işlemi gerçekleştirmeyi denemeyin!

- Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriğini okumadan ve anlamadan makineyi kullanmayın. **Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.**

Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.** Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- Makine, yanım veya patlama olasılığının bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır.

Elektrik güvenliği



UYARI! Elektrik ile çalışan makinelerde her zaman elektrik çarpması riski vardır. Elverişsiz hava koşullarından ve paratonerlerle ve metal cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluşacak hasarları engellemek için her zaman Kullanım kılavuzuna uyın.

FİŞ veya kablo hasar görmüşse makineyi kesimlikle prize takmayın.



DİKKAT! Ekipman EN61000-3-11 gereksinimlerini karşılar ve şebekeye bağlanması belirli koşullara bağlıdır. Elektrik şirketine danışınarak bağlantı yapılmabilir.

Ekipman yalnızca empedansı 0,28 Ohm altındaki bir şebeke güç kaynağına bağlıdır. Arabirim noktasındaki sistem empedansı, elektrik şirketinden öğrenilebilir.

Şebeke güç kaynağının sistem empedansı daha yüksekse ekipman çalıştırıldığında kısa voltaj düşüsleri görülebilir. Bu da başka ürünlerin çalışmasını etkileyebilir, örneğin ışıklar yanıp sönebilir.

- Şebeke voltajının, makinenin nominal değerler plakasında belirtilen voltajla uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fiş çekili iken yapılmalıdır.
- Fiş çıkarmadan önce makineyi mutlaka kapatın.

- Makineyi kesinlikle kablosundan tutarak sürüklemeyin ve fişini asla kabloyu çekerek çıkartmayın. Güç kablosunu çıkarmak için fiş tutun.
- Herhangi bir kablo veya fiş hasar görmüşse makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin.
- Makine, suyun içindeyken asla makine donanımına ulaşan bir derinlikte çalıştırılmamalıdır. Donanım zarar görebilir ve çalışan makine yaralanmalara yol açabilir.
- Motor ve elektrik kutusu arasındaki kontağı bağlarken ve kontağın bağlantısını keserken güç kablosu bağlantısı mutlaka kesilmiş olmalıdır.

Topraklama talimatları



UYARI! Yanlış bağlantı, elektrik şoku riskine yol açabilir. Cihazın gerekli şekilde nasıl topraklanacağından emin değilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine danışın.

Fiş değiştirilmeyin. Fiş prize takamazsanız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından takılmış uygun bir priz bulun. Yerel yönetmeliklere ve kurallara uyuşguna uzandır emin olun.

Topraklama talimatlarını tam olarak anlayamazsanız yetkili bir elektrik teknisyenine danışın.

- Makinanın topraklama kablosu ve fişи bulunur ve her zaman topraklanmış bir prize bağlanmalıdır. Böylelikle arıza durumunda elektrik şoku riski azaltılır.
- Makineyle birlikte adaptörlerin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Uzatma kabloları

- Uzatma kablosunun üzerindeki işaret, makinenin nominal değerler plakasında belirtilen değerle aynı veya bu değerden yüksek olmalıdır.
- Topraklanmış uzatma kabloları kullanın.
- Elektrikli aleti dış mekanda kullanırken, dış mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Dış mekan için uygun kordon kullanmak, elektrik şoku riskini azaltır.
- Uzatma kablosu bağlantısını kuru ve yerden yüksekte tutun.
- Kordonu ısıdan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüş veya dolmuş kordonlar elektrik şoku riskini artırır.
- Kabloların sağlam ve iyi durumda olduğunu kontrol edin. Herhangi bir kablo hasarlısa makineyi asla kullanmayın, onarım için yetkili servise teslim edin.
- Aşırı ısmardan kaçınmak için uzatma kablosunu toplanmış iken kullanmayın.
- Kordonun hasar görmemesi için makineyi kullanmayı başladığınızda kordonun arkanızda olduğundan emin olun.
- Uzatma kablosu olarak sadece sertifikali ve yeterli uzunlukta kablolar kullanın.

ÇALIŞTIRMA

Kişisel güvenlik



UYARI! Dolaşım bozukluğu olan insanlarda fazla titreşime maruz kalmak dolaşım bozukluğuna veya sinir hasarına neden olabilir. Fazla titreşime maruz kalma belirtileri hissediyorsanız doktorunuza başvurun. Bu belirtilerden bazıları; uyuşma, hissizlik, gidişlanma, iğne batması, ağrı, güç kaybı, cilt renginde veya durumunda değişikliklerdir. Bu belirtiler genelde parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür. Bu belirtiler soğuk havalarda daha da kötüleşebilir.

- Kişisel koruyucu araçlar kullanınız. Kişisel koruyucu araçlar bölümünə bakınız.
- Yorgun ya da içkili iken ya da görüş, karar verme ve bedensel denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir ilaç almışsanız makineyi asla kullanmayın.
- Kullanım kılavuzu içeriğini anladığından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin.
- Tüm operatörler makinenin kullanım konusunda eğitilmelidir. Operatörlerce eğitim verilmesi makine sahibinin sorumluluğundadır.
- İnsanlar ve hayvanlar dikkatinizi dağıtan makinenin kontrolünü yitirmenize sebep olabilir. Bu yüzden sürekli iшинize konsantre olun ve odaklanın. Hiçbir zaman çocukların makineyi kullanmalarına veya yakınında olmalarına izin vermeyin.
- Gıysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilceğü için dikkatli olun.
- Hareketli parçalar içeren ürünler ile çalışırken her zaman sıkışma sonucu yaralanma riski vardır. Uzak durun!
- Motor çalışırken makinenin başından asla ayrılmayın.
- Makineyi kullanırken yakınınzda başka birinin olduğundan emin olun böylece bir kaza olduğunda yardım isteyebilirsiniz.
- Her zaman güvenli ve sağlam bir çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

Kişisel koruyucu araçlar



UYARI! Makineyi her kullandığınızda, onaylanmış kişisel koruyucu araçlar kullanmalısınız. Kişisel koruyucu araçlar sakatlanma tehlikesini ortadan kaldırımsalar da, herhangi bir kazanın meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltırırlar. Uygun kişisel koruyucu araçlar seçmekte satıcınızın yardımını isteyiniz.

- Görültüye karşı kulaklık
- Koruyucu gözlük ya da yüz siperi
- Nefes alma maskesi
- Sağlam, sıkı kavrayan eldiven.

- Tam hareket serbestliği sağlayan, sıkıca oturan, sağlam ve rahat giysiler.
- Çelik burunu, kaymaz çizme.
- İlk yardım çantası her zaman kolay ulaşılır bir yerde olmalıdır.


Kullanım ve bakım

- Makineyi sadece tasarlandığı amaç için kullanın.
- Tüm parçaları çalışır durumda tutun ve tüm bağlantıların uygun şekilde sıkılmış olmasını sağlayın.
- Hiçbir zaman arızalı bir makineyi kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik kontrolleri ile bakım ve servis talimatlarına uyın. Bazı bakım ve servis işlerinin sadece yetkili ve kalifiye teknisyenler tarafından yapılması gereklidir. Bakım başlığı altındaki talimatları bakın.
- Güvenlik donanımında değişiklik yapmayın. Düzgün çalışma yapışsal değişiklikle uğraşılmış bir makineyi asla kullanmayın.
- Artık orijinal imalatına benzerliği kalmayacak biçimde yapışsal değişiklikle uğraşılmış bir makineyi asla kullanmayın.
- Her zaman orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için satıcınızla irtibata geçin.
- Bu kılavuzda açıklandığı gibi bir test prosedürü gerçekleştirilmemiği sürece makine, yalnızca öğretücü başlıklar zemine dayalıken çalıştırılmalıdır.
- Makine, firça dizisi takılmadan çalıştırılmamalıdır. Özellikle kuru öğretme uygulamalarında güvenlik açısından makine ile zemin arasında boşluk olmalıdır.
- Öğütme sırasında çıkan tozun alınması için makine bir elektrikli süpürgeye bağlılmalıdır.
- Elmas ucu takımları değiştirmeden önce acil durum durdurma düşmesine basıp fiş elektrik prizinden çekerek makineye giden güçü kestiğinizden emin olun.
- Her bir öğretme işleminden sonra elmas ucu takımı mutlaka söküün.
- Firça dizisinin sağlam ve temiz olduğundan ve zemine iyice dayandığından emin olun. Hasarlı firça dizisi mutlaka değiştirilmelidir.
- Takım plakası motor kapatıldıktan sonra bir süre daha dönmeye devam eder. Fan tamamen durana kadar öğretme işlemini sürdürün. Makineyi yukarıya doğru kaldırıldmadan önce takım plakasının artık dönmediğinden emin olun.
- Yapışkan, asfalt, boyalı vb. yüzeylerde öğretme işlemi gerçekleştirirken makinenin ısı nedeniyle zemine yapışmasını önlemek için kullanımından sonra makinenin ön tarafını hafifçe kaldırın. Makineyi yukarıya doğru kaldırıldmadan önce takım plakasının artık dönmediğinden emin olun.
- Elmas ucu takımlar kullanım sonrasında çok sıcak olabilir. Elmas segmentlerini çıkarmadan önce makineyi soğumaya bırakın. Koruyucu eldivenler kullanın.
- Makineyi kaldırırken her zaman makineye monte edilmiş kaldırma halkasını kullanın.
- Makineyi her zaman taşıma kolundan ve koldan tutarak taşıyın.


ÇALIŞTIRMA

Çeşitli makine modları


Kullanım Konumu

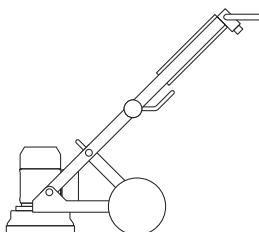

Servis konumu

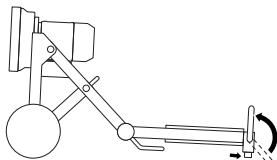


Eğimli nakliye konumu

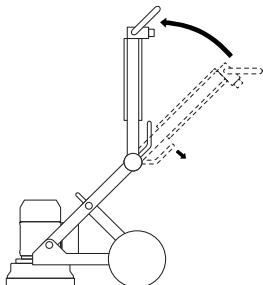

Kaldırılmış nakliye konumu


Makinede hasar meydana gelmesini önlemek için motor ile elektrik kabini arasında bir dolgu malzemesi yerleştirin.

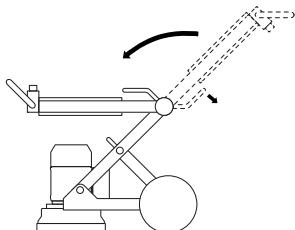


Gidon ayarı

Kol istediğiniz miktarda ayarlanabilir. Tutma yeri kilitleme düğmeleri saat yönünde, saat yönünün tersi yönde döndürülebilir veya boşta konuma getirilebilir.

- Kilitleme düğmelerini gevşetin ve tutma yerini istenen konuma getirin.

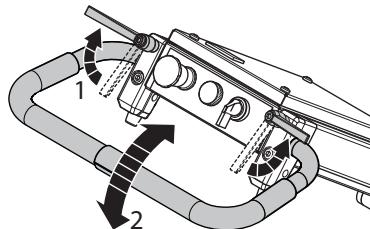


- Kilitleme düğmelerini sıkarak konumu sabitleyin.
- Kullandığımız zaman tutma yeri kilitleme düğmelerini yukarı doğru çekin ve boşta konuma getirin.

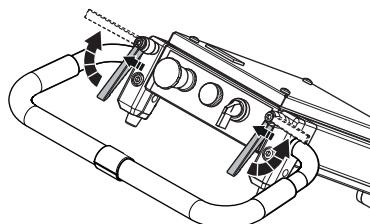

Gövde yüksekliği ayarı

Taşlama basıncını azaltmak veya artırmak için şasinin ağırlık dağılımını değiştirmek üzere gövdenin açısı ayarlanabilir. Bu işlem ayrıca farklı operatörler için daha konforlu çalışma konumu sunmak amacıyla kullanılabilir.

- Motor kablosunun elektrik kutusuyla bağlantısını kesin.
- Uzunluğu ayarlamak için kilitleme düğmesini gevşetin.

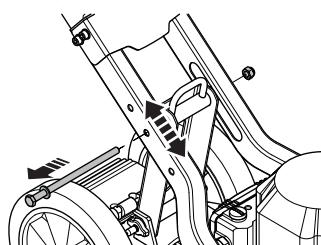

- Kilitleme düğmelerini doğru deliklere yerleştirip sıkarak gerekli olan uygun konumu seçin.

NOT! Alt taraftaki delik, tutma çubuğuun daha yukarıda olması ve daha yüksek taşılama basıncı içindir. Üst taraftaki delik tutma çubuğuun daha aşağıda olması ve daha az taşılama basıncı içindir.

ÇALIŞTIRMA

Tutamak yükseklikleri

Delik konumu	Tutamak yüksekliği, mm/inç
Yüksek	835/33
Orta	925/36
Alçak	1000/39

Taşlama basınçları

Aşağıdaki tabloda her yükseklik için taşılama basıncı gösterilmiştir.


Alçak tutamak konumu, kg/lbs	Orta tutamak konumu, kg/lbs	Yüksek tutamak konumu, kg/lbs
23/51	25/55*	27/60
Aksesuar dengleme ağırlığı dahil		
17/37	20/44	23/51

* Fabrika ayarı.

Elektrikli süpürgeyi bağlayın

Tozu tamamen kontrol altına alabilmek için bir Husqvarna toz toplama sistemi kullanın.

- Elektrikli süpürgeyi makineye bağlayın. 50 mm'lik (2 inç) hortum kullanın.

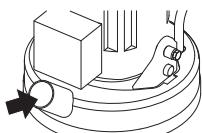

Elektrikli süpürgedeki filtrelerin sağlam ve temiz olduğundan emin olun. Çalışma sırasında toza dikkat edin.

Öğütme kılavuzu Elmaslar

Arka Plan

Elmas segmenti genellikle şu iki bileşenden oluşur:

- Elmaslar (elmas kristalleri veya tanecik olarak da adlandırılır). Elmasların veya taneciklerin boyutunun değiştirilmesi öğütme işleminin ardından oluşan çiziklerin büyüğünü veya inceliğinin değişmesine neden olur.
- Bağlayıcı madde (metal veya plastik). Toz, bir metal veya plastik bağlayıcı madde içerisinde karıştırılıp süsپansiyon haline getirilir. Bağlayıcı madde olarak metal kullanılsa bitmiş ürüne metalle bağlanmış veya sinterlenmiş elmas segmenti adı verilir. Bağlayıcı madde olarak plastik kullanılsa bitmiş ürüne plastikle bağlanmış elmaslar veya parlatma diski adı verilir. Bağlayıcı maddenin sertliği değiştirildiğinde elmas aşındırıcının aşınma hızı da değişir.

Genel İlkeler

Öğütme uygulamalarında elmas ucu takımlar kullanılırken aşağıdaki genel kurallara uyulmalıdır. Her türlü kuralda olduğu

gibi, bu kuralların geçerli olmayacağı bazı istisnalar veya durumlar olabilir.

Elmas kum boyutu

Elmas kum boyutunun daha küçük bir parçacık/kum boyutıyla değiştirilmesi sonucunda elmas ucu takımın performansı aşağıda belirtilen şekilde etkilenebilir:

- Daha ince bir çizik deseni oluşturulur.
- Elmas ucu takımların hizmet ömrü uzar.

Daha büyük bir parçacık/kum boyutuna geçiş yapılması sonucunda ise bunların tam tersi etkiler görülür.

Bağlayıcı madde

Bağlayıcı sertliği artarsa:

- Daha ince bir çizik deseni oluşturulur.
- Elmas ucu takımların hizmet ömrü uzar.
- Üretim hızı azalır.

Metal veya reçine bağlayıcı daha yumuşak olursa bunun tam tersi etki görülür.

Makinenin altındaki elmas ucu takımların sayısı

Makine altında fazla sayıda takım bulunması:

- Aynı ayrı her bir elmas segmentinin üzerindeki baskını azaltır ve elmas segmentlerinin aşınma hızını düşürür.
- Makine üzerindeki yükü azaltır ve öğreticisinin daha az akım çekmesine neden olur.
- Daha düz bir çizik deseni oluşturur (özellikle yumuşak zeminlerde).

Makinenin altındaki takım sayısını azalttığımızda ise bunların tam tersi etki görülür.

Elmas ile çalışma ilkelerinin özeti

Yüksek öğretme verimliliği elde edilebilmesi için elmas ucu takımlar aşınmamış olmalıdır. Elmas ucu takımlardaki aşınma aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Basınç.
- Bağlayıcı sertliği.
- Elmas kum boyutu.
- Makinenin altındaki segmentlerin sayısı.
- Zemine ilave bir aşındırıcı (örn. kum, silikon karbür) eklenmesi aşınmayı artırır.

Genel olarak, elmas segmenti ne kadar hızlı aşınırsa üretkenlik de o kadar hızlı artar. Yukarıdaki faktörler kullanılarak aşağıdakileri etkileyebilecek değişiklikler gerçekleştirilebilir:

- Cizik deseni.
- Makinenin akım çekimi.
- Zeminin düzlüğü (sonraki bölüme bakın).
- Kullanım kolaylığı.

Beton sertliğinin tayini

Tüm beton bileşenler basınç dayanımlarına ve ilgili ülkedeki geçerli kurallara göre ölçülür; farklı basınç dayanımı endeksleri (örn. PSi ve MPa) kullanılmaktadır. Genel olarak, basınç

ÇALIŞTIRMA

dayanımı derecesi ne kadar yüksekse beton o kadar serttir ve dolayısıyla öğütülmesi de o kadar zordur.

Ancak, bir zeminin sertliğini belirleyen ve dolayısıyla elmas ucu takım seçimini etkileyen basınç dayanımından başka faktörler de mevcuttur. Öğütme işlemi çoğu zaman yüzeyin sadece en üst katmanını (5 mm) ilgilendirdiğiinden betona uygulanan yüzey kaplama işlemi ve beton yüzeyin durumu, elmas segmenti seçimi üzerinde basınç dayanımına göre çok daha büyük bir etkiye sahiptir.

Elmas seçimi sırasında dikkate alınması gereken yüzey faktörleri

Genel olarak, bir beton yüzey çok düzgünse (örn. yoğun şekilde mala/helikopter perdeyi uygulanmış) beton yüksek bir basınç dayanımına sahipmiş gibi karşılık verir ve dolayısıyla, yumuşak bir bağlı segment gerektirir.

Benzer şekilde, bir beton yüzey çok pürüzlüyse/sertse (örn. yağmur hasarı varsa, kumlama yapılmışsa, kazınmışsa, görünürlük artılsa) beton düşük bir basınç dayanımına sahipmiş gibi karşılık verir ve dolayısıyla sert bir bağlı segment gerektirir.

Yüzey kaplamaları/kontaminantlar (örn. Epoksi kaplamalar, seramik karo yapıştırıcıları, tesviyeleme bilesikleri/mastarları) genellikle elmas seçimini ve betonun basınç dayanımını büyük ölçüde etkiler.


Genel kural olarak, bir beton levha üzerinde ilk kez öğütme işlemi uygulanyorsa ve betonun sertliğini tam olarak bilmiyorsanız her zaman daha sert bağlı elmaslarla çalışmaya başlayın. Bu kurala uyulması elmas segmentlerindeki aşınma miktarını en aza indirecektir. Sert bir elmas segmentinin uygulamaya uygun olmamasının doğuracağı maliyet, yalnızca az bir süre boyunca elmaslarda aşınma meydana gelmeyecek olmasına ibarettir.

İşlem için tam tersi bir yöntem izlenirse (yumuşak bir segment kullanılırsa) ve beton yumuşaksa ya da aşındırıcı bir yüzeye veya yüzey kontaminantına sahipse elmasın önemli bir kısmının çok kısa bir sürede aşınması oldukça olasıdır.

Motorun dönme yönü


3 faz

Güç fisinden kutupların tersine çevrilmesi yoluyla motorun dönüş yönü değiştirilebilir.

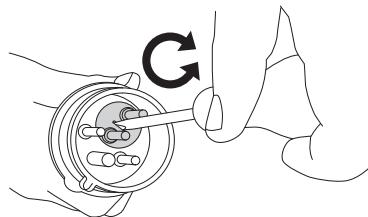

Tek fazlı

Ok işaretli motorun dönme yönünü göstermektedir.

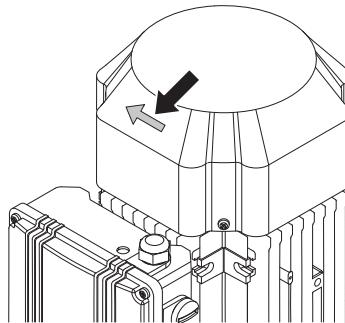

NOT! Piranha/PCD takımları sadece bir yönde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.


ÇALIŞTIRMA

Elmas seçimi

Elmas segmentlerinin ögütücü ünite üzerindeki kurulumu makinenin performansını, üretkenliği ve nihai zemin kalitesini büyük ölçüde etkiler.


PG 280'de gerçekleştirilebilecek birçok farklı elmas yapılandırması mevcuttur.

Metal bağlı elmaslar

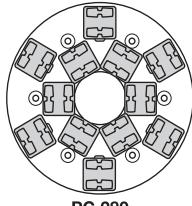


PG 280

Tam set - iç ve dış sıra

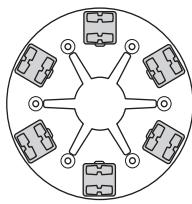


PG 280

Tam set - dış sıra

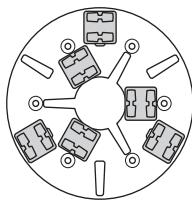

PG 280


Yarım set - iç ve dış sıra

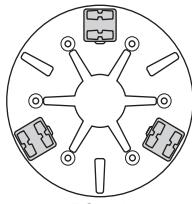

PG 280

Yarım set - dış sıra

Kenar ögütme işlemleri için PG280

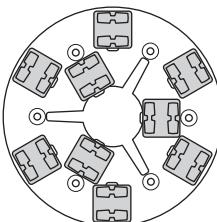

PG 280

Yarım set - iç sıra Tam set - dış sıra

NOT! Husqvarna, tek diskli ögütücüler için her metal takımda iki segment kullanılmasını önerir.

ÇALIŞTIRMA

Uygulamanız için doğru metal bağlı elmasları seçin



Aşağıdaki öneri, metal bağlı elmas uçlu takımlar için temel konfigürasyonları kapsamaktadır.

Uygulama	Metal bağlı	Kum boyutu	Tam set - iç ve dış sıra	Tam set - dış sıra	Yarım set - iç ve dış sıra	Yarım set - dış sıra
Zemin düzleştirme - Sert beton	Yumuşak	16 veya 30	X			
Zemin düzleştirme - Orta sertlikte beton	Orta	16 veya 30	X			
Zemin düzleştirme - Yumuşak beton	Sert	16 veya 30	X			
Seramik karo yapıtırıcının temizlenmesi	Orta	PIRANHA™ veya 16-30	X			
Vinil veya Halı tutkalının temizlenmesi - Sert beton	Yumuşak	PIRANHA™ veya 16-30			X	X
Vinil veya Halı tutkalının temizlenmesi - Orta sertlikte beton	Orta	PIRANHA™ veya 16-30			X	X
Vinil veya Halı tutkalının temizlenmesi - Yumuşak beton	Sert	PIRANHA™ veya 16-30			X	X
Epoksi boyanın temizlenmesi - Sert beton	Yumuşak	PIRANHA™ veya 16-30		X	X	
Epoksi boyanın temizlenmesi - Orta sertlikte beton	Orta	PIRANHA™ veya 16-30		X		
Epoksi boyanın temizlenmesi - Yumuşak beton	Sert	PIRANHA™ veya 16-30		X		
Yağmurla zarar görmüş beton	Sert	16-30	X		X	
Görünür agregaların düzeltilmesi	Sert	16-30	X		X	
Terrazo/taş döşemelerinde çıktılarının temizlenmesi	Yumuşak	30 veya 60	X			
Beton zeminler için yüzey parlatma - Sert beton	Yumuşak	60			X	X
Beton zeminler için yüzey parlatma - Orta sertlikte beton	Orta	60			X	X
Beton zeminler için yüzey parlatma - Yumuşak beton	Sert	60			X	X
Betondaki yüzeyde görünür agregaların öğretülmesi - Sert beton	Yumuşak	16-30	X	X	X	
Betondaki yüzeyde görünür agregaların öğretülmesi - Orta sertlikte beton	Orta	16-30	X	X	X	
Betondaki yüzeyde görünürlük agregaların öğretülmesi - Yumuşak beton	Sert	16-30	X		X	
Beton zeminlerdeki dalgalanmaların düzeltilmesi - Sert beton	Yumuşak	16 veya 30	X	X	X	
Beton zeminlerdeki dalgalanmaların düzeltilmesi - Orta sertlikte beton	Orta	16 veya 30	X		X	
Beton zeminlerdeki dalgalanmaların düzeltilmesi - Yumuşak beton	Sert	16 veya 30	X		X	

ÇALIŞTIRMA


Reçine bağlı elmaslar

Redi Lock reçine ataşman adaptörü

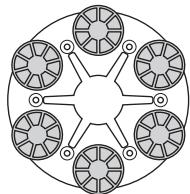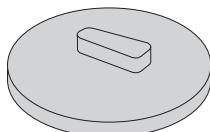

PG 280

Tam set - dış sıra

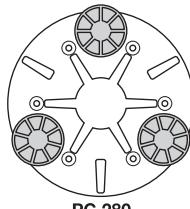

PG 280

Yarım set - dış sıra

Uygulamanız için doğru reçine bağlı elmas konfigürasyonunun seçilmesi

Uygulama	Tam set - dış sıra	Yarım set - dış sıra
Terrazo/taş dösemelerinin parlatisması	X	
Terrazo/taş dösemeleri yüzeyinin yenilenmesi		X
Beton zeminler için yüzey parlama - Sert beton		X
Beton zeminler için yüzey parlama - Orta sertlikte beton		X
Beton zeminler için yüzey parlama - Yumuşak beton		X




UYARI! CP1200 ve P1100 hiçbir koşulda bir Redi Lock adaptörüyle birlikte kullanılmamalıdır.

Elmasların değiştirilmesi


Makineyi kapatın ve güç fişinin bağlantısını kesin.

Elmaslar çok sıcak olabileceği için hazırda bir çift eldiven bulundurun.


- Makineyi servis konumuna getirin.
- Kolu geriye doğru çekerek öğretücü başlığını yerden yukarıya kaldırın.
- Makineyi yere yatırın.

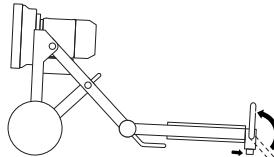

- Eldiven takın.
- Bir çekici kullanarak elmas segmentlerini çıkarın.

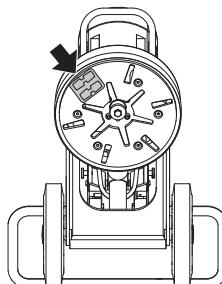

- Yeni elmas segmentlerini öğretücü diske takın.

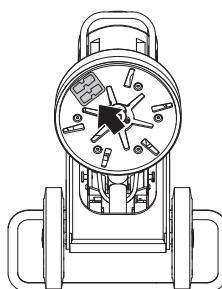


- Yeni elmas segmentleri takıldıktan sonra prosedürde sondan başa doğru giderek makineyi yere indirin.

ÇALIŞTIRMA


Kenar öğütme

Bu makine kenar öğütme işlevlerine sahiptir.

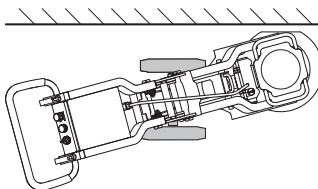


Duvara yakın yerlerde yapılan kenar öğütme işlemleri için toz kapağıın sağ veya sol tarafındaki kapak çıkarılmalıdır.


- Vidalari (2) ve kapağı çikarin. Kapağı tutucuya takın.

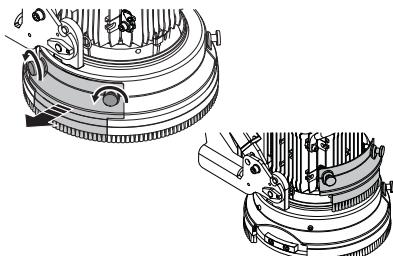


- Kapağın altında, öğütme işlemi sırasında duvarı korumak için bir çıkarılabilir siperlik bulunmaktadır. Duvara daha yakın yerlerde yapılan öğütme işlemleri için 2 vida süküleerek bu siperlik çıkarılabilir.

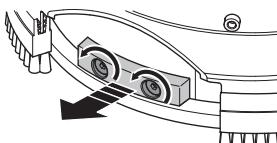


- Ayak pedalını yukarıya doğru kaldırın.

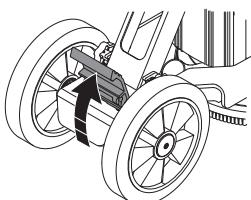


- Ayağınızı kullanarak tekerleklerle doğru açıyı verin.

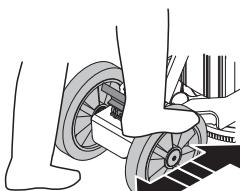


- Sağ tarafta yapılan kenar öğütme işlemleri için tekerlekler sola doğru yönlendirilmelidir.

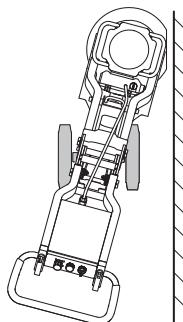

- Sol tarafta yapılan kenar öğütme işlemleri için tekerlekler sağa doğru yönlendirilmelidir.

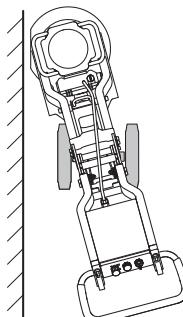

- Tekerlek aksi üzerindeki kırmızı işaret (A), şasi üzerindeki kırmızı işaret (B) ile hizalandığında tekrar düz bir yön elde edilir.

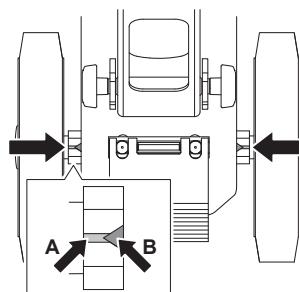

ÇALIŞTIRMA


Taşıma ve saklama

- Nakliye sırasında hasar görmesini ve kaza olmasını önlemek için nakliye sırasında ekipmanı sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Başta yağmur ve kar olmak üzere doğal unsurlara maruz kalmasını önlemek için makine mümkün olduğunda üzeri örtüerek nakledilmelidir.
- Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kişilerin erişmesini engelleyniz.
- Makine kullanımda değilken her zaman kuru bir yerde saklanmalıdır.


Taşıma

Nakliye sırasında daha az yer kaplaması için makine demonte edilip katlanabilir.


- Motor kablosunun elektrik kutusuyla bağlantısını kesin.
- Somunlarını birkac tur kadar gevşterek basıncı alın, kiltileme pimlerini çekerek çıkarın ve her iki taraftaki civataları söküн.

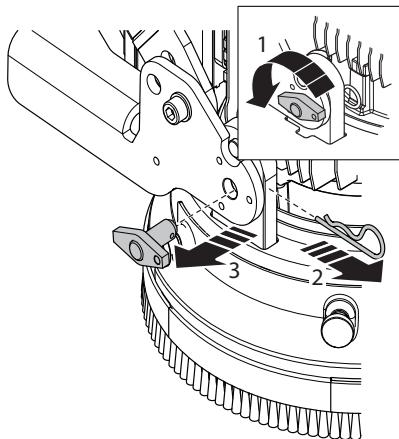


- Öğütücü başlığını tekerlekli şasiden sökün.

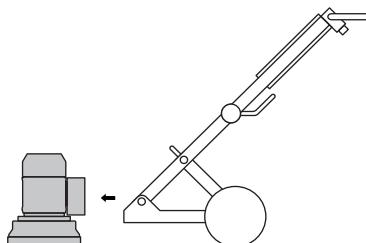


- Makineyi eğimli nakliye konumuna getirin. Destek ayagının üzerindeki kilit düğmelerini gevsetin.

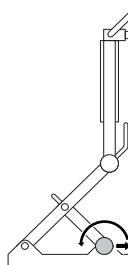

- Destek ayagını ileriye doğru katlayın.
- Açılı bağlantı üzerindeki kolu aşağıya doğru bastırıp şasinin üst kısmını dikkatli bir şekilde ileriye doğru açılmalıdır.


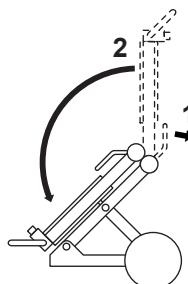


- Makineyi dikkatli bir şekilde katlayın.

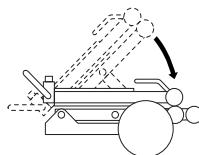


ÇALIŞTIRMA

- Makineyi kilit pimi ve çivata ile sabitleyin.

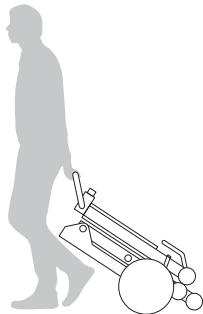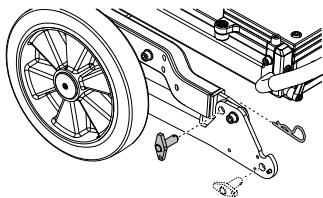


Kaldırma halkası

- Makineyi kaldırırken her zaman makineye monte edilmiş kaldırma halkasını kullanın. Dengeli kaldırma sağlamak için kaldırma sırasında destek olarak birinden yardım alın.

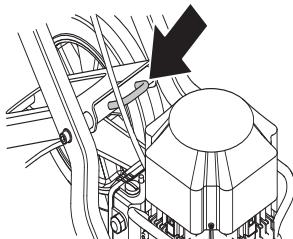

Makinenin sabitlenmesi

Makine; taşıma sırasında araca kayışlarla bağlanırken kullanılmak üzere deliklerle donatılmıştır. Kayış kancasını şasidecki delige geçirin ve aşağı doğru çekerek iyiçe sıkın.

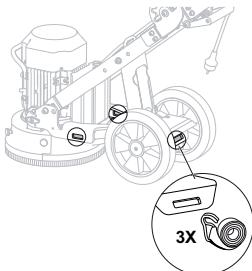

ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA

Başlamadan önce




UYARI! Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyarak içeriğini kavrayınız.

Kişisel koruyucu araçlar kullanınız. Kişisel koruyucu araçlar bölüümüne bakıniz.

Yetkili olmayan kişi veya kişilerin çalışma alanına girmemesine özen gösteriniz, aksi takdirde bu insanların yaralanmaları riski almış olursunuz.

Makinenin doğru monte edildiğini ve herhangi bir hasar belirtisi göstermediğini kontrol edin.


- Günlük bakımı yapın.
- Öğütücüyü çalışma alanına konumlandırın.
- Makinenin alt kısmında elmasların bulunduğuundan ve sıkıca takıldıklarından emin olun.
- Elektrikli süpürgeyi makineye bağlayın.
- Gidon ayarı için kilitleme düğmelerini kullanarak en rahat ettiğiniz çalışma yüksekliğini ayarlayın.
- Makine bir elektrik prizine takılmadan önce motor kablosunun elektrik kutusuna bağlandılarından emin olun.
- Makineyi bir elektrik prizine takın.
- Acil durum durdurma düğmesini saat yönünde çevirerek, düğmeye basıldığını doğrulayın.

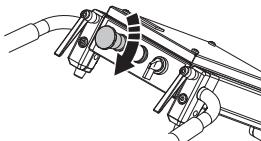

- Motorun dönme yönünü kontrol edin

Çalıştırma

- Makineyi çalıştırırken öğütücü ünitesi zeminden kaldırımdan kolu aşağıya doğru iterek öğütücü disk ile zemin arasındaki basıncı azaltın.

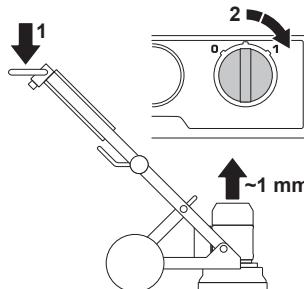

- Makineyi çalıştmak için, 0/1 düğmesini 1 konumuna (tahrik) getirerek makineyi çalıştırın. Makine sarsıntısız bir şekilde çalışır ve ayarlanan hızda 5 saniye içinde ulaşır.

Stop

- Çalıştırma/durdurma düğmesini '0' (durdurma) konumuna getirerek makineyi kapatın.
- Makineyi durdururken öğütücü segmentleri zeminle temas halinde tutun. Bu kurala uyulması, makinenin hızla tamamen durdurulmasına yardımcı olacaktır. Makineyi durdururken öğütücü bağılığın zeminle temasını kesmeyin; aksi takdirde, havaya yüksek miktarda toz yayılabilir.
- Fişi çıkarın.



Arızalar ve sorun giderme

Makine çalışmıyor

- Güç kaynağını ve güç kablolarnı kontrol ederek hasar bulunmadığından emin olun.
- Açil durum durdurma düğmesini saat yönünde çevirerek, düzmeye basılmadığını doğrulayın.
- Aşırı yük lambasını kontrol edin. Aşırı yük lambası yanıyorsa makine otomatik olarak sıfırlanana kadar motoru birkaç dakika soğumaya bırakın.

- Uzatma kablosu ölçülerinin gerekenden küçük olmadığından emin olun.

NOT! Motor performansının yüksek olması, doğru voltajla bağlıdır. Çok uzun ve/veya çok küçük boyutlu uzatma kabloları, yük altında motora giden gücün azalmasına neden olur.

Makineyi tutmak zor oluyor

- Makinenin altında çok az sayıda elmas vardır veya uygulama için yanlış bir takım tipi kullanılıyordur (makinenin altında çok az sayıda elmas bulunması halinde sert yapışkan veya yumuşak zemin kaplamaları makinenin ve kullanımının yüksek miktarda gerilime maruz kalmasına neden olur). Bu durumda genellikle motor da yüksek miktarda akım çeker.

Bakım

ÖNEMLİ! Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fiş çekili iken yapılmalıdır.

Doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde, makine son derece az bakım gerektiren güvenilir bir türündür.

Günlük bakım

- Temizlik
- Elektrik Beslemesi
- Fırça dizisi

Temizlik

Temizlik, bakım veya montajdan önce daima fiş prizden çekin. Çalışma gününün sonunda mutlaka tüm ekipmanları temizleyin. Makineyi temizlemek için yüksek basınçlı yıkayıcı kullanmayın.


Makinenin her zaman yeterli miktarda soğutulmasını sağlamak için, soğutucu hava deliklerinin temiz ve açık tutulması gereklidir.

Makine zıphiyor

- Elmaslar doğru bir şekilde takılmamış ya da farklı boyalarda olabilir. Tüm elmasların doğru bir şekilde takıldığından ve aynı boyda olduğundan emin olun.

Makine bir süre sonra duruyor

- Makineye aşırı yük biniyor ve aşırı yük koruması serbest bırakılmıştır. Yükü azaltın. Motor soğuyunca makine yaklaşık bir dakika içinde yeniden çalışır.

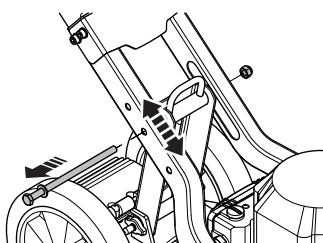

NOT! Alt taraftaki delik, tutma çubuğuun daha yukarıda olması ve daha yüksek taşlama basıncı içindir. Üst taraftaki delikse tutma çubuğuun daha aşağıda olması ve daha az taşlama basıncı içindir.

- Uzatma kablosu ölçülerinin gerekenden küçük olmadığından emin olun.

Makine açılırken duruyor

- Elektrik motorunda aşırı yüklenme olmuştur ve aşırı yük lambası yanıyor. Bir veya iki dakika bekledikten sonra makineyi sıfırlayıp tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, yetkili bir servise başvurun.

UYARI! Asla hasarlı kablolar kullanmayın.
Hasarlı kablolar ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir.

Kordonun ve uzatma kablosunun sağlam ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.

Kordon hasar görmüş ise makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servise baktırın.

Fırça dizisi

Fırça şeridinin tek parça olduğundan ve zemine kadar uzandığından emin olun.

Tamir

ÖNEMLİ! Her tür tamirat yetkili tamirciler tarafından yapılmalıdır. Böylece operatörler büyük risklerden kurtulmuş olur.

TEKNİK BİLGİLER

Teknik bilgiler

	PG280 (Tek fazlı, 220-240 V)		PG280 (Tek fazlı, 100-120 V)	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Motor Gücü, kW/hp	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0
Nominal akım, A	13	13	20	19
Nominal voltaj, V	220-240	220-240	100-120	100-120
Ağırlık, kg/lbs	72/158	72/158	72/158	72/158
Öğütme genişliği, mm/inç	280/11	280/11	280/11	280/11
Öğütme basıncı, kg/lbs	25/55	25/55	25/55	25/55
Dönen hiz - öğütücü disk, dev/dak	1410	1730	940	1150

Gürültü emisyonları

PG280	
Gürültü emisyonları (1 nolu dipnota bakınız)	
Ses gücü düzeyi, ölçülmüş dB(A)	90
Ses düzeyi (2 nolu dipnota bakınız)	
Operatörün kulağında ses basıncı düzeyi, dB (A)	74,1
Titreşim düzeyleri (3 nolu dipnota bakınız)	
Sağ kol, m/s ²	4,0
Sol kol, m/s ²	3,8

Not 1: Gürültü emisyonu, EN 60335-2-72 standartına uygun şekilde ses gücü olarak ölçülmüştür. Beklenen ölçüm değişkenliği 2,5 dB(A).

Not 2: Ses basıncı düzeyi, EN 60335-2-72 standartına göre belirlenmiştir. Beklenen ölçüm değişkenliği 4 dB(A).

Not 3: Titreşim düzeyi, EN 60335-2-72 standartına göre belirlenmiştir. Titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 1 m/s² şeklindedir.

TEKNİK BİLGİLER

Uygunluk konusunda AB deklarasyonu

(Sadece Avrupa için geçerlidir)

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, İsveç, tel: +46-36-146500, seri numaraları 2014 ve daha yeni tarihli olan (yılı ve seri numarası, tip plakasında açıkça belirtilmiştir) **Husqvarna PG280** zemin ögütücüünün şu KONSEY DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu yegane sorumluluğu altında beyan eder:

- 17 Mayıs 2006 tarihli, "makinelerle ilgili", **2006/42/EC**.
- "elektromanyetik uygunluk hakkında" başlıklı, 26 Şubat 2014 tarih ve **2014/30/AB** sayılı KONSEY DİREKTİFİ ve geçerli ekler.
- 26 Şubat 2014 tarih ve **2014/35/EU** sayılı "belli voltaj sınırları içinde kullanım için tasarlanan elektrikli ekipmanla ilgili".
- 8 Haziran 2011 tarihli, "belli tehlikeli maddelerin kısıtlanması" ile ilgili **2011/65/EU**.

Uygulanan standartlar: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

Sağlanan makine, AT türü incelemeden geçmiş örneğe uygundur.

Partille, 21 Ağustos 2017



Joakim Ed

Küresel AR-GE Müdürü

Construction Equipment Husqvarna AB

(Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:

AVERTISMENT! Mașina poate deveni o unealtă periculoasă și poate produce raniri grave sau mortale ale utilizatorului sau a altor persoane, în cazul în care este folosită în mod greșit sau neglijent.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

AVERTISMENT! La rectificare se poate forma praf, care poate cauza vătămări corporale dacă este înhalat. Utilizați o mască respiratorie omologată. Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată.

Acest produs corespunde normelor prevăzute în indicațiile CE.

Marcarea mediului înconjurător.

Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere.

Asigurându-vă că aveți grijă de acest produs în mod corect, puteți ajuta la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, poate duce la gestionarea incorrectă a deșeurilor acestui produs.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile, serviciul pentru deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Simbolurile suplimentare/etichetele de pe mașină se referă la condiții speciale de certificare pentru anumite părți de desfacere.



Explicația nivelurilor de avertizare

Avertismentele sunt împărțite pe trei niveluri.

AVERTISMENT!



AVERTISMENT! Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave.

ATENȚIE!



ATENȚIE! Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, se poate solda cu vătămări corporale minore sau moderate.

AVERTISMENT!



AVERTISMENT! Se utilizează pentru abordarea practicilor necorelate cu vătămările corporale.

CUPRINS

Continut

EXPLICAȚIA SIMBOLURIOR

Simboluri pe mașină:	22
Explicația nivelurilor de avertizare	22

CUPRINS

Conținut	23
----------------	----

PREZENTARE

Stimate client!	24
Model și caracteristici	24
PG280	24

PĂRȚILE COMPOONENTE

Care sunt componentele mașinii de rectificat?	25
---	----

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE AL UTILAJULUI

Generalități	26
Buton de oprire/pornire	26
Oprire de urgență	26

UTILIZAREA

Măsuri generale de protecția muncii	27
Siguranța personală	28
Diferitele moduri ale mașinii	29
Reglarea mânerului	29
Reglarea înălțimii cadrului	29
Presiunile de rectificare	30
Conectarea aspiratorului	30
Ghid de rectificare	30
Determinarea durătării betonului	31
Direcția de rotație a motorului	31
Selectarea diamantului	31
Schimbarea diamantelor	34
Rectificarea muchiilor	35
Transport și depozitare	36

PORNIRE ȘI OPRIRE

Înainte de a începe	38
Pornire	38
Oprire	38

ÎNTREȚINERE

Defecțiuni și depanare	39
Întreținere	39
Service	39

DATE TEHNICE

Date tehnice	40
Declaratie de conformitate EC	41

PREZENTARE

Stimate client!

Vă mulțumim că ați ales produsele Husqvarna!

Sperăm să fiți mulțumit de mașina dumneavoastră și că aceasta vă va însoții un timp îndelungat. Achiziționarea unui dintr-un produsul nostru vă oferă acces la ajutorul profesional referitor la lucrările de reparări și service. Dacă vânzătorul cu amanuntul care vă vine aparatul nu este unul dintr-unul dintre distribuitorii noștri autorizați, întrebăți-l adresa celui mai apropiat atelier de service.

Sperăm ca acest manual de utilizare să vă fie foarte util. Asigurăvă că acest manual este întotdeauna la îndemâna la locul de muncă. Prin urma conținutului acestuia (folosire, service, întreținere etc) veți putea prelungi considerabil viața de lucru a mașinii, cât și valoarea ei la revânzare. În cazul în care vindeți mașina, aveți grijă să dați noului proprietar manualul de utilizare.

Peste 300 de ani de inovații

Husqvarna AB este o companie suedeza bazată pe o tradiție care datează încă din 1689, când regale suedeze Carol XI a ordonat construirea unei fabrici pentru producția de muschete. În acele vremuri, existau deja fundamentele aptitudinilor tehnice aflate la baza dezvoltării unor dintre produsele de talie mondială din domenii cum ar fi armele de vânătoare, bicicletele, motocicletele, aparatula casnică, mașinile de cusut și produsele de exterior.

Husqvarna este liderul global în produsele electrice de utilizare în exterior pentru exploatarea pădurilor, întreținerea parcursurilor și îngrijirea peluzelor și a grădinilor, precum și al echipamentelor de tăiere și al uneltelelor diamantate pentru industriile de construcții și prelucrare a piatrăi.

Responsabilitatea proprietarului

Proprietarul/angajatorul este responsabil să se asigure că operatorul deține cunoștințe suficiente despre operarea în siguranță a utilajului. Supervisorii și operatorii trebuie să citească și să înțeleagă Manualul de utilizare. Trebuie să cunoască detaliat:

- Instrucțiunile de siguranță ale utilajului.
- Gama de aplicații și limitările utilajului.
- Modul în care trebuie folosit și întreținut utilajul.

Legislația națională poate reglementa utilizarea acestui dispozitiv. Aflați ce legislație este în vigoare în locul în care lucrează înainte de a utiliza dispozitivul.

Claузă de rezervare a producătorului

Ulterior publicării acestui manual, Husqvarna poate transmite informații suplimentare, în vederea utilizării în siguranță a acestui produs. Este responsabilitatea proprietarului să fie la curent cu cele mai sigure metode de utilizare.

Husqvarna AB lucrează în mod continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica produsele în ceea ce privește printre altele forma și infățișarea, fără obligația de a comunica aceasta în prealabil.

Pentru informații și asistență pentru clienți, contactați-ne pe site-ul nostru Web: www.usa.husqvarna.com

Model și caracteristici


Valorile cum ar fi înaltă performanță, fiabilitatea, tehnologia inovatoare, soluțiile tehnice avansate și considerentele de mediu diferențiază produsele Husqvarna. Pentru utilizarea în siguranță a acestui produs este necesar ca operatorul să citească acest manual cu atenție. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, contactați distribuitorul sau Husqvarna.

Mai jos sunt descrise unele dintre funcțiile unice ale produselor.

PG280

- Mașina este proiectată pentru rectificarea de suprafețe de beton cu grade diferite de duritate.
- PG280 este robust și ușor de utilizat.
- Mașina poate fi pliată și poate fi îndoită pentru un transport mai simplu.
- Mașina este prevăzută cu un capac flotant.
- Mașina de rectificat muchii
- Monofazat
- Suprafață de rectificat de 280 mm

PÂRȚILE COMPOONENTE

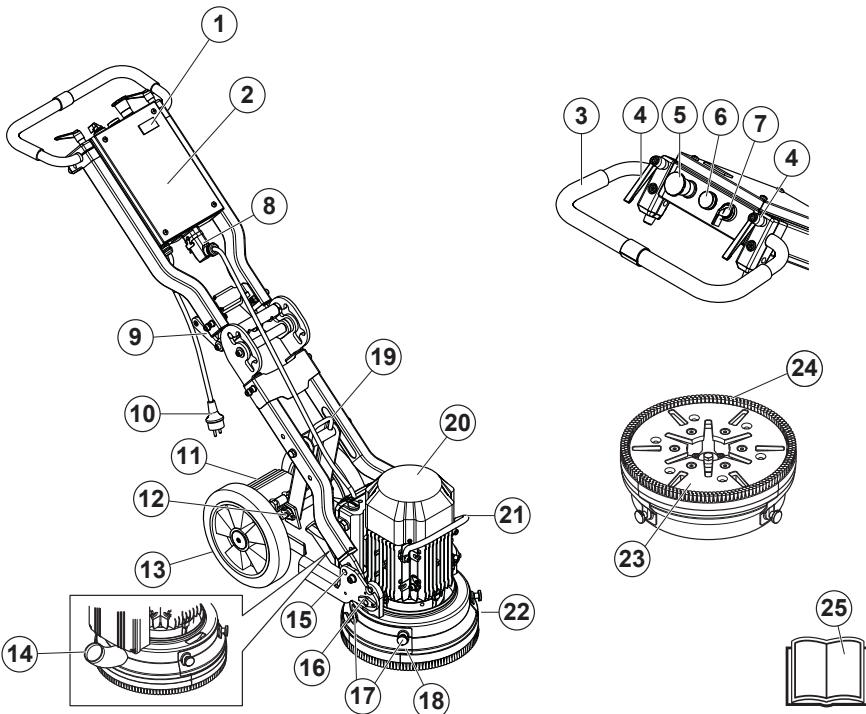

Care sunt componentele mașinii de rectificat?

- | | |
|--|--|
| 1 Contor | 14 Racord, furtun de vid |
| 2 Dulap electric | 15 Funcția de blocare |
| 3 Mânér/Ghidon | 16 Accesoriu pentru motor/păpușă de rectificat |
| 4 Manetă de blocare pentru reglarea mânerului | 17 Șurub pentru trapa de rectificat muchii |
| 5 Opritre de urgență | 18 Rectificat muchii, trăpa de |
| 6 Indicator luminos de suprasarcină | 19 Ochi de ridicare |
| 7 Buton de oprire/pornire | 20 Motor electric |
| 8 Cuplaj, cuplaj rapid pentru cablul motorului | 21 Motor, mâner de ridicare |
| 9 Mânér pentru imbinare de colț | 22 Capac flotant |
| 10 Mufă | 23 Placă portsculă |
| 11 Pedală de picior | 24 Margine perie |
| 12 Buton de blocare | 25 Instrucțiuni de utilizare |
| 13 Roți de cauciuc | |

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE AL UTILAJULUI

Generalități




AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitiv de siguranță defect. Dispozitivul de siguranță al mașinii trebuie controlat și întreținut conform indicațiilor din acest capitol. Dacă mașina nu face față la toate controalele trebuie luat legătura cu atelierul.

În acest capitol se explică diferențele detalii de siguranță ale mașinii, care este rolul lor, precum și controlul și întreținerea ce trebuie executate pentru a vă asigura că acestea funcționează.

ATENȚIE! Conectați cablul motor la caseta electrică înainte de conectarea mufei.


Buton de oprire/pornire

Butonul de pornire/oprire este utilizat pentru pornirea și oprirea mașinii.

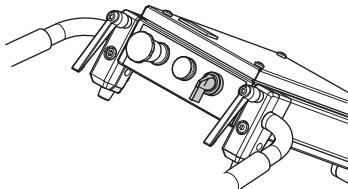


Verificarea butonului de oprire/funcționare


Verificați dacă butonul de oprire de urgență sau butonul de oprire al mașinii sunt apăsați rotindu-le spre dreapta.

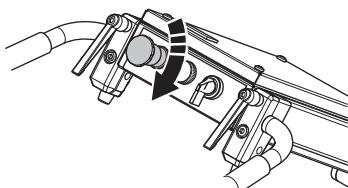

- Reduceți presiunea dintre discul de rectificare și podea apăsând în jos mânerul fără a ridica unitatea de rectificare de la podea în timpul pornirii.

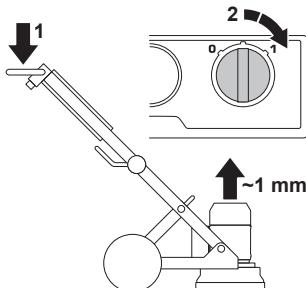


- Porniți mașina rotind butonul 0/1 în poziția 1 (deplasare). Mașina va porni lin și va accelera la turajia setată în 5 secunde.
- Rotiți butonul de pornire/oprire în poziția 0" (oprire) pentru a opri mașina.

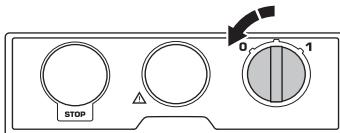


Oprise de urgență

Butonul de oprire de urgență se utilizează pentru oprirea rapidă a motorului. Butonul de oprire de urgență al mașinii întrerupe alimentarea electrică de la rețea.

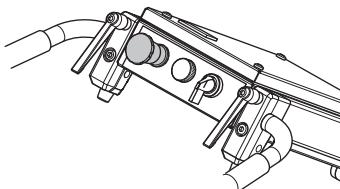

Testarea opririi de urgență

- Apăsați pe butonul de oprire de urgență. Verificați dacă motorul se oprește.
- Decuplați butonul opririi de urgență (rotiți în sensul acelor de ceasornic).

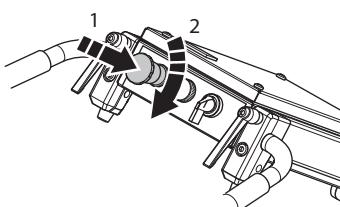

UTILIZAREA

Măsuri generale de protecția muncii



AVERTISMENT! Această secțiune descrie instrucțiunile de siguranță fundamentale pentru utilizarea echipamentului. Aceste informații nu trebuie să înlocuiască niciodată aptitudinile profesionale și experiența. Dacă vă aflați într-o situație în care vă simțiți nesigur, opriți-vă și solicitați asistență profesională. Contactați distribuitorul, agentul de service sau un utilizator de mașini de gărit experimentat. Nu încercați nicio activitate asupra căreia vă simțiți nesigur!

- Nu utilizați utilajul fără a fi citit și înțeles mai întâi conținutul acestui Manual de utilizare. **Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.**

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate și intunecate provoacă accidente.
- Mașina nu trebuie utilizată în zone unde există potențial de incendii sau explozii.

Siguranța privind echipamentul electric



AVERTISMENT! Există întotdeauna un pericol de electrocutare de la aparatelor acționate electric. Evitați condițiile meteorologice nefavorabile și contactul cu corpul ai conductorilor electrici și ai obiectelor metalice. Urmați întotdeauna instrucțiunile din Manualul operatorului pentru a impiedica producerea de avariile.

Nu conectați niciodată mașina la o priză electrică dacă fișa sau cablul sunt deteriorate.



ATENȚIE! Echipamentul îndeplinește cerințele standardului EN61000-3-11. El face obiectul unei conexiuni condiționale la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Acesta poate fi conectat după consultarea autorității care reglementează alimentarea cu energie.

Echipamentul va fi conectat numai la o sursă de alimentare cu impedanță mai mică de 0,28 ohmi. Impedanța sistemului la punctul de interfață poate fi obținută de la autoritatea care reglementează alimentarea cu energie.

În cazul în care sursa de alimentare are o impedanță mai mare a sistemului, la pornirea echipamentului pot apărea scurte căderi de tensiune. Acest fenomen poate afecta funcționarea altor produse, de exemplu, luminile pălpărie.

- Verificați că tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu cea prezentată pe plăcuță indicatoare de pe aparat.
- Inspeția și/sau întreținerea trebuie să fie efectuate cu motorul oprit și fișa deconectată.

- Oprîți întotdeauna mașina înainte de a scoate cablul din priză.
- Nu tărați niciodată dispozitivul cu ajutorul firului și nu scoateți niciodată din priză trăgând de fir. **Tineți de fișă** pentru a deconecta cablul de alimentare.
- Nu utilizați niciodată aparatul în cazul în care cablul sau priza sunt avariate; duceți-le la un atelier de service autorizat pentru reparații.
- Mașina nu trebuie niciodată condusă în apă atât de adâncă încât ajunge la echipamentele mașinii. Echipamentul se poate deteriora și mașina poate fi pușă sub tensiune, ducând la vătămări corporale.
- Cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna deconectat atunci când se conectează și se deconectează contactul dintre motor și caseta electrică.

Instrucțiuni de legare la masă



AVERTISMENT! O conexiune inadecvată se poate solda cu riscul de **soc electric**. Contactați un electrician calificat dacă aveți dubii cu privire la corecta împământare a aparatului.

Nu modificați fișa electrică. Dacă priza nu se potrivește, solicitați instalarea unei prize corespunzătoare de către un electrician calificat. Asigurați-vă că sunt respectate normele și reglementările locale.

Dacă nu ati înțeles în totalitate instrucțiunile de legare la masă, contactați un electrician calificat.

- Mașina este prevăzută cu un cablu și o fișă cu împământare, care trebuie conectate întotdeauna la o priză cu împământare. Aceasta reduce riscul de soc electric în caz de defecțiune.
- Nu este permisă utilizarea de adaptoare la această mașină.

Fire și cabluri prelungitoare

- Marcajul de pe cablul prelungitor trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu cea indicată pe placă cu caracteristicile nominale ale mașinii.
- Utilizați cabluri prelungitoare împământate.
- Când acionați o ușă electrică în exterior, utilizați un cordon de record potrivit pentru utilizarea în exterior. Folosirea unui cablu potrivit pentru utilizarea în exterior reduce pericolul de electrocutare.
- Conexiunea cu cablul prelungitor trebuie să fie curată și la distanță de sol.
- Tineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile avariate sau încălcite sporesc pericolul de electrocutare.
- Verificați cablurile pentru a vă asigura că acestea sunt intacte și într-o stare bună. Nu utilizați niciodată mașina în cazul în care cablul este deteriorat; duceți-o la un atelier de service autorizat pentru reparații.
- Nu utilizați un cordon de record dacă este rulat pentru a evita supraîncălzirea.
- Asigurați-vă că acest cablu se află în spatele dvs. atunci când începeți să utilizați aparatul, astfel încât cablul să nu fie avariat.
- Când utilizați un cablu prelungitor, utilizați numai cabluri certificate, de o lungime suficientă.

UTILIZAREA

Siguranța personală



AVERTISMENT! Expunerea prelungită la vibrații poate provoca afecțiuni ale sistemelor circulator și nervos la persoane cu circulația slabă a săngelui. În cazul în care observați simptome ale expunerii prelungite la vibrații, consultați un medic. Aceste simptome pot fi: amorteașă, insensibilitate, tremurăt, întepături, durere, pierderea forței, decolorări sau degradări ale pielii. Aceste simptome de manifestă regula nivelul degetelor, mânăilor sau încheieturilor. Ele pot fi agravate de temperaturile scăzute.

- Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.
- Nu folosiți niciodată mașina dacă sunteți obosit, dacă ați băut alcool, sau dacă ați luat medicamente care vă influențează vederea, judecata, sau coordonarea mișcărilor.
- Nu lăsați niciodată o altă persoană să folosească mașina înainte de a vă asigura că conținutul din instrucțiunile de folosire sunt întăsele.
- Toți operatorii trebuie să fie instruiți în legătură cu utilizarea dispozitivului. Proprietarul este responsabil pentru a se asigura că operatorii sunt instruiți.
- Persoanele și animalele vă pot distrage atenția, făcându-vă să pierdeți controlul asupra aparatului. Din acest motiv, rămâneți întotdeauna concentrat și atent asupra lucrului. Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze mașina sau să se afle în apropierea ei.
- Atenție, deoarece hainele, părul lung și bijuteriile pot fi prinse în piesele în mișcare.
- Există întotdeauna un risc de strivire atunci când lucrării cu produse care conțin piese în mișcare. Păstrați distanță!
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat cu motorul în funcțiune.
- Asigurați-vă că există întotdeauna o persoană prin preajmă când utilizați dispozitivele, astfel încât să o puteți chama în ajutor în cazul unui accident.
- Convingeți-vă că aveți o poziție de lucru sigură și stabilă.

Echipament personal de protecția muncii



AVERTISMENT! La orice folosire a mașinii trebuie folosit un echipament de protecție personal omologat. Echipamentul de protecție personal nu elimină riscul de rănire dar reduce efectul unei răniri în cazul unui accident. Cereți ajutor la magazinul de vânzare pentru alegerea echipamentului.

- Protecția auzului
- Ochelari sau mască de protecție
- Mască de protecție
- Mănuși de protecție rezistente, care asigură priză bună.
- Haine potrivite, rezistente și confortabile, care nu îngredesc libertatea în mișcare.
- Cizme cu bombeu de oțel și talpă cu aderență bună.

- Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna la indemână.


Utilizarea și întreținerea

- Folosiți mașina numai în scopurile prevăzute.
- Păstrați toate piesele în stare bună de funcționare și asigurați-vă că toate armăturile sunt strâns corespunzător.
- Nu utilizați niciodată un aparat care este defect. Efectuați verificările de siguranță, operațiile de întreținere și de service descrise în acest manual. Anumite operații de întreținere și de service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile din subcapitolul Întreținerea.
- Nu modificați echipamentul de siguranță. Verificați regulat dacă acesta funcționează corespunzător. Dispozitivul nu trebuie acționat cu un echipament de siguranță defect sau dezasamblat.
- Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată și nu mai corespunde cunstrucției originale.
- Folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Contactați distribuitorul local pentru mai multe informații.
- Utilajele trebuie testate numai când păpușile de rectificat se sprijină pe sol, cu excepția cazurilor când se execută o procedură de testare descrisă în acest manual.
- Mașina nu trebuie pornită fără marginea perilor atașată. Este esențial să se realizeze o bună etanșare între mașină și podea, din motive de siguranță, mai ales atunci când mașina se utilizează la rectificări uscate.
- În timpul rectificării, mașina trebuie conectată la un aspirator, pentru eliminarea prafului.
- Asigurați-vă că mașina nu este alimentată la schimbarea sculelor diamantante, prin apăsarea pe butonul de oprire de urgență și deconectarea de la priza electrică.
- Demontați întotdeauna scula diamantată după fiecare operație de rectificare.
- Asigurați-vă că marginea periei este intacță și curată, astfel încât să etanșeze adekvat în raport cu podeaua. O margine de perie deteriorată trebuie întotdeauna înlocuită.
- Placa portscul continuă să se rotească un timp, chiar și după oprirea motorului. Mențineți acțiunea de rectificare până la oprirea completă a ventilatorului. Asigurați-vă că placa portscul s-a oprit din rotație înainte de a ridică mașina.
- Când rectificați adeziv, asfalt, vopsea sau suprafete similare, ridicăți ușor partea frontală a mașinii după utilizare, pentru a preveni lipirea acesteia pe podea din cauza căldurii. Asigurați-vă că placa portscul s-a oprit din rotație înainte de a ridică mașina.
- Este posibil ca, după utilizare, sculele diamantante să fie foarte fierbinți. Lăsați mașina să se răcească înainte de scoaterea segmentelor diamantante. Utilizați mănuși de protecție.
- La ridicare, utilizați întotdeauna ochiul de ridicare montat pe mașină.
- Transportați întotdeauna mașina ținând de mânerul de transport și de mâner.


UTILIZAREA

Diferitele moduri ale mașinii


Pozitie de lucru

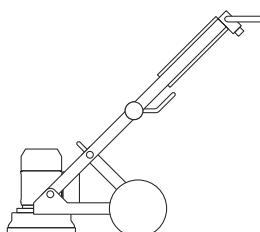

Pozitie de service

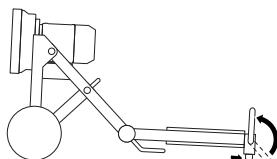


Pozitie de transport înclinată

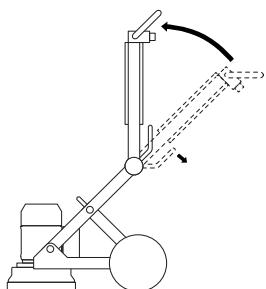

Pozitie de transport ridicata


Introduceți material de căptușelă între motor și dulapul electric pentru a preveni deteriorarea mașinii.

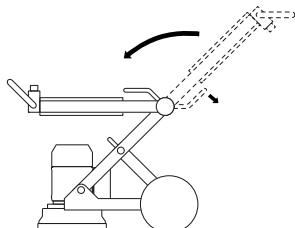


Reglarea mânerului

Mânerul poate fi reglat continuu. Manetele de blocare a mânerului pot fi deplasate în sens orar, în sens antiorar sau în poziția de repaus.

- Slăbiți manetele de blocare și reglați mânerul în poziția dorită.

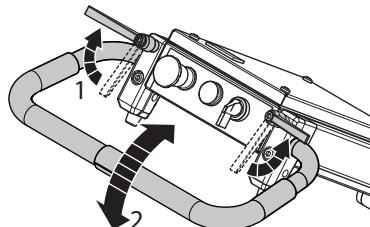


- Fixați poziția strângând manetele de blocare.
- Atunci când nu sunt în uz, trageți în sus manetele de blocare a mânerului și deplașiți-le în poziția de repaus.

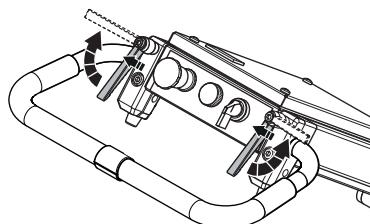

Reglarea înălțimii cadrului

Unghiul cadrului poate fi reglat pentru a modifica distribuția greutății șasiului, cu scopul de a reduce sau a crește presiunea de rectificare. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a permite o poziție de lucru mai confortabilă pentru diferiți operatori.

- Deconectați cablul motorului de la caseta electrică.
- Slăbiți butonul de blocare pentru a regla lungimea.

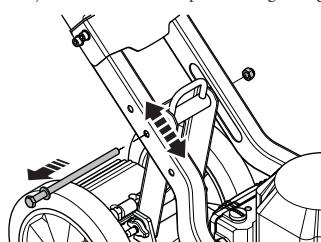

- Alegeți poziția corespunzătoare necesară pentru strângerea butoanelor de blocare în orificiul corect.

AVERTISMENT! Orificiul inferior, pentru un mâner mai înalt și o presiune de rectificare mai mare. Orificiul superior, pentru un mâner mai jos și o presiune de rectificare mai mică.

UTILIZAREA

Înălțimile mânerului

Poziția orificiului	Înălțime mâner, mm/inchi
Superior	835/33
Central	925/36
Inferior	1000/39

Presiunile de rectificare

Matricea de mai jos indică presiunea de rectificare pentru fiecare înălțime.


Poziția inferioară a mânerului, kg/lbs	Poziția centrală a mânerului, kg/lbs	Poziția superioară a mânerului, kg/lbs
23/51	25/55*	27/60
Cu contragreutate auxiliară		
17/37	20/44	23/51

* Setare din fabrică.

Conecțarea aspiratorului

Utilizați un sistem de aspirare a prafului Husqvarna pentru un control complet al prafului.

- Conectați aspiratorul la dispozitiv. Utilizați un furtun de 50 mm (2 inch).

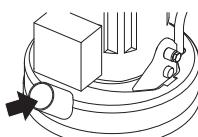

Asigurați-vă că filtrele din aspirator sunt intace și curate. În timpul funcționării, fiți atenți la praf.

Ghid de rectificare Diamante

Fundal

De regulă, segmentul diamantat este format din două componente:

- Diamant (denumite și cristale diamantate sau grăunțe). Modificarea dimensiunii diamantelor sau a grăunțelor va modifica granularitatea zgărieturilor rămase după procesul de rectificare.
- Un agent de legătură (metal sau plastic). Pulberea este amestecată și formează o suspensie într-un agent de legătură de tip metal sau plastic. Dacă se utilizează metal ca agent de legătură, produsul finit se numește segment diamantat cu legătură metalică sau sinterizat. Dacă se utilizează plasticul ca agent de legătură, produsul finit se numește diamant cu legătură plastică sau disc de lustruire. Prin modificarea duratăii agentului de legătură, puteți varia viteza de uzură a abrazivului cu diamant.

Principii generale

În continuare sunt prezentate reguli generale de utilizare a sculelor diamantate la rectificare. Ca la toate regulile, există excepții sau situații când acestea nu se aplică.

Granularitatea diamantului

Modificarea granularității diamantelor la o dimensiune mai redusă a particulelor va afecta performanța sculei diamantate astfel:

- Creați un model de zgărietură mai fin.
- Durată mai mare de utilizare a sculelor diamantate.

La trecerea la o granulație mai mare se va produce situația opusă.

Agent de legătură

Creșterea duratăii agentului de legătură va avea ca efect:

- Creați un model de zgărietură mai fin.
- Durată mai mare de utilizare a sculelor diamantate.
- Scădere ritmului de producție.

La slabirea legăturii metalice sau de răsină se va produce situația opusă.

Numărul de scule diamantate de sub mașină

Un număr mai mare de scule sub mașină duce la:

- Reducerea presiunii pe fiecare segment diamantat - se reduce rata de uzură pe segmentele diamantate.
- Reducerea sarcinii mașinii și a consumului de curent de către mașina de rectificat.
- Crearea unui model de zgăriere mai fin (mai ales pe suprafețe moi).

Dacă se reduce numărul de scule de sub mașină, se produce situația inversă.

Principii de utilizare a sculelor diamantate - rezumat

Sculele diamantate trebuie să fie utilizate pentru a permite o eficiență sporită la rectificare. Uzura sculelor diamantate poate fi afectată de următorii factori:

- Presiune.
- Duritatea legăturii.
- Granularitatea diamantului.
- Numărul de segmente de sub mașină.
- Adăugarea unui abraziv suplimentar (de ex., nisip, carbură de siliciu) pe suprafață va determina creșterea uzurii.

În general, cu cât un segment diamantat se uzează mai rapid, cu atât productivitatea va crește. Prin varierea factorilor de mai sus, se pot face modificări care să afecteze următoarele:

- Modelul de zgăriere.
- Consumul de curent al mașinii.
- Planeitatea suprafeței (consultați secțiunea următoare).
- Ușurința în utilizare.

UTILIZAREA

Determinarea duratăii betonului

Toate betoanele sunt măsurate în funcție de rezistență la compresie; în funcție de zona geografică a utilizatorului, se utilizează indici diferiți de rezistență la compresie (de ex., PSi și MPa). În general, cu cât valoarea rezistenței la compresie este mai ridicată, cu atât betonul este mai dur și, implicit, mai dificil de rectificat.

Dar există și factori, alții decât rezistența la compresie, care determină duritatea unei podele și care, implicit, influențează alegerea sculei diamantate. Deoarece deseori, la o rectificare, este vorba numai despre stratul superior (5 mm), tratamentul superficial al betonului și starea suprafeței acestuia au, deseori, o influență mai ridicată asupra alegerii segmentului diamantat decât rezistența la compresie.

Factori de suprafață care trebuie avuți în vedere la selectarea unui diamant

În general, dacă o suprafață de beton este foarte netedă (cel mai probabil a fost netezită puternic cu mistriu sau elicopterizată), betonul se va comporta ca și cum ar avea o rezistență ridicată la compresie și, ca atare, va necesita un segment cu legătură moale.

În consecință, dacă o suprafață betonată este rugoasă/agresivă (de ex., deteriorată de precipitații, curățată cu jet de aice, scarificată, cu agregat expus etc.), betonul se va comporta ca și cum ar avea o rezistență redusă la compresie și, ca atare, va necesita un segment cu legătură puternică.

Straturile de acoperire/agenții de contaminare pentru suprafețe (de ex., acoperirile cu epoxi, compuși/șape nivelante) vor avea deseori un impact mai mare asupra selecției sculelor diamantate decât rezistența la compresie a betonului.


Ca regulă generală, la rectificarea unui planșeu de beton pentru prima dată, când există dubii cu privire la duritatea acestuia, începeți întotdeauna cu sculele diamantate cu legătură mai dure amplasate sub mașină. Aceasta va asigura uzura minimă a segmentelor diamantate. Dacă un segment diamantat cu duritate mare nu este adevarat pentru aplicație, singurul cost a fost cel al unui interval de timp redus fără uzura diamantelor.

Dacă s-a procedat invers (respectiv s-a utilizat un segment moale pentru început) și betonul este moale sau prezintă o suprafață abrazivă sau un agent contaminant de suprafață, este foarte posibil ca scula diamantată să se uzeze într-o proporție considerabilă într-o perioadă foarte scurtă de timp.

Direcția de rotație a motorului


Trifazică

Direcția motorului poate fi modificată prin inversarea polilor de la fișa de alimentare.

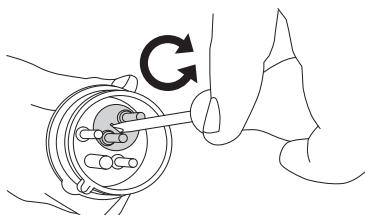

Monofazat

Sâgeata indică direcția de rotație a motorului.

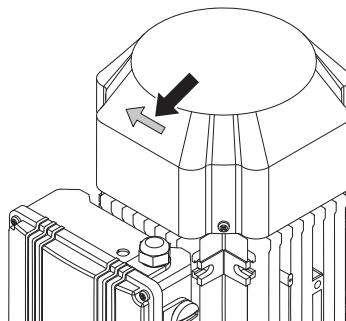


AVERTISMENT! Sculele Piranha/PCD sunt concepute să funcționeze într-o singură direcție.

Selectarea diamantului


Modul de instalare a segmentelor diamantate pe mașina de rectificat va influența în mare măsură performanțele mașinii, nivelurile de productivitate și, de asemenea, calitatea finală a platformei.

Există câteva configurații diferite ale segmentelor diamantate care se pot obține cu PG 280.

Diamante cu legătură metalică

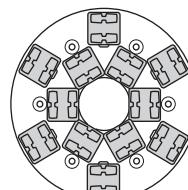


Set complet - rând interior și exterior

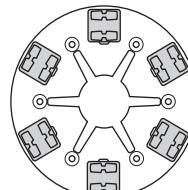


UTILIZAREA

Set complet - rând exterior

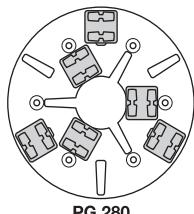

PG 280


Jumătate de set - rând interior și exterior

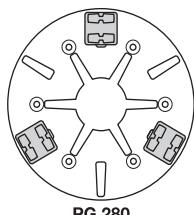

PG 280

Jumătate de set - rând exterior

Pentru rectificat muchii PG280

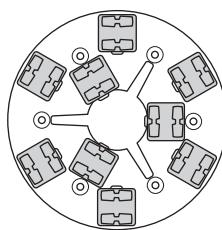

PG 280

Jumătate de set - rând interior Set complet - rând exterior

AVERTISMENT! Recomandarea Husqvarna privind
mașinile de rectificat cu un singur disc constă în utilizarea a
două segmente pe fiecare sculă metalică.

UTILIZAREA

Selectați diamantele cu legătură metalică adecvată pentru aplicația dvs.



Sugestia următoare se referă la configurațiile de bază pentru sculele diamantate cu legătură metalică.

Domeniu de utilizare	Legătură metalică	Granulație	Set complet - rând interior și exterior	Set complet - rând exterior	Jumătate de set - rând interior și exterior	Jumătate de set - rând exterior
Nivelare platformă - Beton dur	Moale	16 sau 30	X			
Nivelare platformă - Beton mediu	Mediu	16 sau 30	X			
Nivelare platformă - Beton moale	Tare	16 sau 30	X			
Îndepărțarea adezivului pentru plăci de gresie ceramică	Mediu	PIRANHA™ sau 16-30	X			
Îndepărțarea cleiului de vinil sau mochetă - Beton dur	Moale	PIRANHA™ sau 16-30			X	X
Îndepărțarea cleiului de vinil sau mochetă - Beton mediu	Mediu	PIRANHA™ sau 16-30			X	X
Îndepărțarea cleiului de vinil sau mochetă - Beton moale	Tare	PIRANHA™ sau 16-30			X	X
Îndepărțarea vopselii epoxidice - Beton dur	Moale	PIRANHA™ sau 16-30		X	X	
Îndepărțarea vopselii epoxidice - Beton mediu	Mediu	PIRANHA™ sau 16-30		X		
Îndepărțarea vopselii epoxidice - Beton moale	Tare	PIRANHA™ sau 16-30		X		
Beton deteriorat de precipitații	Tare	16-30	X		X	
Netezire suprafață cu agregat expus	Tare	16-30	X		X	
Îndepărțarea rosturilor la plăcile de mozaic/piatră	Moale	30 sau 60	X			
Lustruirea superficială a podelelor de beton - Beton dur	Moale	60			X	X
Lustruirea superficială a podelelor de beton - Beton mediu	Mediu	60			X	X
Lustruirea superficială a podelelor de beton - Beton moale	Tare	60			X	X
Rectificarea până la expunerea agregatului - Beton dur	Moale	16-30	X	X	X	
Rectificarea până la expunerea agregatului - Beton mediu	Mediu	16-30	X	X	X	
Rectificarea până la expunerea agregatului - Beton moale	Tare	16-30	X		X	
Aplatizarea ondulațiilor la podelele de beton - Beton dur	Moale	16 sau 30	X	X	X	
Aplatizarea ondulațiilor la podelele de beton - Beton mediu	Mediu	16 sau 30	X		X	
Aplatizarea ondulațiilor la podelele de beton - Beton moale	Tare	16 sau 30	X		X	

UTILIZAREA


Diamante cu legătură de răsină

Adaptor de fixare pentru răsină Redi Lock

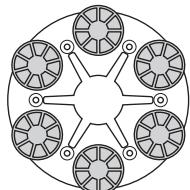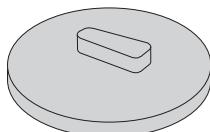

PG 280

Set complet - rând exterior

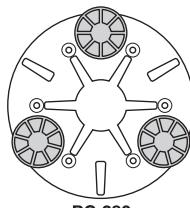

PG 280

Jumătate de set - rând exterior

Selectarea configurației corecte de diamante cu legătură de răsină pentru aplicația dvs.

Domeniu de utilizare	Set complet - rând exterior	Jumătate de set - rând exterior
Lustruirea plăcilor de mozaic/piatră	X	
Reînnoirea suprafeței plăcilor de mozaic/piatră		X
Lustruirea superficială a podeelor de beton - Beton dur		X
Lustruirea superficială a podeelor de beton - Beton mediu		X
Lustruirea superficială a podeelor de beton - Beton moale		X




AVERTISMENT! CP1200 și P1100 nu trebuie în niciun caz utilizate cu un adaptor Redi Lock.

Schimbarea diamantelor


Opriți dispozitivul și deconectați-l.

Pregătiți un set de mănuși, deoarece diamantele pot fi foarte fierbinți.


- Așezați mașina în poziție de service.
- Trageți de mâner înapoi, pentru ridicarea păpușii de rectificat de pe sol.
- Așezați mașina înapoi pe sol.

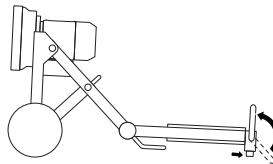

- Puneti-vă mănușile.
- Utilizați un ciocan pentru a scoate segmentele diamantate.

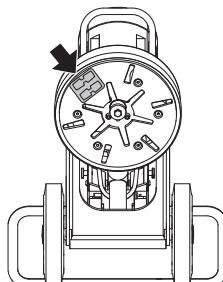

- Montați segmente diamantate noi pe discul de rectificare.

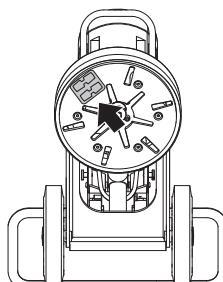


- După montarea segmentelor diamantate noi, inversați procedura pentru a coborî mașina la sol.

UTILIZAREA


Rectificarea muchiilor

Această mașină este prevăzută cu caracteristici de rectificare a muchiilor.

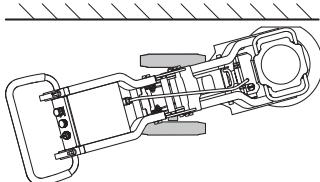


Pentru rectificarea muchiilor în apropierea peretilor, trebuie îndepărtată trapa din stânga sau din dreapta capacului antipraf.


- Scoateți șuruburile (2) și trapa. Așezați trapa pe suport.

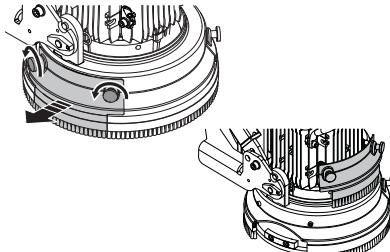


- Sub trapă se află o apărătoare amovibilă pentru protecția peretelui în timpul rectificării. Apărătoarea poate fi scoasă pentru a efectua rectificarea mai aproape de perete, 2 șuruburi.

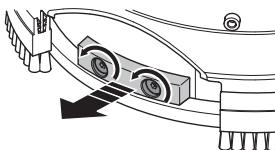


- Ridicați pedala de picior.

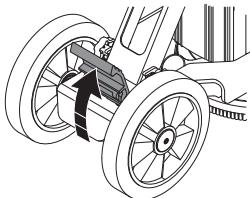


- Cu ajutorul piciorului, poziționați roțile la unghiul corect.

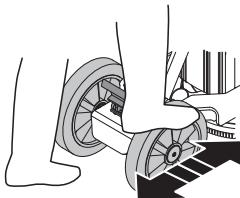


- Pentru rectificarea muchiilor pe partea dreaptă, roțile trebuie îndreptate spre stânga.

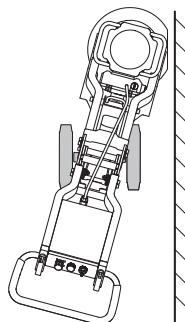

- Pentru rectificarea muchiilor pe partea stângă, roțile trebuie îndreptate spre dreapta.

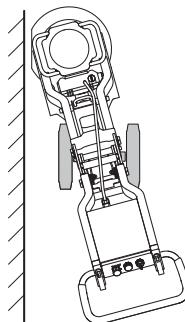

- Când marcajul roșu de pe axul roții (A) este aliniat cu marcajul roșu de pe cadru (B), direcția este din nou rectilinie.

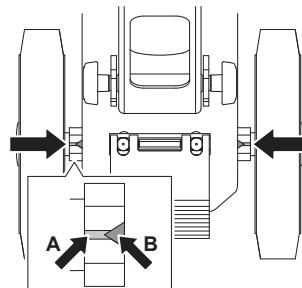

UTILIZAREA


Transport și depozitare

- Fixați echipamentul în timpul transportului, pentru a evita deteriorarea și accidentele.
- Mașina trebuie transportată acoperită, unde este posibil, limitând expunerea la elemente naturale, mai ales la ploaie și zăpadă.
- Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copiii și persoanele neautorizate.
- Mașina trebuie întotdeauna depozitată într-un loc uscat atunci când nu este utilizată.


Transportul

Mașina poate fi demontată și pliată pentru a ocupa un spațiu mai mic la transport.


- Deconectați cablul motorului de la caseta electrică.
- Slăbiți piulițele cu câteva rotații pentru a elimina orice presiune, trageți afară pinii de blocare și scoateți bolțurile de pe fiecare parte.

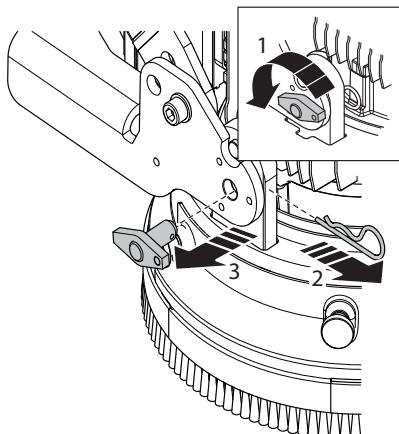


- Slăbiți păpușa de rectificare de pe șasiul roții.

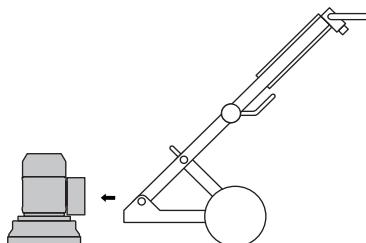


- Așezați mașina în poziție de transport înclinată. Slăbiți butoanele de blocare de pe piciorul de sprijin.

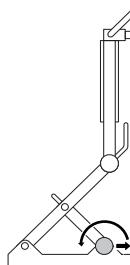

- Pliati piciorul de sprijin spre înainte.
- Tineți apăsat mânerul îmbinării de colț înclinând simultan, cu atenție, partea superioară a cadrului spre înainte.


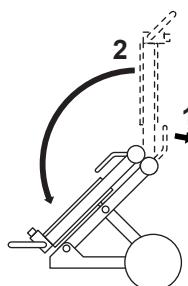


- Pliati mașina cu atenție.

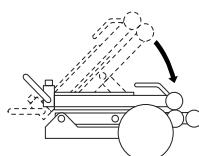


UTILIZAREA

- Asigurați echipamentul cu siguranță îi bolțul de blocare.

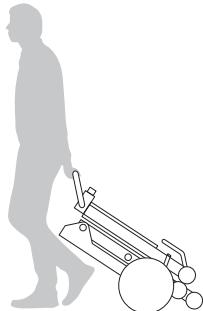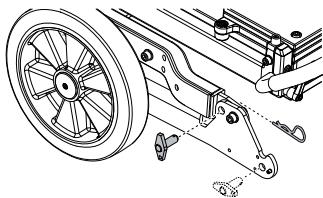


Ochi de ridicare

- La ridicare, utilizați întotdeauna ochiul de ridicare montat pe mașină. Pentru a asigura o ridicare echilibrată, apelați la o altă persoană care vă poate asista la ridicare.

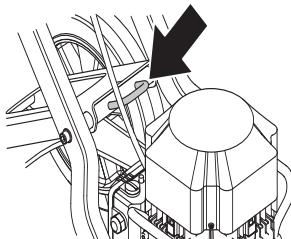

Asigurarea echipamentului

Acesta este prevăzut cu orificii pentru a fi prins cu curele de vehicul, în timpul transportului. Introduceți cârligul de prindere în orificiu de pe carcasa și strângeți puternic în jos.

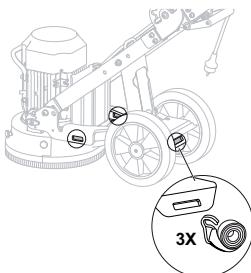

PORNIRE ȘI OPRIRE

Înainte de a începe




AVERTISMENT! Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ati înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

Controlați ca nici o persoană neautorizată să nu se afle în zona de lucru, pentru a nu exista risc de răniri grave.

Verificați dacă dispozitivul este asamblat corect și dacă nu prezintă semne de avariere.


- Efectuați întreținerea zilnică.
- Pozitionați mașina pe suprafața de lucru.
- Asigurați-vă că se află segmente diamantate sub mașină și că acestea sunt bine fixate.
- Conectați aspiratorul la dispozitiv.
- Utilizați butoane de blocare pentru reglarea mânerului, pentru a stabili înălțimea de lucru cea mai confortabilă.
- Verificați conectarea cablului motorului la caseta electrică înainte de conectarea mașinii la o priză electrică.
- Conectați mașina la o priză electrică.
- Verificați dacă butonul opririi de urgență nu este apăsat prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.

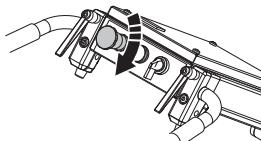

- Verificați direcția de rotație a motorului.

Pornire

- Reduceți presiunea dintre discul de rectificare și podea apăsând în jos mânerul fără a ridica unitatea de rectificare de la podea în timpul pornirii.

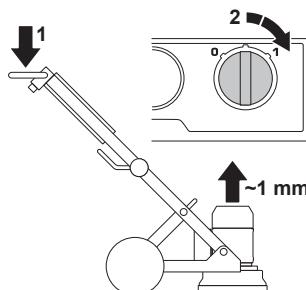

- Pentru pornirea mașinii. Porniți mașina rotind butonul 0/1 în poziția 1 (deplasare). Mașina va porni lin și va accelera la tutrăja setată în 5 secunde.

Oprire

- Oprîți mașina prin rotirea butonului pornit/oprit în poziția 0" (oprit).



- La oprire, mențineți segmentele de rectificare în contact cu suprafața. Aceasta va contribui la oprirea completă și rapidă a mașinii. Nu ridicăți păpușa de rectificat de pe suprafață în timpul opririi, deoarece astfel se creează o cantitate semnificativă de praf în aer.

- Scoateți fișa.

ÎNTREȚINERE

Defecțiuni și depanare

Echipamentul nu pornește

- Verificați sursa și cablurile de alimentare electrică, pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate.
- Verificați dacă butonul opririi de urgență nu este apăsat prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.
- Verificați indicatorul luminos de supraîncărcare. Dacă indicatorul luminos de supraîncărcare este aprins, lăsați motorul să se răcească timp de câteva minute, până când mașina este resetată automat.

Mașina este dificil de menținut pe poziție

- Sub mașină se află un număr prea redus de diamante sau se utilizează un tip de unealtă inadecvat pentru aplicație (adeziv rigid sau straturile superficiale moi pot duce la solicitări puternice ale mașinii și ale utilizatorului dacă sub mașină se află un număr prea redus de diamante). Fenomenul este însoțit, de regulă, de un consum ridicat de curent al motorului.


Utilizați numărul de diamante recomandat de Husqvarna pentru a diminua solicitarea la care este supusă mașina de rectificat și utilizatorul.

Mașina execută salturi

- Diamantele nu sunt corect montate sau au înălțimi diferite. Verificați ca toate diamantele să fie corect montate și să se afle la aceeași înălțime.

Mașina se oprește în scurt timp

- Mașina este supraîncărcată și protecția la suprasarcină a fost activată. Reduceți sarcina. Mașina va reporni după circa un minut, când motorul s-a răcit.

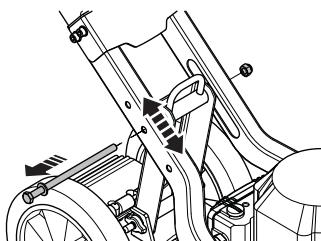

AVERTISMENT! Orificiul inferior, pentru un mâner mai înalt și o presiune de rectificare mai mare. Orificiul superior, pentru un mâner mai jos și o presiune de rectificare mai mică.

- Asigurați-vă că eventualele cabluri prelungitoare nu sunt subdimensionate.

Mașina se oprește în timpul pornirii

- Motorul electric este supraîncărcat și indicatorul luminos de suprasarcină este aprins. Acordați mașinii unul-două minute pentru resetare și încercați din nou. Dacă nu obțineți astfel rezultatul dorit, luați legătura cu un atelier de service autorizat.

- Asigurați-vă că eventualele cabluri prelungitoare nu sunt subdimensionate.

AVERTISMENT! Performanțele înalte ale motorului depind de tensiunea corectă. Cablurile prelungitoare prea lungi și/sau de un calibră prea mic reduc puterea motorului în sarcină.

Întreținere

IMPORTANT! Inspectia și/sau întreținerea trebuie să fie efectuate cu motorul oprit și fișa deconectată.

Corect utilizată, mașina este un produs extrem de fiabil, care necesită o întreținere foarte limitată.

Întreținere zilnică

- Curățarea
- Alimentare electrică
- Margine perie

Curățarea

Scoateți întotdeauna fișa de conectare din priză înainte de curățare, întreținere sau asamblare.

Curățați întotdeauna toate echipamentele la sfârșitul zilei de lucru. Nu utilizați un spălător cu presiune ridicată pentru a curăța dispozitivul.

Pentru ca aparatul să fie întotdeauna răcit suficient, orificele de răcire a aerului trebuie să fie păstrate curate.

Alimentare electrică



AVERTISMENT! Nu utilizați niciodată cabluri avariante. Acestea pot cauza răni grave, chiar fatale.

Verificați dacă cordonul de racord și cablul sunt intacți și într-o stare bună.

Nu utilizați niciodată aparatul în cazul în care cablul este avariat; dețeți-l la un atelier de service autorizat pentru reparații.

Margine perie

Asigurați-vă că banda de perie este întreagă și ajunge la podea.

Service

IMPORTANT! Toate tipurile de reparații pot fi efectuate numai de lăcațuși autorizați. Aceste lucru este necesar pentru ca operatorii să nu se expună unor mari pericole.

DATE TEHNICE

Date tehnice

	PG280 (Monofazat, 220 - 240 V)		PG280 (Monofazat, 100 - 120 V)	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Putere motor, kW/CP	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0
Curent nominal, A	13	13	20	19
Tensiune nominală, V	220-240	220-240	100-120	100-120
Greutate, kg/lbs	72/158	72/158	72/158	72/158
Lățime de rectificare, mm/inch	280/11	280/11	280/11	280/11
Presiune de rectificare, kg/lb	25/55	25/55	25/55	25/55
Viteză de rotație - disc de rectificare, rpm	1410	1730	940	1150

Producere de zgomot

	PG280
Producere de zgomot (vezi nota 1)	
Nivelul efectului sonor, măsurat dB(A)	90
Nivele de zgomot (vezi nota 2)	
Nivelul de presiune a sunetului la urechea operatorului, dB(A)	74,1
Nivele de vibrații (vezi nota 3)	
Mâner dreapta, m/s ²	4,0
Mâner stânga, m/s ²	3,8

Nota 1: Emisiile de zgomot din mediul înconjurător măsurate ca putere a sunetului în conformitate cu EN 60335-2-72. Incertitudine de măsurare estimată 2,5 dB(A).

Nota 2: Nivel de presiune a zgomotului conform EN 60335-2-72. Incertitudine de măsurare estimată 4 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibrații conform EN 60335-2-72. Datele raportate pentru nivelul de vibrații prezintă o distribuție statistică tipică (abatere standard) de 1 m/s².

DATE TEHNICE

Declaratie de conformitate EC

(Valabil doar în Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel: +46-36-146500, declară pe propria responsabilitate că mașina de rectificat suprafete **Husqvarna PG280** cu numere de serie datând din 2014 și în continuare (anul este clar menționat pe placuta de identificare, urmat de serie), este conform cu cerințele prevăzute în DIRECTIVA CONSILIULUI:

- din 17 mai 2006 „referitoare la aparat” **2006/42/EC**.
- - **2014/30/UE** din 26 februarie 2014, cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- din data de 26 februarie 2014 referitoare la echipamentul electric conceput pentru utilizarea cu anumite limite de tensiune” **2014/35/UE**.
- din 8 iunie 2011 „privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase” **2011/65/EU**.

Au fost aplicate următoarele standarde: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

Mașina furnizată se conformează exemplului supus examinării de tip CE.

Partille, 21 august, 2017



Joakim Ed

Director General Cercetare și Dezvoltare

Construction Equipment Husqvarna AB

(Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB și responsabil cu documentația tehnică.)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Символи на інструменті:

УВАГА! Використовується, якщо існує ризик серйозної травми чи смерті користувача, або значних пошкоджень навколошніх об'єктів внаслідок порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику.



Перед експлуатацією культиватора уважно прочитайте це керівництво та переконайтесь, що Вам все зрозуміло.



Користуйтесь особистим захисним спорядженням. Інструкції дивіться у розділі під заголовком "Особисте захисне спорядження".



УВАГА! Під час шліфування утворюється пил, вдихання якого може спричинити травми. Користуйтесь рекомендованим респіратором. Обов'язково забезпечуйте належну вентиляцію.



Цей виріб відповідає належним вимогам ЄС.



Екологічне маркування.

Символи на виробі або його упакуванні показують, що з цим виробом не можна поводитись як із побутовими відходами.



Забезпечуючи правильний догляд за цим виробом, ви можете допомогти нейтралізувати потенційний негативний вплив на довкілля та людей, який в іншому разі може виникнути через неправильну утилізацію виробу.


Детальніше про переробку цього виробу дізнайтесь у органах місцевого самоврядування, місцевій службі з приймання виробів на переробку чи в крамниці, де ви купили цей виріб.

Інші позначення на інструменті відповідають вимогам спеціальних сертифікатів для певних ринків.


Описання рівнів попередження

Існують три рівні попередження.


УВАГА!



ОБЕРЕЖНО!



УВАГА!



ЗМІСТ

Зміст

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Символи на інструменті: 42

Описання рівнів попередження 42

ЗМІСТ

Зміст 43

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Шановний користувачу, 44

Конструкція та функції 44

PG280 44

ЩО Є ЩО?

Деталі шліфувальної машини 45

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ

ПРИСТРОЮ

Загальне 46

Перемикач увімкнення/вимкнення 46

Аварійна зупинка 46

КОРИСТУВАННЯ

Загальні правила безпеки 47

Особиста безпека 48

Положення машини 50

Регулювання положення ручки 50

Налаштування висоти рами 50

Тиск шліфування 51

Під'єднайте пилосос 51

Посібник зі шліфування 51

Визначення твердості бетону 52

Напрям обертання двигуна 52

Конфігурація алмазних сегментів 53

Заміна алмазних сегментів 55

Шліфування країв 56

Транспортування та зберігання 57

ПУСК ТА ВИМИКАННЯ

Перед увімкненням 59

Пуск 59

Вимикнення 59

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Діагностика та усунення несправностей .. 60

Технічне обслуговування 60

Обслуговування 61

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані 62

Декларація відповідності стандартам

Європейського Союзу 63

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Шановний користувачу,

Дякуємо за користування виробом компанії Husqvarna!

Ми бажаємо, щоб Ви були задоволені цим виробом і щоб він надовго став Вашим помічником. Придбання нашого виробу надає вам право на отримання професійної допомоги з ремонту та обслуговування. Якщо продавець, у якого ви придбали інструмент, не є одним із наших уповноважених дилерів, дізнайтесь у нього адресу найближчої майстерні з обслуговування.

Ми сподіваємося, що цей посібник користувача буде корисним для вас. Переконайтесь, що він завжди знаходиться поблизу на робочому місці. дотримуючись викладених у ньому вказівок (щодо користування, обслуговування, догляду та ін.), Ви продовжите термін служби інструменту та зможете згодом вигідніше його продати в разі потреби. Якщо Ви продасте інструмент, обов'язково передайте покупцеві і цей посібник користувача.

Більш ніж 300 років інновацій

Традиції шведської компанії Husqvarna AB походять із 1689 року, коли шведський король Карл XI наказав спорудити фабрику для виробництва мушкетів. В той час вже було закладено фундамент для розвитку інженерних навичок, що зумовило розробку деяких із найкращих у світі примірників продукції в таких галузях, як мисливська зброя, велосипеди, мотоцикли, домашнє приладдя, швейні машини та пристали для роботи на відкритому просторі.

Компанія Husqvarna є світовим лідером із виробництва електроприладів для роботи на відкритому просторі, що використовуються у лісництві, для догляду за парками, галявинами та садами, а також у виробництві звичайного та алмазного різального обладнання для будівництва та галузі обробки каменю.

Відповідальність власника

Власник/роботодавець є відповідальним за наявність у користувача достатніх знань для безпечної використання пристрою. Дуже важливо, щоб наглядач та користувач прочитали та зрозуміли інформацію, викладену в цьому посібнику. Вони повинні знати та розуміти наступне:

- Інструкції з безпеки під час використання
- Сферу застосування та існуючі обмеження використання пристрою.
- Вимоги до використання та догляду за пристроєм.

Національне законодавство може регулювати використання цієї машини. Перед запуском

машини знайдіть, в якому законі описується місце, де будуть проводитися роботи.

Застереження виробника

Після опублікування цього посібника компанія Husqvarna може видавати додаткові відомості щодо безпечної експлуатації цього виробу. Власник зобов'язаний дотримуватися найбезпечніших способів експлуатації.

Стратегія Husqvarna AB – постійна розробка нових виробів, а тому він залишає за собою право змінити конструкцію і зовнішній вигляд виробів без попереднього повідомлення.

Для отримання додаткових відомостей і допомоги звітайте на веб-сайт www.husqvarna.com

Конструкція та функції


Такі цінності, як висока продуктивність, надійність, застосування новітніх технологій, досконалі технічні рішення та турбота про навколишнє середовище викремлюють продукцію компанії Husqvarna серед інших. Для безпечної експлуатації цього виробу оператор зобов'язаний уважно прочитати цей посібник. Додаткову інформацію можна отримати у вашого дилера або безпосередньо в компанії Husqvarna.

Нижче перелічено деякі з особливих рис вашого пристроя.

PG280

- Машина призначена для шліфування бетонних поверхонь різних ступенів твердості.
- PG280 міцна та проста у використанні
- Машину можна складати для спрощення транспортування.
- Машину обладнано відкидною кришкою.
- Машина може використовуватися для шліфування країв.
- Однофазовий
- 280-мм робоча поверхня

ЩО Є ЩО?

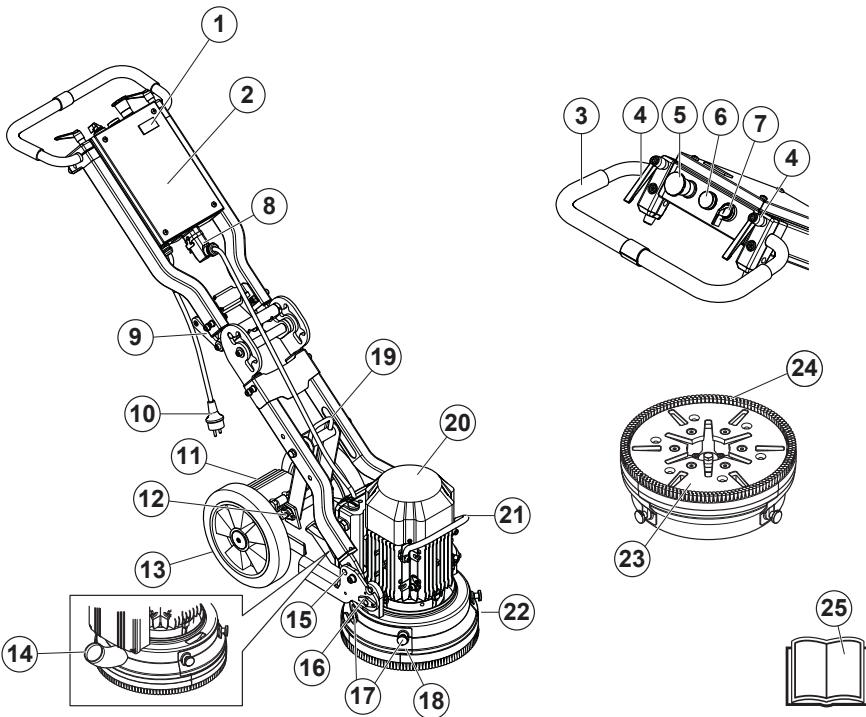

Деталі шліфувальної машини

- | | |
|--|---|
| 1 Лічильник | 13 Гумові колеса |
| 2 Шафа електрокерування | 14 Патрубок під'єднання пилососа |
| 3 Ручка/рукоятка | 15 Фіксаційний отвір |
| 4 Стопорний вакіль для регулювання положення ручки | 16 Кріплення двигуна/шліфувальної головки |
| 5 Аварійна зупинка | 17 Гвинти кришки для шліфування країв |
| 6 Індикатор перевантаження | 18 Кришка, шліфування країв |
| 7 Перемикач увімкнення/вимкнення | 19 Піднімальне вушко |
| 8 З'єднання, швидкороз'ємне з'єднання для підключення кабелю двигуна | 20 Електродвигун |
| 9 Ручка кутового шарніра | 21 Підіймальна ручка, двигун |
| 10 Штепсельна вилка | 22 Відкидна кришка |
| 11 Ножна педаль | 23 Інструментальна пластина |
| 12 Кнопка із фіксацією | 24 Щіткова крайка |
| | 25 Посібник користувача |

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЮ

Загальне




УВАГА! Ніколи не користуйтесь інструментом із несправним захисним спорядженням. Захисне спорядження потрібно перевіряти та додглядати згідно вказівок, що подані у цьому розділі. Якщо інструмент не відповідає хоча б одній із вимог перевірки, зверніться до центру обслуговування для ремонту.

В цьому розділі описано спорядження для безпечної роботи і його призначення, та пояснено, як потрібно проводити перевірку та обслуговування для правильного функціонування цього спорядження.

ОБЕРЕЖНО! Перед підключенням вилки під'єднайте кабель двигуна до шафи електрокерування.


Перемикач увімкнення/вимкнення

Перемикач увімкнення/вимкнення призначений для ввімкнення та вимкнення машини.

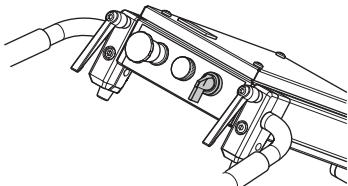


Перевірка перемикача увімкнення/вимкнення


Перевірте, чи не натиснуті кнопка аварійного вимкнення чи кнопка вимкнення машини, повернувши їх за годинниковою стрілкою.

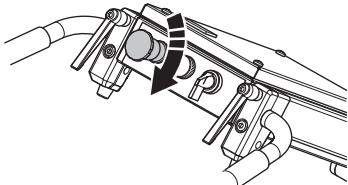

- Зменшіть тиск шліфувального диска на підлогу, потягнувши ручку вниз, не підіймаючи шліфувальну машину під час запуску.

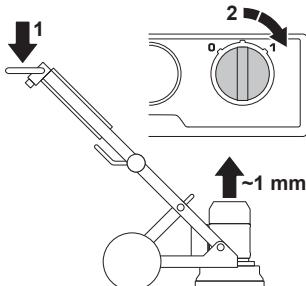


- Для запуску машини переведіть перемикач «0/1» у положення «1» («Запуск»). Машина плавно запуститься та набере потрібну частоту обертів за 5 секунд.
- Для вимкнення машини переведіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення «0» («Стоп»).

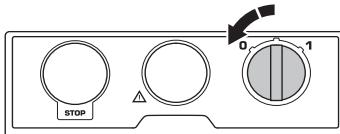


Аварійна зупинка

Кнопка аварійного вимкнення призначена для швидкого зупинення двигуна. Під час аварійного вимкнення блокується живлення машини від електромережі.

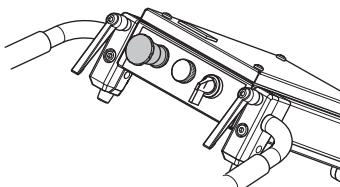

Перевірка аварійної зупинки

- Перевірка аварійного вимкнення. Перевірте, чи зупиняється двигун.
- Вивільніть кнопку аварійної зупинки (поверніть за годинниковою стрілкою).

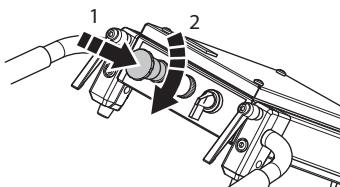

КОРИСТУВАННЯ

Загальні правила безпеки



УВАГА! Цей розділ описує основні правила безпеки під час користування інструментом. Ця інформація в жодному разі не замінить професійних навичок або досвіду. Якщо ви не впевнені в безпеці своїх дій, зупиніть роботу та зверніться за порадою до фахівця. Таким фахівцем може бути представник дилера, працівник центру обслуговування або просто досвідчений користувач. Не виконуйте дій, у безпеці яких ви не впевнені!

- Не використовуйте інструмент, попередньо не ознайомившись з Посібником користувача. Зберігайте усі попередження та інструкції, щоби в майбутньому звертатися до них за довідками.

Безпека робочої зони

- Робоча зона має бути чистою та добре освітленою. Безладдя та темні зони ведуть до нещасних випадків.
- Забороняється використовувати машину в місцях із потенційною небезпекою виникнення пожежі або вибуху.

Електробезпека



УВАГА! Під час використання електроприладів завжди існує загроза враження струмом. Уникайте несприятливих погодних умов і контакту із громовідводами та металевими предметами. Щоб уникнути пошкоджень, завжди дотримуйтесь інструкцій із Посібника користувача.

Категорично заборонено підключати машину до електромережі, якщо штепсельну вилку чи кабель пошкоджено.



УВАГА! Обладнання відповідає вимогам стандарту EN61000-3-11; його підключення до електромережі має виконуватися з дотриманням певних умов. Для підключення обладнання слід проконсультуватися з постачальником електроенергії.

Його має бути підключено до електромережі з опором менше ніж 0,28 Ом. Значення опору системи в точці підключення можна дізнатися в постачальника електроенергії.

Якщо опір системи електромережі вищий, під час запуску обладнання може на короткий час падати напруга. Це може вплинути на роботу інших виробів, наприклад привести до мигання світла.

- Перевірте, щоби напруга мережі відповідала тій, яка вказана на табличці з паспортними даними пристрою.
- Перед перевіркою та/або обслуговуванням інструмента вимикніть двигун та від'єднайте штепсельну вилку.
- Перед від'єднанням штепсельної вилки завжди вимикайте машину.
- Ніколи не переміщуйте інструмент, утримуючи його за шнур, і не витягайте штепсель, смикаючи за провід. Відключаючи машину від мережі електро живлення, тягніть лише за штепсельну вилку, а не за кабель.
- Ніколи не користуйтесь інструментом, якщо пошкоджено кабель або штепсель; натомість віддайте його в спеціалізовану сервісну службу для полагодження.
- Категорично забороняється використовувати машину у воді, рівень якої сягає обладнання машини. Це може

КОРИСТУВАННЯ

призвести до пошкодження машини та проходження через неї струму, а отже й до травмування.

- Перед замиканням та розмиканням контактів між двигуном та шафою електрокерування завжди відключайте кабель живлення від електромережі.

Інструкції щодо заземлення



УВАГА! Неналежне з'єднання може привести до ураження електричним струмом. У разі виникнення сумнівів щодо того, чи належним чином заземлено пристрій, зверніться до кваліфікованого електрика.

Заборонено здійснювати модифікації штепсельної вилки. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика для встановлення відповідної розетки. Дотримуйтесь місцевих норм та розпоряджень.

Якщо інструкції щодо заземлення не зовсім зрозумілі, зверніться до кваліфікованого електрика.

- Машина обладнана заземленням кабелем і штепсельною вилкою. Підключайте її лише до заземленої розетки. Це зменшує ризик ураження електричним струмом у разі поломки.
- Заборонено використовувати адаптери під час експлуатації машини.

Подовжуvalні шнури та кабелі

- Номенклатура, нанесена у вигляді маркування на подовжуvalний шнур, має відповідати значенню, зазначеному на таблиці технічних характеристик виробу, або перевищувати його.
- Використовуйте подовжуvalні шнури із заземленням.
- Працюючи з електроінструментом на відкритому повітрі, використовуйте подовжуvalний шнур, придатний для зовнішнього використання. Використання шнура, придатного для роботи на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Слідкуйте, щоб розетка подовжуvalного шнура не торкалася землі та була захищена від вологи.
- Тримайте шнур подалі від тепла, мастила, гострих країв та рухомих деталей.

Пошкоджені та сплутані шнури збільшують ризик ураження електроствром.

- Переконайтесь, що кабелі неушкоджені та в гарному стані. Ніколи не користуйтесь інструментом, якщо пошкоджено кабель або штепсель; натомість віддайте його в уповноважену сервісну майстерню для ремонту.
- Щоб уникнути перегріву, не використовуйте згорнутий подовжуvalний шнур.
- Переконайтесь, коли запускаєте інструмент в роботу, що шнур знаходиться позаду вас і не буде пошкоджений.
- Використовуйте тільки сертифікований подовжуvalний кабель достатньої довжини.

Особиста безпека



УВАГА! У людей, які мають погрішений кровообіг, надмірна вібрація може ушкодити нервову систему або систему кровообігу. Якщо у Вас проявляються симптоми враження вібрацією, зверніться до лікаря. До таких симптомів належать: онімніння, втрата чутливості, пошипування, поколювання, втрата сили, зміни кольору або стану шкіри. Як правило, ці симптоми проявляються у пальцях, руках та зап'ястках. Ці симптоми можуть бути ускладнюватися при низьких температурах.

- Користуйтесь особистим захисним спорядженням. Інструкції дивіться у розділі під заголовком "Особисте захисне спорядження."
- В жодному разі не користуйтесь інструментом, якщо Ви втомлені, вживали спиртні напої, чи приймаєте ліки, що можуть негативно вплинути на Ваш зір, свідомість чи координацію рухів.
- Забороняється користування цим пристроєм будь-кому іншому без попередньої перевірки розуміння змісту цього посібника користувача.
- Всі оператори повинні бути підготовленими для роботи на машині. Власник відповідає щодо забезпечення підготовки операторів.
- Люди й тварини можуть відвернути вашу увагу, і ви можете втратити контроль над інструментом. Тому завжди зосереджуйтесь на завданні. Ніколи не дозволяйте дітям використовувати інструмент чи знаходитися біля нього.

КОРИСТУВАННЯ

- Необхідно слідкувати, щоб у рухому частину інструмента не затягло одяг, довге волосся чи прикраси.
- Завжди є ризик пошкоджень роздавлюванням під час роботи на обладнанні, яке має рухомі деталі. Тримайте дистанцію!
- Ніколи не залишайте машину з увімкнутим двигуном без нагляду.
- Під час роботи із пристроям переконайтесь у присутності поблизу іншої особи, щоб у разі нещасного випадку можна було покликати на допомогу.
- Завжди переконуйтесь, що зайняли надійне, безпечне та стійке робоче положення.

Особисте захисне спорядження.



УВАГА! Кожного разу при роботі з інструментом необхідно користуватися відповідним особистим захисним спорядженням. Особисте захисне спорядження не може повністю ліквідувати небезпеку травмування, але при нещасному випадку воно знизить ступінь важкості травми. Зверніться до продавця по допомозу у виборі правильного спорядження.

- захисні навушники
- Перевірені захисні окуляри або прозорий щиток
- Дихальна маска чи респіратор
- Міцні, не ковзаючі рукавиці.
- Добре припасований, міцний та зручний одяг, що забезпечує повну свободу рухів.
- Надягайте захисне взуття зі сталевим носком та неслизькою підошвою.
- Завжди тримайте аптечку під рукою.

Використання та догляд


- Використовуйте інструмент тільки за його призначенням.
- Необхідно пильнувати, щоб усі частини були справні, а всі кріплення – правильно затягнуті.
- Забороняється користуватися несправним пристроем. Вживайте заходи техніки безпеки та дотримуйтесь вказівок із технічного обслуговування, наведених в інструкції. Деякі операції технічного обслуговування мають виконувати лише кваліфіковані фахівці. Дивіться розділ 'Технічне обслуговування'.

- Не змінюйте конструкцію захисного обладнання. Регулярно перевіряйте його належне функціонування. Прилад не можна використовувати із бракованим захисним обладнанням або без нього.
- Ніколи не користуйтеся інструментом, в конструкцію якого було внесено будь-які зміни.
- Завжди користуйтесь оригінальними запчастинами та пристроями. Для отримання додаткової інформації зверніться до дилера.
- Запускати машину можна лише тоді, коли шліфувальні насадки торкаються землі, за винятком проведення процесу перевірки, викладеного в цьому посібнику.
- Забороняється запускати машину, якщо на ній не встановлено щіткову крайку. З міркувань безпеки дуже важливо, щоб між машинною та підлогою було достатнє ущільнення, особливо за сухого шліфування.
- У процесі шліфування машина повинна бути під'єднана до пилососу для видалення пилу.
- Перед заміною алмазних інструментів машину потрібно відключити від електромережі, натиснувши кнопку аварійного вимкнення та вийнявши штепсельну вилку з розетки.
- Після завершення роботи завжди знімайте алмазні інструменти.
- Переконайтесь, що щіткова крайка неушкоджена та чиста й щільно прилягає до підлоги. Пошкодженну щіткову крайку обов'язково потрібно замінити.
- Шліфувальний диск продовжує обертатися ще деякий час після вимикання двигуна. Продовжуйте шліфування, доки вентилятор повністю не зупиниться. Перед тим як підіймати машину, переконайтесь, що шліфувальний диск припинив обертатися.
- Після шліфування липких поверхонь, асфальту, фарби тощо трохи підійміть передню частину машини, щоб запобігти її припинанню до підлоги внаслідок нагрівання поверхні. Перед тим як підіймати машину, переконайтесь, що шліфувальний диск припинив обертатися.
- Після використання алмазні інструменти можуть бути дуже гарячими. Даітє машині охолонути перед зніманням алмазних сегментів. Використовуйте захисні рукавиці.
- Завжди підіймайте машину за приладдане підіймальне вушко.
- Під час перенесення тримайте машину лише за спеціально призначену для цього ручку та задню ручку.


КОРИСТУВАННЯ

Положення машини


Робоче положення

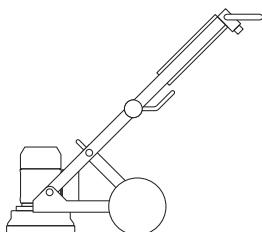

Положення для технічного обслуговування

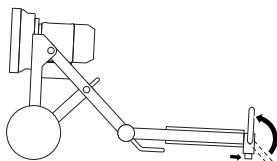


Положення для транспортування з нахилом

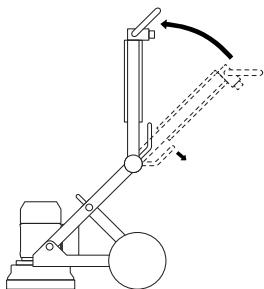

Положення для транспортування з підйомом


Покладіть між двигуном та шафою електрокерування прокладку для запобігання пошкодженню машини.

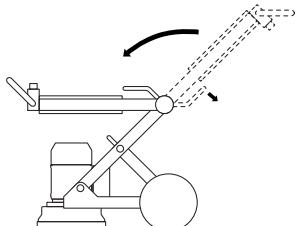


Регулювання положення ручки

Ручку можна встановити в будь-яке положення. Затискачі ручки повертаються за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки, або встановлюються в нейтральне положення.

- Відпустіть затискачі ручки та встановіть її в потрібне положення.

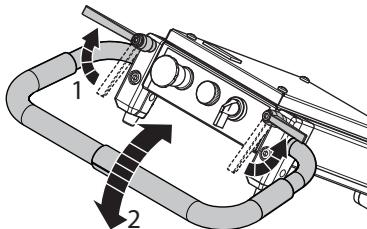


- Зафіксуйте положення, затягнувши затискачі.
- Коли пристрій не використовується, потягніть затискачі ручки вгору та перемістіть їх у нейтральне положення.

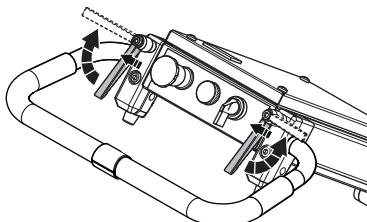

Налаштування висоти рами

Кут нахилу рами можна регулювати для зміни розподілу ваги на шасі, що призводить до зменшення або збільшення тиску шліфування. Кут нахилу рами також можна змінювати, щоб забезпечити зручне робоче положення інструмента для різних операторів.

- Від'єднайте кабель двигуна від шафи електрокерування.
- Щоб налаштувати довжину необхідно послабити фіксувальну головку.

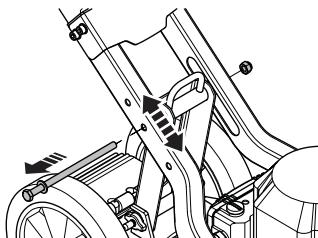

КОРИСТУВАННЯ

- Зафіксуйте інструмент у потрібному положенні, затягнувши фікатори у відповідному отворі.

УВАГА! Щоб підняти рукоятку та збільшити тиск шліфування, затягніть фікатори в нижньому отворі. Щоб опустити рукоятку та зменшити тиск шліфування, затягніть фікатори у верхньому отворі.

Висота рукоятки

Положення отвору	Висотка рукоятки, мм/дюйми
Верх	835/33
Середина	925/36
Низ	1000/39

Тиск шліфування

Нижче наведено значення тиску шліфування за різних налаштувань висоти.


Нижнє положення рукоятки, кг/фунти	Середнє положення рукоятки, кг/фунти	Верхнє положення рукоятки, кг/фунти
23/51	25/55*	27/60
3 додатковою противагою		
17/37	20/44	23/51

* Заводські налаштування.

Під'єднайте пилосос

Для повного контролю розподілу пилу використовуйте систему видалення пилу Husqvarna.

- Під'єднайте пилосос до машини. Використовуйте 50-мм (2-дюймовий) шланг.

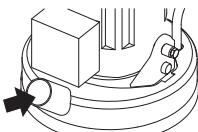

Переконайтесь, що фільтри пилососа непошкоджені та чисті. Під час роботи слідкуйте за утворенням пилу.

Посібник зі шліфування Алмази

Загальні відомості

Алмазний сегмент зазвичай складається із двох компонентів:

- алмазів (також відомих як алмазна крихта або шліфувальне зерно). Від розміру алмазної

крихти або шліфувального зерна залежить розмір подряпин (великі чи дрібні), що залишаються внаслідок процесу шліфування.

- Сполучна речовина (метал або полімер). Порошок змішується з металевою або полімерною сполучною речовиною та застигає в ній. Якщо в якості сполучної речовини використовується метал, кінцевий продукт називають алмазним сегментом на металевій зв'язці або спеченим алмазним сегментом. Якщо в якості сполучної речовини використовується полімер, кінцевий продукт називають алмазним сегментом на полімерній зв'язці або поліривальним диском. Від твердості сполучної речовини залежить швидкість зношення алмазних абразивних сегментів.

Загальні принципи

Нижче наведено загальні правила користування алмазними інструментами. Як і для всіх правил, тут існують винятки, а також ситуації, коли ці правила не застосовні.

Розмір шліфувального зерна

Зменшення розміру шліфувального зерна впливає на роботу алмазних інструментів наступним чином:

- сліди обробки стають менш помітними;
- термін служби дисків збільшується.

Збільшення розміру шліфувальних зерен матиме протилежний ефект.

Сполучна речовина

Збільшення твердості зв'язки впливає на роботу наступним чином:

- сліди обробки стають менш помітними;
- термін служби дисків збільшується.
- продуктивність зменшується.

Зменшення твердості металевої або полімерної зв'язки матиме протилежний ефект.

Кількість алмазних інструментів під машиною

Збільшення кількості інструментів під машиною впливає на роботу наступним чином:

- зменшується тиск на кожний окремий алмазний сегмент, а отже й інтенсивність їхнього зносу;
- зменшується навантаження на машину, а отже вона споживає менше електроенергії;
- після обробки залишаються дрібніші подряпини (особливо на м'яких поверхнях).

Зменшення кількості інструментів під машиною матиме протилежний ефект.

КОРИСТУВАННЯ

Підсумки щодо принципів роботи алмазних інструментів

Ефективність шліфування прямо пропорційна інтенсивності зносу алмазних інструментів. На інтенсивність зносу алмазних дисків впливають наступні фактори:

- тиск;
- твердість сполучної речовини;
- розмір шліфувальних зерен;
- кількість алмазних сегментів під машиною;
- застосування на оброблюваній поверхні додаткових абразивних речовин (наприклад, піску або карбіду кремнію), що призводить до збільшення зносу.

Зазвичай, що швидше зношуються алмазні сегменти, то вища продуктивність шліфування. Регулюючи вищезазначені фактори, можна регулювати наступне:

- грубість обробки;
- споживання машиною електроенергії;
- рівність оброблюваної поверхні;
- простоту користування машиною.

Визначення твердості бетону

Якісною характеристикою бетону є міцність на стискання, для визначення якої в різних країнах використовуються різні одиниці вимірювання (наприклад, фунти на квадратний дюйм або мегапаскалі (МПа)). Зазвичай, що вища міцність бетону на стискання, то він твердіший і тим трудніше його шліфувати.

Однак, окрім міцності на стискання, на твердість поверхні впливають й інші фактори, що відіграють роль у виборі відповідних алмазних дисків. Оскільки шліфування, зазвичай, застосовується лише до верхнього (5 мм) шару поверхні, поверхнева обробка бетону та стан бетонної поверхні впливають на вибір алмазних дисків набагато сильніше, ніж міцність бетону на стискання.

Характеристики поверхні, які слід брати до уваги під час вибору алмазів

Зазвичай, якщо бетонна поверхня дуже рівна (найвирогідніше, внаслідок інтенсивного затирання або вертолітного шліфування), бетон матиме ознаки високої міцності на стискання, а отже для його обробки слід використовувати сегменти на м'якій зв'язці.

У свою чергу, якщо бетонна поверхня груба або шорстка (наприклад, пошкоджена дощем, має сліди дробоструминної обробки, глибокі борозни або фактуру з оголеним заповнювачем), бетон матиме ознаки низької міцності на стискання, а отже для його обробки слід використовувати сегменти на твердій зв'язці.

Покриття поверхні та наявність у ній домішок (наприклад, епоксидне покриття, клей для керамічної плитки, суміш для вирівнювання та стяжки підлоги) у багатьох випадках впливатимуть на вибір алмазів більш суттєво, ніж міцність бетону на стискання.


Як правило, якщо ви приступаєте до шліфування бетонної плити, однак не впевнені в її твердості, починайте обробку алмазами на твердій зв'язці. Завдяки цьому знос алмазних сегментів буде мінімальним. Якщо алмазні диски на твердій зв'язці не підходять у цій ситуації, ви витратите трохи часу, але збережете алмазну крихти за короткий проміжок часу.

В іншому ж випадку (розпочавши обробку диском із м'якою зв'язкою), якщо бетон м'який або має абразивне покриття чи домішки, можна легко змарнувати значну кількість алмазної крихти за короткий проміжок часу.

Напрям обертання двигуна


3 фази

Напрям обертання двигуна можна змінювати, змінюючи полюси вилки електронивільнення.

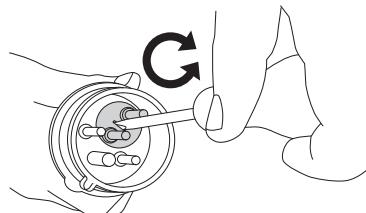

Однофазовий

Стрілка показує напрям обертання двигуна.

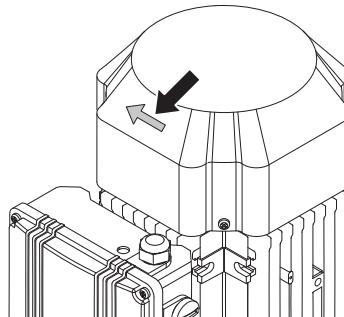

УВАГА! Конструкція інструментів Piranha/PCD дозволяє їм обертатися лише в одному напрямку.


КОРИСТУВАННЯ

Конфігурація алмазних сегментів

Конфігурація алмазних сегментів на диску суттєво впливає на ефективність роботи машини, продуктивність роботи та якість шліфування поверхні.


Машина PG 280 підтримує багато конфігурацій алмазних сегментів.

Алмази на металевій зв'язці

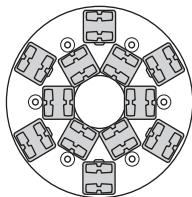


PG 280

Повний набір – внутрішній і зовнішній ряд

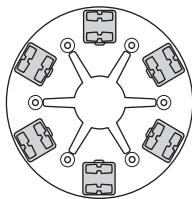


PG 280

Повний набір – зовнішній ряд

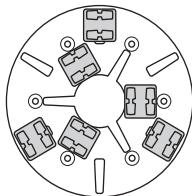

PG 280


Половинний набір – внутрішній і зовнішній ряд

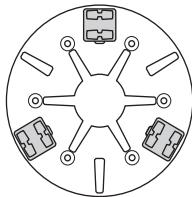

PG 280

Половинний набір – зовнішній ряд

Для шліфування країв PG280

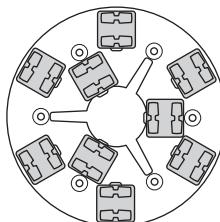

PG 280

Половинний набір – внутрішній ряд Повний набір – зовнішній ряд

УВАГА! Під час роботи однодисковими шліфувальними машинами компанія Husqvarna рекомендує використовувати по два сегменти на кожній інструментальній пластині.

КОРИСТУВАННЯ

Вибір алмазів на металевій зв'язці в залежності від сфери застосування



У наступній таблиці наведено основні конфігурації алмазних інструментів на металевій зв'язці.

Використання	Металева зв'язка	Розмір шліфувальних зерен	Повний набір – внутрішній і зовнішній ряд	Повний набір – зовнішній ряд	Половинний набір – внутрішній і зовнішній ряд	Половинний набір – зовнішній ряд
Вирівнювання підлоги – твердий бетон	М'який	16 або 30	X			
Вирівнювання підлоги – бетон середньої твердості	Середній	16 або 30	X			
Вирівнювання підлоги – м'який бетон	Твердий	16 або 30	X			
Видалення клею для керамічної плитки	Середній	PIRANHA™ або 16–30	X			
Видалення вінілового клею або клею для ковроліну – твердий бетон	М'який	PIRANHA™ або 16–30			X	X
Видалення вінілового клею або клею для ковроліну – бетон середньої твердості	Середній	PIRANHA™ або 16–30			X	X
Видалення вінілового клею або клею для ковроліну – м'який бетон	Твердий	PIRANHA™ або 16–30			X	X
Видалення епоксидної фарби – твердий бетон	М'який	PIRANHA™ або 16–30		X	X	
Видалення епоксидної фарби – бетон середньої твердості	Середній	PIRANHA™ або 16–30		X		
Видалення епоксидної фарби – м'який бетон	Твердий	PIRANHA™ або 16–30		X		
Бетон, пошкоджений дощем	Твердий	16–30	X		X	
Розрівняння оголеного наповнювача	Твердий	16–30	X		X	
Видалення нерівностей на терраццо/кам'яних плитках	М'який	30 або 60	X			
Полірування поверхні бетонної підлоги – твердий бетон	М'який	60			X	X
Полірування поверхні бетонної підлоги – бетон середньої твердості	Середній	60			X	X
Полірування поверхні бетонної підлоги – м'який бетон	Твердий	60			X	X
Шліфування оголеного наповнювача в бетоні – твердий бетон	М'який	16–30	X	X	X	
Шліфування оголеного наповнювача в бетоні – м'який бетон	Твердий	16–30	X		X	
Вирівнювання нерівностей бетонної підлоги – твердий бетон	М'який	16 або 30	X	X	X	
Вирівнювання нерівностей бетонної підлоги – бетон середньої твердості	Середній	16 або 30	X		X	
Вирівнювання нерівностей бетонної підлоги – м'який бетон	Твердий	16 або 30	X		X	

КОРИСТУВАННЯ


Алмазні диски на полімерній зв'язці

Полімерний адаптер кріплення Redi Lock

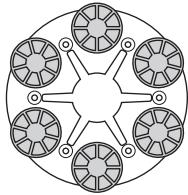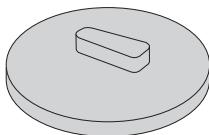

PG 280

Повний набір – зовнішній ряд

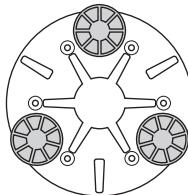

PG 280

Половинний набір – зовнішній ряд

Вибір алмазів на полімерній зв'язці в залежності від сфери застосування

Використання	Повний набір – зовнішній ряд	Половинний набір – зовнішній ряд
Полірування терраццо/кам'яних плиток	X	
Повторна обробка терраццо/кам'яних плиток		X
Полірування поверхні бетонної підлоги – твердий бетон		X
Полірування поверхні бетонної підлоги – бетон середньої твердості		X
Полірування поверхні бетонної підлоги – м'який бетон		X




УВАГА! Категорично заборонено використовувати CP1200 та P1100 разом з адаптером Redi Lock.

Заміна алмазних сегментів


Виключіть машину та від'єднайте штепсель електроживлення.

Тримайте напоготові пару рукавиць, оскільки алмазні інструменти можуть бути дуже гарячими.


- Поставте машину в положення для технічного обслуговування.
- Відтягніть ручку, щоб підняти шліфувальну головку з підлоги.
- Покладіть машину назад на підлогу.

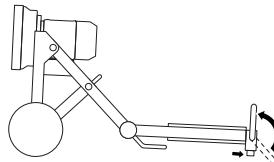

- Одягніть рукавиці.
- За допомогою молотка вийміть алмазні сегменти.

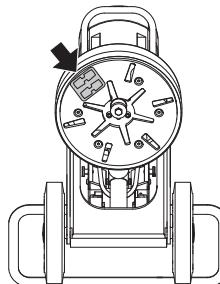

- Установіть на шліфувальному диску нові алмазні сегменти.

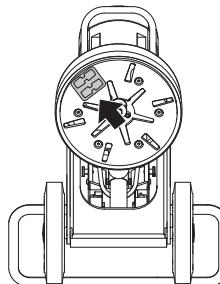


- Після установки нових алмазних сегментів повторіть процедуру у зворотному порядку, щоб поставити машину назад на підлогу.

КОРИСТУВАННЯ


Шліфування країв

Ця машина може використовуватися для шліфування країв.

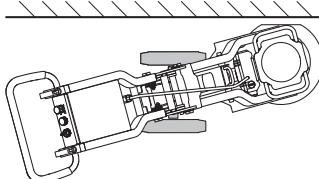


Для шліфування країв біля стін необхідно зняти кришку із правого або лівого боку пилозахисної кришки.


- Викрутіть гвинти (2 шт.) і зніміть кришку. Встановіть кришку на тримач.
- Під кришкою знаходиться знімний кожух для захисту стін у процесі шліфування. Для шліфування близько до стіни цей кожух можна зняти, викрутивши 2 гвинти.

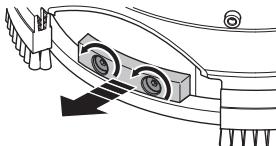


- Підніміть ножну педаль.
- Ногою встановіть колеса під потрібним кутом.

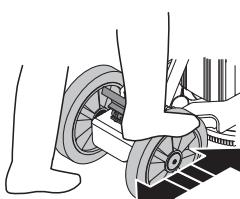


- Для шліфування країв із правого боку колеса потрібно направити вліво.

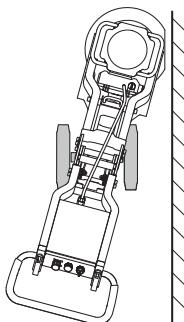

- Для шліфування країв із лівого боку колеса потрібно направити направо.

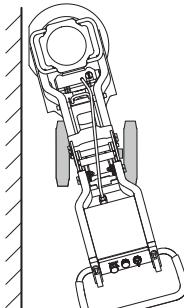

- Якщо червона позначка на осі колеса (A) знаходитьться на одній лінії з червоновою позначкою на рамі (B), колеса знову направлені прямо.

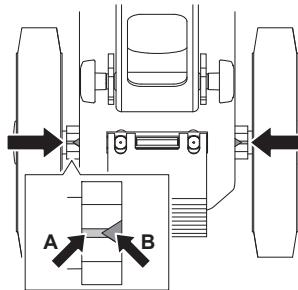

КОРИСТУВАННЯ


Транспортування та зберігання

- Надійно закріпіть спорядження під час транспортування, щоб уникнути пошкодження та нещасних випадків.
- За змогою під час транспортування машину слід накривати, щоб обмежити вплив природних факторів, зокрема дощу та снігу.
- Зберігайте механічну пилку у місцях не доступних дітям та стороннім особам.
- Якщо машина не використовується, її слід завжди зберігати в сухому місці.


Транспортування

Машину можна розібрати та скласти, щоб під час транспортування вона займала менше місця.


- Від'єднайте кабель двигуна від шафи електрокерування.
- Відпустіть гайки на кілька обертів, щоб зменшити тиск, витягніть стопорні штифти та зніміть болти з кожного боку.

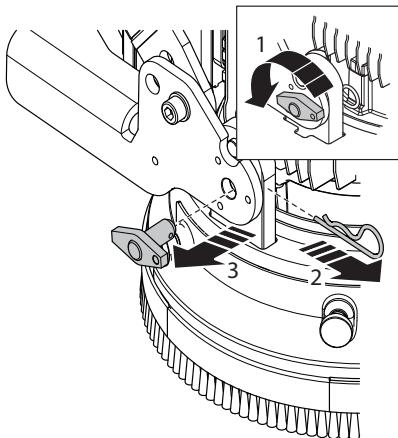


- Відпустіть шліфувальну головку на колісних шасі.

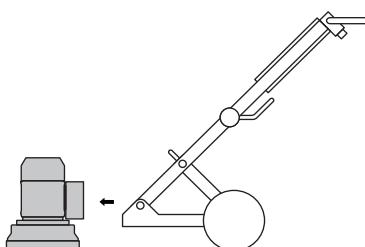


- Перемістіть машину в нахилене положення для транспортування. Відпустіть регулятори стопора на нижній опорі.

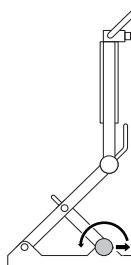

- Відкиньте нижню опору вперед.
- Утримуючи ручку кутового шарніра, обережно нахиліть верхню частину рами вперед.


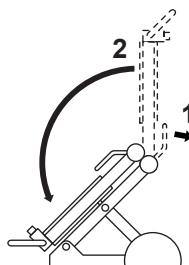


- Обережно складіть машину.

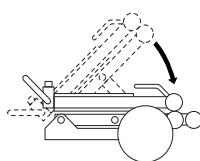


КОРИСТУВАННЯ

- Закріпіть пристрій за допомогою стопорного штифта й болта.

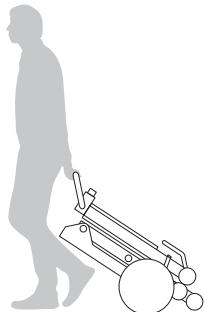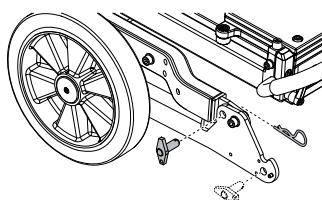


Піднімальне вушко

- Завжди підіймайте машину за приладнане піднімальне вушко. Для забезпечення балансу, піднімайте пристрій за спеціальний трамач.

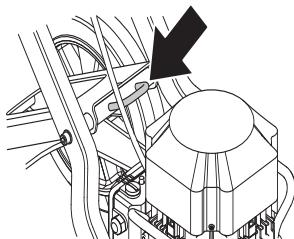

Надійно закріпіть пристрій

Пристрій має отвори для фіксування на транспортному засобі під час перевезення. Зачепіть гак за отвір у шасі пристрою та зафіксуйте, потягнувши його вниз.

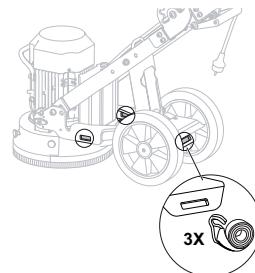

ПУСК ТА ВИМИКАННЯ

Перед увімкненням




УВАГА! Перед експлуатацією культиватора уважно прочитайте це керівництво та переконайтесь, що Вам все зрозуміло.

Користуйтеся особистим захисним спорядженням. Інструкції дивіться у розділі під заголовком "Особисте захисне спорядження."

Впевніться, що на робочому місці немає сторонніх людей, оскільки в іншому випадку існує небезпека серйозного травмування.

Перевірте, щоб машина була правильно змонтована і щоб на ній не було пошкоджень.


- Здійснюйте щоденний технічний огляд
- Установіть шліфувальну машину в робочій зоні.
- Переконайтесь в наявності під машиною алмазних сегментів і в тому, що вони надійно закріплені.
- Під'єднайте пилосос до машини.
- За допомогою регуляторів стопора встановіть ручку на зручну для вас висоту.
- Перш ніж підключати машину до електромережі, перевіртесь, що кабель двигуна під'єднано до шафи електрокерування.
- Підключіть машину до електромережі.
- Перевірти, що кнопка аварійного вимкнення не натиснута, повернувши її за годинниковою стрілкою.

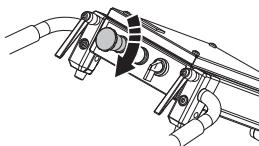

- Перевірте напрям обертання двигуна.

Пуск


- Зменшіть тиск шліфувального диска на підлогу, потягнувши ручку вниз, не підіймаючи шліфувальну машину під час запуску.

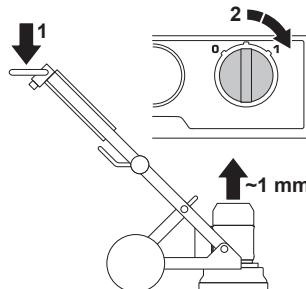

- Запуск машини Для запуску машини переведіть перемикач «0/1» у положення «1» («Запуск»). Машина плавно запуститься та набере потрібну частоту обертів за 5 секунд.

Вимкнення

- Щоб вимкнути машину, переведіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення «0» («Стоп»).



- Під час вимкнення машини шліфувальні сегменти повинні прилягати до підлоги. Це прискорить повну зупинку машини. Під час вимкнення машини не піднімайте шліфувальну головку з підлоги, оскільки це може привести до викидання великої кількості пилу в повітря.
- Витягніть штепсель із розетки.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Діагностика та усунення несправностей

Інструмент не працює

- Перевірте джерело та кабелі живлення на наявність пошкоджень.
- Перевірити, що кнопка аварійного вимкнення не натиснута, повернувши її за годинниковою стрілкою.
- Перевірте індикатор перевантаження. Якщо він підсвічується, дайте двигуну охолонути впродовж декількох хвилин, доки машина автоматично не повернеться до початкового стану.

Машину важко утримувати

- Під машиною встановлено замало алмазних сегментів або неправильно вибрано тип інструмента для поточного застосування (жорсткий клей або м'яке покриття підлоги призводять до високого навантаження машини та оператора, якщо під машиною встановлено замало алмазних сегментів). Це зазвичай супроводжується високим споживанням електроенергії двигуном.

Дотримуйтесь рекомендацій компанії Husqvarna щодо кількості алмазних сегментів, щоб зменшити навантаження на шліфувальну машину та оператора.


Машина підстрибує

- Можливо, алмазні сегменти встановлено неправильно або вони відрізняються за висотою. Перевірте, чи правильно встановлено алмазні сегменти та чи однієї вони висоти.

Незабаром після пуску машина зупиняється

- Машина перевантажена та спрацював захист від перевантаження. Зменшіть навантаження.

Машина перезавантажиться приблизно через хвилину після того, як двигун охолоне.

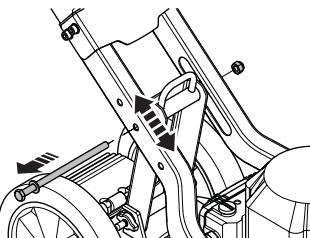

УВАГА! Щоб підняти рукоятку та збільшити тиск шліфування, затягніть фіксатори в нижньому отворі. Щоб опустити рукоятку та зменшити тиск шліфування, затягніть фіксатори у верхньому отворі.

- Переконайтесь, що використовуються подовжувальні шнурі достатньої довжини.

Під час запуску машина зупиняється

- Електродвигун перевантажено, підсвічується індикатор перевантаження. Дайте машині одну-две хвилини для повернення до початкового стану та повторіть спробу. Якщо це не допомагає, зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
- Переконайтесь, що використовуються подовжувальні шнурі достатньої довжини.

УВАГА! Оптимальні робочі характеристики двигуна залежать від належної напруги. Занадто довгі подовжувальні кабелі та/або кабелі, що мають занадто маленький переріз, не забезпечують подачі необхідної потужності до двигуна за навантаження.

Технічне обслуговування

ВАЖЛИВО! Перед перевіркою та/або обслуговуванням інструмента вимкніть двигун та від'єднайте штепсельну вилку.

За правильного використання машини є надзвичайно надійним виробом і майже не потребує технічного обслуговування.

Щоденне технічне обслуговування

- Чищення
- Електричне живлення
- Шіткова крайка

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення

Перед чищенням, обслуговування чи збиранням пристрою завжди виймайте вилку живлення з електророзетки.

Завжди чистить усе обладнання наприкінці робочого дня. Не використовуйте високонапірний промивач для миття машини.

Для постійного та достатнього охолодження інструмента отвір повітряного охолоджувача має завжди бути чистий.

Електричне живлення



УВАГА! Забороняється використовувати пошкоджені проводи. Вони можуть викликати серйозні, навіть смертельні травми.

Перевіряйте цілісність та придатність до роботи шнура та подовжуvalного шнура.

Ніколи не використовуйте пристрій, якщо шнур пошкоджено, віддайте пристрій на ремонт до уповноваженого сервісного центру.

Щіткова крайка

Переконайтесь, що щіткова крайка неушкоджена та дістає підлоги.

Обслуговування

ВАЖЛИВО! Будь-який ремонт може проводити тільки досвідчений майстер. Це потрібно, щоб не наражати операторів на великий ризик.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані

	PG280 (однофазна, 220–240 В)	PG280 (однофазна, 100–120 В)		
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Потужність двигуна, кВт/к.с.	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0
Номінальна сила струму, А	13	13	20	19
Номінальна напруга, В	220–240	220–240	100–120	100–120
Вага, кг/фунти	72/158	72/158	72/158	72/158
Ширина шліфування, мм/дюймів	280/11	280/11	280/11	280/11
Тиск шліфування, кг/фунтів	25/55	25/55	25/55	25/55
Частота обертів шліфувального диска, об./хв.	1410	1730	940	1150

Шумові викиди

PG280	
Шумові викиди (дивися примітку 1)	
Рівень звукової потужності, вимірюаний у дБ (A)	90
Рівні звуку (дивися примітку 2)	
Рівень звукового тиску у вусі оператора, дБ(A)	74,1
Рівні вібрації (дивись примітку 3)	
Права ручка, м/с ²	4,0
Ліва ручка, м/с ²	3,8

Примітка 1: Рівень шумового випромінювання в навколошнє середовище, що вимірюється потужністю звуку, відповідає стандарту EN 60335-2-72. Очікувана похибка вимірювання: 2,5 дБА.

Примітка 2: Рівень звукового тиску відповідає стандарту EN 60335-2-72. Очікувана похибка вимірювання: 4 дБА.

Примітка 3: Рівень вібрації відповідає стандарту EN 60335-2-72. Вказані дані щодо рівня вібрації мають стандартну статистичну розбіжність (стандартне відхилення) у 1 м/с².

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декларація відповідності стандартам Європейського Союзу

(Лише для країн Європи)

Husqvarna AB, SE-561 82 місто Гускварна, Швеція, телефон: +46-36-146500, заявляє під свою повну відповідальність, що машини для шліфування підлоги Husqvarna PG280 із серійними номерами за 2014 рік і пізніше (рік зазначено нешифрованим текстом на заводській табличці технічних даних перед серійним номером) відповідають вимогам ДИРЕКТИВИ РАДИ ЄС:

- від 17 травня 2006 р. 'стосовно механічного обладнання' 2006/42/EC.
- від 26 лютого 2014 року. "про електромагнітну сумісність" 2014/30/EU.
- від 26 лютого 2014 року «Електричне обладнання, призначене для використання за певних обмежень напруги», 2006/35/EC.
- від 8 червня 2011 року «про обмеження використання деяких небезпечних речовин» 2011/65/EU.

Вироби відповідають таким стандартам: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

Машина, яка постачається, відповідає зразкам, які пройшли типову перевірку ЄС.

Партілле, 21 серпня 2017



Joakim Ed

Директор міжнародного відділу НДДКР

Construction Equipment Husqvarna AB

(Уповноважений представник компанії Husqvarna AB, що відповідає за технічну документацію).



www.husqvarnacp.com

TR - Orijinal talimatlar, RO - Instrucțiuni inițiale,
UA - Оригінальні інструкції

1158744-39



2017-12-12