



Husqvarna®



DM 370, DM 400, DM 430

EN	Operator's manual
ES-MX	Manual del usuario
FR-CA	Manuel d'utilisation

2-22
23-44
45-66

Contents

Introduction.....	2	Transportation, storage and disposal.....	17
Safety.....	4	Technical data.....	18
Assembly.....	9	Accessories.....	20
Operation.....	9	Service.....	20
Maintenance.....	14	Supplier's Declaration of Conformity.....	21
Troubleshooting.....	16	Registered trademarks.....	22

Introduction

Product description

This Husqvarna Drill Motor is a transportable diamond core drill to be used with an approved drill stand.

The diamond drill bit is a hollow drill that has diamond segments. Water goes through the ball valve, hose and the diamond drill bit. The water flushes the drilled material out off the slot and decreases the temperature in the drill bit.

This product has Smartstart™. Refer to *To use Smartstart™ on page 12*.

Some models of this product have embedded connectivity. Refer to *Embedded connectivity on page 2*.

Intended use

The product is used to drill concrete, rock, asphalt and masonry. All other use is incorrect.

The product is used in industrial operations by operators with experience.

Product damage

We are not responsible for damages to our product if:

- the product is incorrectly repaired.
- the product is repaired with parts that are not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product is not repaired at an approved service center or by an approved authority.

Owner responsibility

It is the owner's/employer's responsibility that the operator has sufficient knowledge about how to use the product safely. Supervisors and operators must have read and understood the Operator's Manual. They must be aware of:

- The product's safety instructions.
- The product's range of applications and limitations.
- How the product is to be used and maintained.

National/Local regulations could restrict the use of this product. Find out what regulations are applicable where you work before you start using the product.

Embedded connectivity

The cloud asset management solution Husqvarna Fleet Services™ gives the fleet manager an overview of all products that are connected via either embedded or aftermarket sensors. The position of the gateway or smartphone can be used to indicate the location of connected products. The sensors record data like runtime, service intervals and more. For more information about the cloud asset management solution Husqvarna Fleet Services™, download the iOS or Android app Husqvarna Fleet Services at <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> or <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Speak to your Husqvarna sale representative for more information.

Some types of this product are connected via the embedded Husqvarna Fleet Services™ sensor that has the Bluetooth Low Energy (BLE) function. For more information regarding how to use it, refer to *To use embedded connectivity with fleet on page 10*. For information about the BLE technology radio spectrum, refer to . For compliance reservations regarding Husqvarna Fleet Services™, refer to *Compliance reservations on page 2*.

Compliance reservations

Note: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by may void the FCC authorization to operate this equipment.


Note: This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference

- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Product overview

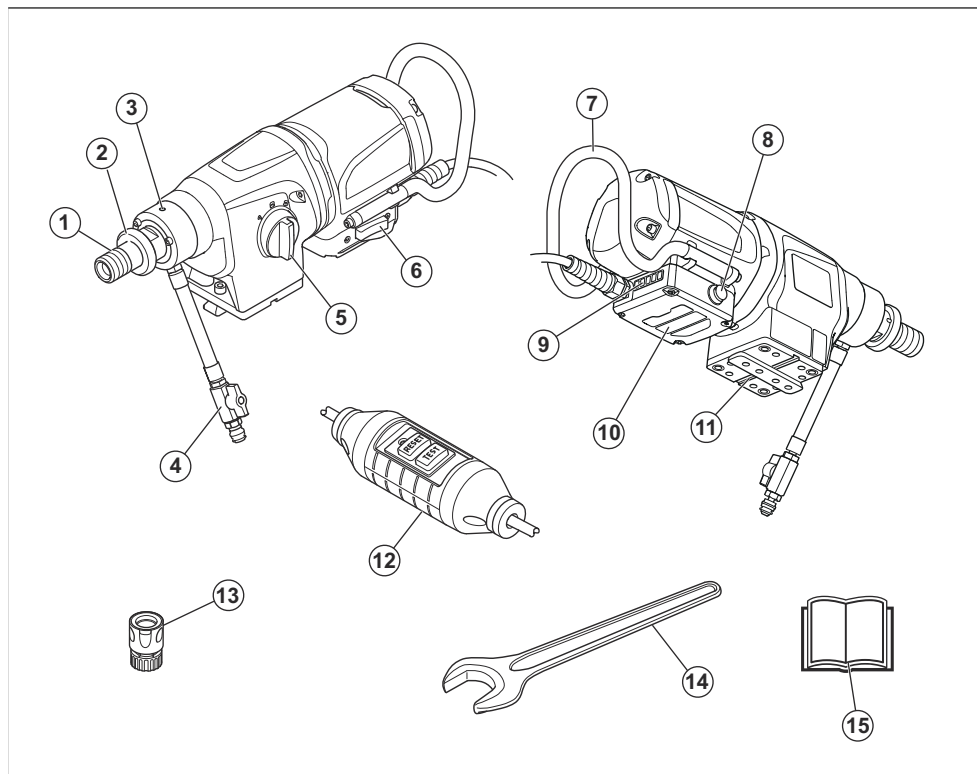

1. Drill spindle
2. Quick release washer
3. Leakage hole
4. Gardena male coupling with water valve
5. Gear selector
6. On/Off switch
7. Handle
8. Smartstart™
9. LEDs to show power output
10. Electronics box
11. Assembly plate for Husqvarna drill stand
12. PRCD

Note: In this manual we use the term PRCD for PRCD and GFCI.

13. Water connector
14. Wrench
15. Operator's manual

Symbols on the product



WARNING! This product can be dangerous and cause serious injury or death to the operator or others. Be careful and use the product correctly.



Read the operator's manual carefully and make sure that you understand the instructions before you use this product.



Always use approved personal protective equipment. Refer to *Personal protective equipment* on page 6.



Environmental mark. The product or package of the product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic equipment.



Make sure that water cannot leak into the product when you drill in the ceiling. Use an applicable water collector.

Note: Other symbols/decals on the product refer to special certification requirements for some markets.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions, and notes are used to point out particularly important parts of the manual.



WARNING: Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



CAUTION: Used if there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in a given situation.

General power tool safety warnings



WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate machines in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Machines create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a machine.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Machine plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) machines.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose machines to rain or wet conditions.** Water entering a machine will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the machine. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a machine outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a machine in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a machine. Do not use a machine while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating machines may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the machine.** Carrying machines with your finger

on the switch or energising machines that have the switch on invites accidents.

- **Remove any adjusting key or wrench before turning the machine on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the machine may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the machine in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of machines allow you to become complacent and ignore machine safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Machine use and care

- **Do not force the machine. Use the correct machine for your application.** The correct machine will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the machine if the switch does not turn it on and off.** Any machine that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the machine before making any adjustments, changing accessories, or storing machines.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the machine accidentally.
- **Store idle machines out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the machines or these instructions to operate the machines.** Machines are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain machines and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the machines' operation. If damaged, have the machine repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained machines.
- **Keep cutting machines sharp and clean.** Properly maintained cutting machines with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the machine, accessories and bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the machine for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and

grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the machine in unexpected situations.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Diamond drill safety warnings

- **When performing drilling that requires the use of water, route the water away from the operator's work area or use a liquid collection device.** Such precautionary measures keep the operator's work area dry and reduce the risk of electrical shock.
- **Operate power tool by insulated grasping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Wear hearing protection when diamond drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **When the bit is jammed, stop applying downward pressure and turn off the tool.** Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of the bit jamming.
- **When restarting a diamond drill in the workpiece, check that the bit rotates freely before starting.** If the bit is jammed, it may not start, may overload the tool, or may cause the diamond drill to release from the workpiece.
- **When securing the drill stand with anchors and fasteners to the workpiece, ensure that the anchoring used is capable of holding and restraining the machine during use.** If the workpiece is weak or porous, the anchor may pull out causing the drill stand to release from the workpiece.
- **When securing the drill stand with a vacuum pad to the workpiece, install the pad on a smooth, clean, non-porous surface. Do not secure to laminated surfaces such as tiles and composite coating.** If the workpiece is not smooth, flat or well affixed, the pad may pull away from the workpiece.
- **Ensure there is sufficient vacuum before and during drilling.** If the vacuum is insufficient, the pad may release from the workpiece.
- **Never perform drilling with the machine secured by the vacuum pad only, except when drilling downwards.** If the vacuum is lost, the pad will release from the workpiece.
- **When the drilling through walls or ceilings, ensure to protect persons and the work area on the other side.** The bit may extend through the hole or the core may fall out on the other side.
- **When drilling overhead, always use the liquid collection device specified in the instructions. Do not allow water to flow into the tool.** Water entering the power tool will increase the risk of electric shock.

General safety instructions



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- This product is a dangerous tool if you are not careful or if you use the product incorrectly. This product can cause serious injury or death to the operator or others. Before you use the product, you must read and understand the contents of this operator's manual.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Save all warnings and instructions.
- Comply with all applicable laws and regulations.
- The operator and the employer of the operator must know and prevent the risks during operation of the product.
- Do not let a person operate the product unless they read and understand the contents of the operator's manual.
- Do not operate the product unless you receive training before use. Make sure that all operators receive training.
- Do not let a child operate the product.
- Only let approved persons operate the product.
- The operator is responsible for accidents that occur to other persons or their property.
- Do not use the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- Always be careful and use your common sense.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field can under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To decrease the risk of serious injury or death, we recommend persons with medical implants to speak to their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.
- Keep the product clean. Make sure that you can clearly read signs and decals.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make modifications to this product.
- Do not operate the product if it is possible that other persons have made modifications to the product.

Safety instructions for operation



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not operate the product unless you can get aid if an accident occurs.
- Do not operate with vacuum attachment for drill stand.

- Do not use the product in bad weather, such as fog, rain, strong winds, intense cold and equivalent conditions. Dangerous conditions, such as slippery surfaces, can occur because of bad weather.
- Look out for persons, objects and situations that can prevent safe operation of the product.
- When the drill points up during operation, always use an applicable container to collect the water.
- Always attach the product to an applicable drill stand before operation. Refer to .
- Make sure that you always can stop the motor quickly in an emergency.
- Make sure that there are no pipes or electrical cables in the area where the hole will be made.
- If the product does not operate correctly, stop the motor.
- Make sure that you are in a safe and stable position during operation.
- Stay at a distance from the drill bit when the motor is on.
- Do not go away from the product when the motor is on.
- Always disconnect the power cord before you go away from the product.
- Keep all parts in good condition and make sure that all fixtures are correctly tightened.
- If vibrations occur in the product or the noise level from the product is unusually high, stop the product immediately. Examine the product for damages. Repair damages or let an approved service agent do the repair.
- Always use approved accessories. Speak to your dealer for more information.

Personal protective equipment



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Always use correct personal protective equipment when you operate the product. The personal protective equipment does not eliminate the risk of injury. The personal protective equipment decreases the grade of injury if an accident occurs. Let your dealer help you select the right equipment.
- Use approved eye protection while you operate the product.
- Do not use loose, heavy and not applicable clothing. Use clothes that let you move freely.
- Use approved protective gloves that enables a solid hold and prevents skin irritation.
- Use an approved protective helmet.
- Always use approved hearing protection while you operate the product. Noise for a long period can cause noise-induced hearing loss.

- The product makes dust and fumes that contain dangerous chemicals. Use an approved breathing protection.
- Use boots with steel toe-caps and non-slip soles.
- Make sure that you have a first aid kit near.
- Sparks can occur when you operate the product. Make sure that you have a fire extinguisher near.

Safety devices on the product



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Never use a product that has faulty safety equipment! If your product fails any checks contact your service agent to get it repaired.
- Do not use the product if protective plates, protective covers, safety switches or other protective devices are not attached or are damaged.

Dust safety



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

Using this tool may generate Silica dust (Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks). Exposure to excessive amounts of silica dust can cause respiratory disease such as chronic bronchitis, silicosis, and pulmonary fibrosis, these diseases may be fatal. To mitigate exposure to Silica dust, Husqvarna recommends various options such as:

- Using water to bind the dust during cutting or grinding.
- Using a dust extraction system in combination with the cutting or grinding tool.
- Using an air purifier system in combination with the dust extractor.
- Using an appropriate breathing mask based on the material being cut or ground.

PPE requirements related to Silica dust or other inhalable substances can vary based on local and national laws and regulations. Please consult these laws and regulations to determine allowable exposure limits as well as PPE requirements. Always use appropriate practices and PPE to mitigate exposure.

Motor overload protection, Elgard™

The motor overload protection engages if the motor has too high load or the drill bit cannot move freely.

The motor overload protection causes the power from the motor to decrease and increase in short intervals for some seconds. Then, if you do not decrease the force, the motor stops. Refer to *To reset the motor overload protection on page 14*.

Load indicator



CAUTION: Product overload again and again can cause damage to the product.

The product has LEDs that show the load of the motor. Refer to *LED indications on page 19*.

PRCD



WARNING: Not applicable for 110V type sold in United Kingdom and Ireland. United Kingdom and Ireland: Do not operate the 110V type of the product without an isolation transformer, refer to EN/IEC 61558-1 and EN/IEC 61558-2-23. The isolation transformer must have a grounded earth wire on the secondary winding side.




WARNING: Do not put the PRCD into water.



WARNING: Before you operate the product, always do a check of the PRCD. Refer to *To examine the PRCD on page 7*.

The product has a PRCD installed on the power cord. The PRCD is for protection and engages if an electrical fault occurs. Refer to for information about at which current the PRCD engages.

The red light shows that the PRCD is on and that the product can be started. If the red light does not show, push the RESET button.

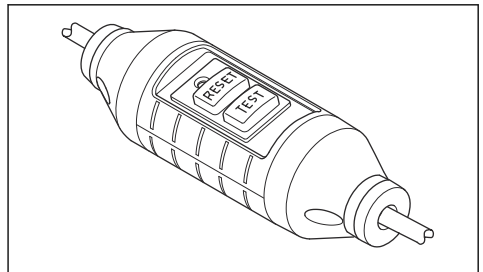

To examine the PRCD



WARNING: Not applicable for 110V type sold in United Kingdom and Ireland. Refer to *PRCD on page 7*.




WARNING: The PRCD must be examined each time the power plug is connected to a power outlet.




WARNING: If the PRCD must be repaired, always speak to an approved Husqvarna service agent.

1. Connect the power plug of the product to a power outlet.
2. Push the "RESET" button. The indicator above the button is red when the current is connected.
3. Start the product, refer to *To start the product on page 12*.
4. Push the "TEST" button. If the product stops, the PRCD operates correctly.

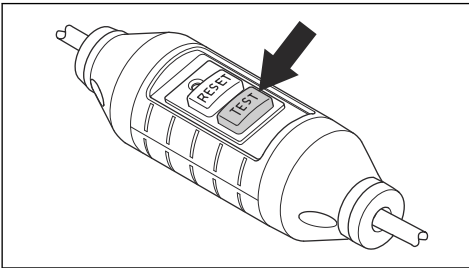

ON/OFF switch

The ON/OFF switch is used to start and stop the product.

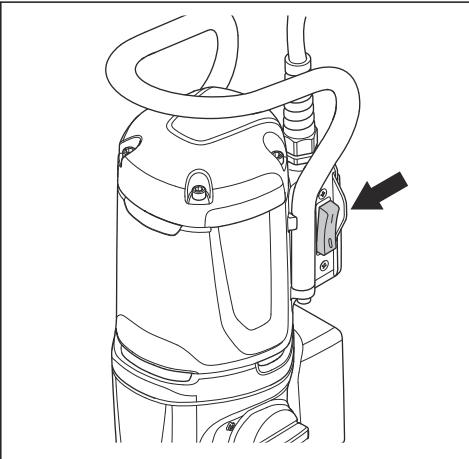

To examine the ON/OFF switch

1. Connect the power plug of the product to the mains.
2. Set the ON/OFF switch to "1" to start the product.

3. Set the ON/OFF switch to "0" to stop the product.

Friction clutch

The friction clutch is integrated in the gearbox of the product. It prevents damage to the product if the drill bit stops during operation. If the load is too high, the friction clutch is released and stops the drill spindle but keeps the motor on for some seconds. The friction clutch engages again if the load is decreased and the operation can continue. If the drill bit is caught in the material and fully stops, the friction clutch stops the motor immediately.



CAUTION: Make sure that the release time of the clutch is not more than 3-4 seconds, because if not wear and heat will increase quickly.

Safety instructions for maintenance



WARNING: Inspection and/or maintenance should be carried out with the motor switched off and the plug disconnected.

- Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Always use common sense



WARNING: Under no circumstances should you modify the original design of the product without approval from the manufacturer. Always use original spare parts. Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others.



WARNING: The use of products such as cutters, grinders, drills, that sand or form material can generate dust and vapours which may contain hazardous chemicals. Check the nature of the material you intend to process and use an appropriate breathing mask.

It is not possible to cover every conceivable situation you can face when using the product. Always exercise care and use your common sense. Avoid all situations which you consider to be beyond your capability. If you still feel uncertain about operating procedures after reading these instructions, you should consult an expert before continuing.

Do not hesitate to contact your Husqvarna representative if you have any more questions about the use of the product. We will willingly be of service and provide you with advice as well as help you to use your product both efficiently and safely.

Let your Husqvarna dealer check the product regularly and make essential adjustments and repairs.

Husqvarna Construction Products has a policy of continuous product development. Husqvarna reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice and without further obligation introduce design modifications.

All information and all data in the operator's manual were applicable at the time the operator's manual was sent to print.

Assembly

Introduction



WARNING: Read and understand the safety chapter before you assemble the product.



WARNING: To prevent injury, disconnect the power cord and remove the drill bit before assembly.

To attach the product to a drill stand



CAUTION: Read the operator's manual for the drill stand carefully.


- To attach the product to a drill stand, refer to the manual for the drill stand.
- Use only with approved Husqvarna drill stands. Refer to .

Operation

To do before you operate the product

1. Read the operator's manual carefully and make sure that you understand the instructions.
2. Read the operator's manual for the drill stand carefully and make sure that you understand the instructions.
3. Use personal protective equipment. Refer to *Personal protective equipment on page 6*.
4. Make sure that the nominal voltage in the mains socket is the same as the voltage of the product.
5. Make sure that the work area is clean and bright.

6. Make sure that the product is installed correctly. The drill bit and the drill stand must be attached correctly.

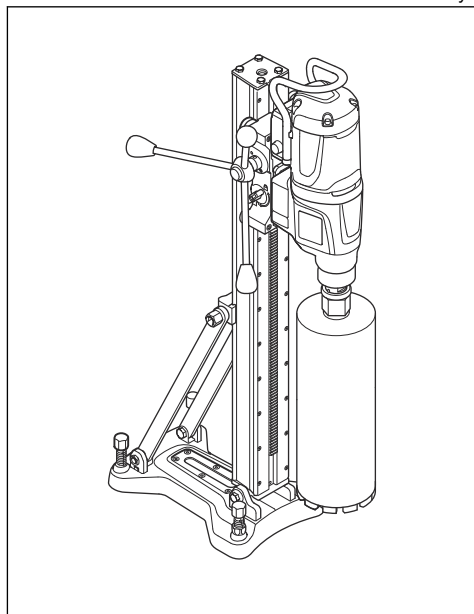

- When you do inverted drilling, make sure that you comply to the applicable instructions. Refer to *To prepare the product for inverted drilling on page 10*.
- Make sure that the water system is not damaged and that it is connected to the product.
- Do the daily maintenance. Refer to *Maintenance schedule on page 14*.
- Make sure that the PRCD is started. Refer to *PRCD on page 7* and *To examine the PRCD on page 7*.

To use embedded connectivity with fleet

Note: This part is applicable only for products supplied with embedded connectivity.

Note: Radio transmission by the Bluetooth® function will be enabled on the first time of connection to a power outlet, and stay on after that.

- Download the Husqvarna Fleet Services iOS or Android app Husqvarna Fleet Services.
- Go to Husqvarna Fleet Services website <https://fleetservices.husqvarna.com> for more information.


To prepare the product for inverted drilling




WARNING: Always use a slurry ring with a sealing disc and a rubber washer during inverted drilling. Water that enters the product increases the risk of electrical shock.

- Clean the top of the slurry ring. All grease and dirt must be removed.


- Attach 2-sided adhesive tape or use spray glue around the top opening of the slurry ring (A). Put the sealing disc on the top opening as a cover (B). Attach it tightly.

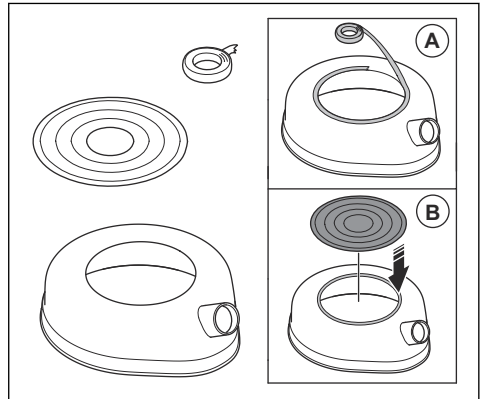


- Look for the dimension of the core drill on the top of the drill.

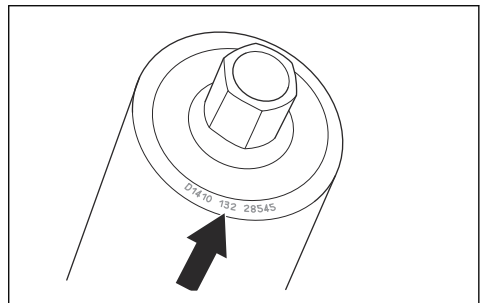


- Cut a hole in the sealing disc in the nearest smaller dimension as the core drill.

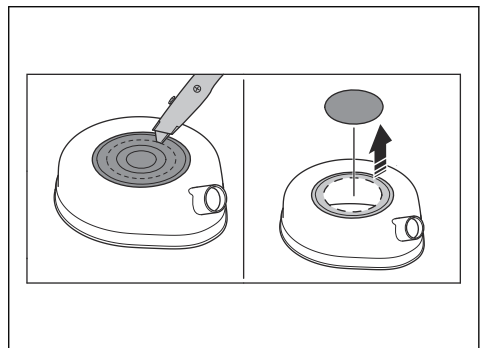


5. Attach the rubber washer to the quick-release washer on the drill spindle.

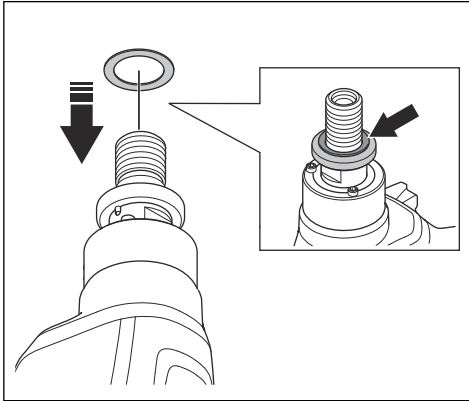

6. Connect the slurry collector to the connection of the slurry ring.

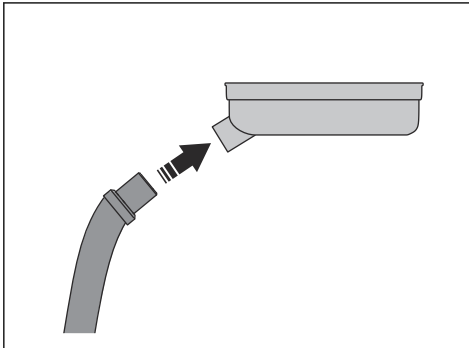


7. Put the slurry ring on the drill spindle (C). Install the drill bit to the drill spindle (D).

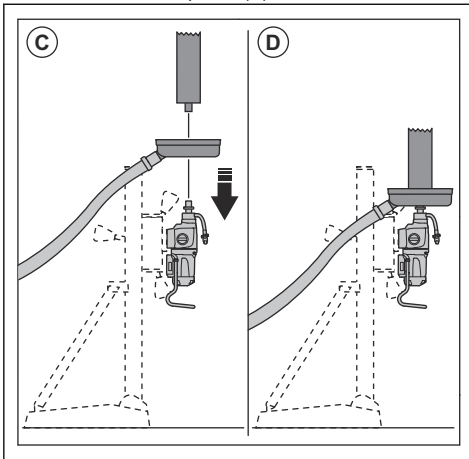

8. Start the slurry collector.

9. Lift the drill bit to the ceiling. Attach the slurry ring to the ceiling.

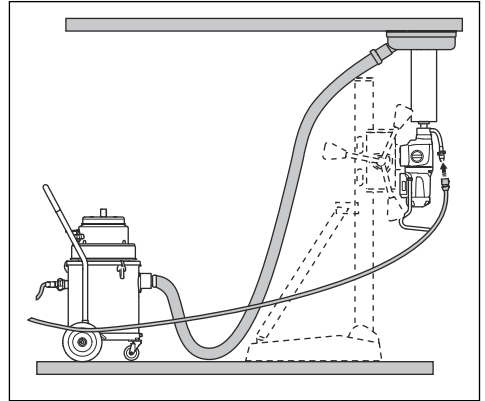

To connect and open the water supply



CAUTION: Make sure that the maximum water pressure is not too high. Refer to .




CAUTION: Use only clean water to prevent that dirt causes a blockage in the water system.



CAUTION: Use only an approved water supply coupling. Speak to your dealer for more information.

1. Connect the ball valve to the water supply (A).

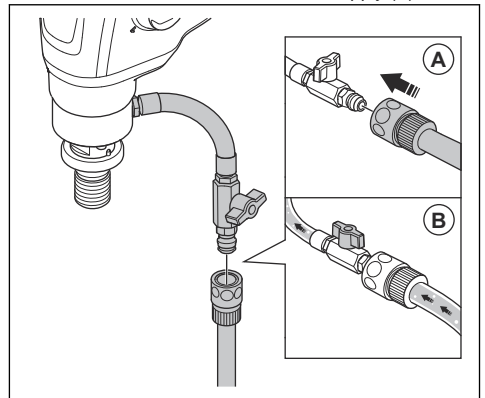

2. Open the water system (B). Set the water pressure to remove all waste material from the drill hole.

To decrease the temperature of the motor


- Operate the product with no load for 2 minutes to decrease the temperature of the motor.

To change gear



CAUTION: Change gear only when the motor decreases in speed or stops. Do not use force to change gear.


- Make sure that you always use the applicable speed for the drill bit diameter. Refer to the rating plate on the product or *Technical data on page 18*.
- Turn the gear selector to change gear.

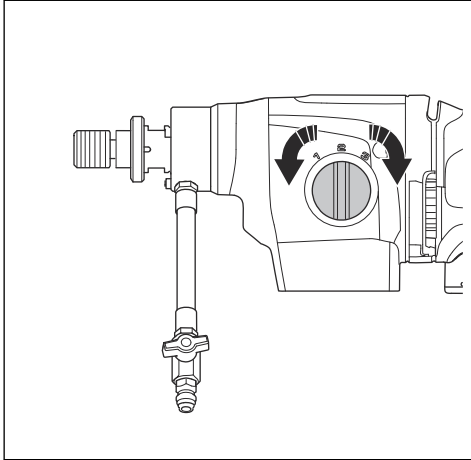

To use Smartstart™

The Smartstart™ function decreases the speed of the motor. This helps to make a starter hole.

1. Start the motor. Make sure that the drill does not touch the material.
2. Push the Smartstart™ button (A) one time. The speed is decreased and the first green LED will flash while the Smartstart™ function is on.

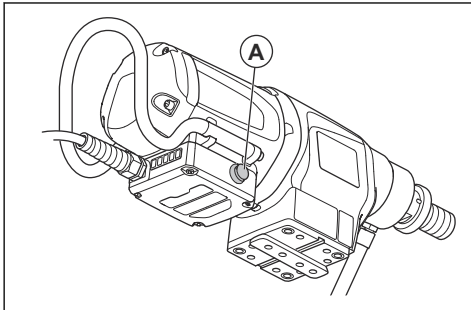

3. Drill a starter hole in the material.
4. Push the Smartstart™ button (A) again. The speed is increased back to usual speed.

The speed is automatically increased back to usual speed 1 minute after start of the Smartstart™ function if the Smartstart™ button (A) is not pushed again.

Note: Only use the Smartstart™ function to start a hole. The power will be very much decreased if it is used during usual operation.

To start the product




WARNING: Make sure that the drill bit can rotate freely. It starts to rotate when the motor starts.




WARNING: If this is the first time the product is started for the day, make sure you make a check of the PRCD. Refer to *To examine the PRCD on page 7*.


1. Push the "RESET" button on the PRCD.

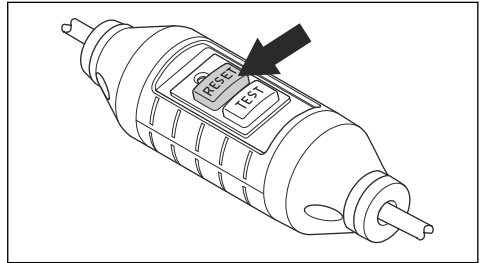


2. To set the operation speed, turn the drill spindle and at the same time move the gear selector. Set the gear selector in the correct position for the operation.

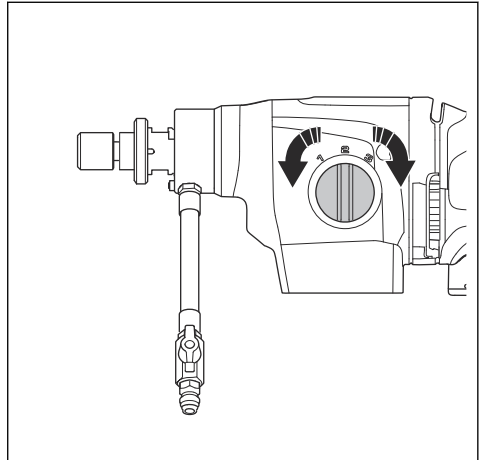

3. Make sure that the water system is open.

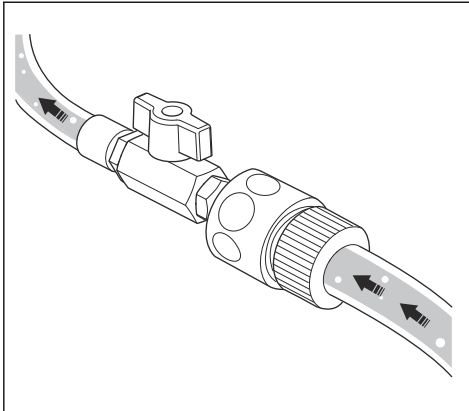

4. Set the ON/OFF switch to "1".

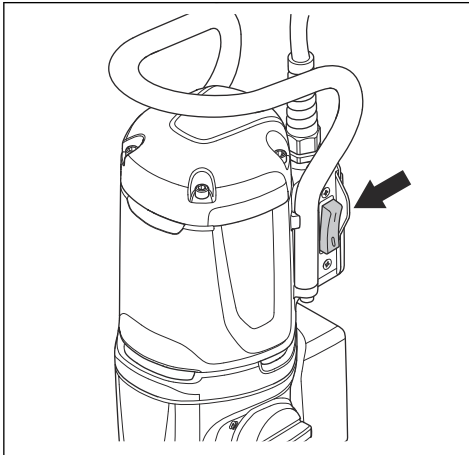

To operate the product



WARNING: If the PRCD engages, remove the drill bit from the hole before you push "RESET".



WARNING: Dangerous accidents can occur if the concrete core stays in the drill bit when you remove the drill bit from the hole.



WARNING: When you use a drill stand, operate the power tool by the insulated grasping surfaces of the drill stand.



CAUTION: Make sure that no objects hit the drill bit.



CAUTION: Do not use more force than necessary. This only makes the operation slow and causes overload to the motor.


1. Start the motor. Refer to *To start the product on page 12*.
2. Let the motor speed increase to the maximum speed before the drill bit touches the surface.
3. Push the drill bit into the surface with the feed lever.
4. If you drill through iron reinforcements, use more initial pressure and a lower gear than if there were no iron reinforcements.
5. Use very small pressure initially to keep the drill bit in correct position.
6. During operation, make sure that the water removes all waste material from the drill hole. Adjust the water pressure if it is necessary.
7. Stop the motor. Refer to *To stop the product on page 13*.

To stop the product



WARNING: The drill bit continues to rotate for some time after the motor stops. Do not stop the drill bit with your hands. Injuries can occur.

1. To stop the product, set the ON/OFF switch to "0".

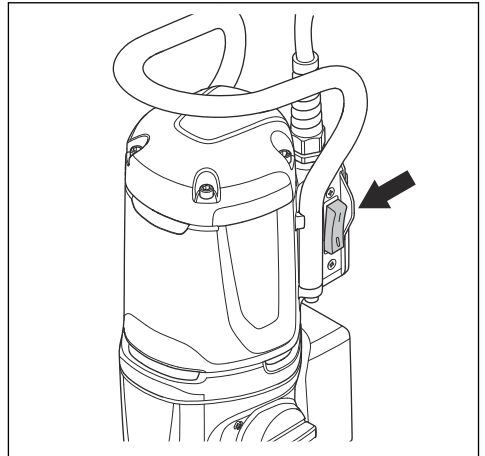

2. Wait until the drill bit has fully stopped.

To reset the motor overload protection

1. Stop the product. Refer to *To stop the product on page 13*.
2. Remove the blockage from the drill bit.
3. Start the product. Refer to *To start the product on page 12*.

To replace the drill bit




WARNING: Pull out the plug from the mains outlet before you replace the drill bit.

Note: Only use diamond drill bits that are approved for your product. Speak to your Husqvarna dealer for more information.

1. Make sure that you have got a new drill bit, 2 wrenches and water resistant grease.

2. Use the wrenches to remove the drill bit.

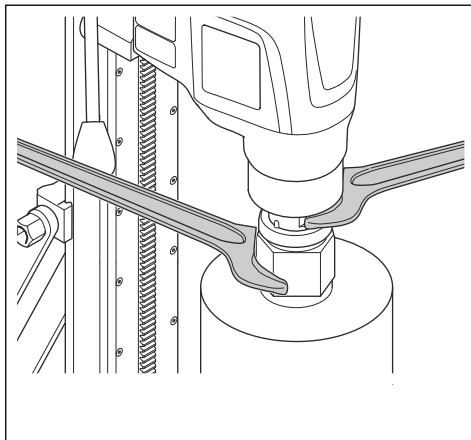

3. Lubricate the tool thread with water resistant grease.
4. Use the wrenches to attach the new drill bit.

Maintenance

Introduction



WARNING: Read and understand the safety chapter before you do maintenance on the product.




WARNING: To prevent injury, disconnect the power cord before you do maintenance.

Maintenance schedule

* = General maintenance done by the operator. The instructions are not given in this operator's manual.

X = The instructions are given in this operator's manual.

O = Speak to a Husqvarna service agent.

Maintenance	Before each use	After each use	Daily	After the first 100 h	After each 300 h
Make sure that movable parts function correctly and move freely.	*				
Make sure the cutting tool is sharp and clean.	*				
Make sure the PRCD functions correctly.					
 WARNING: Not applicable for 110V type sold in United Kingdom and Ireland. Refer to <i>PRCD on page 7</i> .	X				
Examine the power cord, other cables, and the power plug for damage.	*	*			
Make sure the handles and holding surfaces are dry, clean and free of oil and grease.	*	*			

Maintenance	Before each use	After each use	Daily	After the first 100 h	After each 300 h
Make sure the product is clean.	X	X			
Examine the shaft seals for damage/water leakage.		X			
Make sure that the nuts and screws are tight.			*		
Make sure that the ON/OFF switch operates correctly.			X		
Replace the gear oil.				O	
Examine the carbon brushes for damage.					X

To clean the product



CAUTION: Make sure that no water goes into the motor or the gearbox.



CAUTION: Do not use running water to clean the product.

- Use a dry or moist cloth to clean the product.
- Remove blockage from all air openings. A blocked air intake decreases the performance of the product and can cause the motor to become too hot.
- Clean and lubricate the spindle shaft thread.

To do maintenance of the diamond drill bit

- Make sure that the diamond tools segments are sharp. Sharpen blunt diamond segments with a SiC grind stone.
- Make sure that there is no vibration in the drill bit. If there is vibration in the drill bit, the diamond segments can come loose.
- Make sure that the diamond segments are sufficiently larger than the inner and outer diameter of the drill bit tube.
- Lubricate the drill bit thread with water resistant grease. This makes it easy to loosen the tool.
- Make sure that the radial run out at the diamond segments of the drill bit is not more than 1 mm.

To replace the gear oil



CAUTION: If there is gear oil leakage, stop the product and speak to an approved

service center. The gear becomes damaged if the gear oil level is not sufficient.

- Let an approved Husqvarna service center replace the gear oil.

To examine the water connection




CAUTION: If there is a leakage of water from the water connection ring, the shaft seals must be replaced immediately.

- Let an approved Husqvarna service center repair the water connection.

To examine the carbon brushes

1. Remove the 4 screws that hold the cover for the carbon brushes. Use a flat wide screwdriver.

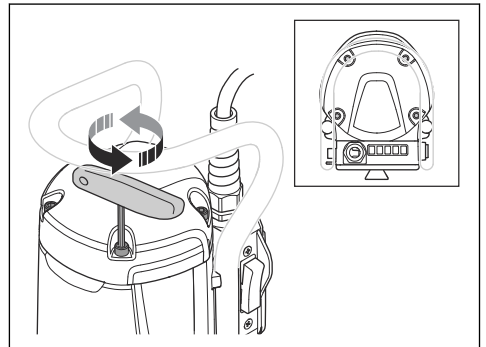

2. Examine the carbon brushes. The area of wear must be smooth and not damaged.
3. If it is necessary, let an approved Husqvarna service center replace the carbon brushes.

Troubleshooting

Troubleshooting schedule

If you cannot find a solution to your problems in this operator's manual, speak to your Husqvarna service agent.

Problem	Steps to do immediately	Possible cause	Solution
The product does not start when the ON/OFF switch is set to "1".	Set the ON/OFF switch to "0".	If there is a red light on the PRCD, the current is disconnected.	Push the RESET button on the PRCD. If the PRCD disconnects the current again, speak to an approved Husqvarna service center.
The product stops.		There is a fault with the current source. The current is disconnected by Elgard.	Do a check of the current source.
		The drill bit is blocked. The current is disconnected by Elgard.	Turn the drill bit right and left, use a wrench. Carefully remove the product from the drill hole.
		Too high load causes overload of the motor. The current is disconnected by Elgard.	Make sure that the drill bit can be turned easily in the drill hole.
		If there is a red light on the PRCD, the current is disconnected.	Push the RESET button on the PRCD. If the PRCD disconnects the current again, speak to an approved Husqvarna service center.
The product does not continue into the surface, decreases in speed and stops.		The diamond segments are blunt.	Sharpen the diamond segments with a SiC grind stone.
Unwanted material collects around the hole during operation.		The water pressure is too low.	Increase the water pressure. Refer to .
The diamond segments on the drill bit are pulled out of their bond.		There are much vibration in the product during the operation.	Use correct load when you operate the product.
There is leakage of gear oil.		Sealings are worn out and must be replaced.	Speak to an approved Husqvarna service center.
There is leakage of water from the hole on the water connection ring.		The shaft seals are defect.	Speak to an approved Husqvarna service center. Make sure to always use clean water.
The product does not operate smoothly.		Decrease the force.	Too high load causes overload of the motor.

Transportation, storage and disposal

- Pull out the plug from the power outlet before transportation or storage of the product.
- Remove the drill bit before transportation or storage of the product. This is to prevent damage to the product and the drill bits.
- Keep the product in a locked area to prevent access for children or persons that are not approved.
- Keep the product in a dry and frost-free area.
- Safely attach the product during transportation to prevent damage and accidents.



The symbol means that the product is not domestic waste. Recycle it through your local collection system for electrical and electronic equipment. This contributes to proper end of life waste management.

Contact local authorities, domestic waste services, your Husqvarna servicing dealer or retailer for information.

Incorrect disposal may have potential negative effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Technical data

Technical data

Data	DM 400			DM 430		
Motor						
Electrical motor	Single-phase			Single-phase		
Rated voltage, V	100-120, 110, 220-240			100-120, 110, 220-240		
Rated power, W	3200			3200		
Rated output, W	2300			2300		
Rated frequency, Hz	50-60			50-60		
Rated current, A						
100-120V	20			20		
220-240V	15			15		
PRCD current, A						
100-120V	6 mA			6 mA		
220-240V	10 mA			10 mA		
Drill bit						
Max. drill diameter in concrete, mm/inch	350/14			450/18		
Min. drill diameter in concrete, mm/inch	55/2			100/4		
Weight, kg/lb	13.5/29.8			14.2/31.3		
Water cooling						
Water coupling	Gardena			Gardena		
Maximum water pressure, bar	3			3		
Tool connection						
Dust and slurry						
Drill bit diameter to use a slurry ring, mm/inch	50-350/ 2-13.8			50-350/ 2-13.8		
Operating data						
Gear	1	2	3	1	2	3
Speed spindle, idle, full load, rpm	230	460	720	150	300	470
Speed spindle, idle, no load, rpm	420	820	1250	250	510	800
Drill diameter in concrete, mm/inch	165-350/ 6.5-14	80-160/ 3-6	55-105/ 2-4	250-450/ 8-18	125-250/ 5-10	100-160/ 4-6

Data	DM 400			DM 430		
	Recommended water volume, l/min	1.7-2.4	1.1-1.6	0.9-1.3	2.0-2.5	1.5-2.0

Embedded connectivity

Note: This part is applicable only for products supplied with embedded connectivity.

BLE technology radio spectrum	DM 400	DM 430
Frequency bands for the tool, GHz	2.402-2.480	2.402-2.480
Maximum radio-frequency power transmitted, dBm/mW	4/2.5	4/2.5

LED indications



CAUTION: Overload again and again can do damage to the product.

Indication on the product	Cause	Possible solution	
1 green LED.	The tool is connected to mains voltage and can be used.	N/A	
	Power output is less than 50% of available output power.		
2 green LEDs.	Power output is between 50% and 65% of available output power.		
3 green LEDs.	Power output is between 65% and 80% of available output power.		
3 green LEDs and 1 yellow LED.	Maximum power output. Power output is more than 80% of available output power.		
3 green LEDs, 1 yellow LED and 1 red LED.	There is a system overload.		Decrease the load to prevent start of the Elgard™ motor overload protection.
All LEDs flash.	Elgard™ motor overload protection is started.		Decrease the load to go back to correct operation.
	Elgard™ motor overload protection has stopped the motor.		Refer to <i>To reset the motor overload protection on page 14.</i>
1 green LED flashes.	Smartstart™ is started.	Refer to <i>To use Smartstart™ on page 12.</i>	

Accessories

Accessories

Accessory	DM 400		DM 430	
Drill stand DS 500	Securing by vacuum pad: OK	Other securing: OK	Securing by vacuum pad: OK	Other securing: OK
Slurry ring*	OK		OK	
Sealing disc*	OK		OK	
Rubber washer, part number 598 72 14-01	OK		OK	
* Contact you local service agent for more information				

Service

Approved service center

To find your nearest Husqvarna Construction Products approved service center, go to the web site www.husqvarnacp.com.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique identifier: DM 370, DM 400, DM 430

Responsible Party: Husqvarna Construction Products
North America, Inc. 17400 W 119th Street, Olathe,
Kansas 66061, USA

U.S. Contact Information: 800-288-5040

FCC Compliance Statement Changes or modifications not expressly approved by Husqvarna can void the equipment's compliance with FCC regulations and limit the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
-

Registered trademarks

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth SIG, inc.* and any use of such marks by Husqvarna is under license.

Contenido

Introducción.....	23	Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos.....	40
Seguridad.....	25	Datos técnicos.....	41
Montaje.....	31	Accesorios.....	43
Funcionamiento.....	31	Servicio.....	43
Mantenimiento.....	36	Marcas comerciales.....	44
Solución de problemas.....	38		

Introducción

Descripción del producto

Este motor de la perforadora Husqvarna es un taladro de perforación de cilindros de diamante transportable que se utiliza con un soporte de taladro aprobado.

La broca de diamante es un taladro hueco que tiene segmentos de diamante. El agua pasa por la válvula de bola, la manguera y la broca de diamante. El agua retira el material taladrado de la ranura y disminuye la temperatura de la broca.

Este producto tiene Smartstart™. Consulte *Para utilizar Smartstart™ en la página 34*.

Algunos modelos de este producto tienen conectividad integrada. Consulte *Conectividad integrada en la página 23*.

Uso previsto

El producto está destinado a la perforación de hormigón, roca, asfalto y albañilería. No se debe usar para ningún otro propósito.

El producto lo deben utilizar operadores experimentados en tareas industriales.

Daños en el producto

No somos responsables de los daños a nuestro producto en los siguientes casos:

- el producto se repara incorrectamente
- el producto se repara con piezas que no son del fabricante o que este no autoriza
- el producto tiene un accesorio que no es del fabricante o que este no autoriza
- el producto no se repara en un centro de servicio autorizado o por una autoridad aprobada.

Responsabilidad del propietario

Es responsabilidad del propietario o empleador que el usuario tenga los conocimientos necesarios sobre cómo utilizar el producto de forma segura. Los supervisores y usuarios deben haber leído y comprendido el manual de usuario. Deben tener conocimiento de lo siguiente:

- Las instrucciones de seguridad del producto.
- La gama de aplicaciones y limitaciones del producto.

- Cómo el producto se va a utilizar y mantener.

El uso de este producto podría estar restringido por normas nacionales o locales. Infórmese sobre qué normas se aplican en el lugar donde trabaja antes de comenzar a utilizar el producto.

Conectividad integrada

La solución de administración de activos en la nube Husqvarna Fleet Services™ ofrece al administrador de flotas una descripción general de todos los productos que están conectados a través de sensores integrados o del mercado de posventa. Se puede utilizar la posición de la puerta de enlace o del teléfono inteligente para indicar la ubicación de los productos conectados. Los sensores registran datos como el tiempo de funcionamiento, los intervalos de servicio y otros. Para obtener más información acerca de la solución de administración de activos en la nube Husqvarna Fleet Services™, descargue la aplicación para iOS o Android Husqvarna Fleet Services en <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> o <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Comuníquese con su Husqvarna representante de ventas para obtener más información.

Algunos tipos de este producto están conectados a través del sensor Husqvarna Fleet Services™ integrado que tiene la función Bluetooth Low Energy (BLE). Para obtener más información acerca de cómo utilizarlo, consulte *Para utilizar la conectividad integrada con una flota en la página 32*. Para obtener información acerca del espectro de radio con tecnología BLE, consulte *Para obtener información respecto de dudas de cumplimiento de Husqvarna Fleet Services™, consulte Dudas de cumplimiento en la página 23*.

Dudas de cumplimiento


Tenga en cuenta: Los cambios o las modificaciones realizados al equipo que no cuentan con una aprobación expresa de podrían anular la autorización de FCC para hacer funcionar el equipo.

Tenga en cuenta: Este dispositivo cumple con el Segmento 15 de las reglas de la FCC y con las normas de RSS no sujetas a licencias de Industry Canada.

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso una interferencia que pueda causar una operación no deseada.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

Descripción general del producto

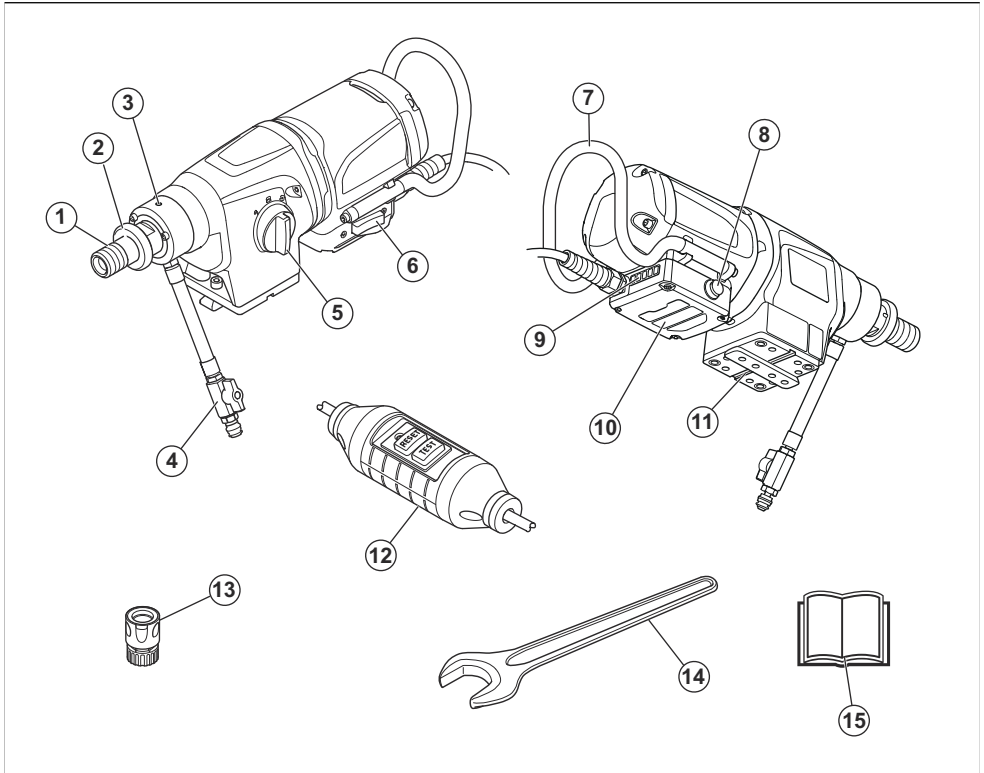

1. Eje de perforación
2. Arandela de liberación rápida
3. Orificio de fuga
4. Acoplamiento macho Gardena con válvula de agua
5. Selector de marchas
6. Interruptor Encender/Apagar
7. Manilla
8. Smartstart™
9. LED para mostrar la potencia de salida
10. Caja de sistema electrónico
11. Placa de montaje para el soporte de taladro Husqvarna
12. PRCD

Tenga en cuenta: En este manual, utilizamos el término PRCD (del inglés Portable Residual Current Device, dispositivo de corriente residual portátil) tanto para PRCD como para GFCI (del inglés Ground Fault Circuit Interrupter, interruptor de circuito por pérdida a tierra).

13. Conector de agua
14. Llave
15. Manual del usuario

Símbolos en el producto



ADVERTENCIA: Este producto puede ser peligroso y provocar daños graves o fatales al operador o a otras personas.

Tenga cuidado y utilice el producto correctamente.



Lea atentamente el manual de instrucciones y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de usar este producto.



Siempre use equipo de protección personal aprobado. Consulte *Equipo de protección personal en la página 28*.



Marca medioambiental. El producto o paquete del producto no es residuo doméstico. Reciclelo en un sitio de reciclaje aprobado para equipos eléctricos y electrónicos.



Asegúrese de que no pueda caerle agua al producto cuando pefore el techo. Utilice un colector de agua adecuado.

Tenga en cuenta: Otros símbolos o etiquetas en el producto hacen referencia a requisitos de certificación especiales para algunos mercados.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar las partes particularmente importantes del manual.



ADVERTENCIA: Se utilizan para señalar el riesgo de lesiones graves o mortales para el operador o para aquellos que se encuentren cerca si no se siguen las instrucciones del manual.



AVISO: Se utilizan para señalar el riesgo de dañar la máquina, otros materiales o el área adyacente si no se siguen las instrucciones del manual.

Tenga en cuenta: Se utilizan para entregar más información necesaria en situaciones particulares.

Advertencias de seguridad generales de la herramienta eléctrica



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones que se suministran con esta herramienta eléctrica. En caso de no seguir todas las instrucciones que se entregan a continuación, se pueden producir sacudidas eléctricas, incendios o daños graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias. El término "herramienta eléctrica" que se indica en las advertencias hace referencia a la

herramienta eléctrica (con cable) operada con corriente o a la herramienta eléctrica operada con baterías (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras propician los accidentes.
- **No opere máquinas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las máquinas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- **Mantenga a los niños y los transeúntes alejados mientras opera una máquina.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad eléctrica

- **Los enchufes de la máquina deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna forma. No utilice enchufes con adaptador con máquinas conectadas a tierra.** Los enchufes sin modificaciones y las tomas correspondientes reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- **No exponga las máquinas a la lluvia o a condiciones húmedas.** Si entra agua en una máquina, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- **No haga mal uso del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la máquina. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas en movimiento.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sacudida eléctrica.

- Cuando opere una máquina en exteriores, utilice un cable de extensión apto para el uso al aire libre. La utilización de un cable apto para el uso al aire libre reduce el riesgo de sacudida eléctrica.
- Si no se puede evitar el uso de una máquina en un lugar húmedo, utilice un interruptor diferencial (RCD, del inglés "Residual Current Device") protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de sacudida eléctrica.

Seguridad personal

- Permanezca alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una máquina. No utilice una máquina si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción durante el uso de las máquinas puede generar lesiones personales graves.
- Utilice el equipo de protección personal. Siempre utilice protección ocular. El equipo de protección (como máscara contra polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protectores auriculares) que se utiliza en condiciones pertinentes reducirá los daños personales.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectarse a una fuente de alimentación o insertar una unidad de batería, así como cuando recoge o transporta la máquina. Si transporta máquinas con su dedo en el interruptor o si les suministra corriente con el interruptor en la posición de encendido puede provocar accidentes.
- Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la máquina. Una llave conectada a una pieza giratoria de la máquina puede causar daños personales.
- No se estire demasiado. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa lejos de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes que se mueven.
- Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estos se conecten y utilicen de manera pertinente. El uso de colectores de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- No se confíe de los conocimientos obtenidos a partir del uso frecuente de las máquinas ni pase por alto los principios de seguridad para el uso de estos equipos. Una acción negligente puede causar una lesión grave en una fracción de segundo.

Uso y cuidado de la máquina

- No fuerce la máquina. Utilice la máquina correcta para su aplicación. Tener la máquina correcta permitirá que el trabajo sea mejor y más seguro si se usa a la velocidad para la que fue diseñada.

- No utilice la máquina si no se puede encender ni apagar con el interruptor. Cualquier máquina que no se pueda controlar con el interruptor conlleva peligros y se debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire la unidad de batería, si es desmontable, de la máquina antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar la máquina. Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la máquina.
- Almacene las máquinas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con las máquinas o con estas instrucciones operen las máquinas. Las máquinas pueden ser peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
- Realice el mantenimiento de las máquinas y los accesorios. Revise en busca de atascamiento o desalineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la máquina. Si está dañada, solicite la reparación de la máquina antes de usarla. Muchos de los accidentes se deben a máquinas con un mal mantenimiento.
- Mantenga las máquinas de corte afiladas y limpias. Las máquinas de corte con un mantenimiento correcto y bordes cortantes afilados son menos propensas a atascamientos y más fáciles de controlar.
- Utilice la máquina, los accesorios, las barrenas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, conforme a las condiciones de trabajo y la tarea que se debe realizar. El uso de la máquina en operaciones distintas de las previstas podría generar una situación peligrosa.
- Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y sin grasa ni aceite. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo seguro ni el control de la máquina en situaciones imprevistas.

Servicio

- Asegúrese de que un experto calificado realice la reparación de la herramienta eléctrica solo con piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Advertencias de seguridad sobre el taladro de diamante

- Cuando realice perforaciones que requieran el uso de agua, dirija el agua lejos del área de trabajo del operador o utilice un dispositivo de recolección de líquidos. Estas medidas cautelares mantienen seca el área de trabajo del operador y reducen el riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.
- Utilice la herramienta eléctrica desde las superficies de agarre aisladas, cuando realice una tarea en la cual el accesorio de corte pueda entrar en

contacto con cableado oculto o con el propio cable de alimentación. Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable con corriente, es posible que las piezas metálicas expuestas de la herramienta eléctrica reciban tensión y que el operador reciba una sacudida eléctrica.

- **Utilice protectores auriculares cuando haga perforaciones con diamante.** La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
- **Cuando la broca se atasque, deje de aplicar presión hacia abajo y apague la herramienta.** Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la causa de la obstrucción de la broca.
- **Cuando se vuelva a arrancar un taladro de diamante sobre la pieza de trabajo, compruebe que la broca gira libremente antes de comenzar.** Si la broca está atascada, es posible que no arranque, lo que puede sobrecargar la herramienta o causar que el taladro de diamante se salga de la pieza de trabajo.
- **Cuando fija el soporte de taladro con anclas y sujetadores a la pieza de trabajo, asegúrese de que el anclaje utilizado pueda mantener y sujetar la máquina durante su uso.** Si la pieza de trabajo es débil o porosa, el anclaje puede salirse y causar que el soporte de taladro se suelte.
- **Cuando fije el soporte de taladro con una ventosa a la pieza de trabajo, instálela en una superficie lisa, limpia y no porosa. No la instale en superficies laminadas como azulejos y recubrimientos compuestos.** Si la pieza de trabajo no es lisa, plana o no está bien fijada, la ventosa se puede separar de esta.
- **Asegúrese de que haya suficiente succión antes y durante la perforación.** Si la succión es insuficiente, la ventosa se puede soltar de la pieza de trabajo.
- **Nunca perforo con la máquina fijada solo por la ventosa, excepto cuando perforo hacia abajo.** Si se pierde la succión, la ventosa se soltará de la pieza de trabajo.
- **Cuando realice perforaciones a través de paredes o techos, asegúrese de proteger a las personas y al área de trabajo del otro lado.** La broca se puede salir a través del orificio o el núcleo podría salir para el otro lado.
- **Si taladra en áreas sobre la cabeza, use siempre el dispositivo de recolección de líquido especificado en las instrucciones. No permita que el agua fluya hacia el interior de la herramienta.** Si entra agua en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de sacudida eléctrica.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones de advertencia antes de usar el producto.

- Este producto puede ser una herramienta peligrosa si no se maneja con cuidado o si utiliza el producto de forma incorrecta. Este producto puede causar

daños graves o fatales al operador o a otras personas. Antes de utilizar el producto, es muy importante que lea y comprenda el contenido de este manual de usuario.

- Este producto no está diseñado para que personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, lo utilicen.
- Guarde todas las advertencias y las instrucciones.
- Cumpla todas las leyes y reglamentos vigentes.
- El operador y el empleador del operador deben conocer y evitar los riesgos durante el funcionamiento del producto.
- No permita que nadie que no haya leído y comprendido el contenido del manual de usuario utilice el producto.
- No utilice el producto si no ha recibido capacitación antes de su uso. Asegúrese de que todos los usuarios reciban capacitación.
- No deje que un niño utilice el producto.
- Restrinja el uso del producto solo a personas autorizadas.
- El operador es responsable de los accidentes que puedan ocurrirles a otras personas o a sus propiedades.
- No utilice el producto si está cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
- Sea siempre cuidadoso y use el sentido común.
- En este producto se genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede, en determinadas circunstancias, interferir en implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de daños graves o mortales, se recomienda que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar este producto.
- Mantenga el producto limpio. Asegúrese de que puede leer señales y etiquetas claramente.
- No utilice el producto si está dañado.
- No modifique este producto.
- No utilice el producto si es posible que otras personas lo hayan modificado.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones de advertencia antes de usar el producto.

- No utilice el producto si no puede recibir ayuda en caso de que ocurra un accidente.
- No lo utilice con el accesorio de aspiradora para el soporte de perforación.
- No utilice el producto en malas condiciones climáticas, tales como niebla, lluvia, vientos fuertes, frío intenso u otras condiciones similares. En estos

climas adversos se pueden producir condiciones peligrosas, como superficies resbaladizas.

- Tenga cuidado con personas, objetos y situaciones que puedan impedir el funcionamiento seguro del producto.
- Cuando el taladro apunte hacia arriba durante el funcionamiento, utilice siempre un recipiente adecuado para recoger el agua.
- Siempre conecte el producto a un soporte de taladro adecuado antes de operar el equipo. Consulte .
- Asegúrese de que siempre se pueda detener el motor rápidamente en caso de emergencia.
- Asegúrese de que no haya tuberías ni cables eléctricos en la zona de trabajo donde se perforará el orificio.
- Si el producto no funciona correctamente, detenga el motor.
- Asegúrese de encontrarse en una posición segura y estable durante la operación.
- Manténgase a una buena distancia de la broca cuando el motor esté funcionando.
- No se aleje del producto cuando el motor esté en marcha.
- Siempre desconecte el cable de alimentación antes de alejarse del producto.
- Mantenga todas las piezas en buen estado y asegúrese de que todos los componentes fijos estén ajustados correctamente.
- Si el producto vibra o el nivel de ruido del producto es inusualmente alto, deténgalo de inmediato. Examine el producto en busca de daños. Repare los daños o solicite a un taller de servicio autorizado que realice la reparación.
- Siempre utilice accesorios aprobados. Comuníquese con su concesionario para obtener más información.

Equipo de protección personal



ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones de advertencia antes de usar el producto.

- Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado cuando utilice el producto. El equipo de protección personal no elimina el riesgo de lesiones. El equipo de protección personal disminuye el grado de la lesión en caso de un accidente. Permita que su distribuidor le ayude seleccionar el equipo adecuado.
- Use una protección ocular aprobada cuando emplee el producto.
- No utilice prendas sueltas, pesadas y que no correspondan. Utilice ropa que le permita moverse libremente.
- Utilice guantes protectores aprobados que permitan una sujeción firme y que eviten la irritación de la piel.
- Utilice un casco protector aprobado.

- Utilice siempre protectores auriculares aprobados cuando emplee el producto. Escuchar ruidos durante un largo período puede provocar pérdida de audición inducida por el ruido.
- El producto genera polvo y gases que contienen químicos peligrosos. Utilice protección respiratoria aprobada.
- Utilice botas con punta de acero y suela antideslizante.
- Asegúrese de tener un botiquín de primeros auxilios.
- Se pueden generar chispas cuando utilice el producto. Asegúrese de tener cerca un extintor de incendios.

Dispositivos de seguridad en el producto



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- Nunca utilice un producto que tenga un equipo de seguridad defectuoso. Si la máquina no aprueba alguna comprobación, póngase en contacto con su taller de servicio para repararla.
- No utilice el producto si las placas de protección, las cubiertas de protección, los interruptores de seguridad u otros dispositivos protectores no están acoplados o están dañados.

Seguridad contra el polvo



ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones de advertencia antes de usar el producto.

El uso de esta herramienta puede generar polvo de sílice (la sílice es un componente básico de la arena, el cuarzo, la arcilla de los ladrillos, el granito y otros numerosos minerales y rocas). La exposición a cantidades excesivas de polvo de sílice puede causar enfermedades respiratorias, como bronquitis crónica, silicosis y fibrosis pulmonar. Estas enfermedades pueden ser mortales. Para mitigar la exposición al polvo de sílice, Mortvarna recomienda varias opciones, como las siguientes:

- Uso de agua para fijar el polvo durante el corte o amolado.
- Uso de un sistema de extracción de polvo en combinación con la herramienta de corte o amolado.
- Uso de un sistema purificador de aire en combinación con el extractor de polvo.
- Utilizar una máscara respiratoria adecuada según el material que se cortará o amolará.

Los requisitos de EPP relacionados con el polvo de sílice u otras sustancias inhalables pueden variar según las leyes y regulaciones locales y nacionales. Consulte estas leyes y regulaciones para determinar los límites de exposición permitidos, así como los requisitos de

EPP. Utilice siempre las prácticas y los EPP adecuados para mitigar la exposición.

Protección contra sobrecarga del motor, Elgard™

La protección contra sobrecarga del motor se activa si el motor tiene una carga demasiado alta o si la broca no puede moverse libremente.

La protección contra sobrecarga del motor disminuye y aumenta la potencia del motor en intervalos cortos durante algunos segundos. Luego, si no se disminuye la fuerza, el motor se detiene. Consulte *Para restablecer la protección contra sobrecarga del motor en la página 36*.

Indicador de carga



AVISO: Si se sobrecarga el producto de manera constante, este podría dañarse.

El producto tiene luces LED que muestran la carga del motor. Consulte *Indicaciones de los LED en la página 42*.

PRCD



ADVERTENCIA: No es compatible con el tipo de 110 V que se vende en el Reino Unido e Irlanda. Reino Unido e Irlanda: No opere el tipo de 110 V del producto sin un transformador aislador, consulte EN/IEC 61558-1 y EN/IEC 61558-2-23. El transformador de aislamiento debe tener un cable conectado a tierra en el lado del devanado secundario.




ADVERTENCIA: No sumerja el PRCD en agua.



ADVERTENCIA: Antes de utilizar el producto, siempre revise el PRCD. Consulte *Para examinar el PRCD en la página 29*.

El producto tiene un PRCD instalado en el cable de alimentación. El PRCD tiene funciones de protección, y se activa si se produce una falla eléctrica. Consulte para conocer la corriente de activación del PRCD.

La luz roja indica que el PRCD está encendido y que el producto se puede poner en marcha. Si la luz roja no está encendida, presione el botón RESET (Reinicio).

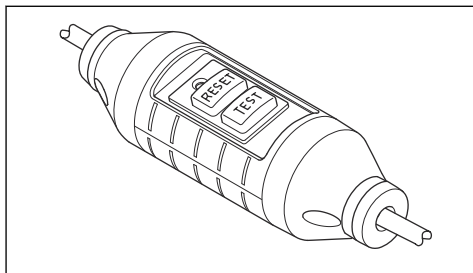

Para examinar el PRCD



ADVERTENCIA: No es compatible con el tipo de 110 V que se vende en el Reino Unido e Irlanda. Consulte *PRCD en la página 29*.




ADVERTENCIA: El PRCD se debe inspeccionar cada vez que se conecte el enchufe a la toma de corriente.




ADVERTENCIA: Si se debe reparar el PRCD, comuníquese siempre con un taller de servicio de Husqvarna autorizado.

1. Conecte el enchufe del producto a la toma de corriente.
2. Presione el botón "RESET" (Reinicio). El indicador sobre el botón se pone de color rojo cuando la corriente está conectada.
3. Arranque el producto, consulte *Para poner en marcha el producto en la página 34*.
4. Presione el botón "TEST" (Reinicio). Si el producto se detiene, significa que el PRCD funciona correctamente.

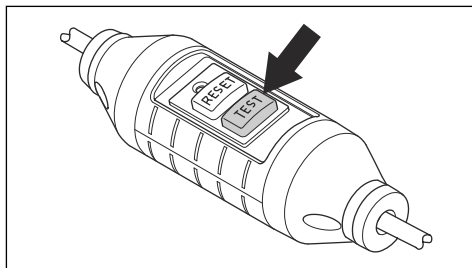

Interruptor encender/apagar

El interruptor encender/apagar (ON/OFF) se usa para arrancar y detener el producto.

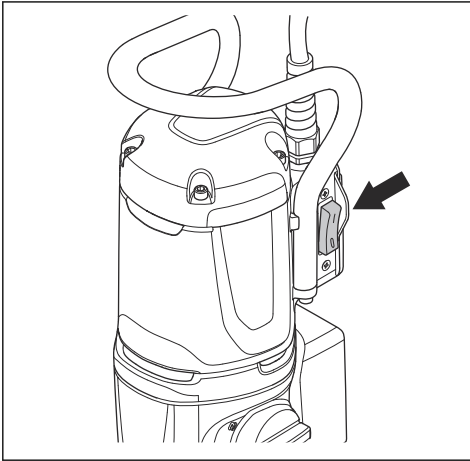

Para examinar el interruptor ENCENDER/APAGAR

1. Conecte el enchufe del producto a la red eléctrica.
2. Coloque el interruptor ENCENDER/APAGAR en la posición "1" para poner en marcha el producto.
3. Coloque el interruptor ENCENDER/APAGAR en la posición "0" para detener el producto.

Embrague de fricción

El embrague de fricción está integrado en la caja de cambios del producto. Evita daños al producto si la broca de perforación se detiene durante el funcionamiento. Si la carga es demasiado alta, el embrague de fricción se libera y detiene el eje del taladro, pero mantiene el motor encendido durante algunos segundos. El embrague de fricción se conecta nuevamente si la carga disminuye y la operación puede continuar. Si la broca queda atrapada en el material y se detiene por completo, el embrague de fricción detiene el motor inmediatamente.



AVISO: Asegúrese de que el tiempo de liberación del embrague no sea superior a 3 o 4 segundos, ya que, de lo contrario, el desgaste y el calor aumentarán rápidamente.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: La revisión o el mantenimiento se deben realizar con el motor detenido y el enchufe desconectado.

- Realice mantenimiento en las herramientas eléctricas y los accesorios. Revise en busca de atascamiento o desalineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si se daña, repare la herramienta eléctrica antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mal mantenimiento.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento correcto y bordes cortantes afilados son menos propensas a atascamientos y más fáciles de controlar.
- Asegúrese de que un experto calificado realice la reparación de la herramienta eléctrica solo con piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Utilice siempre el sentido común



ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe modificar el diseño original de la máquina sin la aprobación del fabricante. Utilice siempre piezas de repuesto originales. Las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden provocar lesiones graves o fatales al usuario u otras personas.



ADVERTENCIA: El uso de máquinas tales como cortadoras, amoladoras, taladros, que lijan o dan forma a materiales, puede generar polvo y vapores que pueden contener productos químicos peligrosos. Compruebe el origen del material que va a procesar y utilice una máscara respiratoria adecuada.

No es posible abordar todas las situaciones posibles que puede afrontar cuando utiliza el producto. Siempre tenga cuidado y use su sentido común. Evite todas las situaciones que considere que están más allá de su capacidad. Si todavía se siente inseguro acerca de los procedimientos operativos después de leer estas instrucciones, debe consultar a un experto antes de continuar.

No dude en comunicarse con su Husqvarna representante si tiene preguntas sobre el uso del producto. Estaremos encantados de brindarle consejos y asesoría, además de prestarle ayuda con el uso del producto de forma eficiente y segura.

Permita que su distribuidor de Husqvarna revise regularmente el producto y realice los ajustes y las reparaciones necesarios.

Husqvarna Construction Products tiene una política de desarrollo continuo de productos. Husqvarna se reserva el derecho de modificar el diseño y el aspecto

de los productos sin previo aviso y de presentar modificaciones al diseño sin compromisos ulteriores.

Toda la información y todos los datos en el manual del usuario estaban vigentes en el momento en que el manual del usuario se envió a impresión.

Montaje

Introducción



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo de seguridad antes de montar el producto.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, desconecte el cable de alimentación y retire la broca antes del montaje.

Para fijar el producto a un soporte de taladro



AVISO: Lea el manual de usuario del soporte de taladro cuidadosamente.


- Para conectar el producto a un soporte de taladro, consulte el manual del soporte de taladro.
- Solo se deben utilizar soportes de taladro Husqvarna aprobados. Consulte .

Funcionamiento

Haga lo siguiente antes de usar el producto

1. Lea atentamente el manual del usuario y asegúrese de entender las instrucciones.
2. Lea el manual de usuario del soporte de taladro cuidadosamente y asegúrese de entender las instrucciones.
3. Utilice equipo de protección personal. Consulte *Equipo de protección personal en la página 28*.
4. Asegúrese de que el voltaje nominal en el tomacorriente sea el mismo que el voltaje del producto.
5. Asegúrese de que la zona de trabajo esté limpia e iluminada.

6. Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente. La broca y el soporte de taladro deben fijarse correctamente.

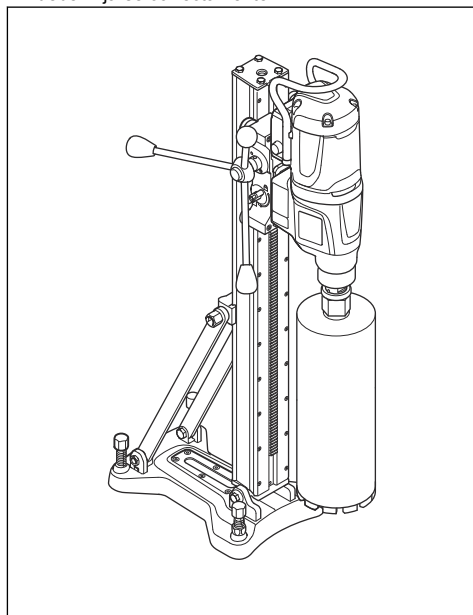

7. Cuando realice una perforación invertida, asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes. Consulte *Para preparar el producto para una perforación invertida en la página 32*.
8. Asegúrese de que el sistema de agua no esté dañado y de que esté conectado al producto.
9. Realice el mantenimiento diario. Consulte *Programa de mantenimiento en la página 36*.

10. Asegúrese de iniciar el PRCD. Consulte *PRCD en la página 29* y *Para examinar el PRCD en la página 29*.

Para utilizar la conectividad integrada con una flota

Tenga en cuenta: Esta sección solo se aplica a los productos suministrados con conectividad integrada.

Tenga en cuenta: La radiotransmisión mediante la función de Bluetooth® se activará en la primera conexión a la toma de corriente y permanecerá encendida a partir de ese momento.


1. Descargue la aplicación Husqvarna Fleet Services para iOS o Android Husqvarna Fleet Services.
2. Visite el sitio Web de Husqvarna Fleet Services <https://fleetservices.husqvarna.com> para obtener más información.

Para preparar el producto para una perforación invertida




ADVERTENCIA: Utilice siempre un anillo de succión de lechada con un disco de sellado y una arandela de goma durante la perforación invertida. El agua que ingresa al producto aumenta el riesgo de sacudida eléctrica.


1. Limpie la parte superior del anillo de succión de lechada. Se debe quitar toda la grasa y la suciedad.
2. Fije la cinta adhesiva de doble cara o utilice pegamento en aerosol alrededor de la abertura superior del anillo de succión de lechada (A). Coloque el disco de sellado en la abertura superior como una cubierta (B). Sujételo firmemente.

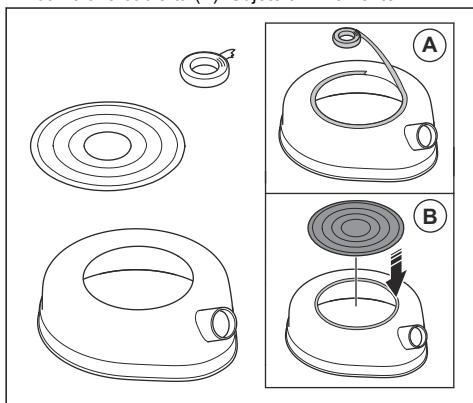


3. Busque la dimensión del taladro de perforación de cilindros en la parte superior del taladro.

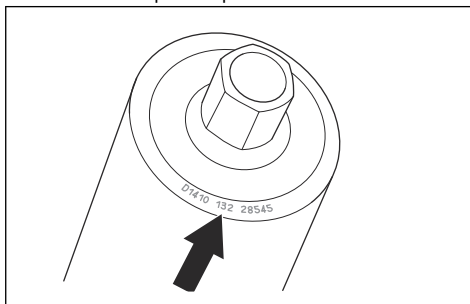


4. Corte un orificio en el disco de sellado en la dimensión más pequeña y más cercana al taladro de perforación de cilindros.

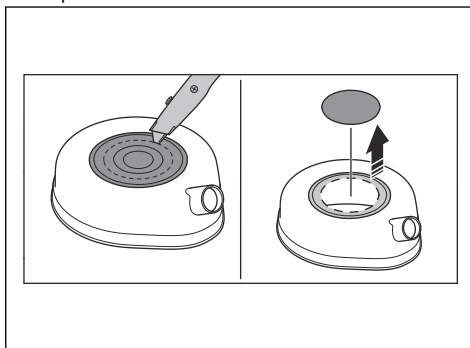


5. Fije la arandela de goma a la arandela de liberación rápida en el eje del taladro.

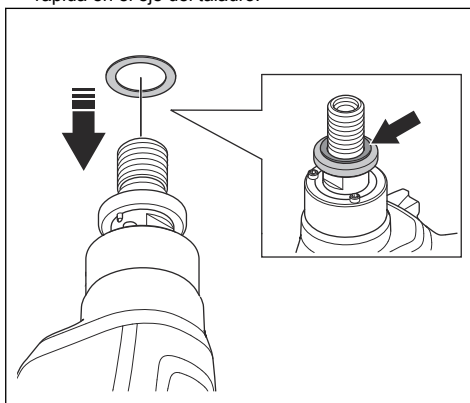


6. Conecte el colector de lechada a la conexión del anillo de succión de lechada.

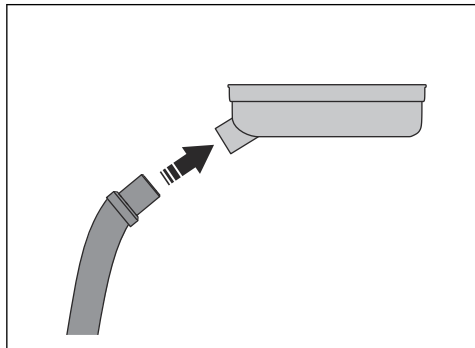

7. Coloque el anillo de succión de lechada en el eje del taladro (C). Instale la broca en el eje del taladro (D).

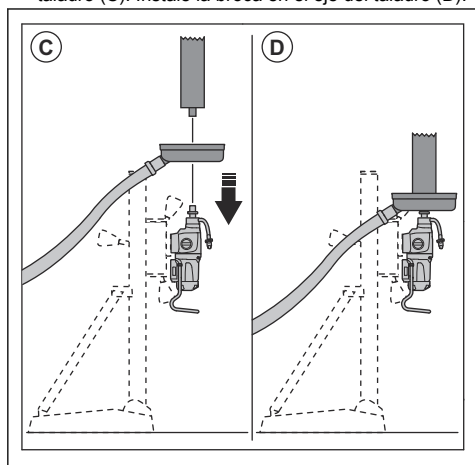

8. Inicie el colector de lechada.
9. Levante la broca de perforación hacia el tope. Fije el anillo de succión de lechada al tope.

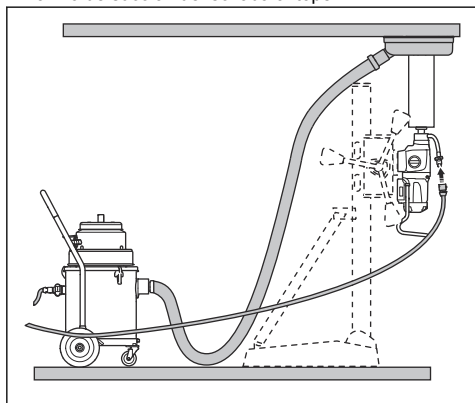

Para conectar y abrir el suministro de agua



AVISO: Asegúrese de que la presión del agua máxima no sea demasiado alta. Consulte .




AVISO: Utilice solo agua limpia para evitar que la suciedad obstruya el sistema de agua.



AVISO: Utilice solo un acoplamiento de suministro de agua aprobado. Comuníquese con su concesionario para obtener más información.

1. Conecte la válvula de bola al suministro de agua (A).

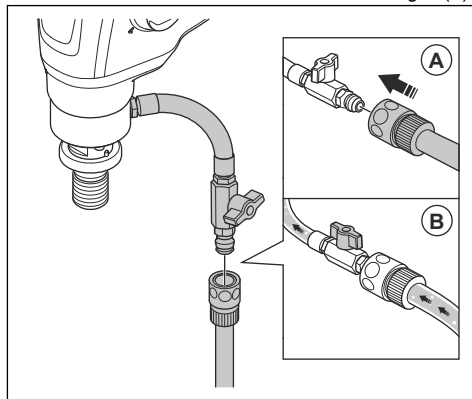

2. Abra el sistema de agua (B). Ajuste la presión del agua para quitar todo el material de desecho del orificio taladrado.

Para reducir la temperatura del motor

- Utilice el producto sin carga durante dos minutos para reducir la temperatura del motor.


Para cambiar de marcha



AVISO: Cambie la marcha solo cuando disminuya la velocidad del motor o cuando este se detenga. No aplique fuerza para cambiar de marcha.

- Asegúrese de utilizar siempre la velocidad correspondiente para el diámetro de la broca de perforación. Consulte la placa de características en el producto o *Datos técnicos en la página 41*.

- Gire el selector de marchas para cambiar la marcha.

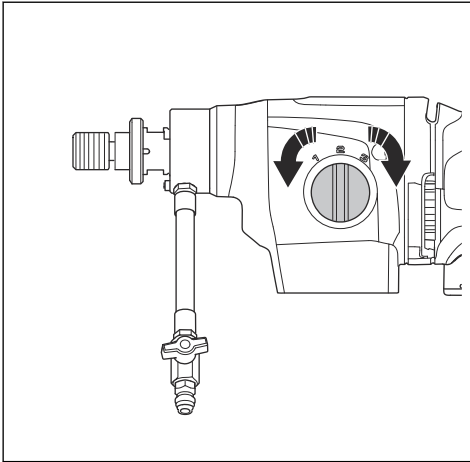

Para poner en marcha el producto




ADVERTENCIA: Asegúrese de que la broca pueda girar libremente. Comienza a girar cuando el motor arranca.




ADVERTENCIA: Si esta es la primera vez que se enciende el producto en el día, asegúrese de verificar el PRCD. Consulte *Para examinar el PRCD en la página 29.*

1. Presione el botón "RESET" (Reinicio) en el PRCD.

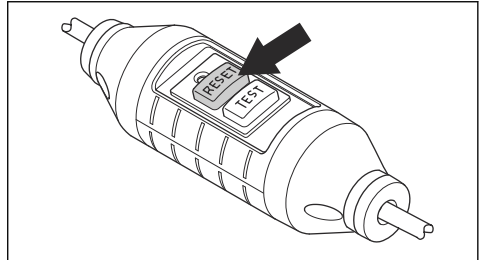


2. Para ajustar la velocidad de funcionamiento, gire el eje del taladro y, al mismo tiempo, mueva el selector de marchas. Coloque el selector de marchas en la posición correcta para el funcionamiento.

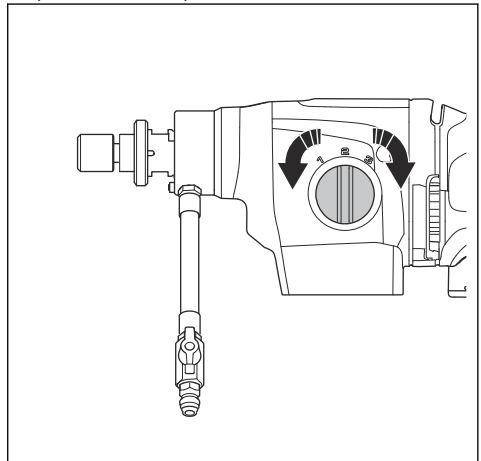

Para utilizar Smartstart™

La función Smartstart™ disminuye la velocidad del motor. Esto ayuda a hacer un orificio inicial.

1. Arranque el motor. Asegúrese de que el taladro no toque el material.
2. Presione el botón Smartstart™ (A) una vez. La velocidad disminuye y el primer LED verde parpadea mientras la función Smartstart™ está activada.

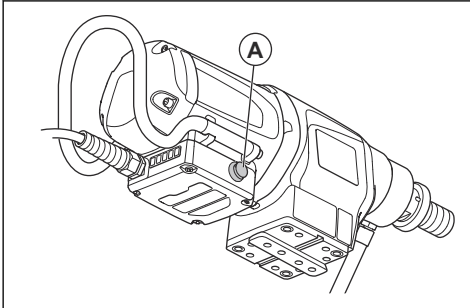


3. Perfore un orificio inicial en el material.
4. Presione nuevamente el botón Smartstart™ (A). La velocidad vuelve a aumentar hasta la velocidad normal.


La velocidad vuelve a aumentar automáticamente hasta la velocidad normal un minuto después del inicio de la función Smartstart™ si el botón Smartstart™ (A) no se presiona de nuevo.

Tenga en cuenta: Solo utilice la función Smartstart™ para comenzar a perforar un orificio. La potencia disminuye considerablemente si se utiliza durante el funcionamiento normal.

3. Asegúrese de que el sistema de agua esté abierto.

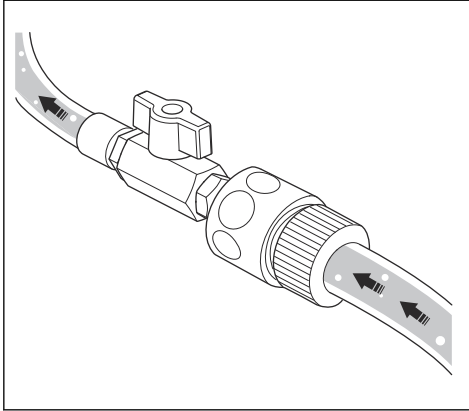

4. Coloque el interruptor ENCENDER/APAGAR en la posición "1".

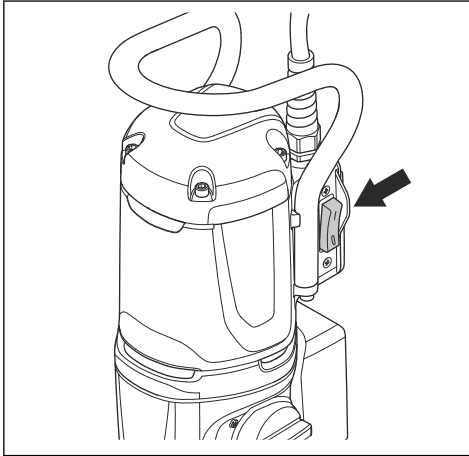

Para hacer funcionar el producto



ADVERTENCIA: Si se activa el PRCD, retire la broca del orificio antes de presionar "RESET" (Reinicio).



ADVERTENCIA: Pueden ocurrir accidentes peligrosos si el cilindro de hormigón extraído se queda en la broca cuando la retira del orificio.



ADVERTENCIA: Cuando utilice un soporte de taladro, pase la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas del soporte de taladro.



AVISO: Asegúrese de que ningún objeto golpee la broca.



AVISO: No use más fuerza de la que sea necesaria. Esto solo ralentiza la operación y sobrecarga el motor.


1. Arranque el motor. Consulte *Para poner en marcha el producto en la página 34*.
2. Deje que la velocidad del motor aumente al régimen máximo antes de que la broca entre en contacto con la superficie.
3. Empuje la broca contra la superficie con la palanca de alimentación.
4. Si perfora a través de refuerzos de hierro, utilice más presión inicial y una marcha más baja que si no hubiera refuerzos de hierro.
5. Utilice una presión muy baja inicialmente, con el fin de mantener la broca en la posición correcta.
6. Durante el funcionamiento, asegúrese de que el agua quite todo el material de desecho del orificio taladrado. Ajuste la presión del agua si es necesario.
7. Detenga el motor. Consulte *Para detener el producto en la página 35*.

Para detener el producto



ADVERTENCIA: La broca sigue girando durante algún tiempo antes de que el motor se detenga. Nunca detenga la broca con las manos. Podría ocasionarle lesiones.

1. Para detener el producto, coloque el interruptor de ENCENDER/APAGAR en "0".

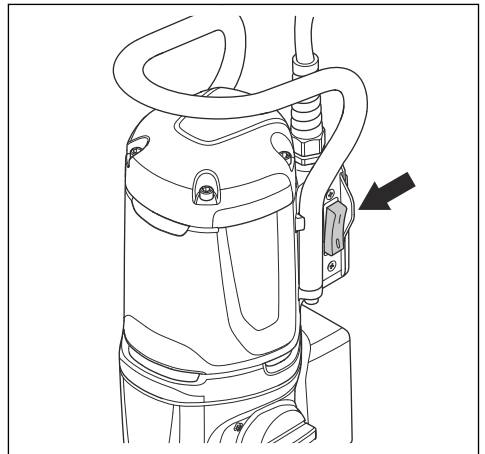

2. Espere hasta que la broca se haya detenido completamente.

Para restablecer la protección contra sobrecarga del motor

1. Detenga la máquina. Consulte *Para detener el producto en la página 35*.
2. Quite la obstrucción de la broca.
3. Encienda el producto. Consulte *Para poner en marcha el producto en la página 34*.

Para reemplazar la broca




ADVERTENCIA: Desenchufe el producto del tomacorriente antes de reemplazar la broca.

Tenga en cuenta: Use solamente brocas de diamante aprobadas para el producto. Comuníquese con su concesionario Husqvarna para obtener más información.

1. Asegúrese de tener una broca nueva, dos llaves y grasa resistente al agua.

2. Utilice las llaves para sacar la broca.

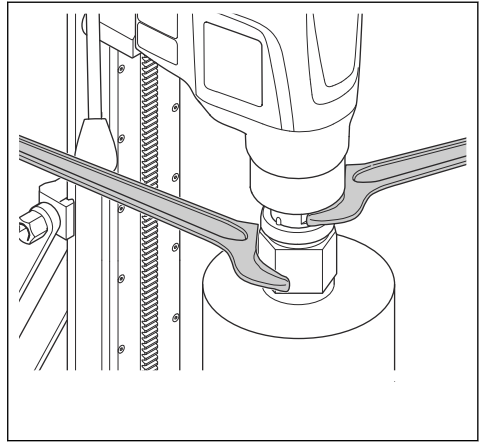

3. Lubrique la rosca de la herramienta con grasa resistente al agua.
4. Utilice las llaves para fijar la broca nueva.

Mantenimiento

Introducción



ADVERTENCIA: Lea detenidamente el capítulo de seguridad antes de realizar mantenimiento en el producto.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales, desconecte el cable de

alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento.


Programa de mantenimiento

* = Mantenimiento general por parte del operador. Las instrucciones no se proporcionan en este manual de usuario.

X = Las instrucciones se proporcionan en este manual de usuario.

O = Comuníquese con un taller de servicio de Husqvarna.

Mantenimiento	Antes de cada uso	Después de cada uso	A diario	Después de las primeras 100 horas	Después de 300 h
Asegúrese de que las piezas móviles funcionen de manera correcta y se muevan libremente.	*				
Asegúrese de que la herramienta de corte esté afilada y limpia.	*				

Mantenimiento	Antes de cada uso	Después de cada uso	A diario	Después de las primeras 100 horas	Después de 300 h
Asegúrese de que el PRCD funcione correctamente.					
 ADVERTENCIA: No es compatible con el tipo de 110 V que se vende en el Reino Unido e Irlanda. Consulte <i>PRCD en la página 29.</i>	X				
Revise si el cable de alimentación, otros cables y el enchufe de alimentación presentan daños.	*	*			
Asegúrese de que las manijas y las superficies de agarre estén secas, limpias y no contengan aceite ni grasa.	*	*			
Asegúrese de que el producto esté limpio.	X	X			
Revise si los sellos del eje presentan daños o fugas de agua.		X			
Asegúrese de que las tuercas y los tornillos estén apretados.			*		
Asegúrese de que el interruptor ENCENDER/APAGAR funcione correctamente.			X		
Reemplace el aceite de engranajes.				O	
Revise si las escobillas de carbono presentan daños.					X

Para limpiar el producto



AVISO: Asegúrese de que no entre agua en el motor ni en la caja de cambios.



AVISO: No utilice agua corriente para limpiar el producto.

- Utilice un paño seco o húmedo para limpiar el producto.
- Elimine los bloqueos en todas las tomas de aire. Una toma de aire bloqueada disminuye el rendimiento del producto y puede provocar que el motor se caliente demasiado.
- Limpie y lubrique la rosca del eje del husillo.

Para realizar el mantenimiento de la broca de diamante

- Asegúrese de que los segmentos de las herramientas de diamante estén afilados. Afile los segmentos de diamantes desafilados con una piedra de afilar SiC.

- Asegúrese de que la broca no vibre. Si hay vibración en la broca, los segmentos de diamante pueden aflojarse.
- Asegúrese de que los segmentos de diamante tengan un tamaño suficientemente mayor que el diámetro interior y exterior del tubo de la broca.
- Lubrique la rosca de la broca con grasa resistente al agua. Esto facilita aflojar la herramienta.
- Asegúrese de que el descentrado radial en los segmentos de diamante de la broca no sea superior a 1 mm.

Para reemplazar el aceite de engranajes



AVISO: Si hay una fuga de aceite de engranajes, detenga el producto y consulte a un centro de servicio autorizado. El engranaje se daña si el nivel de aceite del engranaje no es suficiente.

- Solicite a un centro de servicio de Husqvarna autorizado el reemplazo del aceite de engranajes.

Para examinar la conexión de agua




AVISO: Si hay una fuga de agua del anillo de conexión de agua, los sellos del eje se deben reemplazar inmediatamente.

- Solicite a un centro de servicio de Husqvarna autorizado que repare la conexión de agua.

Para examinar las escobillas de carbón

1. Quite los 4 tornillos que sujetan la cubierta de las escobillas de carbón. Utilice un destornillador de punta plana ancho.

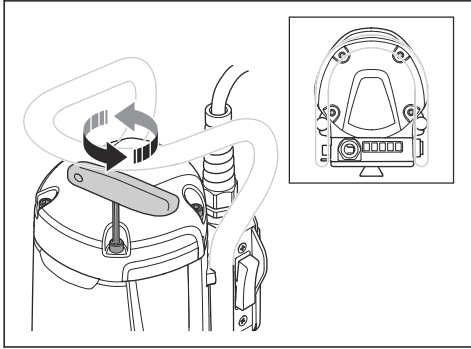

Solución de problemas

Programa de solución de problemas

Si no encuentra una solución a sus problemas en este manual de usuario, consulte a su taller de servicio de Husqvarna.

Problema	Pasos que debe aplicar de forma inmediata	Causa posible	Solución
El producto no arranca cuando el interruptor ENCENDER/APAGAR está en "1".	Coloque el interruptor ENCENDER/APAGAR en la posición "0".	Si hay una luz roja en el PRCD, la corriente se desconecta.	Presione el botón RESET (Reinicio) en el PRCD. Si el PRCD desconecta la corriente nuevamente, consulte a un centro de servicio de Husqvarna autorizado.
El producto se detiene.		Hay una falla en la fuente de corriente. Elgard desconecta la corriente.	Compruebe el funcionamiento de la fuente de corriente.
		La broca está bloqueada. Elgard desconecta la corriente.	Gire la broca hacia la derecha e izquierda con una llave. Retire cuidadosamente el producto del orificio taladrado.
		Las cargas excesivas sobrecargan el motor. Elgard desconecta la corriente.	Asegúrese de que la broca se pueda girar fácilmente en el orificio taladrado.
		Si hay una luz roja en el PRCD, la corriente se desconecta.	Presione el botón RESET (Reinicio) en el PRCD. Si el PRCD desconecta la corriente nuevamente, consulte a un centro de servicio de Husqvarna autorizado.
El producto no continúa dentro de la superficie, disminuye la velocidad y se detiene.		Los segmentos de diamante están desafilados.	Afile los segmentos de diamante con una piedra de afilar SiC.
Durante la operación, se acumula material no deseado alrededor del orificio.		La presión del agua es demasiado baja.	Aumente la presión del agua. Consulte .
Los segmentos de diamante de la broca de perforación se desprenden de su sujeción.		El producto vibra demasiado durante la operación.	Utilice la carga correcta cuando opere el producto.
Hay una fuga de aceite para engranajes.	Los sellos están desgastados y se deben reemplazar.	Consulte a un centro de servicio de Husqvarna autorizado.	
Hay fugas de agua en el orificio del anillo de conexión de agua.	Los sellos del eje están defectuosos.	Consulte a un centro de servicio de Husqvarna autorizado. Asegúrese de utilizar siempre agua limpia.	
El producto no funciona de forma ininterrumpida.	Disminuya la fuerza.	Las cargas excesivas sobrecargan el motor.	Utilice menos fuerza cuando opere.

Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos

- Saque el enchufe de la toma de corriente antes de transportar o almacenar el producto.
- Quite la broca antes de almacenar o transportar el producto. Esto se hace para evitar daños en el producto y en las brocas.
- Mantenga el producto en un área cerrada para evitar que los niños u otras personas sin autorización puedan acceder a él.
- Mantenga el producto en un lugar seco y sin escarcha.
- Asegure bien el producto durante el transporte para evitar daños y accidentes.



El símbolo significa que el producto no se debe desechar como residuo doméstico. Reciclelo a través del sistema de recolección local para equipos eléctricos y electrónicos. Esto contribuye a la gestión adecuada de los desechos al final de la vida útil.

Comuníquese con las autoridades locales, los servicios de desechos domésticos, el distribuidor de servicio de Husqvarna o el distribuidor minorista para obtener información.

La eliminación incorrecta puede tener posibles efectos negativos en el medioambiente y la salud humana, debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos	DM 400			DM 430		
Motor						
Motor eléctrico	Monofásico			Monofásico		
Tensión nominal, V	De 100 a 120, 110, de 220 a 240			De 100 a 120, 110, de 220 a 240		
Potencia nominal, W	3200			3200		
Potencia de salida nominal, W	2300			2300		
Frecuencia nominal, Hz	50-60			50-60		
Corriente nominal, A						
100-120 V	20			20		
220-240 V	15			15		
Corriente del PRCD, A						
100-120 V	6 mA			6 mA		
220-240 V	10 mA			10 mA		
Broca						
Diámetro máximo de perforación en hormigón, mm/in	350/14			450/18		
Diámetro mínimo de perforación en hormigón, mm/in	55/2			100/4		
Peso, kg/lb	13,5/29,8			14,2/31,3		
Refrigeración por agua						
Acoplamiento de agua	Gardena			Gardena		
Máxima presión del agua, bar	3			3		
Conexión de la herramienta						
Polvo y lechada						
Diámetro de broca para el uso de un anillo de lechada, mm/in	50-350 / 2-13,8			50-350 / 2-13,8		
Datos de funcionamiento						
Marcha	1	2	3	1	2	3
Eje de velocidad, ralentí, carga completa, rpm	230	460	720	150	300	470
Eje de velocidad, ralentí, sin carga, rpm	420	820	1250	250	510	800
Diámetro de la perforadora en hormigón, mm/in	165-350/6, 5-14	80-160 / 3-6	55-105 / 2-4	250-450 / 8-18	125-250 / 5-10	100-160 / 4-6

Datos	DM 400			DM 430		
Volumen de agua recomendado, l/min	1,7-2,4	1,1-1,6	0,9-1,3	2-2,5	1,5-2	1,2-1,6

Conectividad integrada

Tenga en cuenta: Esta sección solo se aplica a los productos suministrados con conectividad integrada.

Espectro de radio de tecnología BLE	DM 400	DM 430
Bandas de frecuencia para la herramienta, GHz	2,402-2,480	2,402-2,480
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida, dBm/mW	4/2,5	4/2,5

Indicaciones de los LED



AVISO: Si se sobrecarga el producto de manera constante, este podría dañarse.

Indicaciones en el producto	Causa	Solución posible
1 LED verde.	La herramienta está conectada al voltaje de la red de electricidad y se puede utilizar. La salida de potencia es inferior al 50 % de la salida disponible.	N/A
2 LED verdes.	La salida de potencia está entre el 50 % y el 65 % de la salida disponible.	
3 LED verdes.	La salida de potencia está entre el 65 % y el 80 % de la salida disponible.	
3 LED verdes y 1 LED amarillo.	Salida de potencia máxima. La salida de potencia es superior al 80 % de la salida disponible.	
Tres LED verdes, un LED amarillo y un LED rojo.	Hay una sobrecarga del sistema.	Disminuya la carga para evitar que se inicie la protección contra sobrecarga del motor Elgard™.
Todos los LED parpadean.	Se inició la protección contra sobrecarga del motor Elgard™.	Disminuya la carga para volver al funcionamiento correcto.
	La protección contra sobrecarga del motor Elgard™ detuvo el motor.	Consulte <i>Para restablecer la protección contra sobrecarga del motor en la página 36.</i>
Un LED verde parpadea.	Se inició Smartstart™.	Consulte <i>Para utilizar Smartstart™ en la página 34.</i>

Accesorios

Accesorios

Accesorio	DM 400		DM 430	
Soporte de taladro DS 500	Fijación mediante una ventosa: Aceptar	Otros elementos de fijación: Aceptar	Fijación mediante una ventosa: Aceptar	Otros elementos de fijación: Aceptar
Anillo de lechada*	Aceptar		Aceptar	
Disco de sellado*	Aceptar		Aceptar	
Arandela de caucho, referencia 598 72 14-01	Aceptar		Aceptar	
* Comuníquese con su taller de servicio local para obtener más información				

Servicio

Centro de servicio autorizado

Para encontrar el centro de servicio autorizado por Husqvarna Construction Products más cercano, dirijase al sitio web de www.husqvarnacp.com.

Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth®* son marcas comerciales de *Bluetooth SIG, inc.* y cualquier uso de dichas marcas por Husqvarna está sometido a un acuerdo de licencias.

Table des matières

Introduction.....	45	Transport, remisage et mise au rebut.....	62
Sécurité.....	47	Données techniques.....	63
Montage.....	53	Accessoires.....	65
Fonctionnement.....	53	Service.....	65
Entretien.....	58	Marques déposées.....	66
Dépannage.....	60		

Introduction

Description du produit

Ce moteur de foret Husqvarna est une carotteuse diamant transportable à utiliser avec un bâti de foret approuvé.

Le foret à diamant est un foret creux à segments en diamant. L'eau passe par le robinet à bille, le flexible et le foret à diamant. L'eau évacue le matériau percé hors de la fente et diminue la température dans le foret.

Ce produit aSmartstart™. Se reporter à la section *Utilisation de Smartstart™ à la page 56.*

Certains modèles de ce produit sont dotés d'une connectivité intégrée. Se reporter à la section *Connectivité intégrée à la page 45.*

Utilisation prévue

Le produit est utilisé pour forer du béton, de la roche, de l'asphalte et de la maçonnerie. Toute autre utilisation est inappropriée.

Le produit est conçu pour des opérations industrielles et destiné à des opérateurs expérimentés.

Produit endommagé

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à notre produit si :

- Le produit n'est pas réparé de façon adéquate.
- Le produit est réparé avec des pièces qui ne sont pas fournies ou homologuées par le fabricant.
- Le produit comprend un accessoire qui n'est pas fourni ou homologué par le fabricant.
- Le produit n'est pas réparé par un centre de service après-vente agréé ou par une autorité homologuée.

Responsabilité du propriétaire

Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'employeur de s'assurer que l'utilisateur possède les connaissances nécessaires pour manipuler le produit en toute sécurité. Les superviseurs et les utilisateurs doivent avoir lu et compris le manuel d'utilisation. Ils doivent être conscients des éléments suivants :

- Des consignes de sécurité de la machine.

- Des diverses applications de la machine et de ses limites.
- De la façon dont le produit doit être utilisé et entretenu.

Les règlements locaux ou nationaux peuvent limiter l'utilisation de ce produit. Rechercher les réglementations en vigueur où le travail est exécuté avant d'utiliser le produit.

Connectivité intégrée

La solution de gestion des actifs dans le nuage Husqvarna Fleet Services™ donne au gestionnaire de parc une vue d'ensemble de tous les produits connectés par l'intermédiaire de capteurs intégrés ou de capteurs du marché secondaire. La position de la passerelle ou du téléphone intelligent peut être utilisée pour indiquer l'emplacement des produits connectés. Les capteurs enregistrent des données comme la durée de fonctionnement, les intervalles d'entretien, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la solution de gestion des actifs dans le nuage Husqvarna Fleet Services™, télécharger l'application iOS ou Android Husqvarna Fleet Services sur <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> ou <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le représentant des ventes Husqvarna.

Certains types de ce produit sont connectés au moyen du capteur Husqvarna Fleet Services™ intégré qui dispose de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE). Pour obtenir de plus amples renseignements sur son utilisation, se reporter à *Pour utiliser la connectivité intégrée avec la flotte à la page 54.* Pour obtenir des renseignements sur le spectre radio de la technologie BLE, se reporter à la section . Pour les limites de conformité concernant Husqvarna Fleet Services™, se reporter à *Limites de conformité à la page 45.*

Limites de conformité

Remarque : Les modifications ou les changements apportés à cet équipement non expressément


approuvés par peuvent annuler l'autorisation de la FCC d'utiliser cet équipement.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré

Remarque : Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS d'Industrie Canada pour les appareils exempts de licence.

Présentation du produit

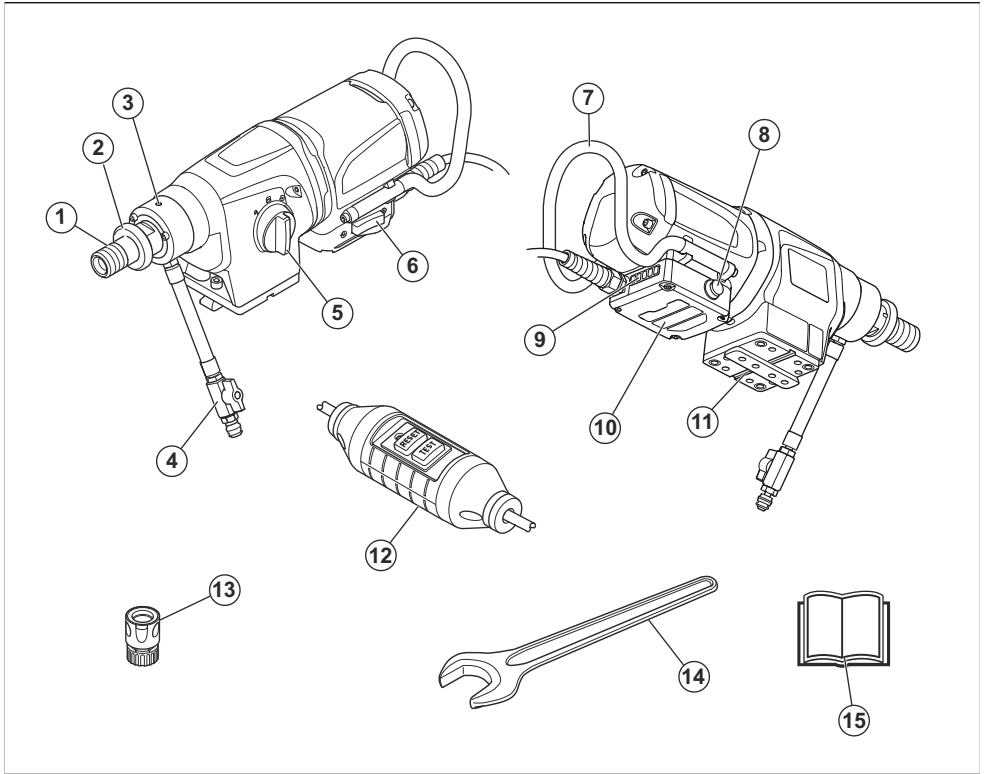

1. Broche de perçage
2. Rondelle à dégagement rapide
3. Orifice de fuite
4. Raccord mâle Gardena avec valve d'eau
5. Sélecteur de vitesse
6. Interrupteur de marche/arrêt
7. Poignée
8. Smartstart™
9. Voyants indiquant l'alimentation de sortie
10. Boîtier électronique
11. Plaque de montage pour support de forage Husqvarna
12. DDF1

Remarque : Dans ce manuel, nous utilisons le terme DDF1 disjoncteur de fuite à la terre et disjoncteur différentiel de fuite à la terre.

13. Raccord de l'eau
14. Clé
15. Manuel d'utilisation

Symboles figurant sur le produit



AVERTISSEMENT! Ce produit peut être dangereux et causer des blessures très graves, ou même mortelles, à l'utilisateur et à d'autres personnes. Faire attention et utiliser le produit correctement.



Lire soigneusement le manuel d'instructions et veiller à bien comprendre les directives avant d'utiliser cette machine.



Toujours utiliser un équipement de protection personnelle homologué. Se reporter à la section *Équipement de protection individuelle* à la page 50.



Marque environnementale. Le produit ou son emballage n'est pas un déchet domestique. Il faut l'envoyer dans un centre de recyclage pour équipements électriques et électroniques.



S'assurer que l'eau ne peut pas pénétrer dans le produit lorsque du perçage dans le plafond. Utiliser un récipient approprié pour recueillir l'eau.

Remarque : Les autres symboles et autocollants apposés sur le produit se rapportent aux exigences en matière de certification pour certains marchés.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des mises en garde et des remarques sont utilisés pour souligner des parties particulièrement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT : utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



MISE EN GARDE : utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque : utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

Consignes générales de sécurité relatives aux outils électriques



AVERTISSEMENT : Consulter l'ensemble des avertissements relatifs à la sécurité, des instructions, des illustrations et des spécifications transmis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions indiquées ci-dessous peut provoquer une décharge, un incendie ou des blessures graves.

Conserver ces instructions et consignes pour consultation ultérieure. Dans les avertissements, le terme « outil électrique » fait référence à votre appareil électrique branché sur le secteur ou alimenté par batterie (sans fil).

Sécurité dans la zone de travail

- **Maintenez une zone de travail propre et bien éclairée.** Les espaces encombrés ou sombres exposent à des accidents.
- **N'utilisez pas de machines dans des atmosphères explosives, par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les machines créent des étincelles qui peuvent provoquer l'inflammation de la poussière ou des vapeurs.
- **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant le fonctionnement de la machine.** Les distractions peuvent être la cause d'une perte de contrôle de la machine.

Sécurité électrique

- **La fiche de la machine doit être adaptée à la prise de courant. N'apportez jamais de modifications à la fiche. N'utilisez pas de fiches adaptatrices avec des machines mises à la terre.** Des fiches non modifiées et des prises compatibles réduiront le risque d'électrocution.
- **Évitez tout contact physique avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque d'électrocution est plus important si le corps est relié à la terre.
- **N'exposez pas les machines à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau à l'intérieur de la machine augmente le risque de choc électrique.
- **Ne malmenez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour porter, tirer ou débrancher la machine. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, de bords tranchants ou de pièces en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- **Lors du fonctionnement de la machine en extérieur, utilisez une rallonge appropriée pour une utilisation**

extérieure. L'utilisation d'une rallonge prévue pour un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution.

- **Si vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser la machine dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD).** L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité du personnel

- **Soyez attentif, restez concentré sur le travail en cours et utilisez la machine de manière raisonnable.** N'utilisez pas la machine si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Il suffit d'un moment d'inattention pendant le fonctionnement de la machine pour se blesser gravement.
- **Utiliser un équipement de protection personnelle. Travaillez toujours avec des protections pour les yeux.** Les équipements de protection tels que les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, le casque ou les protège-oreilles utilisés dans les conditions appropriées réduisent les blessures corporelles.
- **Évitez tout démarrage intempestif. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil sur l'alimentation et/ou la batterie, de le ramasser ou de le transporter.** Il est dangereux de porter la machine en conservant le doigt sur l'interrupteur ou de brancher la machine à l'alimentation électrique alors que l'interrupteur est en position marche.
- **Retirez tout outil de réglage ou clé avant d'allumer la machine.** Un outil ou une clé relié à une pièce rotative de la machine peut causer des blessures.
- **Ne vous penchez pas trop loin. Restez toujours en équilibre et sur vos appuis.** Cela permet de mieux contrôler la machine dans des situations inattendues.
- **Habillez-vous correctement. Ne portez jamais de vêtements amples ou de bijoux. Éloignez vos cheveux et vos vêtements des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent rester coincés dans les pièces mobiles.
- **Si des dispositifs sont fournis pour raccorder des systèmes de collecte de la poussière et d'aspirateur industriel, vérifiez qu'ils sont correctement branchés et utilisés.** L'utilisation de systèmes d'aspirateurs peut réduire les risques associés à la poussière.
- **Ne pas laisser la parfaite connaissance de la machine acquise en raison de l'utilisation fréquente de cette dernière engendrer la complaisance et le non-respect des principes de sécurité relatifs à la machine.** Une manipulation inattentive peut entraîner de graves blessures en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien de la machine

- **Ne forcez pas en utilisant la machine. Utilisez la machine adaptée à votre travail.** La machine appropriée permettra de mieux réaliser la tâche, de manière plus sûre, au régime prévu.

- **N'utilisez pas la machine si l'interrupteur ne permet pas la mise sous tension et l'arrêt.** Toute machine qui ne peut pas être contrôlée par son interrupteur est dangereuse et doit être réparée.
- **Débranchez la fiche de la prise et/ou retirez la batterie, si celle-ci est amovible, avant de procéder aux réglages, de changer d'accessoires ou de ranger la machine.** De telles mesures préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la machine.
- **Rangez les machines non utilisées hors de portée des enfants. N'autorisez pas des personnes qui n'ont pas lu ces instructions et ne sont pas familières avec l'utilisation de la machine à se servir de celle-ci.** Les machines sont dangereuses entre les mains de personnes inexpérimentées.
- **Entretenez les machines et les accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles sont correctement alignées et ne coincent pas, qu'aucune pièce n'est cassée, et contrôlez l'absence de toute autre situation susceptible d'altérer le fonctionnement de la machine. En cas de dommages, faites réparer la machine avant de l'utiliser.** De nombreux accidents résultent d'un mauvais entretien des machines.
- **Maintenez les machines de coupe aiguisées et propres.** Des machines de coupe correctement entretenues, avec des bords tranchants aiguisés, sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utilisez la machine, les accessoires et les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser.** L'utilisation de la machine pour des applications différentes de celles pour lesquelles elle a été conçue peut être la cause d'une situation dangereuse.
- **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et surfaces de poignée glissantes ne permettent pas une utilisation et un contrôle sûrs de la machine en cas de situation imprévue.

Entretien

- **Confiez l'entretien de votre outil électrique à un mécanicien qualifié qui utilisera uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela permet de garantir la sécurité de la machine.

Avertissements de sécurité relatifs au perçage au diamant

- **Lors de travaux de forage nécessitant l'utilisation d'eau, éloigner l'eau de la zone de travail de l'opérateur ou utiliser un dispositif de récupération des liquides.** Ces mesures de précaution permettent de maintenir la zone de travail de l'opérateur sèche et de réduire le risque d'électrocution.
- **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées, lors de l'exécution d'une opération où l'accessoire de coupe risque d'entrer en contact**

avec un câblage caché ou son propre cordon. Si l'accessoire de coupe entre en contact avec un câble sous tension, les parties métalliques non isolées de l'outil électrique pourraient agir comme conducteur et électrocuter l'utilisateur.

- **Porter une protection auditive lors du forage au diamant.** L'exposition au bruit peut provoquer une perte d'audition.
- **Lorsque le foret est bloqué, arrêter d'exercer une pression vers le bas et éteindre l'outil.** Vérifier et prendre des mesures correctives pour éliminer la cause du blocage du foret.
- **Lors du redémarrage d'un foret diamanté dans la pièce à usiner, vérifier que le foret tourne librement avant de démarrer.** Si le foret est coincé, il risque de ne pas démarrer, de surcharger l'outil ou de provoquer le dégagement de la perceuse au diamant de la pièce.
- **Lors de l'assujettissement du support de forage à la pièce à usiner à l'aide d'ancrages et de fixations, s'assurer que le mode d'ancrage utilisé est capable de maintenir et de retenir la machine pendant son utilisation.** Si la pièce à usiner est faible ou poreuse, l'ancrage peut se dégager et entraîner le détachement du support de la pièce à usiner.
- **Au moment de la fixation du support de forage à l'aide d'un patin à ventouse sur la pièce à usiner, installer le patin sur une surface lisse, propre et non poreuse. Ne pas fixer à des surfaces laminées comme les carreaux et le revêtement composite.** Si la pièce à usiner n'est pas lisse, plate ou bien fixée, le patin peut s'éloigner de la pièce à usiner.
- **S'assurer que le vide est suffisant avant et pendant le forage.** Si le vide est insuffisant, le patin peut se dégager de la pièce à usiner.
- **Ne jamais effectuer de forage avec la machine fixée uniquement par le patin à ventouse, sauf en cas de forage vers le bas.** Si le vide est perdu, le patin peut se dégager de la pièce à usiner.
- **Lors du perçage de murs ou de plafonds, s'assurer de protéger les personnes et la zone de travail de l'autre côté.** Le foret peut traverser le trou ou le noyau peut tomber de l'autre côté.
- **Lors du forage en hauteur, toujours utiliser le dispositif de récupération des liquides prescrit dans les instructions. Ne pas laisser l'eau s'écouler dans l'outil.** L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.

Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT : Lisez les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ce produit est un outil dangereux si vous ne faites pas attention ou si vous l'utilisez de manière incorrecte. Ce produit peut causer des blessures graves, voire mortelles, à l'opérateur ou à d'autres personnes. Avant d'utiliser le produit, il convient

de lire attentivement et de bien comprendre les instructions contenues dans ce manuel de l'opérateur.

- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances.
- Conservez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
- Respectez l'ensemble des lois et réglementations applicables.
- L'opérateur et son employeur doivent connaître et éviter tout risque au cours de l'utilisation du produit.
- Ne pas laisser une personne utiliser le produit à moins qu'elle ait lu et compris le contenu de ce manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit sauf si vous bénéficiez d'une formation préalable. Assurez-vous que tous les opérateurs suivent une formation.
- Ne laissez pas un enfant utiliser le produit.
- Seules les personnes autorisées peuvent utiliser le produit.
- L'utilisateur est tenu responsable des accidents auxquels il expose autrui ou ses biens.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens.
- Cette machine produit un champ électromagnétique pendant le fonctionnement. Ce champ magnétique peut, dans certains cas, nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, il est recommandé aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser le produit.
- Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous pouvez lire clairement les avertissements et les autocollants.
- Ne pas utiliser le produit si celui-ci est endommagé.
- Ne pas modifier ce produit.
- Ne pas utiliser le produit s'il est possible que d'autres personnes aient apporté des modifications à celui-ci.

Consignes de sécurité pour l'utilisation



AVERTISSEMENT : Lisez les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'utilisez pas le produit si vous ne pouvez pas être secouru en cas d'accident.
- N'utilisez pas le produit avec l'accessoire d'aspiration pour le bâti de forage.
- Ne pas utiliser l'outil par mauvais temps (brouillard, pluie, vents violents, froid intense autres conditions semblables). Les conditions de travail peuvent

devenir dangereuses (par ex. surfaces glissantes) à cause des intempéries.

- Restez à l'affût des personnes, des objets et des situations susceptibles d'entraver l'utilisation sécuritaire du produit.
- Lorsque le foret est orienté vers le haut pendant l'utilisation, toujours utiliser un récipient adapté pour recueillir l'eau.
- Toujours fixer le produit sur un support de forage adéquat avant l'utilisation. Reportez-vous à la section .
- S'assurer de toujours être en mesure d'arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence.
- S'assurer qu'aucun tuyau ou câble électrique ne se trouve dans la zone où le trou sera percé.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, arrêter le moteur.
- Veillez à vous tenir dans une position stable et sûre pendant l'utilisation du produit.
- Se tenir à l'écart du foret quand le moteur tourne.
- Ne pas s'éloigner du produit lorsque le moteur est sous tension.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de s'éloigner du produit.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état et que toutes les fixations sont correctement serrées.
- Si le produit se met à vibrer ou si son niveau sonore est anormalement élevé, éteignez immédiatement le produit. Examinez le produit pour détecter d'éventuels dommages. Réparez les dommages ou laissez un atelier spécialisé faire la réparation.
- Utilisez toujours des accessoires approuvés. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec votre concessionnaire.

Équipement de protection individuelle



AVERTISSEMENT : Lisez les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous utilisez le produit. L'équipement de protection individuel n'élimine pas le risque de blessures. L'équipement de protection individuelle diminue la gravité des blessures en cas d'accident. Laisser le concessionnaire vous aider à sélectionner l'équipement adéquat.
- Utilisez des protections pour les yeux homologuées pendant que vous utilisez le produit.
- Ne portez pas de vêtements lâches, lourds ou inadaptes. Portez des vêtements qui garantissent votre liberté de mouvement.
- Utilisez des gants de protection homologués qui permettent une prise en main ferme et empêchent les irritations cutanées.
- Porter un casque de protection approuvé.

- Utilisez toujours des protège-oreilles homologués pendant l'utilisation du produit. Une exposition prolongée au bruit peut provoquer une perte d'audition.
- Le produit génère de la poussière et des fumées qui contiennent des produits chimiques dangereux. Utilisez une protection respiratoire homologuée.
- Utilisez des bottes avec embouts en acier et semelles antidérapantes.
- Assurez-vous de disposer d'une trousse de premiers soins à proximité.
- Des étincelles peuvent se produire lorsque vous utilisez le produit. Assurez-vous de disposer d'un extincteur à proximité.

Dispositifs de sécurité sur l'outil



AVERTISSEMENT : Lire les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser l'appareil.

- Ne jamais utiliser un produit dont l'équipement de sécurité est défectueux! Si une inspection du produit détecte une panne, communiquer avec un agent d'entretien pour réparation.
- Ne pas utiliser le produit si les plaques et les couvercles de protection, les interrupteurs de sécurité ou d'autres dispositifs de protection ne sont pas fixés ou sont défectueux.

Sécurité antipoussière



AVERTISSEMENT : Lisez les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

L'utilisation de cet outil peut générer de la poussière de silice (la silice est un composant de base du sable, du quartz, de l'argile à brique, du granit et de nombreux autres pierres et minéraux). L'exposition à une quantité excessive de poussière de silice peut entraîner des maladies respiratoires telles que la bronchite chronique, la silicose et la fibrose pulmonaire. Ces maladies peuvent être mortelles. Pour réduire l'exposition à la poussière de silice, Husqvarna recommande diverses options, notamment :

- Utiliser de l'eau pour capter la poussière pendant la coupe ou le ponçage.
- Utiliser un système d'extraction de la poussière en combinaison avec l'outil de coupe ou de ponçage.
- Utiliser un purificateur d'air en combinaison avec l'extracteur de poussière.
- Utiliser un masque respiratoire approprié en fonction du matériau coupé ou poncé.

Les exigences en matière d'EPP liées à la poussière de silice ou à d'autres substances inhalables peuvent varier selon les lois et règlements locaux et nationaux. Veuillez consulter ces lois et règlements pour déterminer les limites d'exposition admissibles ainsi que les exigences

en matière d'EPP. Veuillez toujours respecter les pratiques recommandées et porter l'EPP adéquat afin de réduire l'exposition.

Protection contre la surcharge du moteur, Elgard™

La protection contre la surcharge du moteur s'active si le moteur est trop chargé ou si le foret ne peut pas se déplacer librement.

La protection contre la surcharge du moteur provoque une diminution et une augmentation de l'alimentation du moteur par intervalles courts pendant quelques secondes. Ensuite, si la force exercée n'est pas réduite, le moteur s'arrête. Se reporter à la section *Réinitialisation de la protection contre la surcharge du moteur à la page 58.*

Indicateur de charge



MISE EN GARDE : Une surcharge répétée du produit peut endommager ce dernier.

Le produit est doté de témoins à DEL qui indiquent la charge du moteur. Se reporter à la section *Témoins à DEL à la page 64.*

DDFT



AVERTISSEMENT : Sans objet sur les modèles 110 V vendus au Royaume-Uni et en Irlande. Royaume-Uni et Irlande : Ne pas utiliser le type 110 V du produit sans transformateur d'isolation, consulter les normes EN/IEC 61558-1 et EN/IEC 61558-2-23. Le transformateur d'isolation doit être doté d'un fil de mise à la terre du côté de l'enroulement secondaire.




AVERTISSEMENT : Ne pas plonger le DDFT dans l'eau.



AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le produit, toujours vérifier le PRCD. Se reporter à *Vérification du DDFT à la page 51.*

Le cordon d'alimentation du produit est doté d'un DDFT. Le DDFT est une protection qui s'enclenche en cas de défaut électrique. Pour obtenir des renseignements sur l'enclenchement du DDFT, se reporter à .

Le voyant rouge indique que le DDFT est activé et que le produit peut être démarré. Si le voyant rouge est éteint, appuyer sur le bouton RESET (réinitialisation).

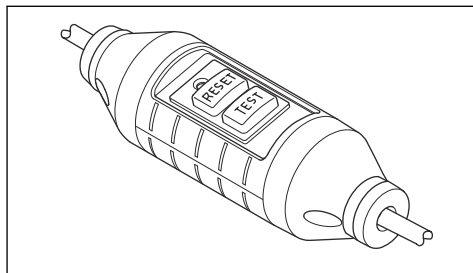

Vérification du DDFT



AVERTISSEMENT : Sans objet sur les modèles 110 V vendus au Royaume-Uni et en Irlande. Se reporter à *DDFT à la page 51.*




AVERTISSEMENT : Le DDFT doit faire l'objet d'une vérification dès que la fiche d'alimentation est branchée à la source d'alimentation.




AVERTISSEMENT : Si le DDFT doit être réparé, toujours communiquer avec un atelier spécialisé Husqvarna agréé.

1. Brancher la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.
2. Appuyer sur le bouton « RESET » (essai). L'indicateur au-dessus du bouton est rouge lorsque la source d'alimentation est branchée.
3. Démarrer le produit, voir section *Démarrage du produit à la page 56.*
4. Appuyer sur le bouton « TEST » (essai). Si le produit s'arrête, le DDFT fonctionne correctement.

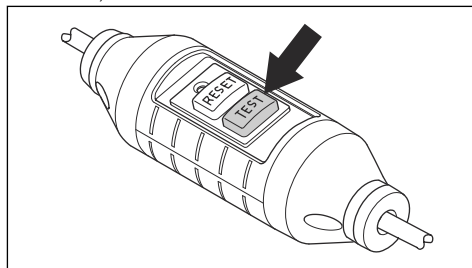

Interrupteur ON/OFF (Marche-Arrêt)

L'interrupteur ON/OFF (Marche-Arrêt) sert à démarrer et à arrêter le produit.

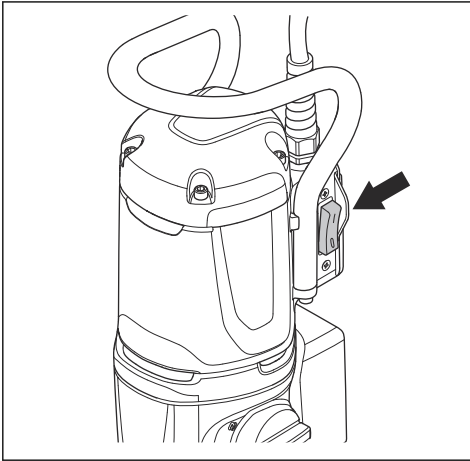

Vérification de l'interrupteur de marche/arrêt

1. Brancher la fiche d'alimentation au réseau électrique.
2. Régler l'interrupteur de marche/arrêt à la position « 1 » pour démarrer le produit.
3. Régler l'interrupteur de marche/arrêt à la position « 0 » pour arrêter le produit.

Embrayage à friction

L'embrayage à friction est intégré à la boîte de vitesses du produit. Il évite d'endommager le produit si le foret s'arrête pendant le fonctionnement. Si la charge est trop élevée, l'embrayage à friction est relâché et arrête la tige de forage, mais le moteur continue de tourner pendant quelques secondes. L'embrayage à friction s'engage à nouveau si la charge diminue, et l'utilisation peut se poursuivre. Si le foret est coincé dans le matériau et s'arrête complètement, l'embrayage à friction arrête immédiatement le moteur.



MISE EN GARDE : S'assurer que le temps de relâchement de l'embrayage n'est pas supérieur à 3 ou 4 secondes; autrement, la chaleur augmente rapidement.

Consignes de sécurité pour la maintenance



AVERTISSEMENT : Les mesures d'inspection et de maintenance doivent être effectuées alors que le moteur est à l'arrêt et que la prise électrique est débranchée.

- Entretien des outils électriques et les accessoires. Vérifier l'outil pour y déceler des pièces brisées, un mauvais alignement ou le grippage de pièces mobiles et toute autre situation pouvant nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Si l'outil est endommagé, il faut le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- Maintenir les outils tranchants aiguisés et propres. Les outils tranchants correctement entretenus dont les bords de coupe sont bien affûtés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.
- Faire entretenir votre outil électrique par un technicien qualifié et utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. L'entretien adéquat de l'outil permet une utilisation plus sécuritaire.

Toujours faire preuve de bon sens.



AVERTISSEMENT : Il ne faut en aucun cas modifier la conception originale du produit sans l'approbation du fabricant. Toujours utiliser des pièces de rechange d'origine. Les modifications et/ou les accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur ou d'autres personnes.



AVERTISSEMENT : Les outils servant à poncer ou former des matériaux (couteaux, meules, perceuses, etc.) peuvent produire de la poussière et des vapeurs contenant des produits chimiques dangereux. Vérifier le type de matériau avec lequel vous devez travailler et utiliser un masque filtrant approprié.

Il n'est pas possible de couvrir toutes les situations imaginables auxquelles vous pourriez faire face lors de l'utilisation du produit. Toujours faire preuve d'attention et de bon sens. Éviter toutes les situations qui vous semblent difficiles. En cas d'incertitude au sujet des procédures d'utilisation après avoir lu ces instructions, consulter un expert avant de continuer.

N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Husqvarna si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation du produit. Nous sommes à votre disposition et nous vous fournirons des conseils et de l'aide sur l'utilisation efficace et sécuritaire de votre produit.

Demander au concessionnaire Husqvarna de vérifier le produit régulièrement et d'effectuer les ajustements et les réparations essentiels.

Husqvarna Construction Products a mis en place une politique de perfectionnement continu des produits. Husqvarna se réserve le droit de modifier la conception et l'apparence des produits sans préavis et sans

obligation supplémentaire d'apporter des modifications à la conception.

Tous les renseignements et toutes les données contenus dans le manuel d'utilisation étaient pertinents au moment où celui-ci a été envoyé à l'impression.

Montage

Introduction



AVERTISSEMENT : Lire et comprendre le chapitre sur la sécurité avant d'assembler le produit.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure, débrancher le cordon d'alimentation et retirer le foret avant le montage.

Montage du produit sur un support de forage



MISE EN GARDE : Lire attentivement le manuel d'utilisation du support de forage.


- Pour monter le produit sur un support de forage, se reporter au manuel de ce dernier.
- Utiliser uniquement avec des supports de forage Husqvarna approuvés. Se reporter à la section .

Fonctionnement

Avant d'utiliser le produit

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation et veiller à bien comprendre les directives.
2. Lire attentivement le manuel d'utilisation du support de forage et veiller à bien comprendre les directives.
3. Utiliser de l'équipement de protection individuelle. Se reporter à la section *Équipement de protection individuelle à la page 50*.
4. S'assurer que la tension nominale dans la prise du réseau électrique est identique à celle du produit.
5. S'assurer que la zone de travail est propre et bien éclairée.

6. S'assurer que le produit est installé correctement. Le foret et le support de forage doivent être correctement fixés.

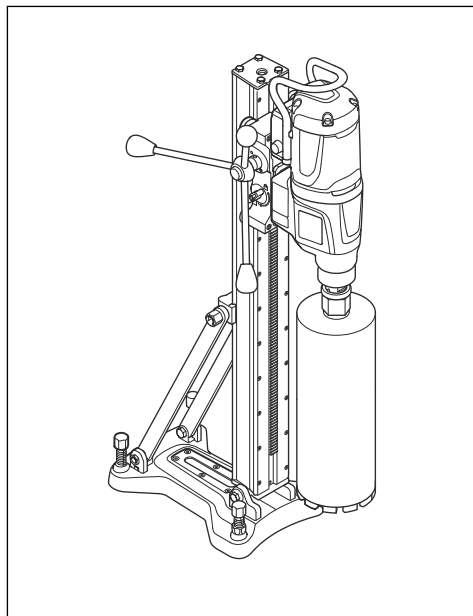

7. Dans le cas d'un forage inversé, s'assurer de respecter les instructions applicables. Se reporter à la section *Pour préparer le produit à des fins de forage inversé à la page 54*.
8. S'assurer que le circuit d'eau n'est pas endommagé et qu'il est raccordé au produit.
9. Effectuer l'entretien quotidien. Se reporter à la section *Calendrier d'entretien à la page 58*.

- Vérifier que le DDFT est engagé. Se reporter aux sections *DDFT à la page 51* et *Vérification du DDFT à la page 51*.

Pour utiliser la connectivité intégrée avec la flotte

Remarque : Cette partie concerne uniquement les produits fournis avec une connectivité intégrée.

Remarque : La transmission radio par la fonction Bluetooth® est activée lors de la première connexion à la source d'alimentation et reste activée par la suite.


- Télécharger l'application Husqvarna Fleet Services pour iOS ou Android Husqvarna Fleet Services.
- Visiter le site Web Husqvarna Fleet Services <https://fleetservices.husqvarna.com> pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour préparer le produit à des fins de forage inversé




AVERTISSEMENT : Toujours utiliser un anneau à boue avec un disque d'étanchéité et une rondelle en caoutchouc au cours du forage inversé. L'eau qui entre dans le produit augmente le risque d'électrocution.


- Nettoyer la partie supérieure de l'anneau à boue. Toute la graisse et la saleté doivent être éliminées.
- Fixer le ruban adhésif double face ou utiliser de la colle en vaporisateur autour de l'ouverture supérieure de l'anneau à boue (A). Placer le disque d'étanchéité sur l'ouverture supérieure en tant que couvercle (B). Le fixer fermement.

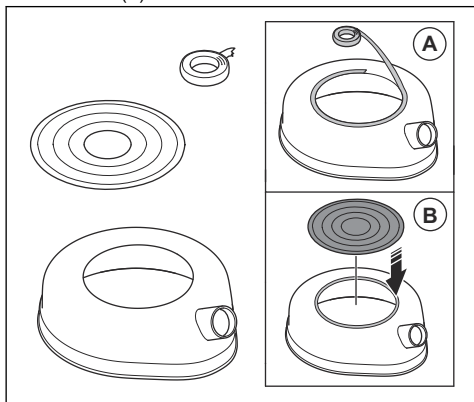


- Rechercher la dimension de carotreuse sur le dessus du foret.

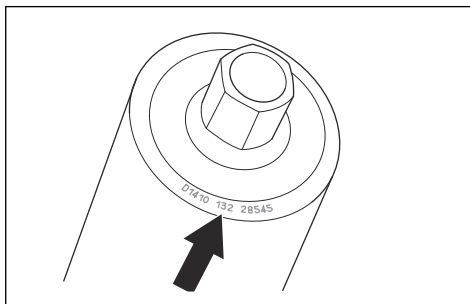


- Découper un trou dans le disque d'étanchéité de la dimension la plus petite et la plus près de celle de la carotreuse.

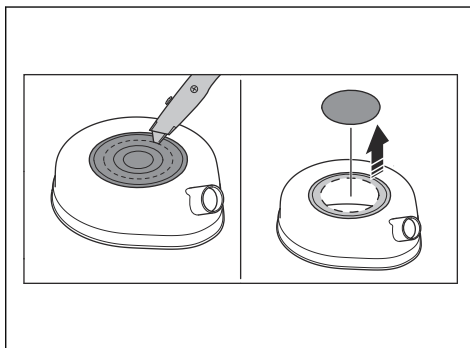


- Fixer la rondelle en caoutchouc à la rondelle à dégagement rapide sur la tige de foret.

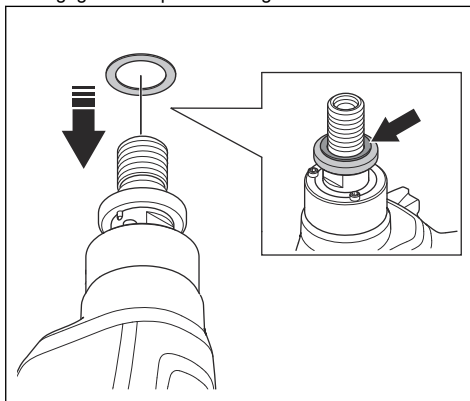


6. Connecter le collecteur de boue au raccord de l'anneau à boue.

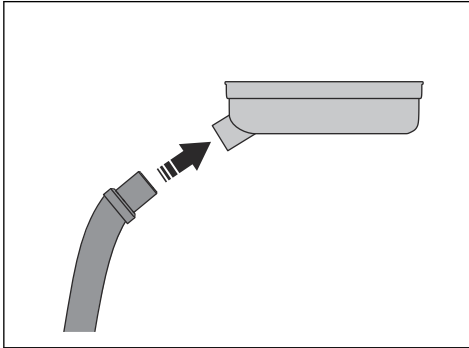

7. Placer l'anneau à boue sur la tige de foret (C). Installer le foret sur la tige de foret (D).

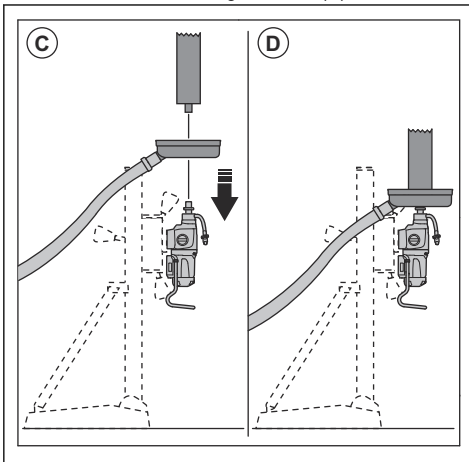

8. Démarrer le collecteur de boue.
9. Lever le foret vers le plafond. Fixer l'anneau à boue au plafond.

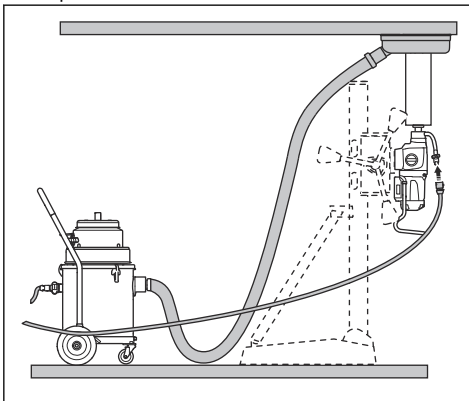

Raccordement et ouverture de l'alimentation en eau



MISE EN GARDE : S'assurer que la pression d'eau maximale n'est pas trop élevée. Se reporter à la section .




MISE EN GARDE : Utiliser uniquement de l'eau propre pour éviter que de la saleté provoque un blocage dans le circuit d'eau.



MISE EN GARDE : Utiliser uniquement un raccord d'alimentation en eau approuvé. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec votre concessionnaire.

1. Raccorder le robinet à bille à l'alimentation en eau (A).

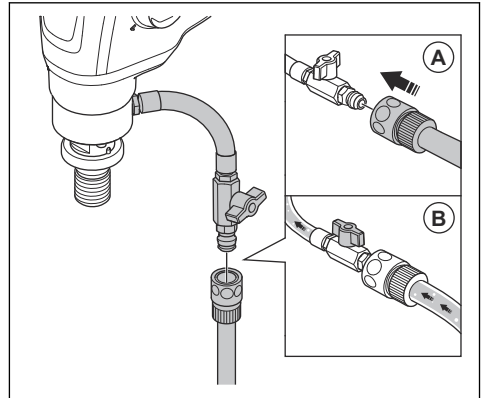

2. Ouvrir le circuit d'eau (B). Régler la pression d'eau pour retirer tous les déchets du trou de forage.

Pour diminuer la température du moteur


- Faites fonctionner le produit sans charge pendant deux minutes pour diminuer la température du moteur.

Changement de vitesse



MISE EN GARDE : Ne changer de vitesse que lorsque le moteur diminue ou s'arrête. Ne pas exercer de force pour changer de vitesse.


- S'assurer de toujours utiliser la vitesse applicable pour le diamètre du foret. Se reporter à la plaque signalétique sur le produit ou à *Données techniques à la page 63*.
- Tourner le sélecteur de vitesse pour changer de vitesse.

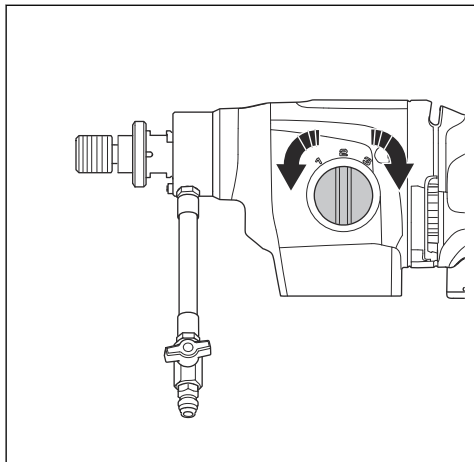

Utilisation de Smartstart™

La fonction Smartstart™ réduit le régime du moteur. Cela facilite le perçage d'un trou de départ.

1. Démarrer le moteur. S'assurer que le foret ne touche pas au matériau.
2. Appuyer sur le bouton Smartstart™ (A) une seule fois. Le régime diminue et le premier témoin à DEL vert clignote lorsque la fonction Smartstart™ est activée.

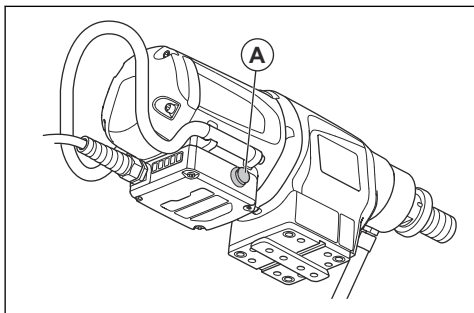

3. Percer un trou de départ dans le matériau.
4. Appuyer de nouveau sur le bouton Smartstart™ (A). Le régime augmente à sa valeur habituelle.

Le régime augmente automatiquement à sa valeur habituelle une minute après le démarrage de la fonction Smartstart™ si le bouton Smartstart™ (A) n'est pas enfoncé à nouveau.

Remarque : Utiliser uniquement la fonction Smartstart™ pour amorcer un trou. La puissance est très réduite si cette fonction est utilisée pendant le fonctionnement normal.

Démarrage du produit




AVERTISSEMENT : S'assurer que le foret tourne librement. Il commence à tourner lorsque le moteur démarre.




AVERTISSEMENT : si c'est la première fois que le produit est mis en marche de la journée, assurez-vous de procéder à une vérification du PRCD. Reportez-vous à la section *Vérification du DDFT à la page 51*.


1. Appuyer sur la touche « RESET » sur le DDFT.

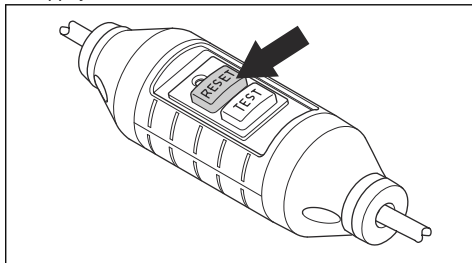


2. Pour régler la vitesse de fonctionnement, tourner la tige de forage et déplacer simultanément le sélecteur de vitesse. Régler le sélecteur de vitesse à la position correcte pour l'utilisation prévue.

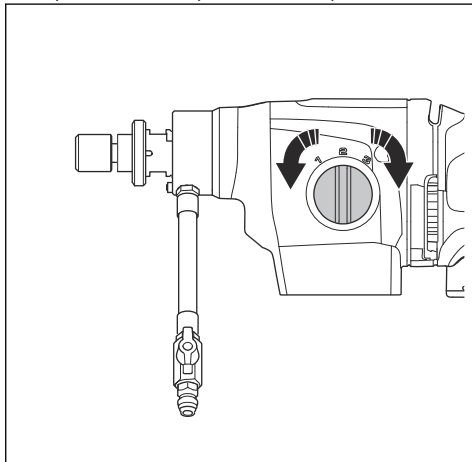

3. Assurez-vous que le circuit d'eau est ouvert.

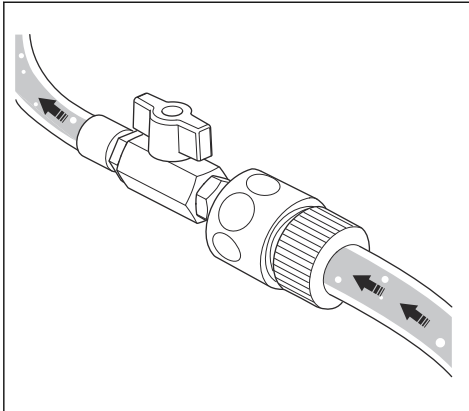

4. Régler l'interrupteur de marche/arrêt à la position « 1 ».

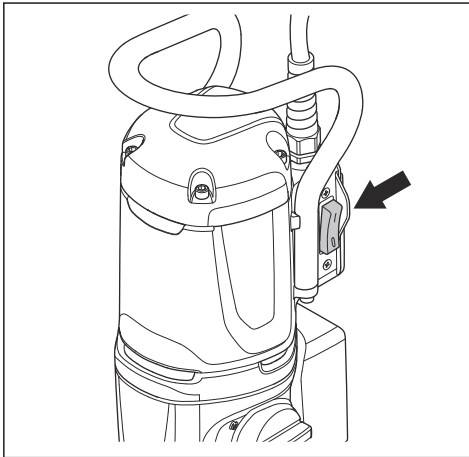

MISE EN GARDE : S'assurer qu'aucun objet ne touche le foret.



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser plus de force que nécessaire. Cela ralentit le fonctionnement et provoque une surcharge du moteur.

1. Démarrer le moteur. Se reporter à la section *Démarrage du produit à la page 56*.
2. Laisser la vitesse du moteur augmenter jusqu'à la vitesse maximale avant que le foret ne touche à la surface.
3. Pousser le foret dans la surface à l'aide du levier d'alimentation.
4. En cas de forage dans une armature de fer, utiliser une pression initiale plus élevée et une vitesse inférieure par rapport à un forage sans armature de fer.
5. Exercer une très faible pression au départ afin de maintenir le foret dans la position correcte.
6. Pendant le perçage, s'assurer que l'eau élimine tous les déchets du trou de perçage. Au besoin, régler la pression d'eau.
7. Couper le moteur. Se reporter à la section *Arrêt de la machine à la page 57*.

Arrêt de la machine



AVERTISSEMENT : Le foret continue de tourner pendant un moment après l'arrêt du moteur. Ne pas arrêter le foret avec les mains. Des blessures peuvent survenir.

Utilisation du produit



AVERTISSEMENT : Si le DDFT s'engage, retirer le foret du trou avant d'appuyer sur « RESET » (réinitialisation).




AVERTISSEMENT : Des accidents dangereux peuvent survenir si le noyau de béton reste coincé dans le foret lorsqu'on retire celui-ci du trou.



AVERTISSEMENT : Pour utiliser la perceuse électrique sur support, il faut la manipuler à l'aide des surfaces de préhension isolées du support.

1. Pour arrêter le produit, régler l'interrupteur de marche/arrêt à la position « 0 ».

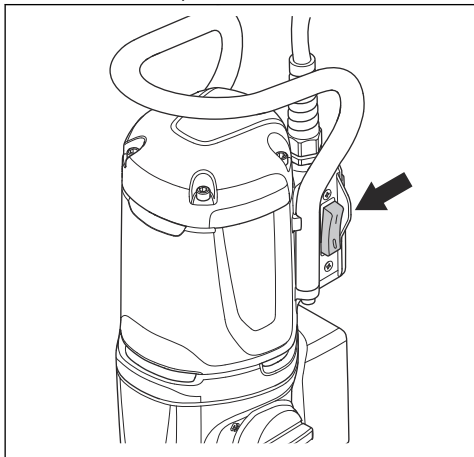

2. Attendre que le foret s'arrête complètement.

Réinitialisation de la protection contre la surcharge du moteur

1. Éteindre le produit. Se reporter à la section *Arrêt de la machine* à la page 57.
2. Débloquer le foret.
3. Démarrer l'outil. Se reporter à la section *Démarrage du produit* à la page 56.


Remplacement du foret



AVERTISSEMENT : Débrancher la fiche de la prise secteur avant de remplacer le foret.

Remarque : Utiliser uniquement des forets diamantés approuvés pour le produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec son détaillant Husqvarna.

1. S'assurer d'avoir un foret neuf, deux clés et de la graisse imperméable.
2. Utiliser les clés pour déposer le foret.

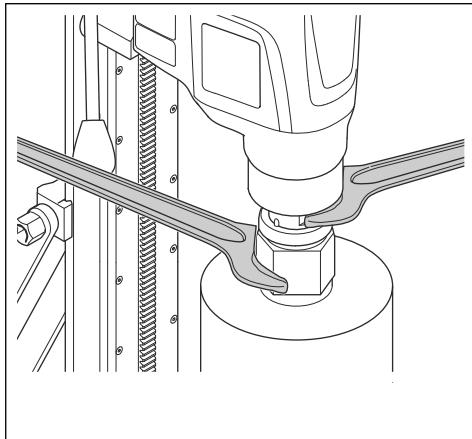

3. Lubrifier les filets de l'outil avec de la graisse résistante à l'eau.
4. Utiliser les clés pour fixer le nouveau foret.

Entretien

Introduction



AVERTISSEMENT : Lire et comprendre le chapitre sur la sécurité avant de faire l'entretien du produit.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure, débrancher le


cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Calendrier d'entretien

* = Entretien général effectué par l'opérateur. Les instructions ne sont pas décrites dans ce manuel de l'opérateur.

X = Les indications sont décrites dans ce manuel de l'opérateur.

O = Communiquer avec un atelier spécialisé Husqvarna.

Entretien	Avant chaque usage	Après chaque usage	Quotidien	Après les 100 premières heures	Après 300 heures
S'assurer que les pièces mobiles fonctionnent correctement et qu'elles se déplacent librement.	*				
S'assurer que l'outil de coupe est affûté et propre.	*				
S'assurer que le DDFT fonctionne correctement.					
 AVERTISSEMENT : Sans objet sur les modèles 110 V vendus au Royaume-Uni et en Irlande. Se reporter à la section <i>DDFT à la page 51</i> .	X				
Examiner le cordon d'alimentation, les autres câbles et la fiche d'alimentation pour y déceler des dommages.	*	*			
S'assurer que les poignées et les surfaces de prise sont propres et sèches, sans traces d'huile ni de graisse.	*	*			
S'assurer que le produit est propre.	X	X			
Examiner les joints d'étanchéité d'arbre pour déceler des dommages ou des fuites d'eau.		X			
S'assurer que les vis et écrous sont bien serrés.			*		
S'assurer que l'interrupteur de marche/arrêt fonctionne correctement.			X		
Vidanger l'huile pour engrenages.				O	
Vérifier les balais de carbone pour détecter des dommages.					X

Nettoyage du produit



MISE EN GARDE : S'assurer que l'eau ne pénètre pas dans le moteur ou la boîte de vitesses.



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'eau courante pour nettoyer le produit.

- Utiliser un chiffon sec ou humide pour nettoyer le produit.
- Enlever l'obstruction de toutes les ouvertures. L'obstruction de l'admission d'air réduit les performances du produit et peut entraîner la surchauffe du moteur.
- Nettoyer et lubrifier les filets de l'arbre de tige.

Entretien du foret diamanté

- S'assurer que les segments en diamant sont bien affûtés. Affûter les segments en diamant émoussés avec une pierre à affûter SiC.
- S'assurer que le foret ne vibre pas. Si le foret vibre, les segments en diamant peuvent se desserrer.
- S'assurer que les segments en diamant sont suffisamment plus grands que le diamètre intérieur et extérieur du tube de foret.
- Lubrifier les filets du foret avec de la graisse résistante à l'eau. Cela facilite le desserrage de l'outil.
- S'assurer que le voile radial au niveau des segments en diamant du foret n'est pas supérieur à 1 mm.

Vidange de l'huile pour engrenages



MISE EN GARDE : En cas de fuite d'huile pour engrenages, arrêter le produit et communiquer avec un centre d'entretien agréé. L'engrenage s'endommage si le niveau d'huile pour engrenages n'est pas suffisant.

- Laisser un centre de service Husqvarna agréé remplacer l'huile pour engrenages.

Vérification du raccord d'eau




MISE EN GARDE : En cas de fuite d'eau au niveau de la bague de raccordement d'eau, les joints d'étanchéité d'arbre doivent être remplacés immédiatement.

- Laisser un centre de service Husqvarna agréé réparer le raccord d'eau.

Vérification des balais de carbone

1. Retirer les 4 vis qui retiennent le couvercle des balais de carbone. Utiliser un tournevis plat large.

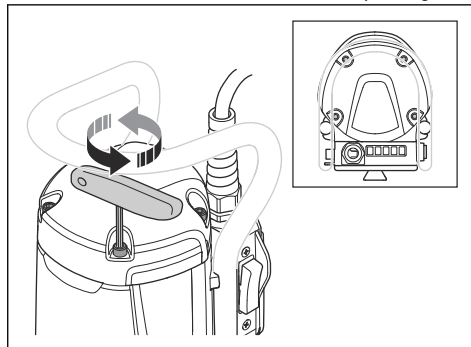

2. Examiner les balais de carbone. La surface d'usure doit être lisse et non endommagée.
3. Si nécessaire, laisser un centre de service Husqvarna agréé remplacer les balais de carbone.

Dépannage

Annexe sur le dépannage

Si une solution à des problèmes est introuvable dans ce manuel d'utilisation, communiquer avec l'agent d'entretien Husqvarna.

Problème	Étapes à suivre immédiatement	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas lorsque l'interrupteur de marche/arrêt est réglé à la position « 1 ».	Régler l'interrupteur de marche/arrêt à la position « 0 ».	Si un voyant rouge s'allume sur le DDFT, le courant est coupé.	Appuyer sur le bouton « RESET » (réinitialisation) sur le DDFT. Si le DDFT coupe à nouveau le courant, communiquer avec un centre de service Husqvarna agréé.
Le produit s'arrête.		Il y a un défaut au niveau de la source de courant. Le courant est coupé par Elgard.	Vérifier la source de courant.
		Le foret est bloqué. Le courant est coupé par Elgard.	Tourner le foret à droite et à gauche à l'aide d'une clé. Retirer avec précaution le produit du trou de perçage.
		Une charge trop élevée provoque une surcharge du moteur. Le courant est coupé par Elgard.	S'assurer que le foret peut être facilement tourné dans le trou de perçage.
		Si un voyant rouge s'allume sur le DDFT, le courant est coupé.	Appuyer sur le bouton « RESET » (réinitialisation) sur le DDFT. Si le DDFT coupe à nouveau le courant, communiquer avec un centre de service Husqvarna agréé.
		Les segments en diamant sont émoussés.	Affûter les segments en diamant à l'aide d'une pierre à affûter SIC.
Le produit ne pénètre plus dans la surface, sa vitesse diminue et il s'arrête.			
Des résidus indésirables s'accumulent autour du trou pendant le fonctionnement.		La pression d'eau est trop faible.	Augmenter la pression d'eau. Se reporter à la section .
Les segments en diamant du foret se décollent.		Il y a beaucoup de vibrations dans le produit pendant l'utilisation.	Utiliser une charge adéquate pendant l'utilisation du produit.
Il y a une fuite d'huile pour engrenages.		Les joints d'étanchéité sont usés et doivent être remplacés.	Communiquer avec un centre de service Husqvarna agréé.
Il y a une fuite d'eau par l'orifice de la bague de raccordement d'eau.		Les joints d'étanchéité d'arbre sont défectueux.	Communiquer avec un centre de service Husqvarna agréé. Toujours veiller à utiliser de l'eau propre.
Le produit ne fonctionne pas en douceur.	Réduire la force.	Une charge trop élevée provoque une surcharge du moteur.	Exercer une force moindre lors du perçage.

Transport, remisage et mise au rebut

- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de transporter ou de remiser le produit.
- Retirez le foret avant de transporter ou de remiser le produit. Cette précaution permet d'éviter d'endommager votre produit et les forets.
- Conserver le produit dans un endroit verrouillé afin que des enfants ou personnes qui ne sont pas autorisées à l'utiliser ne puissent pas y avoir accès.
- Conservez le produit dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter tout dommage ou accident.



Le symbole signifie que le produit n'est pas un déchet domestique. Recyclez-le par l'entremise de votre système de collecte local pour l'équipement électrique et électronique. Cela contribue à une gestion adéquate des déchets en fin de vie.

Communiquez avec les autorités locales, les services de traitement des déchets domestiques, votre concessionnaire Husqvarna ou votre concessionnaire local pour obtenir de plus amples renseignements.

L'élimination incorrecte peut avoir des effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence potentielle de substances dangereuses.

Données techniques

Caractéristiques techniques

Données	DM 400			DM 430		
Moteur						
Moteur électrique	Monophasé			Monophasé		
Tension nominale, V	100-120, 110, 220-240			100-120, 110, 220-240		
Puissance nominale, W	3200			3200		
Puissance nominale, W	2300			2300		
Fréquence nominale, Hz	50-60			50-60		
Intensité nominale, A						
100-120 V	20			20		
220-240V.	15			15		
Courant PRCD, A						
100-120 V	6 mA			6 mA		
220-240V.	10 mA			10 mA		
Foret						
Diamètre de forage max. dans le béton, mm/pouce	350/14			450/18		
Diamètre de forage min. dans le béton, mm/pouce	55/2			100/4		
Poids, kg/lb	13,5/29,8			14,2/31,3		
Refroidissement à l'eau						
Raccord d'eau	Gardena			Gardena		
Pression d'eau maximale, en bars	3			3		
Raccordement de l'outil						
Poussière et boue						
Diamètre du foret pour l'utilisation d'un anneau récupérateur de boues, mm/pouce	50-350/2-13,8			50-350/2-13,8		
Données de fonctionnement						
Engrenage	1	2	3	1	2	3
Vitesse de broche, ralenti, pleine charge, tr/min	230	460	720	150	300	470
Vitesse de broche, ralenti, sans charge, tr/min	420	820	1 250	250	510	800

Données	DM 400			DM 430		
	Diamètre de forage dans le béton, mm/pouce	165-350/ 6,5-14	80-160/ 3-6	55-105/ 2-4	250-450/ 8-18	125-250/ 5-10
Volume d'eau recommandé, l/min	1,7-2,4	1,1-1,6	0,9-1,3	2,0-2,5	1,5-2,0	1,2-1,6

Connectivité intégrée

Remarque : Cette partie concerne uniquement les produits fournis avec une connectivité intégrée.

Spectre radio de la technologie BLE	DM 400	DM 430
Bandes de fréquences de l'outil, GHz	2,402-2,480	2,402-2,480
Émission maximale de radiofréquence, dBm/mW	4/2,5	4/2,5

Témoins à DEL



MISE EN GARDE : Une surcharge répétée peut endommager le produit.

Indication sur le produit	Causes	Solution possible
1 DEL verte.	L'outil est connecté à la tension secteur et peut être utilisé.	S.O.
	La puissance de sortie est inférieure à 50 % de la puissance de sortie disponible.	
2 DEL vertes.	La puissance de sortie se situe entre 50 % et 65 % de la puissance de sortie disponible.	Réduire la charge pour empêcher le démarrage de la protection contre la surcharge du moteur Elgard™.
3 DEL vertes.	La puissance de sortie se situe entre 65 % et 80 % de la puissance de sortie disponible.	
3 DEL vertes et 1 DEL jaune.	Puissance de sortie maximale La puissance de sortie est supérieure à 80 % de la puissance de sortie disponible.	
3 DEL vertes, 1 DEL jaune et 1 DEL rouge.	Il y a une surcharge du système.	Réduire la charge pour revenir au fonctionnement correct.
Tous les voyants à DEL clignotent.	La protection contre la surcharge du moteur Elgard™ est démarrée.	Se reporter à la section <i>Réinitialisation de la protection contre la surcharge du moteur à la page 58.</i>
	La protection contre la surcharge du moteur Elgard™ a arrêté le moteur.	
Un témoin à DEL vert clignote.	Smartstart™ démarre.	Se reporter à la section <i>Utilisation de Smartstart™ à la page 56.</i>

Accessoires

Accessoires

Accessoire	DM 400		DM 430	
	Fixation par ventouse à vide : OK	Autre fixation : OK	Fixation par ventouse à vide : OK	Autre fixation : OK
Anneau récupérateur de boues*	OK		OK	
Disque d'étanchéité*	OK		OK	
Rondelle en caoutchouc, numéro d'article 598 72 14-01	OK		OK	
* Pour plus d'informations, contactez votre atelier spécialisé				

Service

Centre de service agréé

Pour trouver le centre de service approuvé Husqvarna Construction Products le plus près, consulter le site Web www.husqvarnacp.com.

Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.* et tout usage de ces marques par Husqvarna est soumise à licence.



www.husqvarnaconstruction.com

Original instructions
Instrucciones originales
Instructions d'origine

1141537-49



2026-04-14