



Husqvarna[®]



CT 36A/A-V, CT 48A/A-V

Indhold

Indledning.....	2	Fejlfinding.....	20
Sikkerhed.....	4	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	22
Montering.....	9	Tekniske data.....	25
Drift.....	11	Tilbehør.....	29
Vedligeholdelse.....	15	Overensstemmelseserklæring.....	30

Indledning

Produktbeskrivelse


Dette produkt er en glittmaskine med gående fører til glitning af beton. Den bruger benzin som brændstof og har en 4-takts forbrændingsmotor.

Produktet kan bruges sammen med flydeskiven, der fås som ekstraudstyr.

Anvendelsesformål

Produktet er kun til professionel brug. Produktet bruges til flydende og poleringshærdende beton, før overfladen er for tør til at opnå den ønskede finish. Produktet må kun anvendes udendørs eller på steder med tilstrækkelig luftcirkulation. Brug ikke produktet til andre opgaver.

Produktoversigt

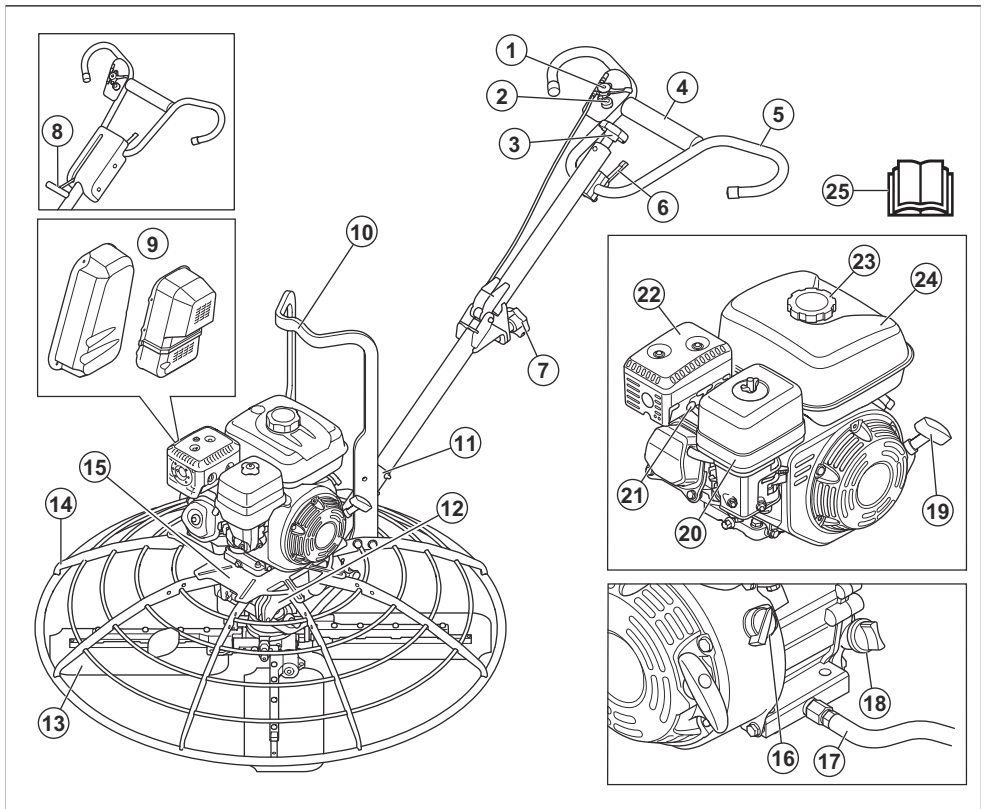

Bemærk: Der er 4 forskellige håndtags- og bladvinkelindstillingskombinationer: T, ADJ-T, ADJ-P OG FOLD-ADJ-T. Se *Tekniske data på side 25* for at få oplysninger om håndtaget og styring af klingens hældning på dit produkt.

1. Gashåndtag
2. Stopknap til motoren
3. Klingehældningsknap (T- og FOLD-ADJ-T-modeller)
4. Håndtagshynde
5. Håndtag
6. Greb til højdejustering af håndtag
7. Låsegreb til håndtaget (FOLD-modeller)
8. Pro-Shift® greb til klingevinkeljustering (ADJ-P-modeller)
9. Remafdækning
10. Løftepunkt
11. Håndtagsbeslag
12. Typeskilt (Nordamerika)
13. Blad
14. Beskyttelsesring
15. Typeskilt (CE)
16. ON/OFF-kontakt på motor
17. Olieaftapningsslange
18. Oletankdæksel og oliepind
19. Startsnorens håndgreb
20. Luftfilterdæksel
21. Tændrør
22. Lyddæmper
23. Brændstoftankdæksel
24. Brændstoftank
25. Brugervejledning

Symboler på produktet



ADVARSEL! Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Brug høreværn.



Benyt øjenværn.



Brug sikkerhedssko.



Bær altid beskyttelseshandsker.



ADVARSEL! Undgå, at produktet kommer i kontakt med gnister og flammer. Brandfare.



Løftepunkt.



Brændstof: Blyfri benzin med maks. 10% ethanol.



ADVARSEL! Risiko for personskade. Vær forsigtig, når du udfører vedligeholdelsesopgaver ved drivremmen.



Risiko for knusningsskade.



ADVARSEL! Varm overflade.



ADVARSEL! Hold hænderne væk fra klingerne.



ADVARSEL! Hold fødderne væk fra klingerne.



ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Produktet må kun anvendes udendørs eller på steder med tilstrækkelig luftcirkulation.

STOP

Motorstopknap.




Tomgangsposition for gashåndtag. Det nederste felt viser gashåndtagets position for motorens tomgangshastighed. Se *Sådan startes produktet* på side 12.



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.


Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Startinstruktionsmærkat

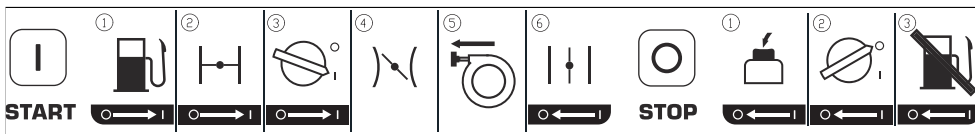

Se *Sådan startes produktet* på side 12 for yderligere vejledninger.

Typeskilt

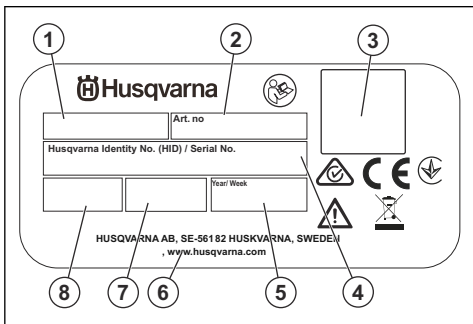

1. Varenummer
2. QR-kode
3. Serienummer
4. Produktionsår og -uge
5. Producent
6. Nominel effekt
7. Vægt

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

1. Produkttype

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sørg for, at du ved, hvordan du standser motoren hurtigt i nødstilfælde.
- Brugeren skal have de fysiske kræfter, der er nødvendige, for at betjene produktet sikkert.
- Betjen ikke produktet uden alle beskyttelsesdæksler installeret.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personligt beskyttelsesudstyr* på side 6.

- Våd beton kan forårsage kemiske brandsår. Brug beskyttelsestøj, og fjern straks våd beton, hvis du får den på huden.
- Sørg for, at kun autoriserede personer befinder sig i arbejdsområdet.
- Hold arbejdsområdet rent og oplyst.
- Sørg for at stå i en stabil og sikker stilling under brug.
- Sørg for, at der ikke er risiko for, at du eller produktet kan falde ned fra stor højde.
- Sørg for, at der ikke er fedt eller olie på håndtaget.
- Brug ikke produktet i områder, hvor der kan forekomme brand eller eksplosioner.
- Produktet kan forårsage udkastning af genstande med høj fart. Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bruger godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Fjern løse genstande fra arbejdsområdet.
- Før du går væk fra produktet, skal du standse motoren og kontrollere, at der ikke er nogen risiko for utilsigtet start.
- Sørg for, at tøj, langt hår og smykker ikke kommer i klemme i bevægelige dele.
- Hold hænder og fødder væk fra bladene.
- Sid ikke på produktet.
- Slå aldrig på produktet.
- Betjen kun produktet bagfra og med begge hænder på håndtagene.
- Betjen ikke produktet nær elledninger. Produktet har ikke elektrisk isolering, og personskaade eller dødsfald kan forekomme.
- Før du betjener produktet, skal du finde ud af, om der er skjulte ledninger, kabler og rør i arbejdsområdet. Hvis produktet rammer en skjult genstand, skal motoren standses med det samme, og produktet og genstanden skal efterses. Betjen ikke produktet igen, før du ved, om det er sikkert at fortsætte.
- Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke produktet, medmindre du har modtaget oplæring i det før brug. Sørg for, at alle brugere oplæres i produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.
- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Brugeren er ansvarlig for uheld på mennesker og materiel.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.
- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskaade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.

Vibrationssikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Dette produkt er et farligt værktøj, hvis du ikke er forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskaade eller død for brugeren eller andre. Anvend ikke produktet, før du har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Produktet er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden.
- Følg alle advarsler og anvisninger
- Overhold alle gældende love og bestemmelser.
- Under brug af produktet kan der overføres vibrationer fra produktet til brugeren. Regelmæssig og hyppig brug af produktet kan forårsage eller forøge omfanget af vibrationsrelaterede personskaader på brugeren. Skader kan forekomme i fingre, hænder, håndled, arme, skuldre, nerver, blodforsyning eller andre dele af kroppen. Skaderne kan være invaliderende og/eller permanente og kan forstærkes gradvist i flere uger, måneder eller år. Eventuelle skader omfatter skader på blodcirkulationen, nervesystemet, led og andre anatomiske strukturer.
- Symptomer kan opstå under brug af produktet eller på andre tidspunkter. Hvis du har symptomer og fortsætter med at betjene produktet, kan symptomerne forstærkes eller bliver permanente. Hvis disse eller andre symptomer forekommer, skal du søge lægehjælp:
 - Følelsesløshed, manglende følesans, snurren, stikken, smerte, brændende fornemmelse, dunken, stivhed, klodsethed, styrketab, ændringer af hudens farve eller tilstand.

- Symptomer kan forstærkes ved lave temperaturer. Brug varmt tøj og hold hænderne varme og tørre, når du bruger produktet i kolde omgivelser.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som angivet i brugsanvisningen for at bevare korrekte vibrationsniveauer.
- Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke produktet for hårdt frem. Hold godt fast i produktets håndtag, men sørg for, at du styrer og betjener produktet sikkert. Skub ikke håndtagene ind i endestoppene mere end nødvendigt.
- Hold kun hænderne på håndtaget eller håndtagene.
- Stop produktet med det samme, hvis der pludselig opstår stærke vibrationer. Fortsæt ikke arbejdet, før årsagen til de øgede vibrationer er fjernet.

Sikkerhed omkring støv



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug af produktet til betjening på tørre overflader, der er forskellige fra de tilsigtede, kan medføre øgede støvmængder i luften. Indånding af støv kan forårsage alvorlige personskader og permanente helbredsproblemer. Silikastøv er klassificeret som skadeligt af flere myndigheder. Følgende er eksempler på sådanne helbredsproblemer:
 - De kroniske eller potentielt dødelige lungesygdomme kronisk bronkitis, silikose og lungefibrose
 - Kræft
 - Fosterskader
 - Hudbetændelse
- Brug korrekt beskyttelsesudstyr for at mindske mængden af støv og dampe i luften og for at reducere støv på arbejdsudstyr, overflader, tøj og dele af kroppen. Eksempler på sådant udstyr er støvopsamlingsystemer samt vandsprøjter, der binder støvet. Reducer forekomsten af støv ved kilden, hvor det er muligt. Sørg for, at udstyret installeres og anvendes korrekt, og at der udføres regelmæssig vedligeholdelse.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i arbejdsområdet.
- Hvis det er muligt, skal du rette produktets udstødning på en måde, så den ikke forårsager, at der kommer støv i luften.

Sikkerhed omkring udstødningsgasser



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Indånding af kulilte kan forårsage dødsfald. Da

kulilte er lugtfri og ikke kan ses, er det ikke muligt at mærke det. Et tidligt symptom på kulilteforgiftning er svimmelhed, men en tilstrækkelig mængde eller koncentration af kulilte kan forårsage bevidstløshed, især i et lukket rum eller område uden tilstrækkelig ventilation.

- Udstødningsgasser indeholder også uforbrændte kulbrinter, herunder benzen. Indånding af støv gennem længere tid kan forårsage helbredsproblemer.
- Udstødningsgasser, som du kan se eller lugte, indeholder også kulilte.
- Brug ikke et produkt med forbrændingsmotor indendørs eller i områder, der ikke har tilstrækkelig ventilation.
- Indånd ikke udstødningsgasserne.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i området. Det er især vigtigt, hvis du bruger produktet i grøfter eller andre mindre arbejdsområder, hvor udstødningsgasser nemt kan samle sig.

Sikkerhed omkring støj



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Høje støjniveauer og langvarig eksponering for støj kan forårsage støjbetinget høretab.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som beskrevet i brugervejledningen for at holde støjniveauet på et minimum.
- Efterse lyddæmperen for skader. Sørg for, at lyddæmperen er korrekt monteret på produktet.
- Anvend godkendt høreværn, når du betjener produktet.
- Lyt efter advarselssignaler og stemmer, når du bruger høreværn. Tag høreværnet af, når produktet er standset, medmindre høreværn skal bruges pga. støjniveauet i arbejdsområdet.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du betjener produktet. Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det kan mindske omfanget af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige personlige beskyttelsesudstyr.
- Kontrollér regelmæssigt tilstanden af det personlige beskyttelsesudstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn.

- Brug godkendte beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse.
- Bær altid beskyttelseshandsker.
- Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.
- Brug godkendt arbejdstøj eller tilsvarende tætsiddende tøj med lange ærmer og lange ben.

Brandslukker

- Hav en brandslukker i nærheden under arbejdet.
- Brug en pulverlukker af "ABE"-klassen eller en CO₂-slukker af "BE"-typen.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke produktet, hvis sikkerhedsanordningerne ikke fungerer korrekt.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne dagligt. Hvis sikkerhedsanordningerne ikke fungerer korrekt eller er beskadigede, skal du tale med din Husqvarna-servicerepræsentant.
- Foretag ikke ændringer på sikkerhedsanordninger

Generelle sikkerhedsanordninger

- Efterse beskyttelsesringen, remafdekningen, løftepunktet og håndtaget regelmæssigt for at sikre, at de er fastgjort korrekt og ikke er beskadiget.

ON/OFF-kontakt på motor

Motoren kan kun startes, når dens ON/OFF-kontakt står på "ON". Motoren standser, når du sætter motorens ON/OFF-kontakt på "OFF".

Sådan kontrollerer du motorens ON/OFF-kontakt

1. Start motoren. Se *Sådan startes produktet på side 12*.
2. Sæt motorens ON/OFF-kontakt på "OFF". Motoren standser.

Stopknap

Produktet har en stopknap til motoren på højre side af håndtaget ved siden af gashåndtaget. Se *Produktoversigt på side 2*.

Sådan kontrolleres stopknappen

1. Start motoren.
2. Tryk på stopknappen, og sørg for, at motoren standser.

Lyddæmper

Lyddæmperen reducerer lydniveauet og leder udstødningsgasserne væk fra brugeren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er beskadiget. En beskadiget eller manglende lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand.



ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget varm under og efter brug, og når motoren kører i tomgang. For at undgå forbrændinger må du ikke røre ved den varme lyddæmper. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe for at forhindre brand. Brug beskyttelseshandsker for at undgå forbrændinger.

Sådan kontrolleres lyddæmperen

- Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre, at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Bladbremsesystem

Bladbremsen aktiveres i disse situationer:

- Gearkassens indgangsaksel roterer ikke.
- Der er ingen modstand mod bladene.

Bladbremsen deaktiveres, når gearkassens indgangsaksel roterer, og der er modstand mod bladene.

Sådan kontrolleres bladbremsesystemet

1. Stop motoren. Se *Sådan standses produktet på side 15*.
2. Flyt håndtaget mod venstre. Hvis bladbremsesystemet fungerer korrekt, er der ingen modstand, og bladene bevæger sig ikke.
3. Flyt håndtaget mod højre. Hvis bladbremsesystemet fungerer korrekt, aktiverer bladene bevægelsen, og der er modstand.

Gyroskopisk sikkerhedsafbryder

Den gyroskopiske sikkerhedsafbryder forhindrer uønsket bevægelse af produktet og forhindrer personskade forårsaget af håndtaget, hvis produktet begynder at dreje. Den gyroskopiske sikkerhedsafbryder standser motoren, hvis operatøren slipper håndtaget. Bladbremserne aktiveres, og håndtaget stopper, før det kan dreje mere end 270°.

Sådan kontrolleres den gyroskopiske sikkerhedsafbryder

1. Start motoren, og lad den køre i tomgang i 2–3 minutter. Se *Sådan startes produktet på side 12*.
2. Tving håndtaget mod højre. Motoren standser.
 - a) Hvis motoren ikke standser, skal du tvinge håndtaget mod højre igen og igen, indtil motoren standser. Hvis motoren ikke standser, efter du har prøvet 5 gange, er det nødvendigt at reparere den gyroskopiske sikkerhedsafbryder.

- b) Stands motoren, og kontakt et godkendt Husqvarna-serviceværksted. Se *Sådan standses produktet på side 15*.



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, før den gyroskopiske sikkerhedsafbryder er repareret.

Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brændstof er meget antændeligt, og dampene er eksplosive. Vær forsigtig med brændstof for at undgå personskade, brand og eksplosion.
- Indånd ikke brændstofdampene. Brændstofdampene er giftige og kan forårsage personskade. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.
- Sørg for, at motoren er afkølet, inden du fylder brændstof på.
- Påfyld aldrig brændstof i et indendørs område. Utilstrækkelig luftstrøm kan forårsage personskader eller dødsfald på grund af kvælning eller kuliteforgiftning.
- Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motoren.
- Anbring ikke varme genstande i nærheden af brændstof eller motoren.
- Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
- Før du fylder brændstof på, skal du åbne brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt udløse trykket.
- Brændstof på huden kan forårsage personskade. Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.
- Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj med det samme.
- Fyld aldrig brændstoftanken helt op. Varme får brændstoffet til at udvide sig. Sørg for at bevare ledig plads øverst i brændstoftanken.
- Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke spændes, opstår der risiko for brand.
- Før du starter produktet, skal du flytte produktet minimum 3 m væk fra det sted, du påfyldte brændstof.
- Start ikke produktet, hvis der er brændstof eller motorolie på produktet. Fjern uønsket brændstof og motorolie, og lad produktet tørre, før du starter motoren.
- Undersøg regelmæssigt motoren for lækager. Hvis der er utætheder i brændstofsyste­met, må du ikke starte motoren, før lækagerne er repareret.
- Brug ikke fingrene til at undersøge motoren for utætheder.

- Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
- Når produkt og brændstof er sat til opbevaring, skal du kontrollere, at brændstof og brændstofdampene ikke kan forårsage skader.
- Aftap brændstoffet i en godkendt beholder udendørs og på sikker afstand af gnister og åben ild.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening tæt på kanter



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Der er risiko for, at produktet vælter, hvis det betjenes i nærheden af en kant. Hold altid mindst 80 % af produktet på en overflade, der er tilstrækkelig stabil til at kunne bære produktets vægt.
- Hvis produktet vælter, skal du standse motoren, inden du løfter produktet tilbage til en overflade, der er tilstrækkelig stabil. Udfør en kontrol af produktet, sikkerhedsrammen, OPC'en, klingeakslerne og klingerne. Udskift alle beskadigede dele, før du betjener produktet. Se *Sådan løftes produktet med løfteudstyr på side 23*.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.


- Hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt og regelmæssigt, øges risikoen for personskade og beskadigelse af produktet.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 6*.
- Stands motoren, og kontrollér, at alle produktets dele er kølet af, før du udfører vedligeholdelse.
- Rengør produktet for at fjerne brændstof, olie eller snavs, før der udføres vedligeholdelse.
- Afmonter tændhætten, før du udfører vedligeholdelsen.
- Slidte blade kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker, og vær forsigtig ved håndtering af bladene.
- Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister. Betjen ikke produktet indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale.
- Du må ikke foretage ændringer af produktet. Ændringer af produktet, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Brug altid originalt tilbehør og godkendte reservedele. Tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.

- Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service.
- Alt værktøj skal fjernes fra produktet, før du starter motoren efter vedligeholdelse. Løstliggende værktøj eller værktøj, der er installeret på roterende dele, kan blive slynget ud og forårsage personskade.
- Efter vedligeholdelse skal du udføre en kontrol af produktets vibrationsniveau. Tal med et godkendt serviceværksted, hvis niveauet ikke er korrekt.
- Lad et godkendt serviceværksted foretage regelmæssig service af produktet.

Montering

Sådan samles styret


1. På CT 36-5A EU FOLD-ADJ-T: Løft håndtaget, indtil det er lige, og spænd grebet (A).

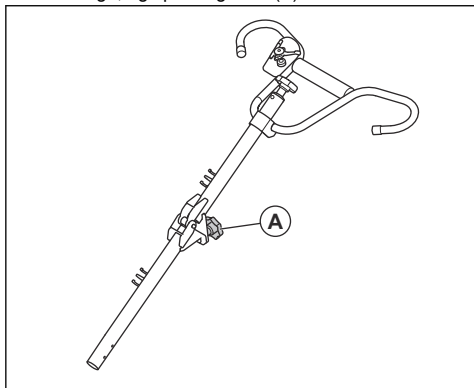


2. Fastgør kablerne til styret med kabelbindere.

Sådan installeres håndtaget


1. Træk bladvinkelkablet (A) fra den nederste ende af håndtaget, og fjern kabelmøtrikken (B).

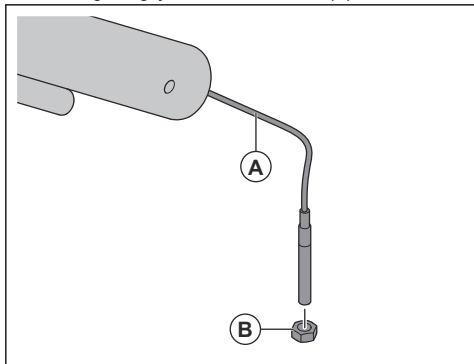

2. Fjern boltene (C) og møtrikkerne (D) fra håndtagsbeslaget.

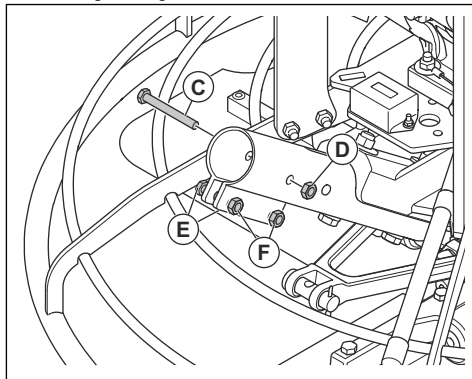


3. Løsn de 2 bolte (E) og møtrikkerne (F).
4. Smør bladvinkelkablet. Se *Tekniske data på side 25*.
5. Før klingeinkelkablet hen over remskiven og ud gennem åbningen (G).

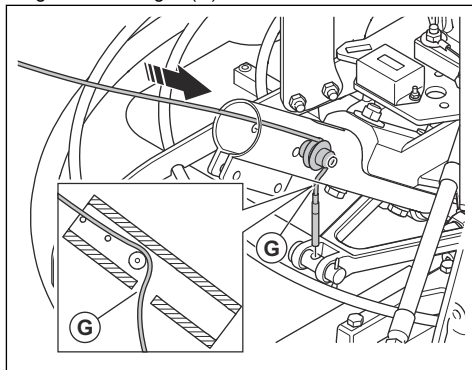


BEMÆRK: Sørg for, at bladvinkelkablet er i rillen på remskiven og ikke på ydersiden af remskiven.

6. Sæt håndtaget i håndtagsbeslaget, og monter bolten (C) og møtrikken (D).

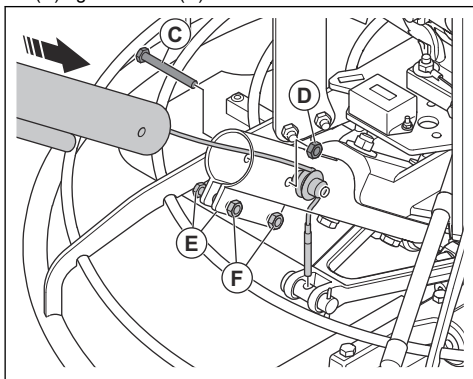


7. Spænd de 2 bolte (E) og møtrikkerne (F).

8. Løsn bladvinkelkablet:

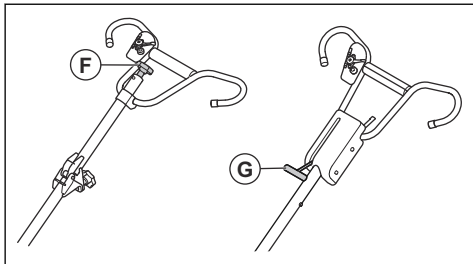

- a) På produkter med bladvinkelgreb (F) skal du dreje bladvinkelgrebet helt mod uret.
b) På produkter med Pro-Shift® håndtag (G) skal du trykke Pro-Shift® grebet helt frem.

9. Før klingeinkelkablet gennem klingeinkelgafflen.

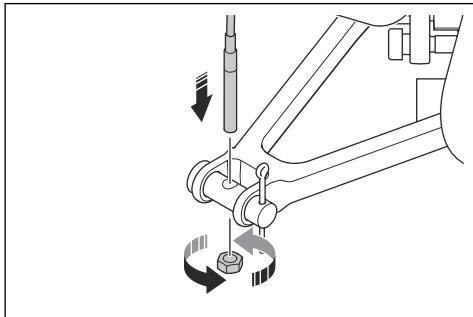


10. Fastgør kabelmøtrikken til klingeinkelkablet.


11. Juster kabelmøtrikken. Justeringen er korrekt, når klingeinkelkablet er lige, og klingerne ikke er ude af vater.

Sådan installeres gaskablet


1. Flyt gashåndtaget til motorens tomgangsposition (A).

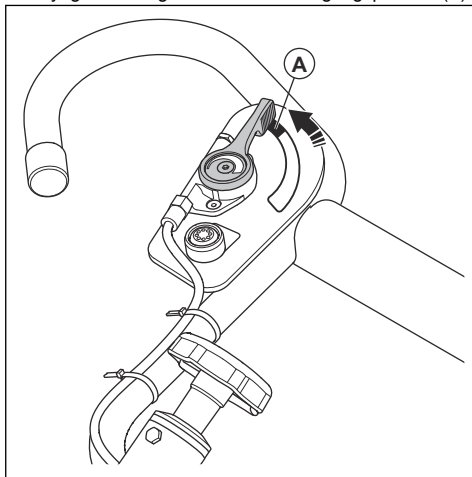

2. Før gaskablet gennem klemmen på motorens spoleskærm.

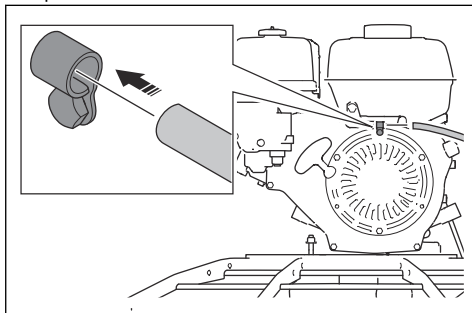

3. Før gaskablets bøjning ind i hullet i gashåndtagspladen (A).

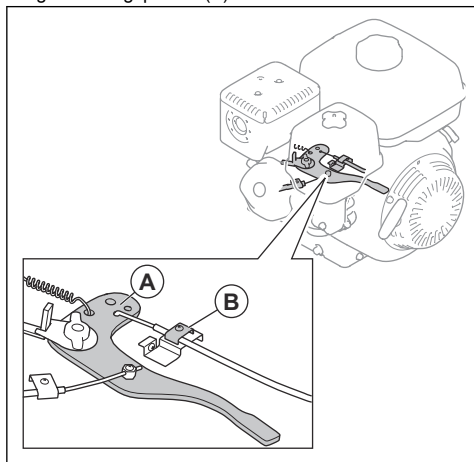


Bemærk: Luftfilterenheden kan fjernes for at lette adgangen.


4. Hold gashåndtaget i tomgangsposition, mens du placerer beslaget (B) oven på gaskablet.
5. Installer luftfilterenheden, hvis den har været fjernet.

Sådan forbindes kablerne fra håndtaget til motoren

1. Tilslut kablerne (A) fra håndtaget til de gule kabler (B) fra motoren.

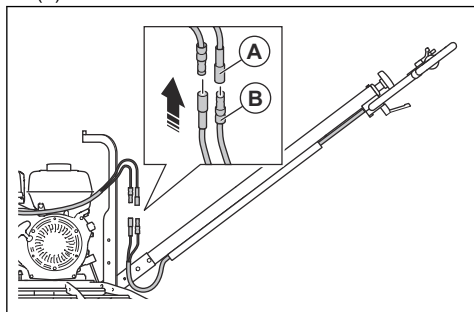

2. Tilslut det grønne stekabel fra håndtaget til det grønne kabel fra motoren.
 - a) Hvis produktet har et grønt kabel installeret på motoren, skal du kassere det grønne kabel, der følger med håndtaget.
 - b) Hvis produktet ikke har et grønt kabel installeret på motoren, skal du fjerne møtrikken (C), installere stekablet og spænde møtrikken til 24 Nm.

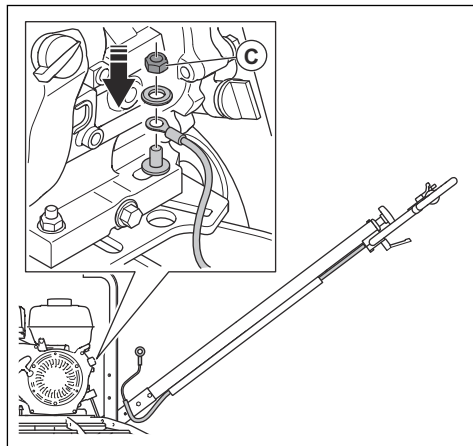

Sådan udføres en kontrol efter installation

1. Start motoren. Se *Sådan startes produktet på side 12*.
2. Kontrollér koblingens tomgangshastighed. Se *Tekniske data på side 25* for den korrekte værdi.
 - a) Sørg for, at bladene ikke roterer, mens motoren kører i tomgangshastighed.
 - b) Øg motoromdrejningstallet, og sørg for, at bladene begynder at rotere.
3. Sådan kontrolleres den gyroskopiske sikkerhedsafbryder. Se *Sådan kontrolleres den gyroskopiske sikkerhedsafbryder på side 7*.

Drift

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.


Det skal du gøre, inden du betjener produktet

- Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne.
- Læs motorproducentens instruktionsbog.

- Sådan kontrolleres sikkerhedsanordningerne på produktet. Se *Sikkerhedsanordninger på produktet på side 7*.
- Foretag daglig vedligeholdelse. Se *Vedligeholdelsesskema på side 16*.

Sådan justeres styrets højde

- Løsn håndtagets justeringsgreb. Flyt håndtaget op eller ned til en passende højde, og spænd håndtagets justeringsgreb.

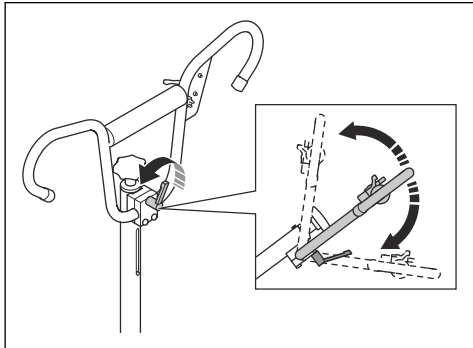

Til montering af den valgfrie flydeskive



ADVARSEL: Stå ikke under et løftet produkt med disken monteret. Der er risiko for, at flydeskiven falder af og forårsager person- eller tingskade.




BEMÆRK: Sørg for, at flydeskiven er korrekt monteret, inden produktet betjenes. En forkert monteret flydeskive giver ikke et glat resultat.


1. Anbring flydeskiven på en hård, flad overflade.
2. Sørg for, at klingerne er i en flad position med 0 graders hældning. Se *Sådan justeres bladvinklen på side 13*.
3. Anbring produktet oven på flydeskiven.
4. Juster midten af klingeenhederne med midten af flydeskiven.
5. Drej flydeskiven, indtil klingerne griber fat i beslagene på flydeskiven.

Sådan startes produktet


1. Åbn brændstofventilen.

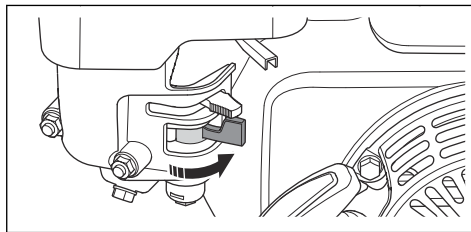

2. Sæt gashåndtaget i tomgangshastighed.

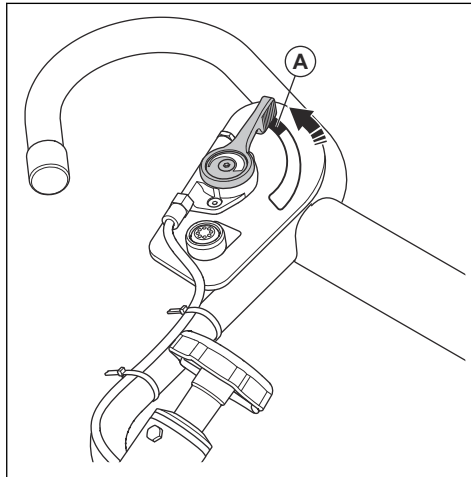


3. Sæt chokerhåndtaget i den korrekte position.

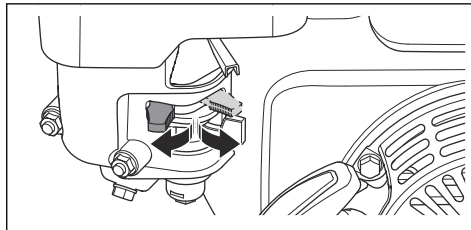


- a) Hvis motoren er kold, skal du lukke for chokeren.
- b) Hvis motoren er varm, eller den omgivende temperatur er høj, skal du åbne for chokeren.

4. Sæt motorens ON/OFF-kontakt på ON.

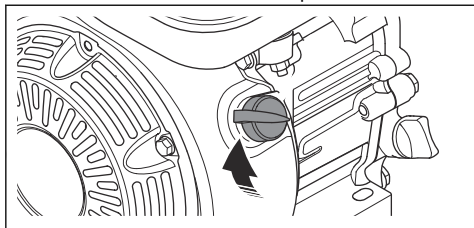

5. Træk langsomt i startsnorens håndtag, indtil du mærker modstand. Når du mærker modstand, skal du trække hurtigt og kraftigt i startsnorens håndtag.

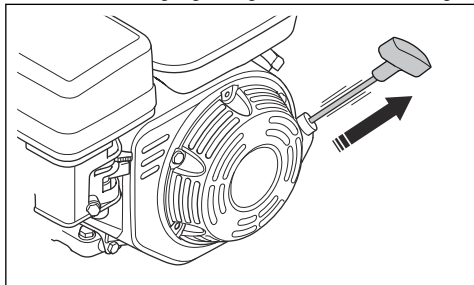


Bemærk: Viki aldrig startsnoren rundt om hånden.

6. Træk i startsnorens håndtag, indtil motoren starter.




BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip ikke startsnorens håndtag. Slip startsnoren langsomt. Hvis du ikke overholder disse instruktioner, er der risiko for beskadigelse af motoren.

7. Åbn chokerhåndtaget gradvist, indtil det er helt åbent.

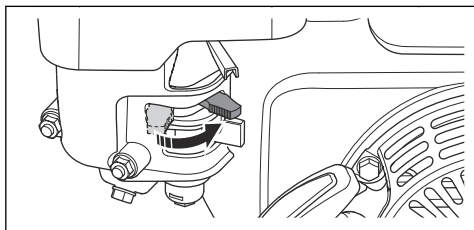

8. Lad motoren køre i tomgang i 2-3 minutter.


9. Hold godt fast på produktet ved håndtaget med begge hænder. Flyt gashåndtaget for at øge motorens omdrejningstal, men slip ikke håndtaget.

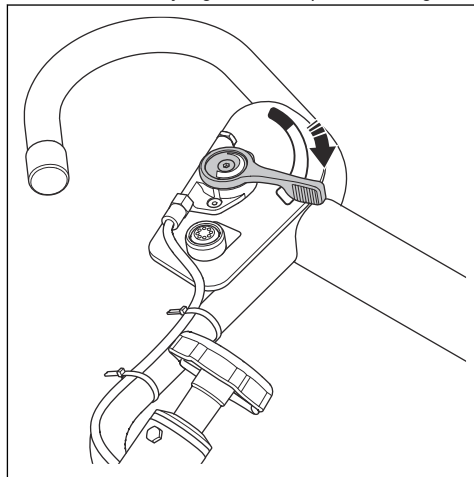

Sådan justeres bladvinklen


Bladvinklen justeres gradvis.

- På produkter med et bladvinkelgreb (A):

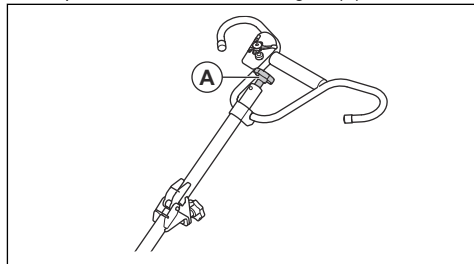

- a) Drej bladvinkelgrebet med uret for at øge bladvinklen.
- b) Drej bladvinkelgrebet mod uret for at reducere bladvinklen.

- På produkter med et Pro-Shift®-greb (B):

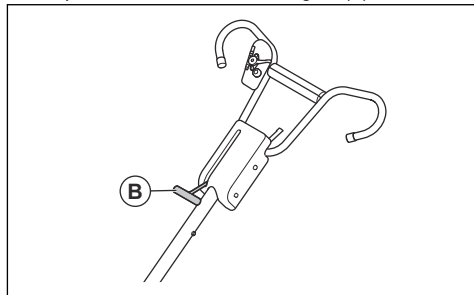

- a) Træk Pro-Shift®-grebet op i retning mod håndtaget for at øge bladvinklen.
- b) Pres Pro-Shift®-grebet nedad for at reducere bladvinklen.

Driftstilstande



BEMÆRK: Se efter løse sten, og fjern dem fra betonoverfladen før betjeningen. Løse sten kan lave mærker, der kan være vanskelige at fjerne fra betonoverfladen.

Arbejdet med flydeskiven fjerner buler og fordybninger på betonoverflader. Sørg for, at betonoverfladen er tilstrækkelig hård før arbejdet med flydeskiven. Lav et trin på overfladen, og sørg for, at skomærkets dybde er mindre end 3 mm/0,12".

Når arbejdet med flydeskiven er afsluttet, er betonoverfladen klar til glitningsarbejde. Glitningsarbejdet øger tætheden i betonoverfladen og gør den glat og hård.


Sådan bruges flydeskiven

1. Indstil gashåndtaget til en passende hastighed.



BEMÆRK: Indstil ikke hastigheden for højt. En for høj hastighed på våd beton kan beskadige overfladen. Juster hastigheden under drift, efterhånden som betonen bliver hårdere.

2. Juster bladvinklen, indtil bladvinkelkablet er spændt. Se *Sådan justeres bladvinklen på side 13*.
3. Flyt produktet hen over betonoverfladen.

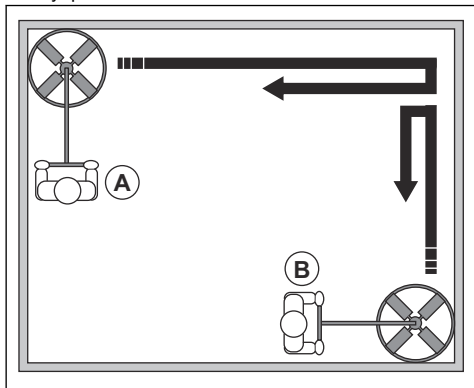

- a) Kør i en bevægelse fra den ene side til den anden hen over hele betonoverfladen (A). Når du vender for at gå i den modsatte retning, skal bladenheden overlappe ½ diameter.

- b) Kør i en bevægelse fra den ene side til den anden hen over hele betonoverfladen i et vinkelret mønster (B). Når du vender for at gå i den modsatte retning, skal bladenheden overlappe ½ diameter.

4. Stands produktet, og fjern det fra betonoverfladen.



BEMÆRK: Lad ikke produktet stå på betonoverfladen. Det kan medføre mærker og skader på betonoverfladen. Når produktet standser, skal du straks løfte produktet fra betonoverfladen.


Sådan bruges glittmaskinen

1. Indstil gashåndtaget til en passende hastighed.



BEMÆRK: Indstil ikke hastigheden for højt. En for høj hastighed på våd beton kan beskadige overfladen. Juster hastigheden under drift, efterhånden som betonen bliver hårdere.

2. Juster bladvinklen, indtil bladvinkelkablet er spændt. Se *Sådan justeres bladvinklen på side 13*.
3. Flyt produktet hen over betonoverfladen.

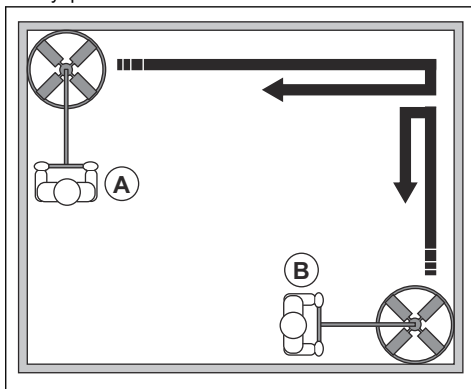


- a) Juster gashåndtaget til en passende hastighed, der matcher overfladens tilstand. For høj hastighed kan beskadige overfladen. Se *Sådan justeres bladvinklen på side 13*.
- b) Juster bladvinklen for at øge eller mindske trykket på betonoverfladen efter behov under drift. For høj bladhastighed kan beskadige overfladen. Sørg for, at betonen bliver tilstrækkelig hård, før du øger bladhastigheden.
- c) Kør i en bevægelse fra den ene side til den anden hen over hele betonoverfladen (A). Når du vender for at gå i den modsatte retning, skal bladenheden overlappe ½ diameter.
- d) Kør i en bevægelse fra den ene side til den anden hen over hele betonoverfladen i et vinkelret mønster (B). Når du vender for at gå i den modsatte retning, skal bladenheden overlappe ½ diameter.

4. Stands produktet, og fjern det fra betonoverfladen.
5. Vent, til betonen er tilstrækkelig størknet.
6. Udfør proceduren igen og igen, indtil betonoverfladen har en tilfredsstillende finish og er helt størknet.


Bemærk: Tidsrummet mellem glitningsarbejdet beregnes ud fra, hvor hurtigt betonen størkner.

Sådan bevæges produktet i forskellige retninger


- Løft håndtagene for at dreje til venstre.

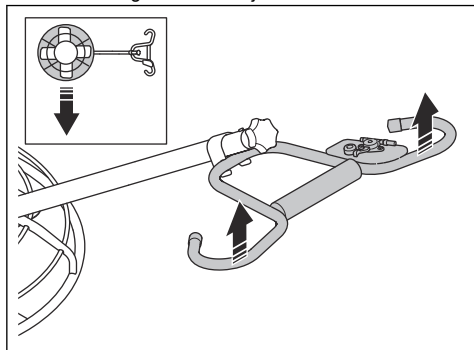


- Skub håndtagene ned for at dreje til højre.

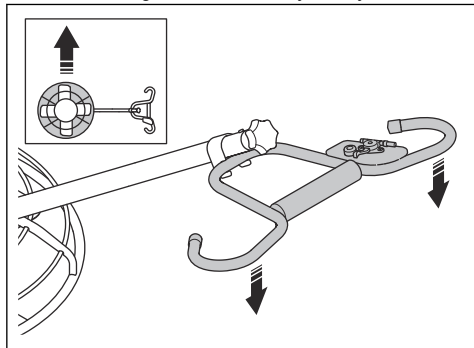

- Skub håndtagene fremad for at bevæge produktet fremad.

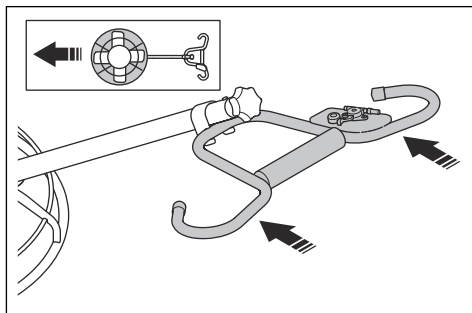

- Træk håndtagene bagud for at bevæge produktet tilbage.

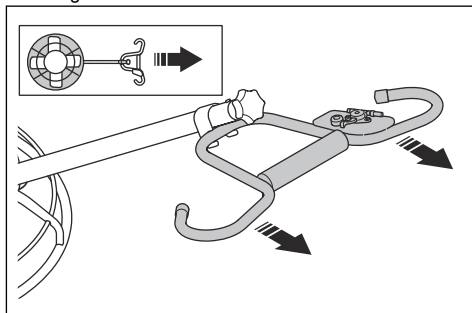

Sådan standses produktet

1. Flyt gashåndtaget til tomgangspositionen.
2. Tryk på STOP-knappen til motoren. Se *Produktoversigt på side 2*.
3. Sæt motorens ON/OFF-kontakt i positionen "OFF".
4. Flyt brændstofdventilen til positionen OFF.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.



ADVARSEL: Før du udfører vedligeholdelse på produktet, skal du standse produktet og sørge for, at alle dele

af produktet er kølet af. Se *Sådan standses produktet på side 15*.

Anbring produktet på en plan overflade.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Professionelt udførte reparationer og service leveres. Hvis forhandleren ikke er et serviceværksted, kan vedkommende oplyse om nærmeste serviceværksted.

Før bestilling af reservedele skal du kontakte din Husqvarna forhandler eller dit serviceværksted.

X = Instruktionerne findes i denne brugervejledning.
O = Se motormanualen for at få yderligere oplysninger.

Vedligeholdelsesskema

* = Generel vedligeholdelse udført af føreren.
Instruktionerne findes ikke i denne brugervejledning.

Vedligeholdelse	Før brug, hver 10. time	Efter de første 20 timer	Hver måned, hver 200. time	Årligt, hver 500. time
Sørg for, at der ikke er brændstof- eller olielækager.	*			
Rengør produktet.	X			
Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede.	*			
Kontrollér brændstofstanden og motoroliestanden.	X			
Rengør køleribberne på motoren.	O			O
Sørg for, at gashåndtaget og bladvinkelgrebet eller Pro-Shift®-grebet kan bevæge sig frit.	*			
Rens luftfilteret.	X	X		
Smør bladakslerne.	X	X		
Smør bladvinkelkablet og andre dele af produktet.			*	
Skift motorolien.		X	X	X
Udskift luftfilteret.				X
Udfør en kontrol af motorens omdrejningstal.		O	O	
Udfør en kontrol af oliestanden i gearkassen.			X	X
Efterse remmen for skader, og udskift den om nødvendigt.			X	
Efterse og rengør tændrøret. Udskift tændrøret, når det er nødvendigt.			O	
Rengør karburatorens benzinventil.			O	
Rengør gnistfangerskærmen på lyddæmperen.			O	
Rengør slamsamlern.			O	
Aftap brændstoffet, og rengør brændstoffanken og brændstoffilteret.				O
Rengør og juster karburatoren.				O

Sådan rengøres produktet



BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet.

- Brug vand og en børste til rengøring af produktet.



BEMÆRK: Ret aldrig vand direkte mod brændstoffankens dæksel, elektriske komponenter eller motoren.

- Fjern betonen fra produktets overflader efter hver betjening, før betonen bliver hård.
- Fjern fedt og olie fra håndtaget.

Sådan kontrolleres motoroliestanden

1. Fjern benzindækslet og oliepinden.

2. Tør olien af oliepinden.
3. Genindsæt oliepinden helt ind i olietanken.
4. Fjern oliepinden.
5. Kontroller oliestanden på målepinden.
6. Hvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med motorolie, og foretag derefter en kontrol af oliestanden igen. Se *Tekniske data på side 25* eller motorvejledningen for at finde oplysninger om den korrekte type olie.


Sådan udskiftes motorolien

Hvis motoren er kold, skal du starte motoren i 1-2 minutter, før du aftapper motorolien. Dette gør motorolien varm og lettere at aftappe.



ADVARSEL: Motorolien er meget varm umiddelbart efter, at motoren standser. Lad motoren køle af, før du aftapper motorolien. Hvis du spilder motorolie på huden, kan den fjernes med vand og sæbe.

1. Løsn olieaftapningsslangen fra holderen.
2. Sæt en beholder under olieaftapningsslangen.

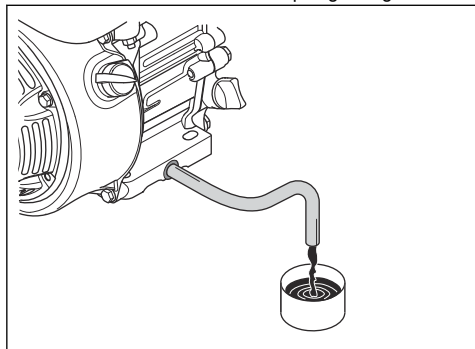

3. Tag proppen ud af olieaftapningsslangen.
4. Vip produktet, og lad olien løbe ned i beholderen.
5. Sæt proppen i olieaftapningsslangen.
6. Installer olieaftapningsslangen i holderen.
7. Påfyld ny motorolie. Se *Tekniske data på side 25* eller motorvejledningen for at finde oplysninger om den korrekte type olie.
8. Udfør en kontrol af motoroliestanden.

Luftfilter



ADVARSEL: Brug godkendt åndedrætsværn, når du rengør eller udskifter luftfilteret. Bortskaf brugte luftfiltre korrekt. Indånding af støvet i luftfilteret er farligt for helbredet.




BEMÆRK: Udskift altid et beskadiget luftfilter, ellers kan der komme støv ind i motoren og beskadige motoren.

Sådan rengøres eller udskiftes luftfilteret



ADVARSEL: Rengør ikke luftfilteret med trykluft. Det forårsager skader på luftfilteret, og risikoen for at du indånder det farlige støv øges.

1. Drej grebet på luftfilteret, og tag luftfilterdækslet af.
2. Fjern papirfilterelementet og skumfilterelementet (A).

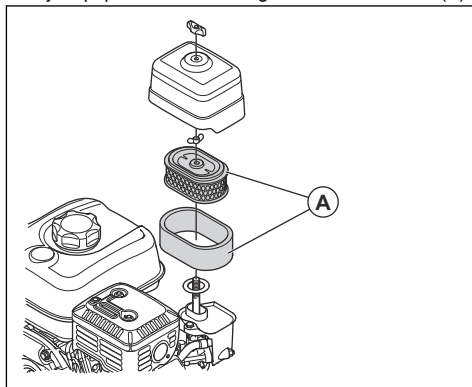

3. Rengør luftfilterhuset med en børste.
4. Undersøg luftfilterelementet for skader.
5. Bank papirfiltret mod en hård overflade, eller brug en støvsuger til at fjerne partiklerne.



BEMÆRK: Lad ikke mundstykket på støvsugeren berøre overfladen på papirfilterelementet. Hold afstand. Den følsomme overflade på papirfilterelementet bliver beskadiget, hvis genstande rører det.

6. Rengør skumfilterelementet med en opløsning af sæbe og vand.
7. Skyl skumfilterelementet i rent vand.
8. Pres skumfilterelementet sammen for at fjerne vand, og lad skumfilterelementet tørre helt.
9. Smør skumfilterelementet med motorolie.
10. Pres en ren klud ind mod skumfilterelementet for at fjerne uønsket olie.
11. Monter luftfilteret i modsat rækkefølge.


Sådan udskiftes remmen




ADVARSEL: Betjen ikke produktet uden dækslet til kilerebmen installeret.

1. Stands motoren, og frakobl tændrørskablet.
2. Løsn skrue, og afmonter remdækslet. Skrue er fastgjort til remdækslet.


a) A-V-modeller:

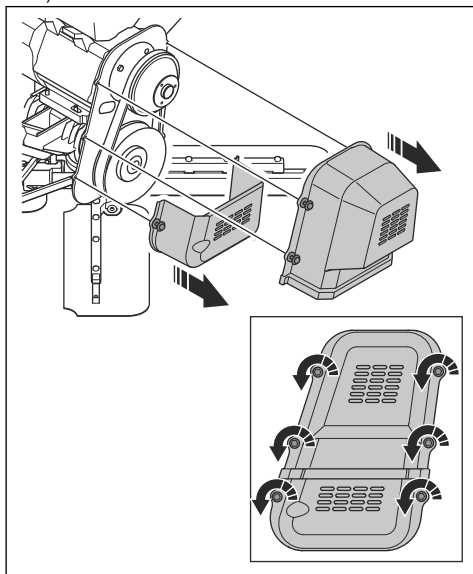

b) Alle andre modeller:

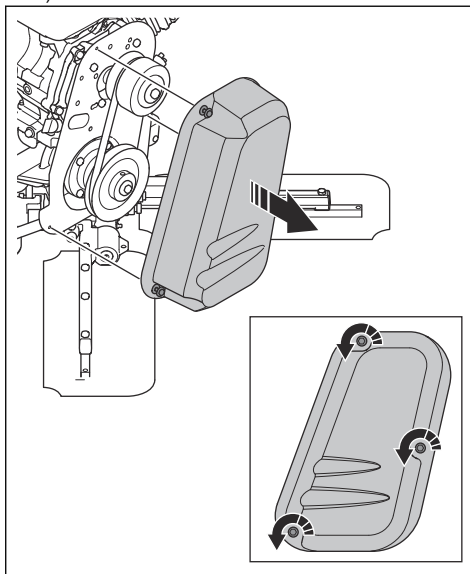

3. Drej langsomt remskiven, og tag samtidig remmen af remskiven.

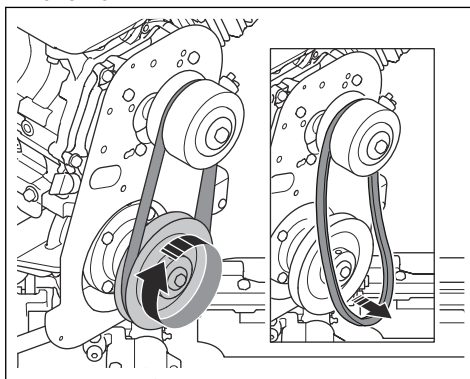


BEMÆRK: Fjern ikke koblingen eller remskiven, når du udskifter remmen. Koblingen og remskiven er justeret fra fabrikken.

4. Installer en ny rem.
5. Installer remafdækningen, skiverne og skrue. Spænd skrue til 4 Nm/2.95 lb-ft.

Sådan smøres bladakslerne

- Skub fedt gennem smørepiplerne, indtil fedtet kommer ud omkring bladakslerne. Se *Tekniske data på side 25*.

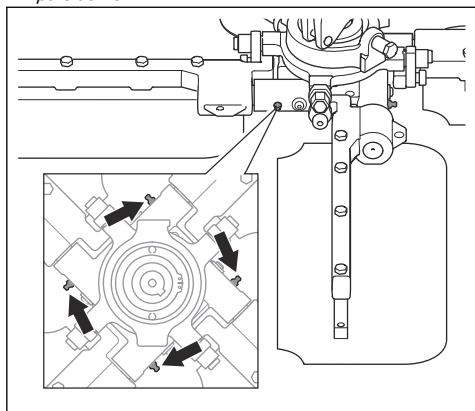

Sådan udskiftes bladene




ADVARSEL: Før du udskifter bladene, skal du standse produktet, lade motoren køle af og fjerne tændrørskablet.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker.

1. Fjern skruerne (A), og fjern bladene.

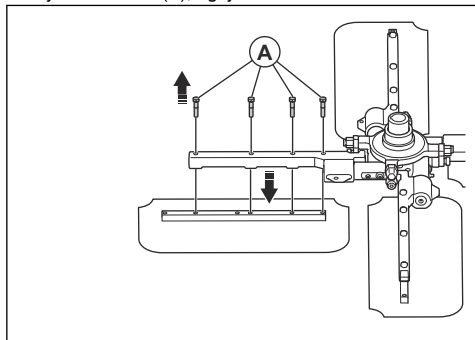


2. Smør fedt på skruernes gevind for at lette afmonteringen af skruerne næste gang.
3. Installer de nye blade.

- a) Sørg for, at bladene er installeret i den korrekte position i forhold til, hvordan de roterer, som vist på illustrationen.

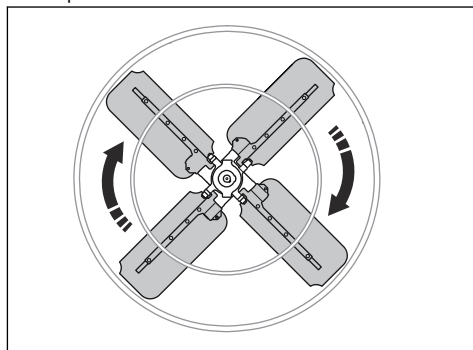

- b) Fastgør bladene med skiver og de smurte skruer (A). Spænd skruerne til 26 Nm.

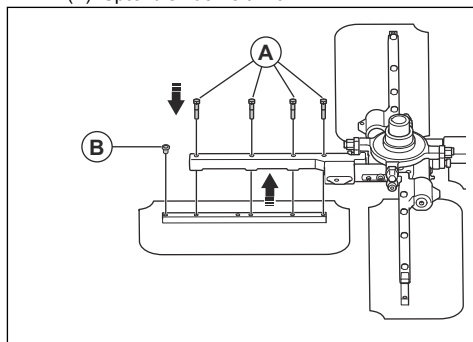

4. Sæt plastpropper (B) i de resterende huller i bladene. Dette er for at sikre, at hullerne ikke fyldes med beton under drift.

Gearkasse

Det er ikke nødvendigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse af gearkassen ud over en kontrol af oliestanden. Hvis der er en lækage eller andre problemer med gearkassen, skal du lade et godkendt serviceværksted reparere produktet.

Udfør en kontrol af oliestanden i gearkassen

1. Anbring produktet på et plant underlag.
2. Se gennem proppen på siden af gearkassen. Oliestanden er korrekt, hvis den er i bunden af proppens gevind.
3. Hvis oliestanden er for lav, skal der påfyldes olie til det korrekte niveau. Se *Tekniske data på side 25* for at få oplysninger om den anbefalede olietype.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Produktet starter ikke.	Brændstoftanken er tom.	Fyld brændstoftanken.
	Der kommer snavset brændstof ind i motoren.	Rengør karburatoren.
	Motorens ON/OFF-kontakt er i positionen "OFF".	Sæt motorens ON/OFF-kontakt i positionen "ON".
	Brændstofventilen er lukket.	Åbn brændstofventilen.
	Der er ingen olie i motoren.	Påfyld motorolie.
	Brændstoffilteret eller brændstofslangen er tilstoppet.	Rens brændstoffilteret og brændstofslangen.
	Brændstofslangen er beskadiget.	Få et godkendt serviceværksted til at udskifte brændstofslangen.
	Motorens ON/OFF-kontakt, gyroskopafbryderen, afbryderen eller relæet til lav oliestand, kablerne eller stikkene er beskadigede.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Motoren er kold.	Luk chokeren.
	Motoren er beskadiget.	Se motorvejledningen.
Produktet starter, men motoromdrejningstallet kan ikke øges.	Gaskablet er beskadiget.	Få et godkendt serviceværksted til at udskifte gaskablet.
	Gashåndtaget og stikkene er løse eller forkert justeret.	Lad et godkendt serviceværksted reparere gashåndtaget.
	Koblingsskoene er slidte.	Få et godkendt serviceværksted til at udskifte koblingsskoene.
	Motoren er beskadiget.	Se motorvejledningen.
Produktet starter ved højt omdrejningstal, og hastigheden kan ikke sænkes.	Gaskablet er beskadiget.	Få et godkendt serviceværksted til at udskifte gaskablet.
	Gashåndtaget og stikkene er løse eller forkert justeret.	Lad et godkendt serviceværksted reparere gashåndtaget.
	Motoren er beskadiget.	Se motorvejledningen.
Motoren standser ikke.	Motorens ON/OFF-kontakt, motorens stopknap gyroskopafbryderen, afbryderen eller relæet til lav oliestand, kablerne eller stikkene er beskadigede.	Lad motoren løbe tør for brændstof, og lad et godkendt servicecenter reparere produktet.
	Motoren er beskadiget.	Se motorvejledningen.

Problem	Årsag	Løsning
Bladene roterer ikke eller roterer for langsomt.	Remmen er beskadiget.	Udskift remmen. Brug kun originale Husqvarna-reservedele.
	Remtypen er forkert.	Udskift remmen. Brug kun originale Husqvarna-reservedele.
	Bladbremsen er aktiveret, fordi friktionen er for lav.	Brug kun produktet på tilstrækkelig hård beton.
	Koblingen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Remskiven er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Bladløfteringens leje er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Gearkassen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Bladene roterer, når motoren kører med tomgangshastighed.	Tomgangshastigheden er for høj.	Se motorvejledningen.
	Remtypen er forkert.	Udskift remmen. Brug kun originale Husqvarna-reservedele.
	Koblingen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Remskiven er justeret forkert.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Bladene roterer ikke jævnt.	Motoren er kold.	Lad motoren køre i tomgang i 2-3 minutter, før du betjener produktet.
	Motoromdrejningstallet er for lavt.	Øg motoromdrejningstallet til fuld gas.
	Der anvendes en flydeskive, og betonen er for våd.	Lad betonen tørre lidt mere, før produktet anvendes.
	Motoren er beskadiget.	Se motorvejledningen.
	Gearkassen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Bladene slides ikke lige meget, eller produktet ryster.	1 eller flere af bladene er bøjeede eller beskadigede.	Udskift beskadigede blade.
	1 eller flere af bladarmene bevæger sig ikke korrekt i navet.	Fjern bladarmene. Rengør og smør alle kontaktoverflader. Hvis problemet fortsætter, skal du lade et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Bladakslerne er bøjeede.	Udskift bladakslerne. Brug kun originale Husqvarna-reservedele.
	De excentriske justeringsenheder er forkert indstillet.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Gearkassens hovedaksel er bøjet.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.

Problem	Årsag	Løsning
Bladvinkelsystemet fungerer ikke korrekt.	Bladvinkelkablet er knækket eller justeret forkert.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	1 eller flere af bladene bevæger sig ikke korrekt i navet.	Fjern bladene. Rengør og smør alle kontaktoverflader.
	Kærviskruen mangler på bagsiden af håndtaget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Bladløfteringen og/eller gaffelarmen er knækket eller meget slidt.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Bladvinkelhåndtaget på styret er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Remmen slides for hurtigt.	Remskiven er justeret forkert.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Remmen er beskadiget eller af forkert type.	Udskift remmen. Brug kun originale Husqvarna-reserve dele.
	Koblingen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Gearkassen er beskadiget.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Der er en olielækage øverst i gearkassen.	Gearkassens pakning er slidt.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Der er en lækage i motoren.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Der er for meget olie i gearkassen.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
Der er en olielækage ved gearkassens hovedaksel eller mellemakslen.	Akslen og/eller pakningen er slidt.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
	Skruerne er løse.	Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport



ADVARSEL: Sørg for, at motorkontakten og brændstofventilen er i positionen OFF.



ADVARSEL: Vær forsigtig under transport. Produktet er tungt og kan medføre personskade eller skader, hvis det vælter eller bevæger sig under transport.



ADVARSEL: Hvis en flydeskive er installeret, skal den fjernes inden transport.

Der er risiko for, at flydeskiven falder af og forårsager person- eller tingskade.

Løft produktet, hvis det skal flyttes over kortere distancer. Ved længere distancer skal produktet placeres på et transportkøretøj.


Sådan foldes håndtaget sammen i transportstilling



BEMÆRK: Reducer bladvinklen helt, før du folder håndtaget sammen. Hvis bladvinklen ikke reduceres, kan bladvinkelkablet eller bladvinkelhåndtaget blive beskadiget.

Bemærk: Håndtaget kan ikke foldes sammen på alle modeller.

- Løsn låsegrebet, og fold håndtaget fremad.

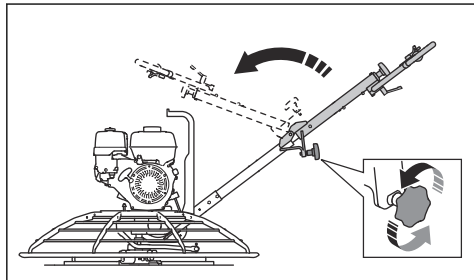

Sådan løftes produktet med løfteudstyr



ADVARSEL: Sørg for, at løfteudstyret har den korrekte dimension. Identifikationspladen på produktet viser produktets vægt.




ADVARSEL: Løft ikke et beskadiget produkt. Sørg for, at løftebeslaget er installeret korrekt og ikke er beskadiget.



ADVARSEL: Gå eller stå ikke under eller nær et løftet produkt.

- Fastgør løfteudstyret til løftepunktet.

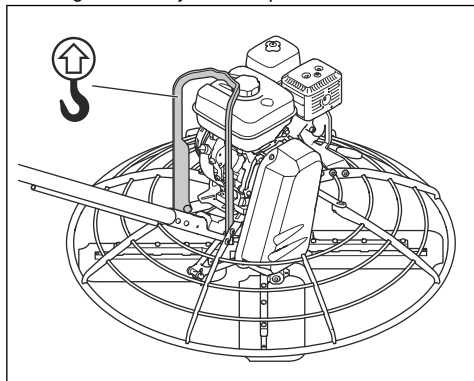


ADVARSEL: Brug aldrig metalkroge, kæder eller andet løfteudstyr med ujævne kanter, der kan medføre beskadigelse af løftepunktet.

Sådan løftes produktet manuelt




ADVARSEL: Tunge løft kan forårsage personskade. Den anbefalede maks. vægt for hver person, der skal løfte, er 25 kg. Se *Tekniske data på side 25* eller læs typeskiltet på produktet for at få oplysninger om produktets vægt.

- Sørg for, at antallet af personer, der løfter, er tilstrækkeligt til at løfte produktet sikkert.
- Afbalancer vægten mellem de personer, der løfter.
- Løft produktet i beskyttelsesringen (A).

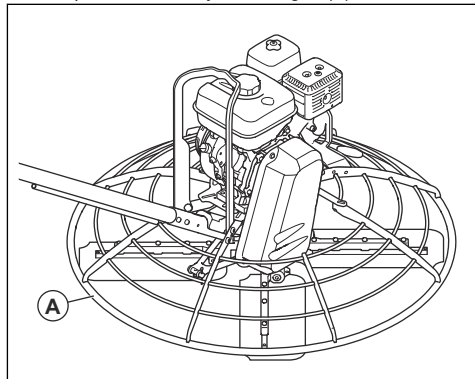

Sådan fastgøres produktet sikkert til et transportkøretøj med surringsstropper

1. Drej bladvinkelgrebet mod uret, indtil bladene ligger fladt ned, og bladvinkelkablet er løst.
2. Løft produktet op på transportkøretøjet. Sørg for, at håndtaget ikke stikker ud af transportkøretøjet.
3. Læg træstykker eller lignende mellem beskyttelsesringen og transportkøretøjets overflade. På den måde undgår du at beskadige bladene.
4. Fastgør surringsstropper mellem beskyttelsesringen og køretøjet i et krydsmønster.

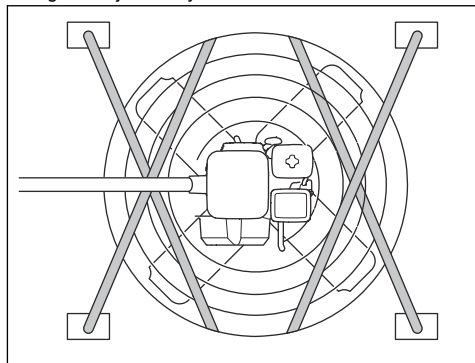

- a) Fastgør surringsstropperne på den nederste del af beskyttelsesringen for at undgå at beskadige gearkassens udgangsaksel.
- b) Stram ikke surringsstropperne for meget.

Opbevaring

- Rengør produktet inden opbevaring.
- Opbevar produktet et tørt og frostfrit sted.
- Opbevar produktet i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.
- Tøm brændstoftanken helt, inden du stiller produktet til opbevaring i en længere periode. Bortskaf brændstoffet på en lokal miljøstation.
- Når brændstoftanken er tømt, skal du starte motoren. Lad motoren køre, indtil der ikke er mere brændstof tilbage i karburatoren, og motoren stopper.

Bortskaffelse

Symbolet betyder, at produktet ikke er almindeligt husholdningsaffald. Genanvend det via det lokale indsamlingssystem til elektrisk og elektronisk udstyr. Dette bidrager til en korrekt affaldshåndtering ved bortskaffelse af udtjente produkter. Kontakt de lokale myndigheder, renovationstjenesterne, din forhandler eller sælger for at få yderligere oplysninger. Forkert bortskaffelse kan have potentielt negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af potentiel tilstedeværelse af farlige stoffer.



Bemærk: Symbolet vises på produktet eller emballagen til produktet.

Tekniske data

Tekniske data CT 36A/A-V

	CT 36-5A ADJ-T/ADJ-P/ FOLD	CT 36-8A ADJ-T/ADJ-P	CT 36-8A-V ADJ-T/ADJ-P
Vægt med tomme tanke, kg	85	94	94
Motormærke, type	Honda, GX 160	Honda, GX 240	Honda, GX 240
Motoreffekt, kW/hk ved o/min ¹	3,6/4,8 ved 3600	5,9/7,9 ved 3600	5,9/7,9 ved 3600
Motorens tomgangshastighed, o/min.	1400 ±100	1400 ±100	1400 ±100
Bladhastighed, o./min.	60-125	60-125	25-200
Bladvinkel, °	0-30	0-30	0-30
Koblingsindgreb, o/min.	1850	1850	2000
Koblingstype	Centrifugalkobling	Centrifugalkobling	CVT
Håndtagstype	ADJ-T/ADJ-P: Justerbar håndtagshøjde FOLD ADJ-T: Kan foldes sammen, justerbar håndtagshøjde	Justerbar håndtagshøjde	Justerbar håndtagshøjde
Type af bladvinkeljustering	T: Drejningshastighed P: Pro-Shift®	T: Drejningshastighed P: Pro-Shift®	T: Drejningshastighed P: Pro-Shift®
Type af bladarme	Boltning	Boltning	Boltning
Antal blade	4	4	4
Brændstoftankens kapacitet, l	3,1	5,3	5,3
Olietankens kapacitet, l	0,6	0,6	0,6
Brændstofforbrug, l/t	1,4	2,2	2,2
Gearkasseoliekapacitet, l	0,62	0,62	0,62
Brændstof	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol
Motorolie	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF

¹ Som angivet af motorproducenten. Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i det færdige produkt, vil afhænge af driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.

	CT 36-5A ADJ-T/ADJ-P/ FOLD	CT 36-8A ADJ-T/ADJ-P	CT 36-8A-V ADJ-T/ADJ-P
Fedt til bladaksler og blad- vinkelkabel	Shell Gadus S2 eller tilsva- rende	Shell Gadus S2 eller tilsva- rende	Shell Gadus S2 eller tilsva- rende
Gearkasseolie	ISO 460 gearolie	ISO 460 gearolie	ISO 460 gearolie

Du kan få yderligere oplysninger og svar på spørgsmål om de specifikke motorer i motorvejledningen eller på motorproducentens website.

Støjmissioner	CT 36-5A	CT 36-8A	CT 36-8A-V
Lydeffektniveau, L _w målt, dB(A) rel 1pW ²	103	109	109
Lydtryksniveau L _p ved brugerens øre, dB(A) ³	89	95	95

Vibrationsniveauer ⁴	CT 36-5A	CT 36-8A	CT 36-8A-V
Vibration, tre akseverdier, niveau a _n , m/s ²	5,0	4,3	4,0

Tekniske data CT 48A/A-V

	CT 48-8A ADJ-T/ADJ-P/ FOLD	CT 48-13A ADJ-T/ADJ-P	CT 48-13A-V ADJ-T/ADJ-P
Vægt med tomme tanke, kg	105	113	121
Motormærke, type	Honda, GX 240	Honda, GX 390	Honda, GX 390
Motoreffekt, kW/hk ved o/min ⁵	5,9/7,9 ved 3600	8,7/11,7 ved 3600	8,7/11,7 ved 3600
Motorens tomgangshastighed, o/min.	1400 ±100	1400 ±100	1400 ±100
Bladhastighed, o./min.	60-125	60-125	25-200
Bladvinkel, °	0-30	0-30	0-30
Koblingsindgreb, o/min.	1850	1850	2000
Koblingstype	Centrifugalkobling	Centrifugalkobling	CVT
Håndtagstype	ADJ-T/ADJ-P: Justerbar håndtagshøjde	Justerbar håndtagshøjde	Justerbar håndtagshøjde

² Målt lydeffektniveau L_w iht. EN 12649, EN ISO 3744. Fejlmargen K_{WA} 2,5 dB(A).

³ Lydtryksniveau L_p iht. EN ISO 12649, EN ISO 6081. Fejlmargen K_{PA} 2,5 dB(A).

⁴ **Vibrationsværdi fastsat i overensstemmelse med EN 12649. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,5 m/s².**

⁵ Som angivet af motorproducenten. Motorens effekttangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i det færdige produkt, vil afhænge af driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.

	CT 48-8A ADJ-T/ADJ-P/ FOLD	CT 48-13A ADJ-T/ADJ-P	CT 48-13A-V ADJ-T/ADJ-P
Type af bladvinkeljustering	T: Drejningshastighed P: Pro-Shift®	Pro-Shift®	T: Drejningshastighed P: Pro-Shift®
Type af bladarme	Boltning	Boltning	Boltning
Antal blade	4	4	4
Brændstoftankens kapacitet, l	5,3	6,1	6,1
Olietankens kapacitet, l	0,6	1,1	1,1
Brændstofforbrug, l/t	2,2	3,5	3,5
Gearkasseoliekapacitet, l	0,62	0,62	0,62
Brændstof	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol	Blyfri benzin, maks. 10% ætanol
Motorolie	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF	SAE 10W-30, API-klasse SG eller SF
Fedt til bladaksler og bladvinkelkabel	Shell Gadus S2 eller tilsvarende	Shell Gadus S2 eller tilsvarende	Shell Gadus S2 eller tilsvarende
Gearkasseolie	ISO 460 gearolie	ISO 460 gearolie	ISO 460 gearolie

Du kan få yderligere oplysninger og svar på spørgsmål om de specifikke motorer i motorvejledningen eller på motorproducentens website.

Støjemissioner	CT 48-8A	CT 48-13A	CT 48-13A-V
Lydeffektniveau, L_w målt, dB(A) rel 1pW ⁶	109	113	115
Lydtryksniveau L_p ved brugerens øre, dB(A) ⁷	95	96	98

Vibrationsniveauer ⁸	CT 48-8A	CT 48-13A	CT 48-13A-V
Vibration, tre akseverdier, niveau $a_{h,r}$, m/s ²	3,1	4,1	4,1

Erklæring om støj og vibrationer

Disse deklarerede værdier er rekvireret efter laboratorietypetest i overensstemmelse med det angivne direktiv eller standarder og er velegnede til sammenligning med deklarerede værdier fra andre produkter testet i overensstemmelse med samme direktiv eller standarder. Disse deklarerede værdier er ikke egnet til brug i risikovurderinger, og værdier målt på arbejdspladser kan være højere. De faktiske


eksponeringsværdier og risiko for skader, som den enkelte bruger oplever, er unikke og afhænger af den måde brugeren arbejder på, i hvilket materiale produktet benyttes såvel som af eksponeringstiden, brugerens fysiske tilstand samt produktets tilstand.

⁶ Målt lydeffektniveau L_w iht. EN 12649, EN ISO 3744. Fejlmargin K_{WA} 2,5 dB(A).

⁷ Lydtryksniveau L_p iht. EN ISO 12649, EN ISO 6081. Fejlmargin K_{pA} 2,5 dB(A).

⁸ **Vibrationsværdi fastsat i overensstemmelse med EN 12649. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,5 m/s².**

Produktdimensioner

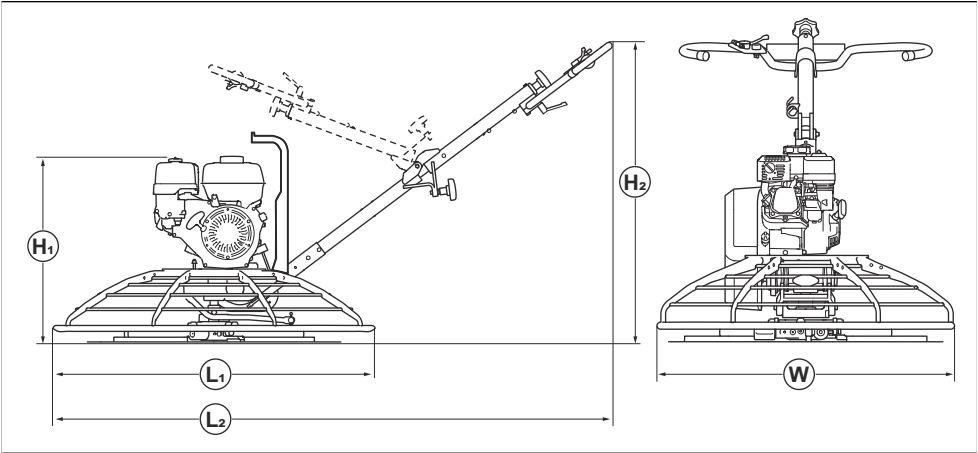

	Håndtag medfølger ikke	Håndtag medfølger
Model	L ₁ × B × H ₁ mm/tommer	L ₂ × B × H ₂ mm/tommer
CT 36-5A justerbart T-håndtag	943×943×751/37×37×29	2035 × 943 × 1002/80 × 37 × 40
CT 36-5A justerbart P-håndtag	943×943×751/37×37×29	2035 × 943 × 961/80 × 37 × 38
CT 36-5A FOLD-håndtag	943×943×751/37×37×29	2034 × 943 × 1002/80 × 37 × 39
CT 36-8A, CT 36-8A-V justerbart T-håndtag	943×943×751/37×37×29	2035 × 943 × 1005/80 × 37 × 40
CT 36-8A, CT 36-8A-V justerbart P-håndtag	943×943×751/37×37×29	2035 × 943 × 961/80 × 37 × 38
CT 48-8A justerbart T-håndtag	1206×1206×781/47×47×31	2167 × 1206 × 1005/85 × 47 × 40
CT 48-8A justerbart P-håndtag	1206×1206×781/47×47×31	2167 × 1206 × 961/85 × 47 × 38
CT 48-8A FOLD-håndtag	1206×1206×781/47×47×31	2167 × 1206 × 1005/85 × 47 × 40
CT 48-13A, CT 48-13A-V justerbart T-håndtag	1206×1206×781/47×47×31	2167 × 1220 × 1005/85 × 48 × 40
CT 48-13A, CT 48-13A-V justerbart P-håndtag	1206×1206×781/47×47×31	2167 × 1206 × 961/85 × 47 × 38

Tilbehør

Bladtype	Anvendelsesformål	Beskrivelse
Flydeskive	Flydende drift	• Flad/buet. • Fastgjort på finishblade eller kombinationsblade.
Kombinationsblad	Flydende drift og glittedrift	• Erstatte de andre bladtyper. • Kan bruges sammen med flydeklinger.
Finishblad	Glittedrift	• Lille til maksimal bladvinkel. • Symmetrisk, flad på alle kanter.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Betonglitemaskine, murske
Varemærke	Husqvarna
Type/model	CT 36-5A, CT 36-8A, CT 36-8A-V, CT 48-8A, CT 48-13A, CT 48-13A-V
Identifikation	Serienumrene fra 2025 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"

og at følgende harmoniserede standarder og/eller
tekniske specifikationer anvendes,

EN ISO 12100:2010

EN 12649:2008+A1:2011

EN ISO 13766-1:2018

Partille, 2025-05-26



Christian Nyberg

Senior Director, R&D Heavy Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation

UK Importer:

Husqvarna UK Ltd

Preston Road, Co. Durham

DL5 6UP





www.husqvarnaconstruction.com

Originale instruktioner



1144588-06



2025-07-02