



 **Husqvarna**[®]



CRT 36-26A

Inhoud

Inleiding.....	2	Vervoer, opslag en verwerking.....	23
Veiligheid.....	5	Technische gegevens.....	26
Werking.....	10	Accessoires.....	28
Onderhoud.....	15	Verklaring van overeenstemming.....	29
Probleemoplossing.....	22	Handelsmerken.....	29

Inleiding

Productbeschrijving


Dit product is een ride-on vlindermachine, bedoeld voor gebruik als een betonafvlakmachine. Het gebruikt benzine als brandstof en heeft een viertakt verbrandingsmotor.

Het product kan worden gebruikt met de optionele zwevende schijf.

Gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Het product wordt gebruikt voor het gladmaken en polijsten van uithardend beton voordat het oppervlak te veel droogt voor de vereiste afwerking. Het product mag alleen buiten of op plaatsen met voldoende ventilatie worden gebruikt. Gebruik het product niet voor andere taken.

Productoverzicht

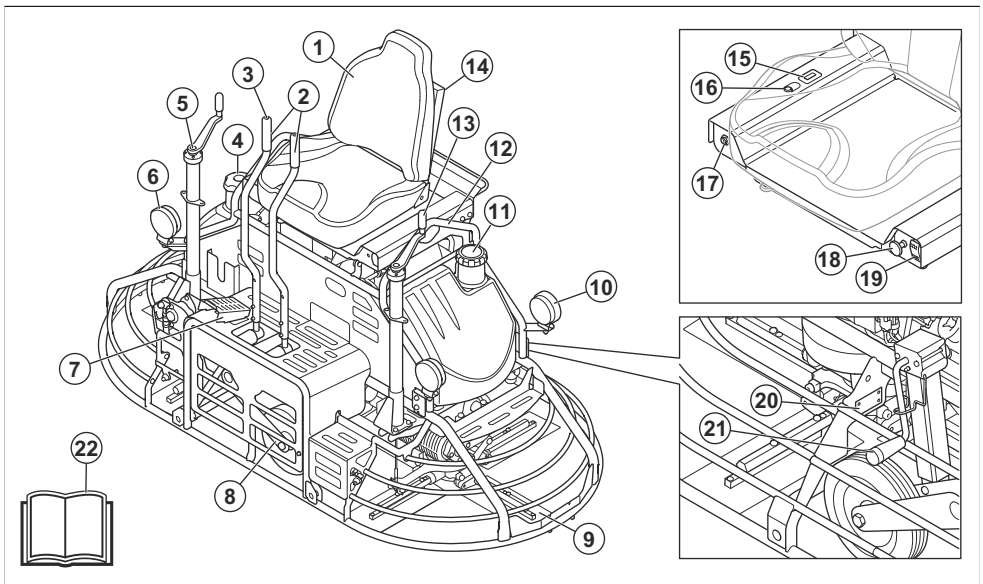

1. Stoel met dodemansregeling
2. Stuurregelaars
3. Knop voor regeling van vertragend sproeien
4. Brandstoftankdop
5. Rechter bladhellingsregeling
6. Werklamp vóór
7. Gashendel, voetpedaal
8. Ingebouwde transportwielen
9. Mes

10. Werklamp achter
11. Dop water- en vertragingstank
12. Hijspunt, 1 aan elke kant
13. Linker bladhellingsregeling
14. Vak voor de bedieningshandleiding
15. Urenteller
16. Indicator voor oliedruk
17. Contactsleutel
18. Choke

19. Werklampschakelaar
20. Typeplaatje
21. Hendel voor afstelling van het transportwiel
22. Bedieningshandleiding

Symbolen op het product



WAARSCHUWING! Dit product kan gevaarlijk zijn en ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen. Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste manier.



Lees de handleiding goed door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gebruikt.



Draag gehoorbescherming.



Draag oogbescherming.



Gebruik laarzen met een stalen neus en antislipzool.



Houd open vuur, brand en open ontstekingsbronnen uit de buurt van het product en rook niet in de omgeving van het product.



Waarschuwing: Ontvlambaar materiaal.



Stop de motor voordat u brandstof bijvult.



Brandstof: Loodvrije benzine met maximaal 10% ethanol.



Risico op letsel. Wees voorzichtig rond de aandrijfriem.



Gevaar voor verbrijzeling.



Warm oppervlak.



Houd uw handen uit de buurt van de messen.



Houd uw voeten uit de buurt van de messen.



Accuzuur is giftig en kan corrosie veroorzaken.



Voer verbruikte accu's af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor milieubescherming. De accu bevat kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb).



Hijspunt.



Contactsleutelstand UIT.



Contactsleutelstand AAN.



Contactsleutelstand, start de motor.



Lichtschakelaar.



Choke.



Spanbeugel.

 Vulpunt van de watertank.



Motoroliedruk laag.



De locatie van de bedieningshandleiding van het product. De bedieningshandleiding moet bij het product worden bewaard.




Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.



Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Het product mag alleen buiten of op plaatsen met voldoende ventilatie worden gebruikt.


Let op: Overige op het product aangebrachte symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering voor bepaalde markten.

Sticker stuurregelaar

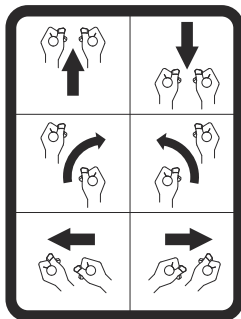


Zie *Het product bewegen met het juiste bedrijfspatroon* op pagina 12.

Sticker mesafstelling

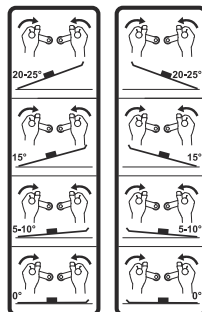

Zie *De mesafstelling aanpassen op pagina 13*.

Typeplaatje

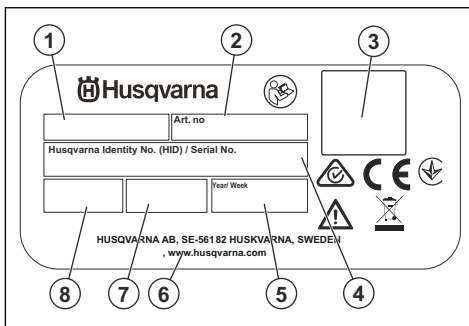

1. Producttype
2. Artikelnummer
3. QR-code
4. Serienummer
5. Bouwjaar en -week
6. Fabrikant
7. Nominaal vermogen
8. Gewicht

Schade aan het product

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons product als:

- het product niet goed is gerepareerd.
- het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de fabrikant.
- het product niet is gerepareerd door een erkend servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Dit product kan bij onvoorzichtig of onjuist gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn. Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen. Het is erg belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest en begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken.
- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis.
- Bewaar alle waarschuwingen en instructies.
- U dient alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.
- De gebruiker en de werkgever van de gebruiker dienen op te hoogte te zijn van de risico's tijdens het gebruik van het product en moeten deze voorkomen.
- Zorg ervoor dat dit product alleen wordt gebruikt door personen die de inhoud van de gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.
- Gebruik het product alleen als u voorafgaand aan gebruik training hebt ontvangen. Zorg ervoor dat alle gebruikers getraind worden.
- Laat het product niet door een kind bedienen.
- Het product mag alleen worden gebruikt door goedgekeurde personen.
- De gebruiker is verantwoordelijk indien ongelukken gebeuren met andere mensen of hun eigendommen.

- Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent, of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert.
- Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand.
- Dit product produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of fataal letsel te verminderen, raden we personen met een medisch implantaat aan om contact op te nemen met hun arts en de fabrikant van het medische implantaat voordat ze dit product gebruiken.
- Houd het product schoon. Zorg ervoor dat u de aanduidingen en stickers duidelijk kunt lezen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan dit product aan.
- Gebruik het product niet als de mogelijkheid bestaat dat andere personen wijzigingen aan het product hebben aangebracht.

Veiligheidsinstructies voor bediening



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor in een noodsituatie snel kunt stoppen.
- De gebruiker moet beschikken over de fysieke kracht die nodig is om het product veilig te kunnen gebruiken.
- Gebruik het product niet zonder dat alle beschermkappen zijn gemonteerd.
- Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie *Persoonlijke beschermingsuitrusting* op pagina 7.
- Nat beton kan chemische brandwonden veroorzaken. Draag beschermende kleding en verwijder nat beton onmiddellijk als dit op uw huid komt.
- Kijk altijd naar beneden en achterom voordat en terwijl u achteruitrijdt. Kijk uit voor grote en kleine obstakels.
- Verlaag de rijsnelheid voordat u een bocht neemt.
- Houd kinderen, omstanders en dieren weg van het werkgebied en op veilige afstand van het product tijdens het gebruik.
- Zorg ervoor dat er alleen goedgekeurde personen in het werkgebied zijn.
- Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is.
- Zorg ervoor dat u stabiel en veilig staat tijdens het gebruik. Blijf in voorwaartse richting op de stoel

zitten. Houd uw voeten op het bedieningsdek en uw handen aan de bedieningselementen.

- Zorg ervoor dat er geen risico bestaat dat u of het product kan vallen.
- Zorg ervoor dat er geen vet of olie op de handgreep, stoel en voetgashendel zit.
- Gebruik het product niet in gebieden waar brand of explosies kunnen optreden.
- Het product kan objecten met hoge snelheid uitwerpen. Zorg ervoor dat alle personen in de werkomgeving gebruikmaken van goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. Verwijder losse voorwerpen uit het werkgebied.
- Voordat u het product achterlaat, moet u de motor stoppen en controleren of er geen risico bestaat dat de motor per ongeluk wordt gestart.
- Zorg ervoor dat er geen kleding, lang haar en juwelen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van de messen.
- Sla niet op het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van elektriciteitsleidingen. Het product is niet voorzien van elektrische isolatie en dit kan leiden tot letsel of de dood.
- Controleer voordat u het product gebruikt of er niet-zichtbare bedrading, kabels en leidingen in het werkgebied aanwezig zijn. Als het product een niet-zichtbaar object raakt, stop dan de motor onmiddellijk en onderzoek het product en het voorwerp. Gebruik het product pas weer als u zeker weet dat het veilig is om door te gaan.
- Bedien het product niet als de beschermingskooi of andere elementen beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat alleen de gebruiker zich op het product bevindt tijdens het gebruik. Laat tijdens het gebruik geen andere personen op het product zitten of staan.

Trillingsveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Tijdens het gebruik van het product gaan trillingen van het product naar de gebruiker. Regelmatig en frequent gebruik van het product kan letsel bij de gebruiker veroorzaken of verergeren. Letsel kan optreden in vingers, handen, polsen, armen, schouders en/of zenuwen en bloedtoevoer of andere lichaamsdelen. Het letsel kan slepend en/of blijvend zijn, en het kan geleidelijk toenemen in de loop van weken, maanden of jaren. Het letsel kan bestaan uit schade aan het bloedcirculatiesysteem, het zenuwstelsel, de gewrichten en andere lichaamsstructuren.
- Symptomen kunnen zich voordoen tijdens het gebruik van het product of op andere momenten. Als

u symptomen hebt en het product blijft gebruiken, kunnen de symptomen toenemen of permanent worden. Als deze of andere symptomen zich voordoen, neem dan medische hulp:

- Verstijving, gevoelloosheid, tintelingen, prikken, pijn, een brandend gevoel, kloppen, stijfheid, onhandigheid, krachtverlies, veranderingen in huidskleur of conditie.
- Symptomen kunnen toenemen bij lage temperaturen. Gebruik warme kleding en houd uw handen warm en droog wanneer u het product in koude omgevingen gebruikt.
- Voer onderhoud uit aan en bedien het product zoals vermeld in de gebruikershandleiding, om een correct trillingsniveau te handhaven.
- Laat het product het werk doen. Duw het product niet met kracht vooruit. Houd het product lichtjes vast aan de handgrepen, maar zorg ervoor dat u het product onder controle hebt en het veilig bedient. Duw de handgrepen niet verder dan nodig tegen de eindaanslagen.
- Houd uw handen alleen op de handgrepen. Houd alle andere lichaamsdelen uit de buurt van het product.
- Stop het product onmiddellijk als er plotseling sterke trillingen optreden. Ga niet verder met het gebruik tot de oorzaak van de toegenomen trillingen is weggenomen.

Bescherming tegen stof



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik van het product kan stof in de lucht veroorzaken. Stof kan ernstig letsel en permanente gezondheidsproblemen veroorzaken. Silicastof wordt door verschillende instanties als schadelijk beschouwd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke gezondheidsproblemen:
 - De fatale longaandoeningen chronische bronchitis, silicose en longfibrose
 - Kanker
 - Geboortefwijkingen
 - Huidontsteking
- Gebruik de juiste apparatuur om de hoeveelheid stof en dampen in de lucht te verminderen en om stof op werkuitrusting, oppervlakken, kleding en lichaamsdelen te verminderen. Voorbeelden van beschermende elementen zijn stofopvangsystemen en watersprays om het stof te binden. Verminder waar mogelijk stof bij de bron. Zorg ervoor dat de apparatuur correct wordt geïnstalleerd en gebruikt en dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
- Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming. Zorg ervoor dat adembescherming wordt gebruikt bij gevaarlijke materialen in het werkgebied.

- Zorg ervoor dat er toereikende ventilatie in het werkgebied is.
- Richt indien mogelijk de uitlaat van het product op een plaats waar er geen stof in de lucht kan komen.

Veiligheidsaanwijzingen in verband met uitlaatgassen



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Het inademen van koolmonoxide kan de dood tot gevolg hebben. Omdat koolmonoxide geurloos en niet zichtbaar is, is het niet mogelijk om het waar te nemen. Een symptoom van koolmonoxidevergiftiging is duizeligheid, maar het is mogelijk dat een persoon onverwacht bewusteloos raakt als de hoeveelheid of concentratie koolmonoxide voldoende is.
- Uitlaatgassen bevatten ook onverbrande koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Langdurig inademen hiervan kan gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Uitlaatgassen die u kunt zien of ruiken, bevatten ook koolmonoxide.
- Gebruik een product met verbrandingsmotor niet binnen of in ruimten met onvoldoende luchtstroom.
- Adem geen uitlaatgassen in.
- Zorg ervoor dat er toereikende ventilatie in het werkgebied is. Dit is zeer belangrijk wanneer u het product gebruikt in greppels of andere kleine werkgebieden waar uitlaatgassen zich gemakkelijk kunnen verzamelen.

Geluidsveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Hoge geluidsniveaus en langdurige blootstelling aan lawaai kunnen gehoorverlies veroorzaken.
- Om het geluidsniveau tot een minimum te beperken, moet u het product onderhouden en bedienen zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Controleer de geluiddemper op beschadigingen. Zorg ervoor dat de geluiddemper correct aan het product is bevestigd.
- Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming wanneer u het product gebruikt.
- Let op alarmsignalen en luide stemmen wanneer u gehoorbescherming gebruikt. Verwijder de gehoorbescherming wanneer het product is gestopt, tenzij gehoorbescherming nodig is voor het geluidsniveau in de werkomgeving.

Persoonlijke beschermingsuitrusting



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Draag tijdens het gebruik van het product altijd goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting. Persoonlijke beschermingsuitrusting kunnen niet alle risico's uitsluiten maar kunnen de ernst van eventueel letsel helpen beperken. Vraag uw dealer u te helpen bij het kiezen van de juiste beschermingsuitrusting.
- Controleer regelmatig de toestand van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Draag een goedgekeurde veiligheidshelm.
- Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming.
- Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming.
- Gebruik goedgekeurde oogbescherming met zijbescherming.
- Draag veiligheidshandschoenen.
- Gebruik laarzen met stalen neus en antislipzool.
- Gebruik goedgekeurde werkkleding of gelijkwaardige nauwsluitende kleding met lange mouwen en lange broekspijpen.

Brandblusser

- Zorg dat er een brandblusser in de buurt is tijdens het gebruik van dit product.
- Gebruik een poederblusser van de klasse "ABE" of een kooldioxidebrandblusser van het type "BE".

Veiligheidsvoorzieningen op het product



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik geen producten met veiligheidsvoorzieningen die beschadigd zijn of niet correct werken.
- Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig op een juiste werking. Als de veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn of niet goed werken, neem dan contact op met uw Husqvarna servicedealer.
- Voer geen veranderingen uit aan veiligheidsvoorzieningen.

Geluiddemper

De geluiddemper verlaagt het geluidsniveau en geleidt uitlaatgassen weg van de gebruiker.

Gebruik het product niet als de geluiddemper ontbreekt of beschadigd is. Een beschadigde of ontbrekende geluiddemper laat het geluidsniveau stijgen en vergroot het risico van brand.



WAARSCHUWING: De

uitlaatdemper wordt erg heet tijdens en na gebruik en wanneer de motor draait bij stationair toerental. Raak de hete geluiddemper niet aan om brandwonden te voorkomen. Wees voorzichtig in de buurt van brandbare materialen en/of dampen om brand te voorkomen. Gebruik beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.

- Verifieer of de motor start wanneer u de contactsleutel naar START draait.
- Controleer of de motor onmiddellijk uitschakelt wanneer u de contactsleutel naar OFF draait.

Brandstofveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

Geluiddemper controleren

- Inspecteer de uitlaatdemper regelmatig om te verifiëren of die goed vastzit en niet beschadigd is.

Dodemenshandreep


De dodemensregeling wordt ingeschakeld wanneer de gebruiker opstaat van de stoel. De aandrijving naar de bladen stopt, maar de motor draait met stationair toerental. Als de gashendel wordt ingedrukt terwijl de gebruiker niet op de stoel zit, stopt de motor.

De dodemenshandgreep controleren



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de bediener niet van het product af stapt tijdens deze controle. Er moet een bediener op het product zijn om het snel te stoppen in geval van nood.

1. Zorg ervoor dat de dodemensschakelaar in de juiste positie is.

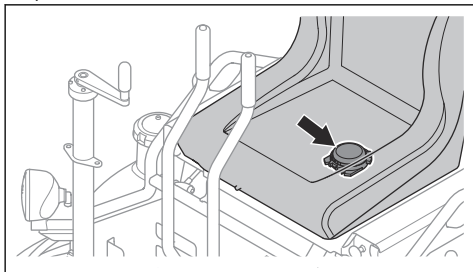

2. Kom een klein stukje van de stoel omhoog.
3. Duw de gashendel in.
4. Controleer of de motor stopt.
5. Als de dodemensschakelaar niet naar behoren werkt, laat deze dan repareren door een erkend servicecentrum.

Het contactslot controleren

- Start de motor en schakel die weer uit bij wijze van controle van het contactslot. Zie *Product starten op pagina 11* en *Product stoppen op pagina 14*.

- Brandstof is brandbaar en de dampen zijn explosief. Wees voorzichtig met brandstof om letsel, brand en explosies te voorkomen.
- Adem geen brandstofdampen in. De brandstofdampen zijn giftig en kunnen letsel veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Verwijder de brandstoftankdop niet en vul de tank niet bij wanneer de motor draait.
- Zorg ervoor dat de motor koud is wanneer u brandstof bijvult.
- Vul binnenshuis geen brandstof bij. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood door verstikking of koolmonoxidevergiftiging.
- Rook niet in de buurt van de brandstof of de motor.
- Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof of de motor.
- Vul geen brandstof bij in de nabijheid van vonken of open vuur.
- Draai de tankdop langzaam open en laat de druk voorzichtig ontsnappen voordat u brandstof bijvult.
- Brandstof op uw huid kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op uw huid terecht komt, verwijder deze dan met water en zeep.
- Als u brandstof op uw kleding morst, trek dan direct andere kleding aan.
- Vul de brandstoftank niet volledig. Door hitte zet de brandstof uit. Zorg ervoor dat er ruimte overblijft aan de bovenkant van de brandstoftank.
- Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.
- Voordat u het product start, moet u het product verplaatsen naar een afstand van minimaal 3 m vanaf het punt waar u hebt getankt.
- Start het product niet als er brandstof of motorolie op het product aanwezig is. Verwijder de ongewenste brandstof en motorolie en laat het product drogen voordat u de motor start.
- Controleer de motor regelmatig op lekkage. Bij lekkage in het brandstofsysteem mag u de motor niet starten zolang de lekken niet gerepareerd zijn.
- Gebruik uw vingers niet om de motor op lekkage te controleren.
- Bewaar brandstof in goedgekeurde containers.
- Wanneer het product en de brandstof worden opgeslagen, moet u ervoor zorgen dat brandstof en brandstofdampen geen schade kunnen veroorzaken.

- Tap brandstof af in een daarvoor goedgekeurde container, en doe dat buiten en niet in de nabijheid van vonken en open vuur.

Veiligheid bij accu's



WAARSCHUWING: Een beschadigde accu kan exploderen en letsel veroorzaken. Als de accu vervormd of beschadigd is, neemt u contact op met een Husqvarna-servicedealer.



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Draag een veiligheidsbril wanneer u zich in de buurt van accu's begeeft.
- Draag geen horloges, sieraden of andere metalen voorwerpen in de buurt van de accu.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.
- Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte.
- Houd ontvlambare materialen op een afstand van minimaal 1 m wanneer u de batterij oplaadt.
- Voer vervangen accu's af. Zie *Afvoer op pagina 25*.
- Er kunnen explosieve gassen vrijkomen uit de accu. Rook niet in de buurt van de accu. Houd de accu uit de buurt van open vuur en vonken.

Veiligheidsinstructies voor gebruik nabij randen



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Het risico bestaat dat het product valt wanneer u het bij een rand gebruikt. Houd altijd minimaal 80% van het product op een oppervlak dat stevig genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Als het product valt, stopt u de motor voordat u het product op een voldoende stevig oppervlak plaatst. Controleer het product, het veiligheidsframe, de OPC, de bladassen en de bladen. Vervang alle beschadigde onderdelen voordat u het product gebruikt. Zie *Het product optillen op pagina 24*.

Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Als het onderhoud niet correct en regelmatig wordt uitgevoerd, neemt de kans op letsel of schade aan het product toe.
- Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie *Persoonlijke beschermingsuitrusting op pagina 7*.
- Zet de motor uit en zorg ervoor dat alle onderdelen van het product zijn afgekoeld voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Maak het product schoon om gevaarlijk materiaal te verwijderen voordat u het onderhoud uitvoert.
- Koppel de bougiekap los voordat u onderhoud uitvoert.
- Versleten messen kunnen scherpe randen hebben. Draag veiligheidshandschoenen en wees voorzichtig bij de messen.
- De uitlaatdampen van de motor zijn heet en kunnen vonken bevatten. Gebruik het product niet in binnenruimtes of in de buurt van brandbaar materiaal.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan. Wijzigingen aan het product die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Gebruik altijd originele accessoires en reserveonderdelen. Accessoires en wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vervang beschadigde, versleten of defecte onderdelen.
- Voer alleen onderhoud uit zoals beschreven in deze bedieningshandleiding. Laat een goedgekeurde servicewerkplaats alle andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Verwijder al het gereedschap van het product voordat u de motor na onderhoud start. Losse gereedschappen of gereedschappen die aan draaiende onderdelen zijn bevestigd, kunnen uitgeworpen worden en letsel veroorzaken.
- Controleer na onderhoud of het trillingsniveau van het product juist is. Als het trillingsniveau niet juist is, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Laat een erkende servicewerkplaats regelmatig onderhoud aan het product uitvoeren.



Inleiding



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product gebruikt.

Voordat u het product gebruikt

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen.
- Lees de motorhandleiding van de motorfabrikant door.
- Controleer het product en alle onderdelen op beschadiging. Gebruik het product niet als er zichtbare schade is.
- Controleer of het stangenstelsel voor de bladhellingshoek juist is gemonteerd. De rechter rotor vanaf de bestuurdersstoel gezien is voorzien van de letter R aan de bovenkant van het stangenstelsel voor de bladhellingshoek. De linker rotor is voorzien van de letter L.

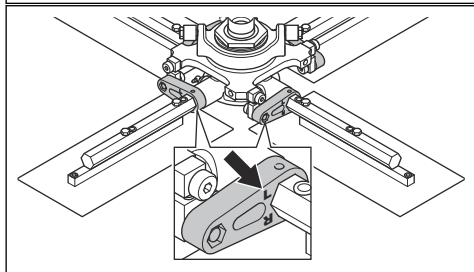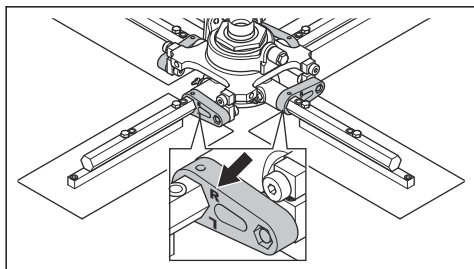

- Voer dagelijks onderhoud uit. Zie *Onderhoudsschema op pagina 15.*

Training geven aan nieuwe bedieners van het product



WAARSCHUWING: Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen. Nieuwe bedieners moeten alle bedieningselementen kennen


en leren hoe ze het product veilig kunnen bedienen voordat ze het gebruiken.

1. Toon nieuwe bedieners de juiste bedienerspositie in de stoel.
2. Laat ze de functies van de stuurregelaars zien en hoe het product moet worden gestart.
3. Laat ze leren hoe ze het product op een hard en licht nat betonnen oppervlak kunnen sturen.
 - a) Verhoog de bladhellingshoek tot 6 mm/¼ inch.
 - b) Stel de gashendel in op maximaal vermogen voor de beste stuurcontrole.
 - c) Start stationair, beweeg het product vervolgens recht naar voren en maak 180° bochten.

De stoel afstellen

Verstel de stoel voor een betere werkhouding en een veiligere bediening.

1. Ga op de stoel zitten.
2. Duw de hendel voor stoelverstelling naar links.

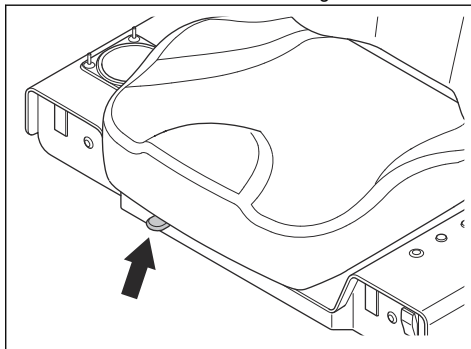


3. Verplaats de stoel naar de correcte positie.
4. Laat de hendel voor stoelverstelling los.

De positie van de stuurregelaars afstellen

Er zijn 3 standen voor de stuurregelaars. De slag is langer als de stuurregelaars in de bovenste stand staan.

1. Stop de motor.

2. Verwijder de 4 bouten en 4 moeren (A).

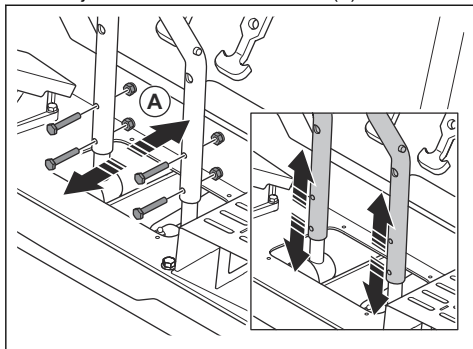

3. Zet de stuurregelaars in 1 van de 3 standen.
4. Breng de 4 bouten en 4 moeren aan.

Het inlopen van de versnellingsbakken

- Laat tijdens de eerste 2-4 bedrijfsuren de motor draaien met ½ gasvermogen.



OPGELET: Er bestaat een risico op schade aan de versnellingsbakken als u de motor tijdens de inlooperperiode met volgas laat draaien.

De zwevende schijven monteren

Zwevende schijven kunnen alleen worden gebruikt op een product waarop afwerkbladen zijn aangebracht.



OPGELET: Zorg dat de zwevende schijven correct gemonteerd zijn voordat u het product gaat gebruiken. Als de zwevende schijven niet correct zijn gemonteerd, zal het eindresultaat niet voldoende glad zijn.




OPGELET: Verwijder de zwevende schijven voordat u het product optilt. De zwevende schijven kunnen vallen en beschadigd raken wanneer u het product optilt met hijsapparatuur. Zie *Het product optillen op pagina 24*.

Neem voor correcte zwevende schijven contact op met uw Husqvarna dealer of servicewerkplaats.

1. Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel.
2. Hijs het product met hijsapparatuur. Zie *Het product optillen op pagina 24*.
3. Plaats steunen onder het frame van het product om het product stabiel te houden terwijl het wordt gehesen.
4. Lijn het midden van de bladmontage uit met het midden van de zwevende schijven.

5. Stel de bladhellingshoek in op 0°.
6. Draai de linker zwevende schijf linksom totdat de bladen in de beugels op de zwevende schijf grijpen.

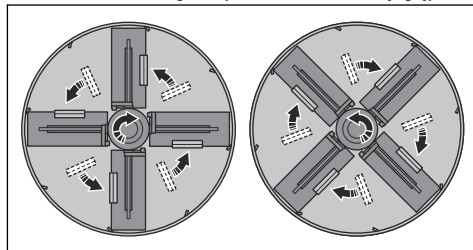


7. Draai de rechter zwevende schijf rechtsom totdat de bladen in de beugels op de zwevende schijf grijpen.

Let op: Rechts en links zijn gezien vanaf de bestuurdersstoel.

8. Zorg ervoor dat de zwevende schijven in de juiste stand zijn vergrendeld.
9. Vergroot de bladhellingshoek iets om de bladen in de beugels van de zwevende schijf te vergrendelen. Zie *De mesafstelling aanpassen op pagina 13*.


Product starten

1. Open (A) het brandstoffilter.

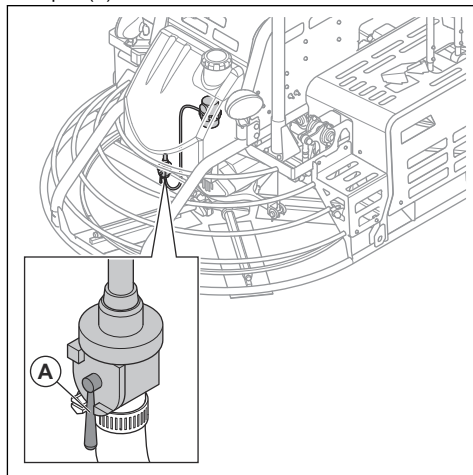

2. Ga op de bestuurdersstoel zitten.

3. Zet de chokehendel in de juiste positie.

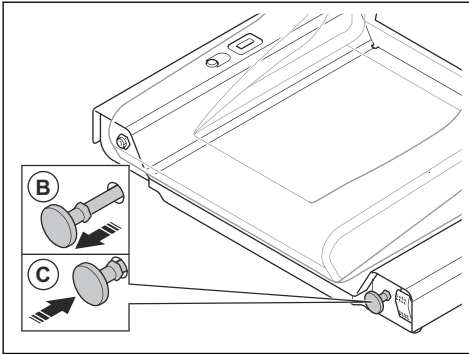

- Sluit de choke (B) als de motor koud is.
 - Open de choke (C) als de motor warm is of als de omgevingstemperatuur hoog is.
4. Draai de contactsleutel naar de startpositie en houd hem in die positie vast tot de motor start.
- Laat de contactsleutel onmiddellijk los wanneer de motor start.
 - Als de motor niet binnen 5 seconden start, laat u de contactsleutel los en wacht u 10 seconden voordat u het opnieuw probeert.
5. Laat de motor warm worden voordat u het product gebruikt.

Bedieningsmodi




OPGELET: Controleer op losse stenen en verwijder deze van het betonnen oppervlak voordat u de machine gebruikt. Losse stenen kunnen sporen maken die niet gemakkelijk van het betonoppervlak kunnen worden verwijderd.

De zwevende bewerking verwijdert deuken uit het betonoppervlak. Zorg ervoor dat het betonnen oppervlak voldoende hard is voor het gladmakende bedrijf. Ga op het oppervlak staan en controleer of de diepte van de schoenmarkering minder is dan 3 mm/0,12 inch.

Wanneer de zwevende bewerking is voltooid, is het betonoppervlak voorbereid voor de troffelbewerking. De troffelbewerking verhoogt de dichtheid van het betonoppervlak en maakt dit glad en hard.

Het product bewegen met het juiste bedrijfspatroon

- Beweeg het product rechthoekig over het betonnen oppervlak.

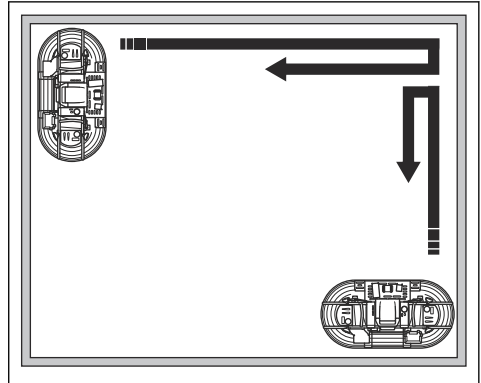

- Tijdens gladmakend bedrijf: Start de eerste gladmakende doorgang 90° vanaf de afwerkbalk om de onvolkomenheden te verwijderen die door de afwerkbalk zijn achtergelaten. Steek altijd de volgende doorgangen over die nodig zijn om een vlakke vloer te krijgen. Verplaats het product aan het einde van het betonnen oppervlak naar de zijkant en beweeg het vervolgens naar achteren naar het andere uiteinde. Zorg dat er overlap bestaat met de behandelde baan. De overlap moet minimaal de helft van de diameter van een blad zijn. Draai het product langzaam en voorzichtig, en alleen wanneer u in de buurt van objecten zoals leidingen werkt.



OPGELET: Draai de machine niet tijdens gladmakend bedrijf, tenzij dit noodzakelijk is. Dit kan ertoe leiden dat het natte beton wordt verplaatst en deuken, gaten en andere schade ontstaan in/aan het betonoppervlak.


- Tijdens bepleisteringsbedrijf: Draai aan het einde van het betonnen oppervlak 180° en beweeg het product recht naar voren naar het andere uiteinde. Zorg ervoor dat er een overlap is van minimaal ½ van de diameter van een bladeenheid.

Het product verplaatsen met de stuurregelaars




OPGELET: Duw of trek niet snel of met kracht aan de stuurregelaars. Dit leidt tot schade aan de stuurregelaars en kan ertoe leiden dat het product gaat schudden en schade veroorzaakt aan het oppervlak.


- A: Duw de stuurregelaars naar voren om het product naar voren te verplaatsen.

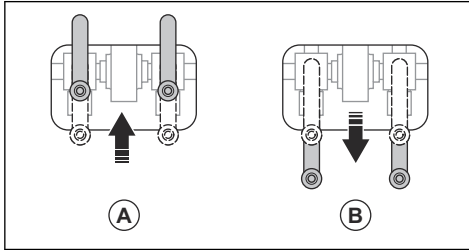

- B: Trek de stuurregelaars naar achteren om het product naar achteren te verplaatsen.
- C: Duw de linker stuurregelaar naar voren en trek de rechter stuurregelaar naar achteren om rechtsom te draaien.

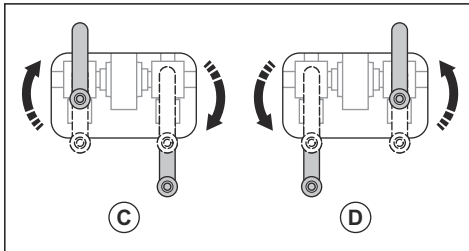

- D: Duw de rechter stuurregelaar naar voren en trek de linker stuurregelaar naar achteren om linksom te draaien.
- E: Om naar links te gaan, drukt u de stuurregelaars naar links.

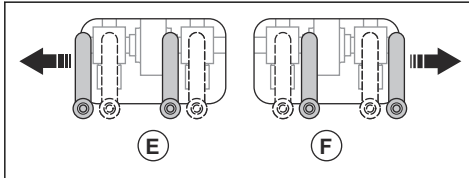


- F: Om naar rechts te gaan, drukt u de stuurregelaars naar rechts.

De werklampen bedienen

Het product heeft 2 werklampen aan de voorkant en 2 werklampen aan de achterkant.


- Druk op de werklampschakelaar om de werklampen in of uit te schakelen.

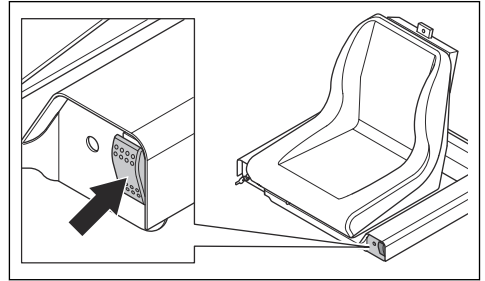



De mesafstelling aanpassen

1. Stel de bladhellingshoek in aan de linkerkant van het product en stel vervolgens dezelfde bladhellingshoek in aan de rechterkant van het product.

- a) Om de bladhellingshoek te vergroten, draait u de linker regelaar voor de bladhellingshoek linksom en de rechter regelaar voor de bladhellingshoek rechtsom.

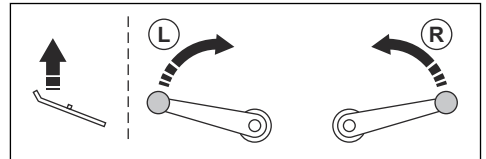

- b) Om de bladhellingshoek te verkleinen, draait u de linker regelaar voor de bladhellingshoek rechtsom en de rechter regelaar voor de bladhellingshoek linksom.

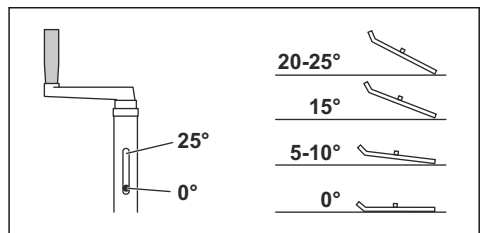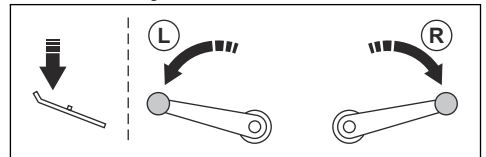

Aanbevolen bladhellingshoek bij verschillende betonoppervlakomstandigheden


Conditie van betonoppervlak	Aanbevolen bladhellingshoek
Nat	Vlak, 0°

Conditie van betonoppervlak	Aanbevolen bladhellingshoek
Nat tot kunststof	Kleine hellingshoek, 5-10°
Niet helemaal hard	Gemiddelde hellingshoek, 15°
Hard	Maximale hellingshoek, 20-25°


Het spuitsysteem voor water en betonvertrager gebruiken

Het spuitsysteem voor betonvertrager houdt het beton voldoende nat tijdens de werkzaamheden. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 0 °C/32 °F voordat u het vertragingssproeisysteem gebruikt.


1. Vul de watertank met schoon water of een watergebaseerd vertragend middel.
2. Open de klep (A).

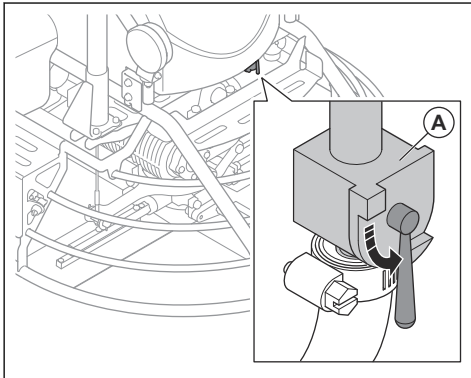

3. Houd de vertragingssproeiregeling (B) ingedrukt om de waterpomp te starten.

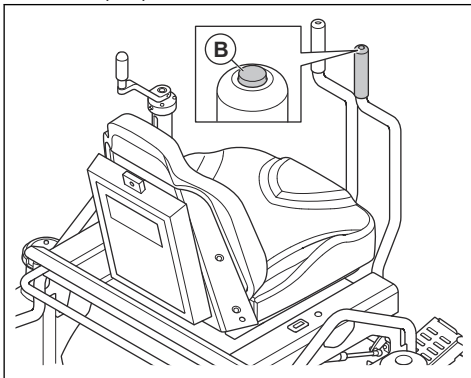

De water of watergebaseerde vertragende middelen spuiten uit de 2 mondstukken aan de voorkant van het product.

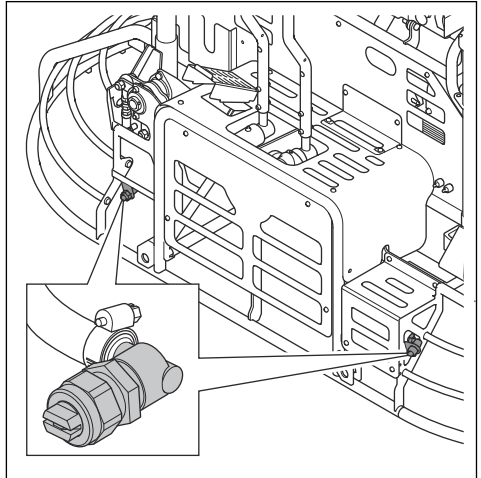

Product stoppen

1. Zet de stuurregelaars in de neutrale stand.
2. Laat de gashendel los.
3. Draai de contactsleutel naar de stand OFF. De motor stopt.

Onderhoud

Inleiding



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u onderhoud aan het product gaat uitvoeren.

Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het product is speciale training nodig. Wij garanderen de beschikbaarheid van professionele reparaties en onderhoud. Indien uw dealer geen servicewerkplaats heeft, vraag hem dan naar de dichtstbijzijnde servicewerkplaats.

Neem voor reserveonderdelen contact op met uw dealer of servicewerkplaats van Husqvarna.

Onderhoudsschema

* = Algemeen onderhoud uit te voeren door de gebruiker. De instructies zijn niet opgenomen in deze gebruikershandleiding.

X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding.

O = Raadpleeg de motorhandleiding voor instructies.

Algemeen productonderhoud	Elke dag	Elke 20 uur	Elke 50 uur	Elke 300 uur
Controleer op brandstof- of olie lekkage.	*			
Reinig het product onmiddellijk na gebruik.	X			
Controleer of moeren en schroeven goed vastgedraaid zijn.	*			
Controleer de externe onderdelen van het product op slijtage en schade.	*			
Controleer of de gashendel, de stuurregelaars en de regelaars voor de bladhellingshoek soepel kunnen bewegen.	*			
Controleer het sproei-systeem voor betonvertrager op lekkage.	*			
Smeer de bladassen.	X			
Controleer het oliepeil in de tandwielkasten.		X		
Smeer de bedieningsstangenstelsels.		X		
Controleer de V-riem op schade.			X	
Ververs de olie in de tandwielkasten.				X

Motoronderhoud	Elke dag	Elke 100 uur	Elke 200 uur	Elke 300 uur
Controleer het brandstofniveau.	*			
Controleer het motoroliepeil om de 4 bedrijfsuren.	X			
Maak het luchtfilter schoon. Vervang het indien nodig.	X			
Ververs de motorolie na de eerste 20 bedrijfsuren en vervolgens met dit interval.		O		
Controleer het brandstoffilter.		O		

Motoronderhoud	Elke dag	Elke 100 uur	Elke 200 uur	Elke 300 uur
Controleer en reinig de bougie. Vervang de bougie indien nodig.			O	
Vervang het oliefilter.			O	
Vervang het brandstoffilter.				O
Vervang de bougie.				X

Product reinigen



OPGELET: Water onder hoge druk kan schade aan bepaalde onderdelen van het product veroorzaken. Gebruik alleen een schone, vochtige doek om ze te reinigen.

- Gebruik alleen een schone en vochtige doek om de bedienerpositie en de volgende onderdelen te reinigen:
 - a) De stoel, de stuurregelaars, de bedieningsschakelaars, de contactschakelaar, de controlelampjes en de gasregeling.
 - b) Het voetpedaal.
 - c) De zekeringen.
 - d) De elektrische componenten.
- Verwijder na de werkzaamheden beton van de oppervlakken van het product voordat het beton hard wordt.
- Verwijder een hogedrukreiniger beton en ongewenst materiaal van de bladen, de wielen en de beschermring.
- Reinig de productbehuizing vanaf een minimale afstand van 1 m/3 ft met een hogedrukreiniger.
- Besproei de naven en de beschermring met betonolie of een betonoplosmiddel. Hierdoor kan het product na de volgende bewerking eenvoudiger worden gereinigd.




OPGELET: Spuit geen betonolie of betonoplosmiddel op de bladen.

- Breng vet aan in alle smeernippels nadat u het product hebt gereinigd. Dit voorkomt dat vuil water in de binnenoppervlakken van de bladnaaf achterblijft.

De spuitmondstukken controleren

1. Inspecteer de spuitmondstukken en controleer of ze niet verstopt zijn.

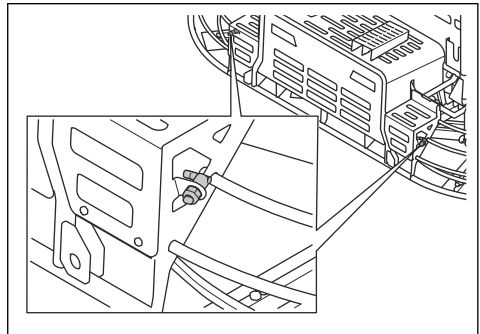

2. Reinig de spuitmondstukken en het filter in de spuitmondstukken indien nodig.
3. Draai de spuitmonden zorgvuldig vast om schade te voorkomen.
4. Inspecteer de slangen en controleer of ze niet beschadigd zijn.
5. Controleer of de spuitmonden horizontaal spuiten.

Het luchtfilter reinigen of vervangen



WAARSCHUWING: Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming wanneer u het luchtfilter reinigt of vervangt. Voer beschadigde luchtfilters op de juiste manier af. Het inademen van stof in het luchtfilter kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.




WAARSCHUWING: Reinig het luchtfilter niet met perslucht. Dit veroorzaakt schade aan het luchtfilter en het risico neemt toe dat u gevaarlijk stof inademt.



OPGELET: Vervang een luchtfilter altijd als het is beschadigd of als de luchtfilterelementen niet volledig kunnen worden gereinigd. Er bestaat een risico dat

stof in de motor terechtkomt en schade veroorzaakt.

1. Verwijder het luchtfilterdeksel (A).

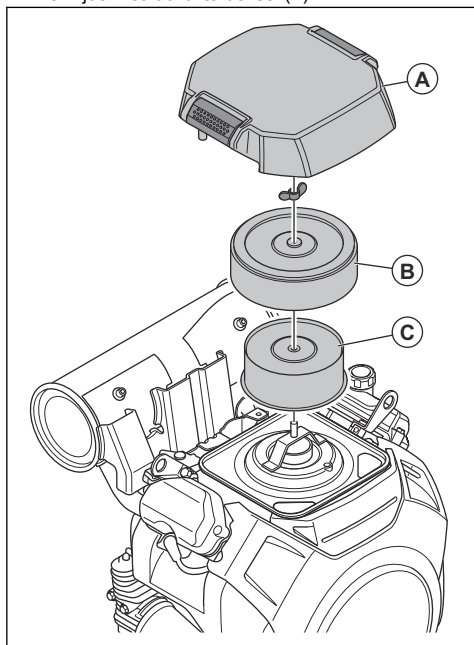

2. Verwijder het schuimfilterelement (B) en het papieren filterelement (C).
3. Reinig het luchtfilterhuis met een borstel.
4. Controleer de luchtfilterelementen op beschadigingen.
5. Tik het papieren filterelement tegen een hard oppervlak of gebruik een stofzuiger om de deeltjes te verwijderen.



OPGELET: Zorg ervoor dat de zuigmond van de stofzuiger het oppervlak van het papieren filterelement niet raakt. Houd een kleine afstand aan. Het gevoelige oppervlak van het papieren filterelement raakt beschadigd als er voorwerpen mee in aanraking komen.

6. Reinig het schuimfilterelement met een oplossing van zeep en water.
7. Spoel het schuimfilterelement af in schoon water.
8. Druk het schuimfilterelement samen om het water te verwijderen en laat het schuimfilterelement volledig drogen.




OPGELET: Breng geen olie aan op het schuimfilterelement.

9. Installeer het luchtfilter in omgekeerde volgorde.

Het motoroliepeil controleren

1. Verwijder de peilstok (A).

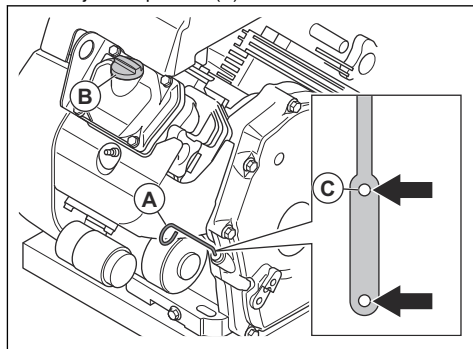

2. Verwijder de olie van de peilstok en plaats de peilstok terug.
3. Verwijder de peilstok en controleer het oliepeil op de peilstok. Het oliepeil is correct wanneer het tussen de 2 markeringen op de peilstok staat.
4. Als het oliepeil te laag is, verwijdert u de olietankdop (B), vult u motorolie bij en controleert u het oliepeil opnieuw. Raadpleeg de motorhandleiding voor het juiste type olie.
5. Zorg dat het oliepeil zich niet boven de bovenste markering (C) op de peilstok bevindt.
6. Monteer de olietankdop.

De motorolie ververset

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de motor voor informatie over het ververset van de motorolie.


Het oliefilter vervangen

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de motor voor informatie over het vervangen van het motoroliefilter.


Het peil van de tandwielkastolie controleren

Er zijn 2 tandwielkasten op het product. Voer deze procedure uit voor elke tandwielkast.

1. Plaats het product op een platte, vlakke ondergrond met de bladen vlak.

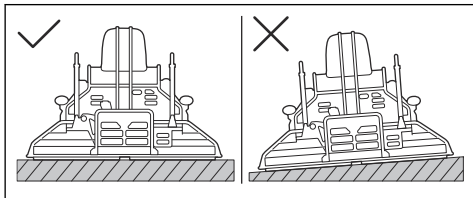

2. Verwijder 1 van de olievulpluggen (A). De tandwielkast heeft olievulpluggen aan de linker- en rechterkant.

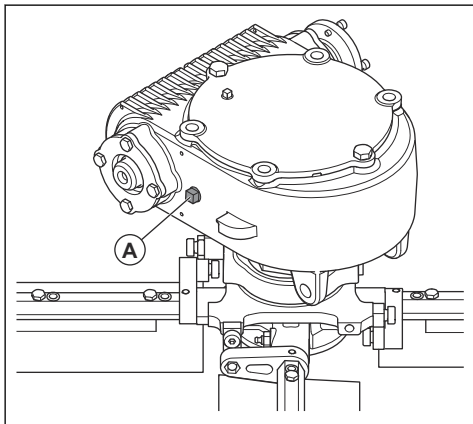

3. Controleer het peil van de tandwielkastolie. Het oliepeil is correct wanneer het zich aan de onderkant van de schroefdraden in de opening voor de olievulplug bevindt.
4. Als het oliepeil te laag is, vul dan olie bij van het correcte type. Zie *Technische gegevens op pagina 26*.



OPGELET: Vul niet te veel en meng geen verschillende soorten tandwielkastolie. De tandwielkast kan beschadigd raken.

5. Droog de schroefdraden van de olievulopening in de tandwielkast en de schroefdraden van de olievulplug.
6. Breng LOCTITE® 565™ of een gelijkwaardig product aan op de schroefdraden van de olievulplug.
7. Breng de olievulplug aan.
8. Draai de olievulpluggen aan tot 16-20 Nm/12-15 lb-ft.


De drukontlastklep in de tandwielkast controleren

Voer deze procedure telkens uit wanneer u het oliepeil in de tandwielkast controleert.



OPGELET: Als de drukontlastklep verstopt is, bestaat het risico van olieekage uit de afdichtingen van de as van de tandwielkast.

1. Controleer de drukontlastklep (A).

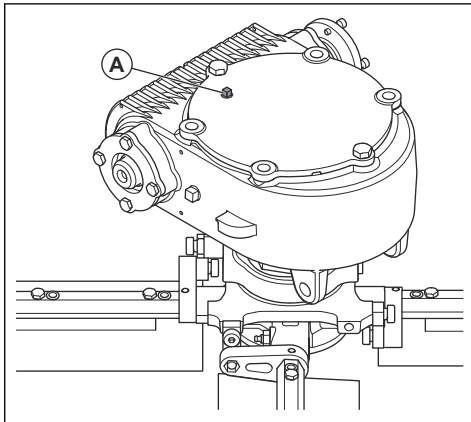


2. Als deze is verstopt, reinigt u hem.
3. Vervang de drukontlastklep als deze niet kan worden gereinigd.

De olie in de tandwielkast verversen

Er zijn 2 tandwielkasten op het product. Voer deze procedure uit voor elke tandwielkast.

1. Plaats een opvangbak met een inhoud van minimaal 3,8 l onder de tandwielkast.
2. Voer de volgende stappen uit om de olie af te tappen uit de tandwielkast:
 - a) Verwijder de olieaftapplug (A) uit de tandwielkast en tap de tandwielkast volledig af.

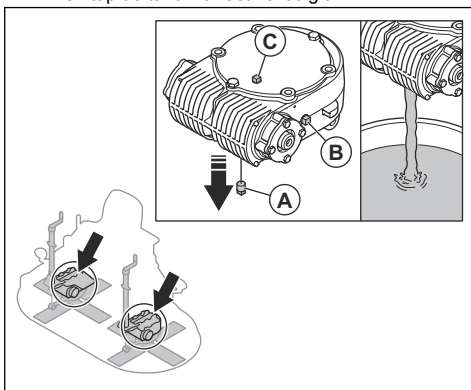


- b) Verwijder de olievulpluggen (B) op de tandwielkast om het aftappen van de olie te vergemakkelijken. De tandwielkast heeft olievulpluggen aan de linker- en rechterkant.
 - c) Til de achterkant van het product op om de resterende olie eruit te laten lopen.
 - d) Wanneer alle olie is afgetapt, zet u het product weer op een vlakke ondergrond.
3. Droog het schroefdraad van de olieaftapopening in de tandwielkast en het schroefdraad van de olieaftapplug.
 4. Breng LOCTITE® 565™ of een gelijkwaardig product aan op het schroefdraad van de olieaftapplug.
 5. Breng de olieaftapplug van de tandwielkast (A) aan.
 6. Vul de tandwielkast met olie, zie *Het peil van de tandwielkastolie controleren op pagina 17*.

De bladassen smeren

Gebruik een algemeen type vet.


1. Plaats het product op een platte, vlakke ondergrond met de bladen vlak.
2. Stop de motor en koppel de accu los.
3. Verhoog de bladhellingshoek tot de maximale hoek. Hierdoor zijn de smeernippels gemakkelijker toegankelijk.
4. Vervang defecte of verstopte smeernippels.
5. Druk vet door de smeernippels tot er vet rond de bladassen naar buiten komt.

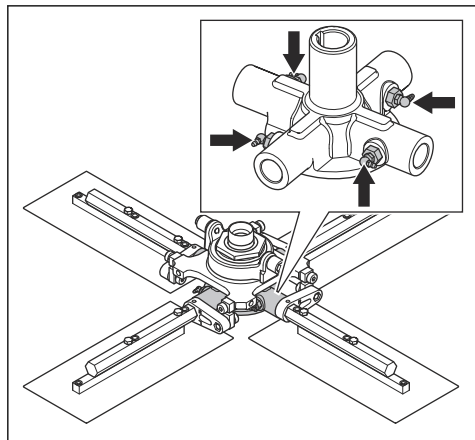

De cardankoppelingen smeren

- Gebruik smeervet voor cardankoppelingen.


- Druk smeervet door de smeernippels om het aandrijfsysteem te smeren.

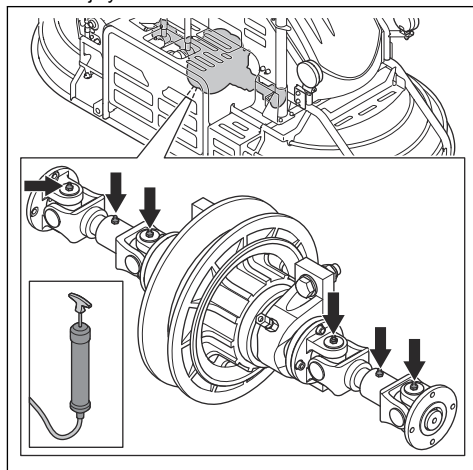

- Vervang defecte of verstopte smeernippels.

De lagers van het aandrijfsysteem smeren

1. Gebruik algemeen smeervet, zie *Technische gegevens op pagina 26*.
2. Pers smeervet in de smeernippels om de lagers van het aandrijfsysteem te smeren.

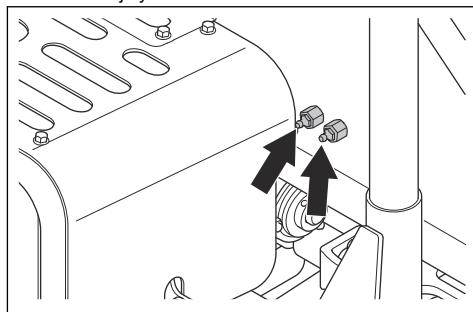

3. Vervang defecte of verstopte smeernippels.

De bladassen aanpassen




WAARSCHUWING: Voordat u de bladassen afstelt, stopt u het product, laat u de motor afkoelen en koppelt u de accu los.




WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen. De bladen kunnen snijwonden veroorzaken.

De bladassen moeten onder de volgende omstandigheden worden afgesteld:

- Er is een nieuwe bladas gemonteerd.
 - De bladeenheid wordt gedemonteerd.
 - Het product trilt tijdens bedrijf.
1. Hijs het product met hijsapparatuur tot de bladen de grond niet raken. Zie *Het product optillen op pagina 24*.
 2. Plaats steunen onder het frame van het product.
 3. Stel de bladhellingshoek in tussen $\frac{1}{2}$ en de volledige bladhellingshoek, ongeveer 12° .
 4. Er is een kleine speling in de verbinding tussen de bladas en de bladhellingshoekplaat. Draai elk blad totdat het onderste uiteinde van het blad zich op het laagste punt van de speling bevindt.
 5. Meet de afstand (X) tussen het frame en de onderrand van het blad. Draai de V-riem om de bladen te draaien om de afstand voor elk blad te meten.

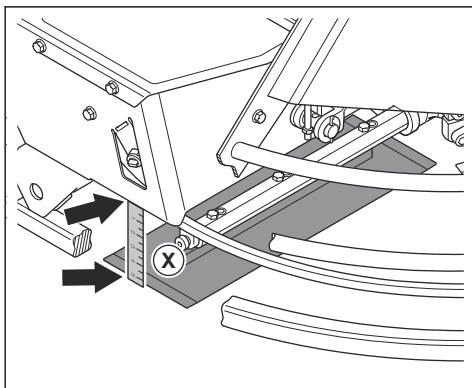

6. Bereken de gemiddelde afstand (X) voor alle bladen.
7. Draai de hellingshoekschakels (A) los of vast om de afstand voor elk blad af te stellen op $(X) \pm 1,25 \text{ mm} / 0,050 \text{ inch}$.

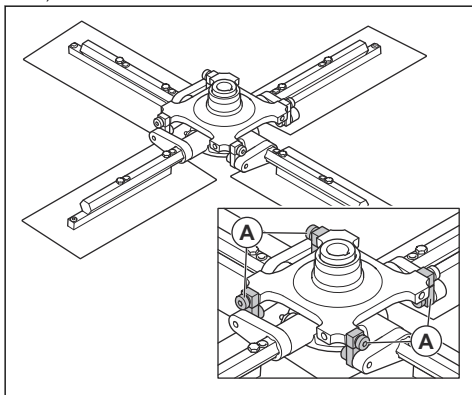

De bladas vervangen




WAARSCHUWING: Voordat u de bladasen vervangt, stopt u het product, laat u de motor afkoelen en koppelt u de accu los.




WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen.

1. Verschaf u toegang tot de bladeenheid. Zie *Messen vervangen op pagina 21*
2. Verwijder de smeernippel (A) en de borstbout (B).

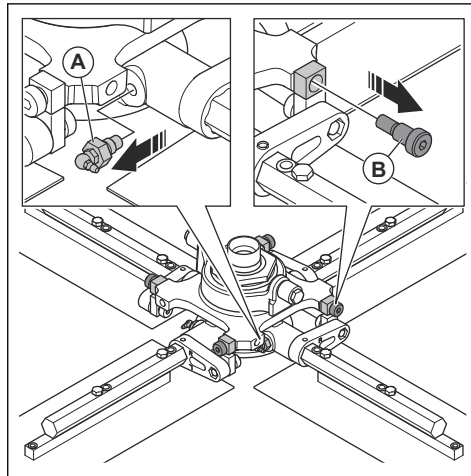

3. Verwijder de bladas.

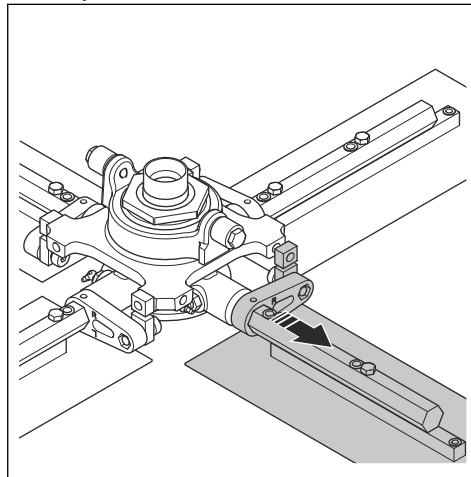

4. Breng vet aan op de schroefdraden van de schroeven om het verwijderen van de schroeven de volgende keer eenvoudiger te maken.
5. Breng de nieuwe bladas aan met onderleggingen en de gesmeerde schroef.

Messen vervangen




WAARSCHUWING: Voordat u de bladen vervangt, stopt u het product, laat u de motor afkoelen en koppelt u de accu los.



WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen.


Neem voor correcte bladen contact op met uw dealer of servicewerkplaats van Husqvarna.

1. Voer 1 van de procedures uit om toegang te krijgen tot de bladeenheid:
 - a) Hijs het product met hijsapparatuur. Zie *Het product optillen op pagina 24*.
 - b) Hef het product met de ingebouwde transportwielen. Zie *Het product verplaatsen op de ingebouwde transportwielen op pagina 23*.
2. Plaats steunen onder het frame van het product.
3. Verwijder de schroeven (A) en het blad.

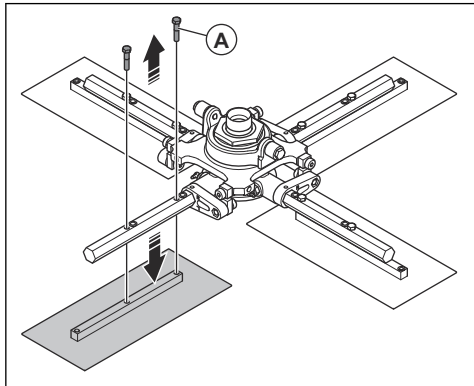

4. Lijn de schroefgaten van de bladas uit met de schroefgaten van het nieuwe blad.
5. Breng vet aan op de schroefdraden van de schroeven om het verwijderen van de schroeven de volgende keer eenvoudiger te maken.

6. Monteer het nieuwe blad met gesmeerde schroeven (A). Haal het blad aan met een koppel van 27 Nm.

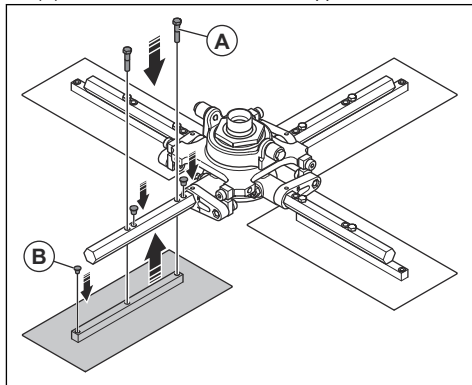

7. Plaats plastic pluggen (B) in de resterende gaten in het blad. Dit is om te zorgen dat de gaten niet worden gevuld met beton wanneer de messen in de omgekeerde stand staan.
8. Voer deze procedure voor elk blad uit.

De accu opladen

- Als de accu lange tijd niet is gebruikt, laad deze dan vóór gebruik volledig op.
- Gebruik een acculader die de spanning automatisch aanpast. Wij raden een 2-traps lader met constante spanning aan die automatisch overgaat tot druppellading wanneer de accu volledig is opgeladen. Neem contact op met uw Husqvarna-dealer voor informatie over de juiste acculader.
- Laad het product gedurende het winterseizoen 1-2 keer op met een druppellader als het wordt opgeslagen.

Noodstart van motor uitvoeren

Als de accu te zwak is om de motor te starten, kunt u gebruik maken van startkabels om een noodstart uit te voeren. Dit product is voorzien van een 12-volt-systeem met negatieve aarding. Het product dat voor de noodstart wordt gebruikt, moet ook een 12-volt-systeem met negatieve aarding hebben.

Startkabels aansluiten



WAARSCHUWING:


Explosiegevaar door explosief gas dat afkomstig is van de accu. Sluit de negatieve aansluitklem van de opgeladen accu niet aan op of in de buurt van de negatieve aansluitklem van de zwakke accu.



OPGELET:

Gebruik de accu van uw product niet om andere voertuigen te starten.

1. Sluit het ene uiteinde van de rode accukabel aan op de POSITIEVE (+) accupool (A) van de zwakke accu.

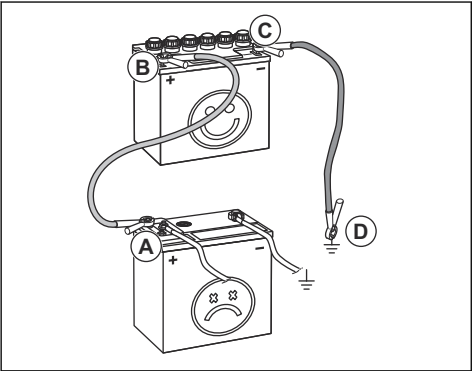

2. Sluit het andere uiteinde van de rode accukabel aan op de POSITIEVE (+) accupool (B) van de opgeladen accu.



WAARSCHUWING: Zorg dat de uiteinden van de rode accukabel het chassis niet raken. Dit leidt tot kortsluiting.

3. Sluit het ene uiteinde van de zwarte accukabel aan op de NEGATIEVE (-) accupool (C) van de opgeladen accu.
4. Sluit het andere uiteinde van de zwarte accukabel aan op een CHASSISMASSA (D), uit de buurt van de brandstoftank en de accu.

Startkabels verwijderen

Let op: Verwijder de startkabels in omgekeerde volgorde van aanbrengen.

1. Verwijder de ZWARTE kabel van het chassis.
2. Verwijder de ZWARTE kabel van de volledig opgeladen accu.
3. Verwijder de RODE kabel van de 2 accu's.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De motor start niet.	De brandstoftank is leeg.	Vul de tank met het juiste type brandstof. Zie <i>Technische gegevens op pagina 26</i> .
	De accu-aansluitingen zitten los of hebben corrosie veroorzaakt.	Controleer de accu-aansluitingen. Maak de accu-aansluitingen schoon.
	De accu is niet opgeladen.	Laad de accu op of vervang de accu.
	De startmotor is beschadigd.	Vervang de startmotor.
De motor start niet gemakkelijk.	De brandstoftank is leeg.	Vul de tank met het juiste type brandstof. Zie <i>Technische gegevens op pagina 26</i> .
	De accu is niet opgeladen.	Vervang de accu of laad deze op.
	Het brandstoffilter is verstopt.	Vervang het brandstoffilter.
	Storing in het brandstofcircuit	Controleer de brandstofleidingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het product is niet stabiel en trilt te veel.	1 of meer bepleisteringsarmen zijn verbogen of beschadigd.	Vervang beschadigde bepleisteringsarmen. Zie <i>De bladas vervangen op pagina 20</i> .
	1 of meer van de bepleisteringsarmen zijn niet goed afgesteld.	Stel de bepleisteringsarmen af. Zie <i>De bladassen aanpassen op pagina 19</i> .
	1 of meer van de bepleisteringsbladen zijn verbogen of beschadigd.	Vervang beschadigde bepleisteringsbladen.
Het bereik van het stuursysteem is te groot en het product is niet gemakkelijk te sturen.	De scharnierlagere en stanguiteinden zijn versleten.	Controleer de scharnierlagere en stanguiteinden. Vervang beschadigde onderdelen.
Het product beweegt niet.	De aandrijfriem is kapot.	
	Er is een vacuüm tussen de onderkant van de bladen of schijven en het oppervlak van het beton.	Vervang de hellingshoeksteek op de bladen of bedien de stuurinrichting om de aanzuiging te stoppen.
	De sleutel in de uitgaande as van de tandwielkast is kapot.	Vervang de beschadigde sleutel.

Vervoer, opslag en verwerking

Transport



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig tijdens het transport. Het product is zwaar en kan als het valt of beweegt letsel of schade veroorzaken.



WAARSCHUWING: Indien optionele zwevende schijven gemonteerd zijn, verwijdert u deze vóór transport. Het risico bestaat dat de zwevende schijven eraf vallen en letsel of schade veroorzaken.


Hijs het product om het over kortere afstanden te verplaatsen. Plaats het product voor langere afstanden op een transportvoertuig.



OPGELET: Sleep het product niet achter een voertuig.

Het product verplaatsen op de ingebouwde transportwielen

1. Draai aan de hendel aan de achterkant van het product om de transportwielen omlaag te brengen en het product te heffen. Laat de transportwielen zakken tot de bladen zich 76-102 mm boven de grond bevinden.

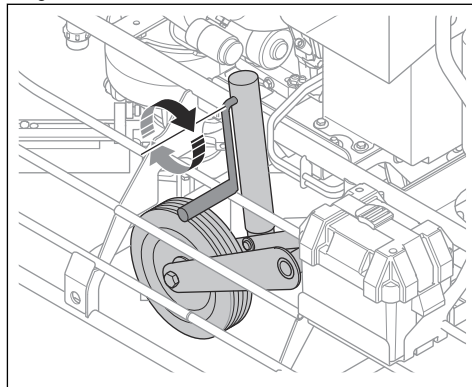

2. Om het product te verplaatsen, duwt u tegen het bovenste deel van het frame.



OPGELET: De transportwielen zijn uitsluitend bedoeld voor transport over korte afstand.

Het product optillen



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de hijsapparatuur de juiste afmetingen heeft. Zie *Technische gegevens op pagina 26*.



WAARSCHUWING: Hef een beschadigd product niet. Zorg ervoor dat de hijspunten aan beide zijden van de stoel correct zijn aangebracht en niet beschadigd zijn.



WAARSCHUWING: Gebruik geen metalen haken, kettingen of ander hijsapparatuur met ruwe randen die schade aan de hijspunten kunnen veroorzaken.



WAARSCHUWING: Alleen de hijspunten zijn voldoende stabiel om het product te dragen. Gebruik de hijspunten om het product te heffen. Bevestig de hijsinrichting niet aan het beschermframe of andere onderdelen van het product. Het product kan vallen en letsel en schade veroorzaken.




WAARSCHUWING: Loop nooit onder een opgeheven product door en blijf er niet onder of in de buurt staan.




OPGELET: Verwijder de bladen voordat u het product heft. Het product kan vallen en schade veroorzaken.

- Bevestig het hefgereedschap aan de hijspunten (A).

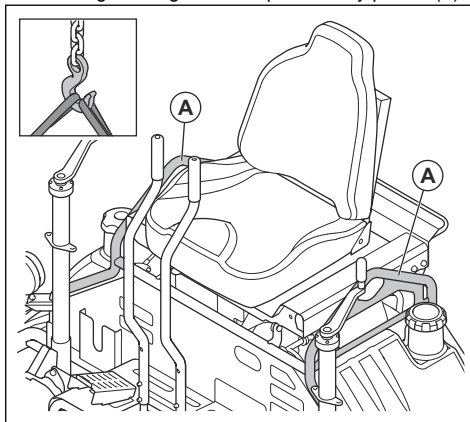

Het product voorbereiden voor transport op een voertuig

1. Als u het product op het transportvoertuig hijst, zie *Het product optillen op pagina 24*.
2. Als het product op een aanhanger wordt geplaatst, mag u de aanhangerkrik van het product niet gebruiken als steun voor de dissel van de aanhanger tijdens het transport.
3. Zorg ervoor dat de bladhellingshoek is ingesteld op 0° om schade aan de bladen te voorkomen.
4. Bevestig het product aan het transportvoertuig bij de bevestigingspunten.

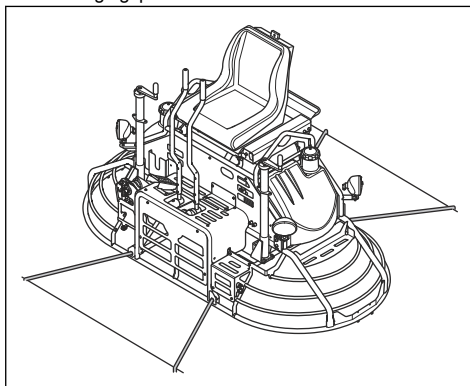

Het product voorbereiden op langdurige opslag

Voer de volgende stappen uit voordat het product langer dan 30 dagen wordt opgeslagen.

- Voer de noodzakelijke reparaties uit. Werk lakbeschadigingen bij om corrosie te voorkomen.

- Voer het onderhoud uit. Zie *Onderhoudsschema op pagina 15*
- Smeer alle fittingen.
- Start de motor, sluit de brandstofklep en laat de motor draaien tot hij stopt.
- De motor voorbereiden op langdurige opslag. Raadpleeg de meegeleverde motorhandleiding van de motorfabrikant.
- Tap de brandstoftank af.
- Tap de watertank af. Als de omgevingstemperatuur onder het vriespunt ligt, kan achtergebleven water schade aan het vertragende sproeisysteem veroorzaken.
- Verwijder de accu en laad deze tijdens opslag regelmatig op.
- Reinig het product voordat het wordt opgeslagen. Verwijder olie en stof uit de rubberen onderdelen.
- De motor voorbereiden op langdurige opslag. Zie *De motor voorbereiden op langdurige opslag op pagina 25*.
- Plaats een beschermkap op het product.
- Bewaar het product in een droge en vorstvrije ruimte.
- Bewaar het product in een afgesloten ruimte om toegang door kinderen of onbevoegde personen te verhinderen.
- Lever de accu in bij een Husqvarna servicedealer of bij een bedrijf dat oude accu's verwerkt.

De motor voorbereiden op langdurige opslag

- Reinig het luchtfilter voordat het wordt opgeslagen.
- Reinig de koelribben van de motor.
- Ververs de motorolie.
- Voer de volgende motoronderhoudsprocedure uit:
 - a) Koppel de bougiekabels los en verwijder de bougies.
 - b) Giet circa 30 ml SAE 30W-olie in elke motorcilinder via de bougieopening.
 - c) Breng de bougies aan, maar sluit de bougiekabels nog niet aan.
- Draai de contactsleutel 2 seconden in de startstand. Hierdoor draait de motoras en stroomt de olie in de cilinders.
- Sluit de bougiekabels aan.

Afvoer

- Chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn en mogen niet worden in de bodem wordt geloosd. Voer gebruikte chemicaliën af naar uw servicepunt of een afvalverwerkingspunt.
- Wanneer het product is versleten, lever het dan in bij uw dealer of een geschikt recyclingbedrijf.
- Olie, oliefilters, brandstof en de accu kunnen negatieve effecten hebben op het milieu. Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor recycling in acht.
- Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval.

Technische gegevens

Bedrijfgewicht met transportwielen, EN500, kg/lb	423,5/932,5
Merk motor, type	Honda, GX690
Motorvermogen, kW/pk bij tpm ¹	16,5/22,1 bij 3600
Inhoud brandstoftank, l/qts	24,6/26
Brandstoftype	Benzine E10
Rotortoerental minimum/maximum, tpm	25/165
Type koppeling	CVT
Type mesarm	Schroefverbinding
Mesafstelling, °	0-25
Type tandwielkast	Zwaar gebruik
Tandwielkastolie	Shell Omala S4 WE 460 of gelijkwaardig
Oliecapaciteit tandwielkast, elke tandwielkast, l/qts	1,6/1,7
Volume tank voor water/betonvertrager, l/qts	24,5/25,8
Brandstofverbruik, l/h of qts/h	6,7 of 7
Bepleisteringsdiameter, mm/inch	915/36
Pandbreedte, mm/inch	1830/72
Aantal messen	8
Afmeting bladafwerking, mm × mm/inch × inch	356×153/14×6
Afmeting bladcombinatie, mm × mm/inch × inch	356×203/14×8
Afmeting zwevend blad, mm × mm/inch × inch	356×254/14×10
EU5 CO2, g/kwh	751
Geluidsvermogensniveau L _w gemeten, dB(A) rel 1 pW ²	104,7
Geluidsdrukniveau L _p bij het oor van de gebruiker, dB(A) ³	91,2
Trillingswaarde, m/s ² ⁴	2,94
Handgreep links/rechts, m/s ²	2,94/2,55
Stoel, m/s ²	0,64

¹ Zoals gespecificeerd door de motorfabrikant. Het aangegeven nominale vermogen van de motor heeft betrekking op het gemiddelde nettovermogen (bij het opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor het betreffende motormodel, gemeten volgens de SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor in het product hangt af van de bedrijfssnelheid, de omgevingscondities en andere waarden.

² Gemeten geluidsvermogensniveau L_w conform EN 12649, EN ISO 3744. Onzekerheid K_{WA} 2,5 dB(A).

³ Geluidsdrukniveau L_p conform EN 12649, EN ISO 11201. Onzekerheid K_{pA} 2,5 dB(A).


⁴ Trillingswaarde vastgesteld conform EN 12649. De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,5 m/s².

Raadpleeg voor meer informatie en vragen over deze specifieke motor de motorhandleiding of de website van de motorfabrikant.

Verklaring inzake geluid- en trillingsemissies

Deze aangegeven waarden zijn verkregen door middel van typeonderzoek in een laboratorium in overeenstemming met de genoemde richtlijn of normen en zijn geschikt voor vergelijking met aangegeven waarden van andere producten die volgens dezelfde richtlijn of normen zijn getest. Deze aangegeven waarden zijn niet geschikt voor gebruik ten behoeve van risicoanalyses. Waarden die worden gemeten op afzonderlijke werkplekken, kunnen hoger zijn. De werkelijke blootstellingswaarden en het risico op letsel dat een individuele gebruiker ondervindt, zijn uniek en zijn afhankelijk van de manier waarop de gebruiker werkt, het materiaal waarvoor het product gebruikt wordt, de blootstellingstijd en de fysieke toestand van de gebruiker en de toestand van het product.

Productafmetingen

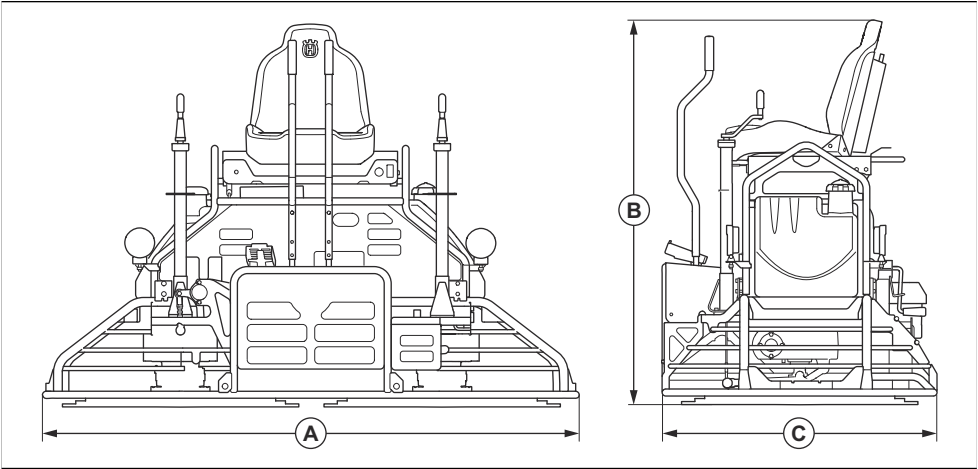

A	Lengte, mm/inch	2046/80,1
B	Hoogte, mm/inch	1459/56,8
C	Breedte, mm/inch	1044/41,1

Accessoires

Type blad	Gebruik	Beschrijving
Zwevende schijf	Gladmakend bedrijf	• Plat/gebogen. • Aangebracht op de afwerkingsmessen of combinatie-messen.
Combinatiemes	Gladmakend bedrijf en bepleisteringsbedrijf	• Vervangt de andere mestypes. • Kan worden gebruikt met zwevende bladen.
Afwerkingsmes	Bepleisteringsbedrijf	• Kleine tot maximale mesafstelling. • Symmetrisch, plat op alle randen.

Verklaring van overeenstemming

EU-verklaring van overeenstemming

Wij, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze
alleenverantwoordelijkheid dat het product:

Beschrijving	Machine voor het gladmaken van beton, troffel
Merk	Husqvarna
Type/model	CRT 36-26A
Identificatie	Serienummers vanaf 2025 en verder

volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en
-regelgeving:

Richtlijn/Verordening	Beschrijving
2006/42/EG	"betreffende machines"
2014/30/EU	"betreffende elektromagnetische compatibiliteit"

en dat de volgende geharmoniseerde normen en/of
technische specificaties zijn toegepast;

EN ISO 12100:2010

EN 12649:2008+A1:2011

Partille, 2025-05-26

Christian Nyberg

R&D Director, betonnen oppervlakken en vloeren

Husqvarna AB, Construction-divisie

Verantwoordelijk voor technische documentatie



Handelsmerken

LOCTITE is een gedeponeerd handelsmerk van Henkel
Corporation. 545 is een handelsmerk van Henkel
Corporation.



www.husqvarnaconstruction.com

Originele instructies



1142158-36



2025-07-10