Husqvarna®

CRT 36-26A

SV Bruksanvisning 2-27

Innehåll

Introduktion..... 2
Säkerhet..... 5
Drift..... 9
Underhåll..... 14
Felsökning..... 21
Transport, förvaring och kassering..... 22
Tekniska data..... 24
Tillbehör..... 26
Försäkran om överensstämmelse..... 27
Varumärken..... 27

Introduktion

Produktbeskrivning

Den här produkten är en åkbar glättare eller betongutjämningsmaskin. Den använder bensin som bränsle och har en fyrtaktsförbränningsmotor.

Produkten kan användas med planingsskivor (tillval).

Avsedd användning

Produkten ska endast användas av professionella användare. Produkten används för att plana ut och polera härdande betong innan ytan har torkat för mycket för att nödvändig finish ska uppnås. Produkten får endast användas utomhus eller i områden med tillräckligt luftflöde. Använd inte produkten till annat.

Produktöversikt

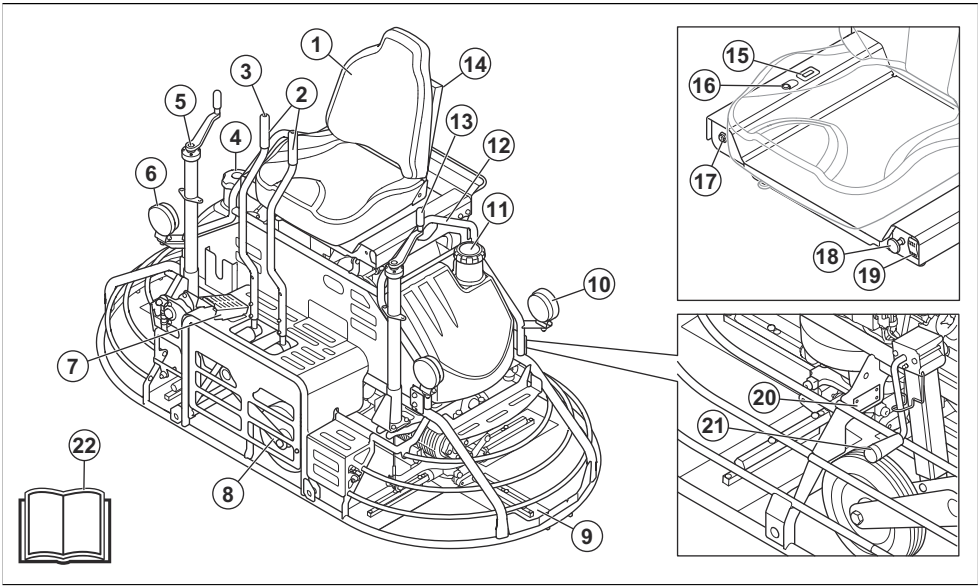

1. Säte med användarsensor
2. Manöverspakar
3. Knapp för styrning av retardersprutning
4. Bränsletankslock
5. Höger bladvinkelreglage
6. Främre arbetsbelysning
7. Gasreglage, fotpedal
8. Inbyggda transporthjul
9. Blad
10. Bakre arbetsbelysning
11. Lock till vatten- och retardertank
12. Lyftpunkt, en på varje sida
13. Vänster bladvinkelreglage
14. Ficka för bruksanvisning

15. Timmätare
16. Oljetrycksindikator
17. Tändningsnyckel
18. Choke
19. Brytare för arbetslampa
20. Typskylt
21. Justeringsspak för transporthjulet
22. Bruksanvisning

Symboler på produkten

VARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.

Använd hörselskydd.

Använd ögonskydd.

Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.

Det får inte finnas någon öppen låga, eld eller antändningskälla i närheten av produkten och du får inte heller röka i närheten av den.

Varning! Brandfarligt material.

Stoppa motorn innan du fyller på bränsle.

Bränsle: Blyfri bensin med högst 10 % etanol.

Risk för skador. Var försiktig runt drivremmen.

Risk för krossningsskador.

Het yta.

Håll händerna borta från bladen.

Håll fötterna borta från bladen.

Batterisyra är giftigt och kan orsaka korrosion.

Bortskaffa uttjänta batterier enligt lokala miljöbestämmelser. Batteriet innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (CD) eller bly (Pb).

Lyftpunkt.

Tändningsnyckelns läge AV.

Tändningsnyckelns läge PÅ.

Tändningsnyckelns läge, starta motorn.

Brytare för lampa.

Choke.

Fäste.

Påfyllningspunkt för vattentanken.

Lågt motoroljetryck.

Placering av bruksanvisningen på produkten. Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten.

Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.

Motorns avgaser innehåller kolmonoxid, en luktlös, giftig och mycket farlig gas. Produkten får endast användas utomhus eller i områden med tillräckligt luftflöde.

Notera: Övriga på produkten angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Dekal för manöverspak

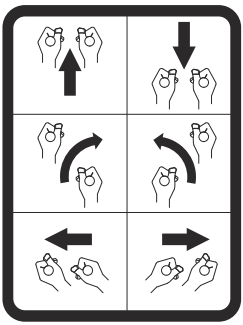

Se *Flytta produkten med rätt användningsmönster på sida 12*.

Dekal för bladvinkel

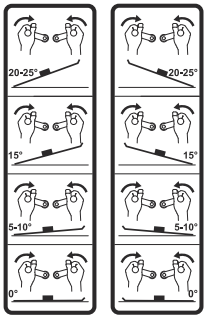

Se *Justera bladvinkeln på sida 13*.

Typskylt

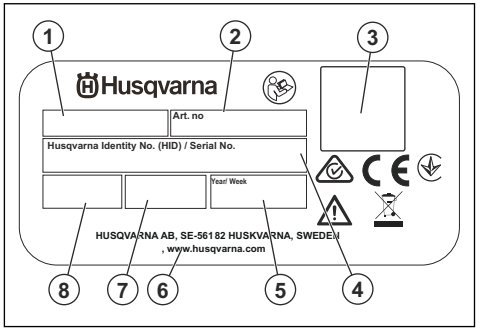

1. Produkttyp
2. Artikelnummer
3. QR-kod
4. Serienummer
5. Tillverkningsår och -vecka
6. Tillverkare
7. Märkeffekt
8. Vikt

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.

VARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Denna produkt är ett farligt verktyg om du inte är försiktig eller om du använder produkten felaktigt. Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller bristande erfarenhet och kunskap.
- Spara alla varningar och instruktioner.
- Följ alla tillämpliga lagar och bestämmelser.
- Användaren och dennes arbetsgivare måste känna till och förebygga risker vid användning av produkten.
- Låt inte någon använda produkten om personen inte har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten förrän du har fått utbildning om hur du använder den. Se till att alla användare utbildas.
- Låt inte barn använda produkten.
- Låt endast godkända personer använda produkten.
- Användaren ansvarar för olyckor som drabbar andra personer eller deras egendom.
- Använd aldrig produkten om du är trött eller sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller livshotande skada rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.
- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och dekaler tydligt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga modifieringar av den här produkten.
- Använd inte produkten om det är möjligt att andra personer har modifierat den.

Säkerhetsinstruktioner för drift

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Se till att du vet hur man snabbt stoppar motorn i en nödsituation.
- Användaren måste ha den fysiska styrka som krävs för att använda produkten på ett säkert sätt.
- Använd inte produkten utan att alla skyddskåpor är monterade.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 7*.
- Våt betong kan orsaka kemiska brännskador. Använd skyddskläder och ta omedelbart bort våt betong om du får den på huden.
- Titta alltid nedåt och bakom dig innan och medan du backar. Håll utkik efter små och stora hinder.
- Sänk hastigheten innan du kör runt hörn.
- Håll barn, personer i närheten och djur borta från arbetsområdet och på säkert avstånd från produkten under användning.
- Se till att endast behöriga personer befinner sig inom arbetsområdet.
- Håll arbetsområdet rent och upplyst.
- Se till att du står säkert och stadigt under användning. Sitt kvar i sätet i riktning framåt. Håll fötterna på kontrolldäcket och händerna på reglagen.
- Se till att det inte finns någon risk att du eller produkten faller från hög höjd.
- Se till att det inte finns fett eller olja på handtaget, sätet eller fotpedalen.
- Använd inte produkten i områden där brand eller explosion kan inträffa.
- Produkten kan få föremål att skjutas ut med hög hastighet. Se till att alla personer i arbetsområdet använder godkänd personlig skyddsutrustning. Ta bort lösa föremål från arbetsområdet.

- Innan du går ifrån produkten måste du stoppa motorn och se till att det inte finns någon risk för oavsiktlig start.
- Se till att kläder, långt hår och smycken inte fastnar i rörliga delar.
- Håll händer och fötter borta från bladen.
- Slå inte på produkten.
- Använd inte produkten nära elkablar. Produkten har ingen elektrisk isolering, så personskador och dödsfall kan uppstå.
- Ta reda på om det finns dolda sladdar, kablar och rör i arbetsområdet innan du använder produkten. Om produkten träffar ett dolt föremål stoppar du omedelbart motorn och undersöker produkten och föremålet. Börja inte använda produkten igen förrän du vet att det är säkert att fortsätta.
- Använd inte produkten om skyddshuven eller andra delar har skadats.
- Se till att endast användaren befinner sig på produkten under drift. Inga andra personer får befinna sig på produkten under drift.

Vibrationssäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- När produkten används går vibrationer från produkten till användaren. Regelbunden och frekvent användning av produkten kan orsaka eller öka graden av skador på användaren. Skador kan uppstå i fingrar, händer, handleder, armar, axlar, nerver, blodtillförsel eller andra kroppsdelar. Skadorna kan vara funktionsnedsättande och/eller permanenta, och de kan öka gradvis under veckor, månader eller år. Möjliga skador är skador på blodomloppet, nervsystemet, leder och andra kroppsstrukturer.
- Symptom kan uppstå när produkten används eller vid andra tidpunkter. Om du har symptom och fortsätter att använda produkten kan symptomen öka och bli permanenta. Om följande eller andra symptom inträffar bör du få medicinsk behandling:
    - Domningar, avsaknad av känsel, pirrande, stickningar, smärta, brännande, bultande, stelhet, klumpighet, kraftlöshet eller förändringar i hudfärg eller hudtillstånd.
- Symptomen kan öka vid kalla temperaturer. Använd varma kläder och håll händerna varma och torra när du använder produkten i kalla miljöer.
- Utför underhåll och använd produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen så du håller en korrekt vibrationsnivå.
- Låt produkten göra jobbet. Skjut inte på produkten med kraft. Håll produkten lätt i handtagen men se till att du kan styra produkten och hantera den på ett säkert sätt. Skjut inte in handtagen i ändstoppen mer än nödvändigt.
- Håll endast händerna på handtagen. Håll alla andra kroppsdelar borta från produkten.
- Stoppa produkten omedelbart om starka vibrationer plötsligt uppstår. Fortsätt inte använda den innan orsaken till de ökade vibrationerna är borta.

Dammsäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Användning av produkten kan orsaka damm i luften. Damm kan orsaka allvarliga skador och permanenta hälsoproblem. Kvartsdamm regleras som skadligt av flera myndigheter. Det här är exempel på sådana hälsoproblem:
    - de dödliga lungsjukdomarna kronisk bronkit, silikos och lungfibros
    - cancer
    - fosterskador
    - hudinflammation
- Använd rätt utrustning för att minska mängden damm och ångor i luften och för att minska mängden damm på arbetsutrustning, ytor, kläder eller kroppsdelar. Exempel på bekämpningsåtgärder är dammsamlare och vattenspray för att binda dammet. Minska mängden damm vid källan när det är möjligt. Se till att utrustningen är korrekt installerad, används på rätt sätt och underhålls regelbundet.
- Använd godkänt andningsskydd. Se till att andningsskydd används när det finns farliga material på arbetsområdet.
- Se till att luftflödet är tillräckligt på arbetsområdet.
- Rikta om möjligt produktens utblås så att inte damm åker ut i luften.

Avgassäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Motorns avgaser innehåller kolmonoxid som är en luktfri, giftig och mycket farlig gas. Att andas in kolmonoxid kan leda till dödsfall. Eftersom kolmonoxid är luktfri och inte syns, är det inte möjligt att känna den. Ett symptom på kolmonoxidförgiftning är yrsel, men det är möjligt att en person blir medvetslös utan förvarning om mängden eller koncentrationen av kolmonoxid är tillräckligt hög.
- Avgaserna innehåller också oförbrända kolväten, inklusive bensen. Långvarig inandning kan orsaka hälsoproblem.
- Avgaser som du kan se eller lukta innehåller också kolmonoxid.

- Använd inte en produkt med förbränningsmotor inomhus eller på platser som inte har ett tillräckligt luftflöde.
- Undvik att andas in avgaser.
- Se till att luftflödet på arbetsområdet är tillräckligt. Det här är mycket viktigt när du använder produkten i diken eller på andra små arbetsområden där avgaser lätt kan samlas.

Bullersäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Höga ljudnivåer och långvarig exponering för buller kan leda till bullerorsakad hörselnedsättning.
- För att hålla ljudnivån på ett minimum ska underhåll och användning av produkten utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Kontrollera att inte ljuddämparen är skadad. Se till att ljuddämparen sitter fast ordentligt på produkten.
- Använd godkänt hörselskydd när du använder produkten.
- Lyssna efter varningssignaler och röster när du använder hörselskydd. Ta bort hörselskydden när produkten är avstängd, såvida inte ljudnivån på arbetsområdet är sådant att hörselskydd krävs.

Personlig skyddsutrustning

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt personlig skyddsutrustning.
- Kontrollera regelbundet skicket på den personliga skyddsutrustningen.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkända hörselskydd.
- Använd godkänt andningsskydd.
- Använd godkända ögonskydd med sidoskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
- Använd godkända arbetskläder eller motsvarande åtsittande kläder med långa ärmar och långa ben.

Brandsläckare

- Ha en brandsläckare i närheten när du använder produkten.
- Använd en pulverbrandsläckare av ”ABE”-klass eller en koldioxidsläckare av ”BE”-typ.

Säkerhetsanordningar på produkten

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade eller om de inte fungerar korrekt ska du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
- Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.

Ljuddämpare

Ljuddämparen minskar ljudnivån och leder bort avgaserna från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med en skadad ljuddämpare. En skadad ljuddämpare eller avsaknad av ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken.

VARNING: Ljuddämparen blir mycket varm under och efter användning samt när motorn går på tomgång. Ta inte på ljuddämparen när den är varm. Detta för att undvika brännskador. Var försiktig nära brandfarliga material och/eller ångor för att förhindra brand. Använd skyddshandskar för att förhindra brännskador.

Kontrollera ljuddämparen

- Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att den är korrekt monterad och inte skadad.

Användarsensor

Användarsensorn aktiveras när användaren reser sig ur sätet. Driften av bladen stoppas men motorn går på tomgång. Om användaren trycker på gasreglaget när hen inte sitter i sätet stannar motorn.

Kontrollera användarsensorn

VARNING: Se till att användaren inte kliver ned från produkten under den här kontrollen. En användare måste sitta på produkten för att stoppa den snabbt i ett nödläge.

1. Se till att användarsensorns brytare sitter på plats.

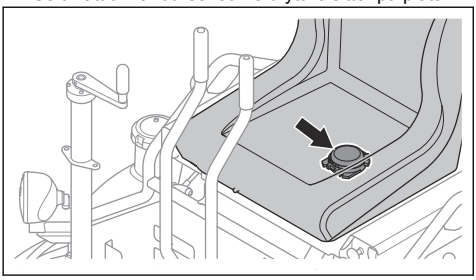

2. Lyft ett kort avstånd från sätet.
3. Tryck på gasreglaget.
4. Se till att motorn stannar.
5. Om användarsensorn inte fungerar som den ska behöver den repareras av en godkänd serviceverkstad.

Kontrollera tändningslåset

- Starta och stoppa motorn för att kontrollera tändningslåset. Se *Starta produkten på sida 11* och *Stoppa produkten på sida 14*.
- Se till att motorn startar när du vrider tändningsnyckeln till START.
- Se till att motorn stannar omedelbart när du vrider tändningsnyckeln till AV.

Bränslesäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva. Var försiktig med bränslet för att förhindrar skada, brand och explosion.
- Undvik att andas in bränsleångor. Bränsleångor är giftiga och kan orsaka skador. Se till att luftflödet är tillräckligt.
- Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin medan motorn är igång.
- Se till att motorn har svalnat innan du fyller på bränsle.
- Fyll inte på bränsle när du är inomhus. Otillräckligt luftflöde kan orsaka skador eller dödsfall på grund av kvävning eller kolmonoxidförgiftning.
- Rök inte i närheten av bränslet eller motorn.
- Placera inga heta föremål i närheten av bränslet eller motorn.
- Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller lågor.
- Innan du fyller på bränsle bör du öppna bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa på trycket.
- Bränsle på huden kan orsaka skador. Om du får bränsle på huden ska du använda tvål och vatten för att ta bort bränslet.
- Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas omedelbart.
- Fyll inte upp tanken helt. Värme gör att bränslet expanderar. Lämna lite plats längst upp på tanken.
- Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det en risk för brand.
- Innan du startar produkten ska du flytta den så den är minst 3 m från den plats där du fyllde på bränsle.
- Starta inte produkten om det finns bränsle eller motorolja på produkten. Ta bort det oönskade bränslet och motoroljan och låt produkten torka innan du startar motorn.
- Undersök regelbundet om motorn läcker. Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
- Använd inte fingrarna för att undersöka om motorn läcker.
- Förvara endast bränslet i godkända behållare.
- Se till att bränsle och bränsleångor inte kan orsaka skada när produkten och bränslet förvaras.
- Tappa ur bränslet i en godkänd behållare utomhus och på avstånd från gnistor och eld.

Batterisäkerhet

VARNING: Ett skadat batteri kan orsaka en explosion och orsaka skador. Om batteriet har en deformering eller är skadat ska du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära batterier.
- Bär inte klockor, smycken eller andra metallföremål i närheten av batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Ladda batteriet i ett utrymme med bra luftflöde.
- Håll brännbart material minst 1 m/6,5 fot ifrån batteriet när du laddar det.
- Lämna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se *Avfallshantering på sida 23*.
- Explosiva gaser kan komma från batteriet. Rök inte i närheten av batteriet. Håll batteriet borta från öppna lågor och gnistor.

Säkerhetsinstruktioner för användning nära kanter

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Det finns risk för att produkten faller när du använder den nära en kant. Se till att 80 procent av produkten alltid står på en tillräckligt stabil yta som klarar produktens vikt.
- Om produkten faller ska du stoppa motorn innan du lyfter den till en tillräckligt stabil yta. Kontrollera produkten, säkerhetsramen, säkerhetsgreppet, bladaxlarna och bladen. Byt ut skadade delar innan du använder produkten. Se *Lyfta produkten på sida 22*.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet ökar risken för personskador och skador på produkten.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 7*.
- Stoppa motorn och se till att alla delar av produkten har svalnat innan du utför underhåll.
- Rengör produkten för att få bort farliga material innan du utför underhåll.
- Koppla ifrån tändhatten innan du utför underhåll.
- Slitna blad kan ha vassa kanter. Använd skyddshandskar och var försiktig runt bladen.
- Motoravgaserna är heta och kan medföra gnistor. Använd inte produkten inomhus eller nära brandfarligt material.
- Gör inga ändringar på produkten. Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- Använd alltid originaltillbehör och originaldelar. Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- Byt ut skadade, slitna eller trasiga delar.
- Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Låt ett godkänt servicecenter utföra all annan service.
- Ta bort alla verktyg från produkten innan du startar motorn efter underhåll. Lösa verktyg eller verktyg som är fästa på roterande delar kan fara iväg och orsaka skador.
- När du har underhållit produkten kontrollerar du vibrationsnivån för den. Om vibrationsnivån inte är korrekt kontaktar du ett godkänt servicecenter.
- Låt ett godkänt servicecenter utföra service på produkten regelbundet.

Drift

Introduktion

VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Att göra innan du använder produkten

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna.
- Läs motorhandboken som motortillverkaren tillhandahåller.
- Kontrollera att produkten och alla komponenter är fria från skador. Använd inte produkten om det finns synliga tecken på skador.
- Kontrollera att de horisontella bladvinkellänkana är monterade på rätt sätt. När du sitter i sätet står det ”R” på den högra rotorn överst på bladvinkellänkarmen. Det står ”L” på den vänstra rotorn.

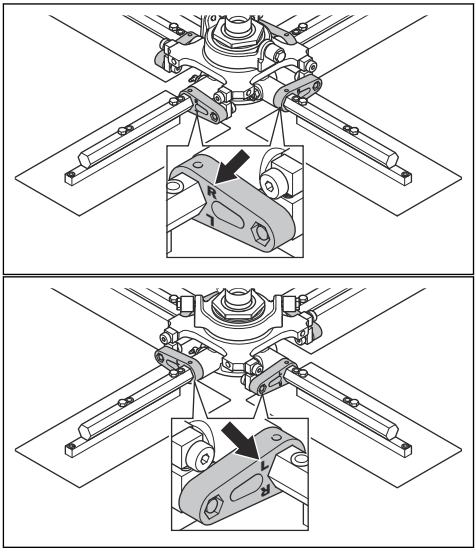

- Utför daglig skötsel. Se *Underhållsschema på sida 14*.

Utbilda nya användare i användning av produkten

VARNING: Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Nya användare måste känna till alla reglage och lära sig hur de använder produkten på ett säkert sätt före användning.

1. Visa nya användare rätt användarposition i sätet.
2. Visa dem manöverspakarnas funktioner och hur de startar produkten.
3. Låt dem lära sig att styra produkten på en hård och något våt betongyta.
   a) Öka bladvinkeln till 6 mm/¼ tum.
   b) Ställ in gasreglaget på maximal effekt för bästa möjliga manövrering.
   c) Starta stillastående och flytta sedan produkten rakt framåt och sväng 180°.

Justera sätet

Justera sätet till en bättre arbetsposition och säkrare användning.

1. Sätt dig i sätet.
2. Tryck sätesinställningsspaken åt vänster.

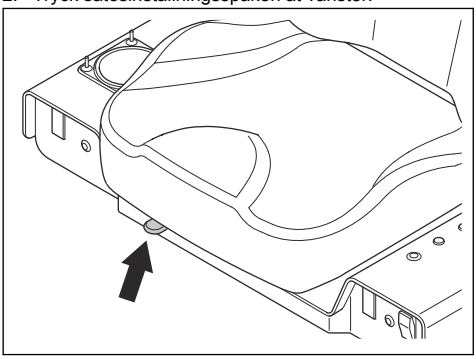

3. Flytta sätet till rätt läge.
4. Släpp sätesinställningsspaken.

Justera manöverspakarnas lägen

Manöverspakarna har tre lägen. Räckvidden är längre med manöverspakarna i det övre läget.

1. Stanna motorn.
2. Ta bort de fyra bultarna och de fyra muttrarna (A).

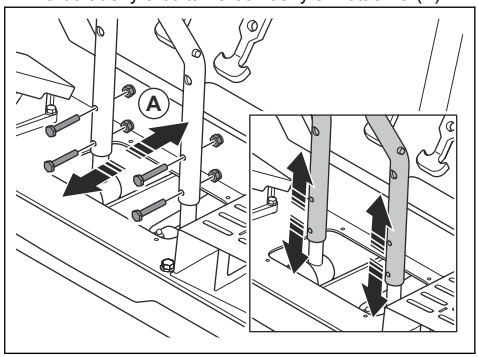

3. Placera manöverspakarna i ett av de tre lägena.
4. Montera de fyra bultarna och de fyra muttrarna.

Köra in växellådorna

- Under de första 2–4 drifttimmarna ska motorn gå på halvgas.

OBSERVERA: Det finns risk för skador på växellådorna om du kör motorn i full gas under inkörningen.

Installera planingsskivorna

Det går endast att montera planingsskivor på produkten när polerbladen är monterade på den.

OBSERVERA: Se till att planingsskivorna är korrekt installerade innan du använder produkten. Felaktigt installerade planingsskivor ger ett ojämnt resultat.

OBSERVERA: Ta bort planingsskivorna innan du lyfter produkten. Planingsskivorna kan falla och skadas när du lyfter produkten med lyftutrustning. Se *Lyfta produkten på sida 22*.

Vänd dig till din Husqvarna-återförsäljare eller serviceverkstad för att se till att du har rätt planingsskivor.

1. Stoppa motorn och ta ur tändningsnyckeln.
2. Lyft produkten med lyftutrustning. Se *Lyfta produkten på sida 22*.
3. Placera stöd under produktramen för att hålla produkten stabil när den lyfts.
4. Rikta in mitten av bladenheterna mot mitten på planingsskivorna.
5. Ställ in bladvinkeln på 0°.

6. Vrid vänster planingsskiva moturs tills bladen hakar i fästena på planingsskivan.

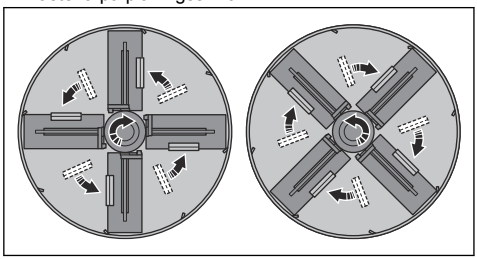

7. Vrid höger planingsskiva medurs tills bladen hakar i fästena på planingsskivan.

Notera: Höger och vänster sida innebär sett från användarens position i sätet.

8. Se till att planingsskivorna är låsta på plats.
9. Öka bladvinkeln en aning för att låsa bladen i fästena på planingsskivan. Se *Justera bladvinkeln på sida 13*.

Starta produkten

1. Öppna bränslefiltret (A).

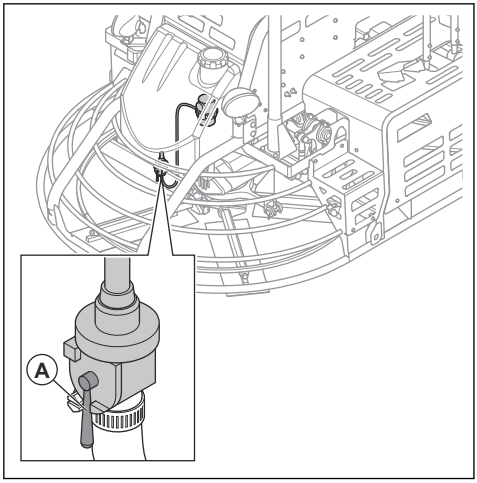

2. Sätt dig i förarsätet.
3. Sätt chokereglaget i rätt läge.

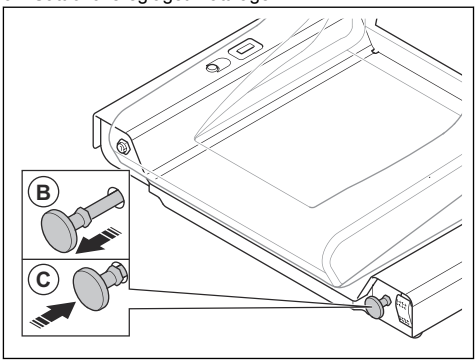

   a) Om motorn är kall stänger du choken (B).
   b) Om motorn är varm eller om omgivningstemperaturen är hög öppnar du choken (C).
4. Vrid tändningsnyckeln till startläget och håll kvar den i detta läge tills motorn startar.
   a) Släpp omedelbart tändningsnyckeln när motorn startar.
   b) Om motorn inte startar inom fem sekunder ska du släppa tändningsnyckeln och vänta i tio sekunder innan du försöker igen.
5. Vänta tills motorn är varm innan du använder produkten.

Driftlägen

OBSERVERA: Titta efter lösa stenar på betongytan och ta bort dem före användning. Lösa stenar kan lämna märken som är svåra att få bort från betongytan.

Planingsarbete avlägsnar bucklor på betongytan. Se till att betongytan är tillräckligt hård innan du påbörjar planingsarbetet. Ta ett steg på ytan och se till att skoavtryckets djup är mindre än 3 mm.

När planingsarbetet har slutförts är betongytan förberedd för glättning. Glättningsarbetet ökar betongytans densitet och gör den jämn och hård.

Flytta produkten med rätt användningsmönster

- För produkten rakt framåt över betongytan.

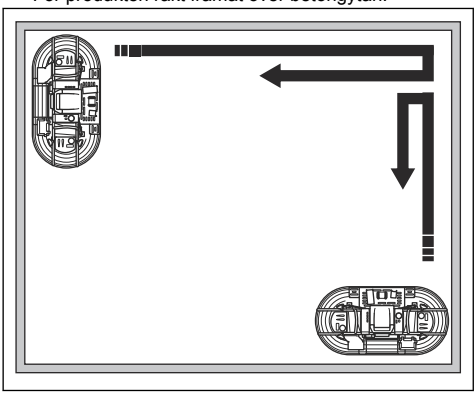

- Under planingsarbetet: Starta den första planingsvändan 90° från avjämningsvändan för att ta bort de små defekter som lämnats av skridorna. Korsa alltid de närmaste vändorna som krävs för att få ett plant golv. När du kommer till slutet av betongytan för du produkten åt sidan och sedan bakåt till motsatt ände. Se till att du överlappar det pass du har behandlat. Överlappningen måste vara minst halva diametern för bladenheten. Vänd produkten långsamt och försiktigt och endast när du arbetar nära föremål, som rör.

> **OBSERVERA:** Vrid inte produkten under planingsarbetet om det inte är nödvändigt. Om du gör det kan den våta betongen förflyttas, vilket kan orsaka märken, hål och defekter i betongytan.

- Under glättningsarbetet: När du kommer till slutet av betongytan svänger du 180° och för produkten rakt framåt till motsatt ände. Se till att det finns en överlappning på minst halva diametern av en bladenhet.

Flytta produkten med manöverspakarna

> **OBSERVERA:** Tryck eller dra inte i manöverspakarna snabbt eller med kraft. Om du gör det skadas manöverspakarna och kan medföra att produkten skakar och att ytan skadas.

- A: Tryck manöverspakarna framåt för att flytta produkten framåt.

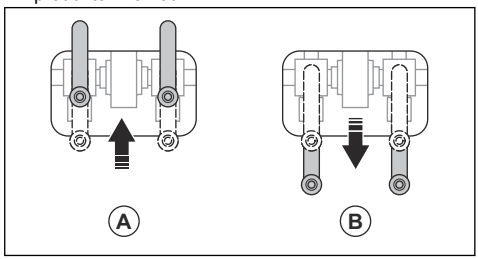

- B: Dra manöverspakarna bakåt för att flytta produkten bakåt.
- C: För att svänga medurs, tryck vänster manöverspak framåt och dra höger manöverspak bakåt.

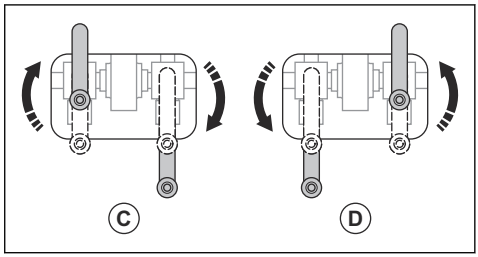

- D: För att svänga moturs, tryck höger manöverspak framåt och dra vänster manöverspak bakåt.
- E: För att gå åt vänster, tryck manöverspakarna åt vänster.

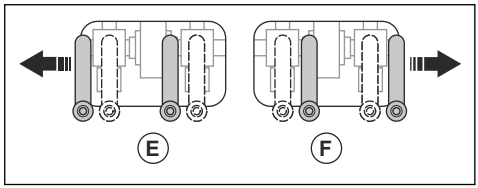

- F: För att gå åt höger, tryck manöverspakarna åt höger.

Använda arbetsbelysningen

Produkten har två arbetslampor framtill och två baktill.

- Tryck på brytaren för arbetslamporna för att tända eller släcka arbetsbelysningen.

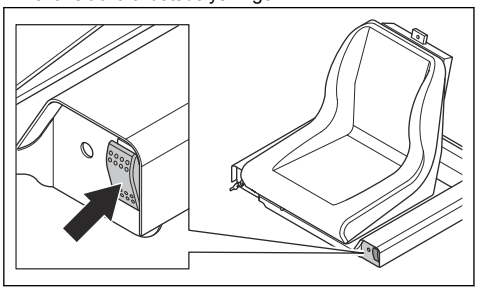

Justera bladvinkeln

1. Ställ in bladvinkeln på produktens vänstra sida och ställ sedan in samma bladvinkel på produktens högra sida.
   a) Om du vill öka bladvinkeln vrider du vänster bladvinkelreglage moturs och höger bladvinkelreglage medurs.

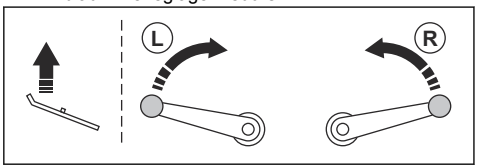

   b) Om du vill minska bladvinkeln vrider du vänster bladvinkelreglage medurs och höger bladvinkelreglage moturs.

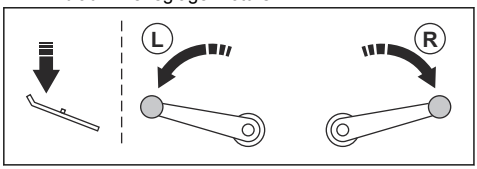

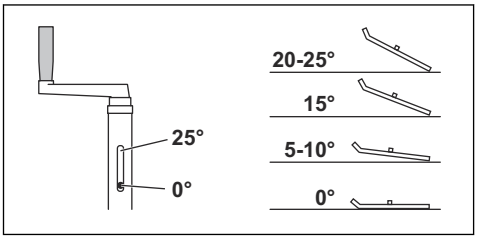

Rekommenderad bladvinkel på olika betongytor

Betongytans tillstånd	Rekommenderad bladvinkel
Vått	Platt, 0°
Våt till plastisk	Liten vinkel, 5–10°
Inte helt hård	Måttlig vinkel, 15°
Hårt	Maximal vinkel, 20–25°

Använda sprutsystemet för vatten och retarder

Sprutsystemet för retarder används till att se till att betongen är tillräckligt våt. Kontrollera att omgivningstemperaturen överstiger 0 °C innan du använder sprutsystemet för retarder.

1. Fyll vattentanken med rent vatten eller vattenbaserad retarder.
2. Öppna ventilen (A).

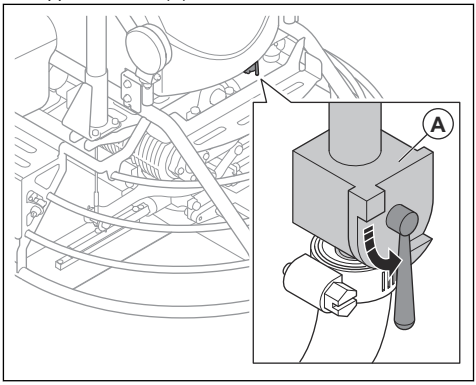

3. Håll reglaget för retardersprutning (B) nedtryckt för att starta vattenpumpen.

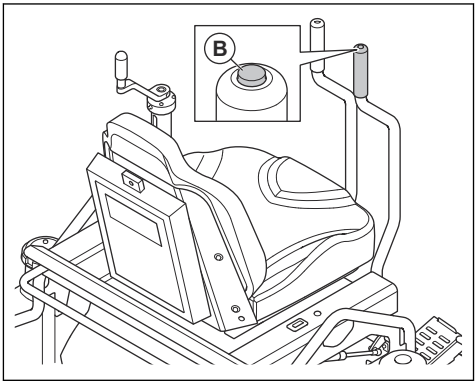

Vattnet eller den vattenbaserade retardern sprutas från de två munstyckena på produktens framsida.

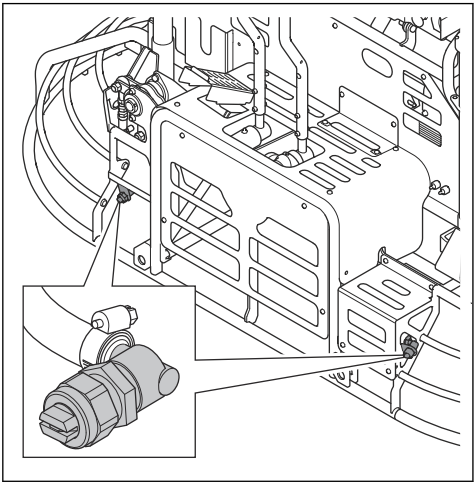

Stoppa produkten

1. Ställ manöverspakarna i neutralläge.
2. Släpp upp gasreglaget.
3. Vrid tändningsnyckeln till läget OFF. Motorn stannar.

Underhåll

Introduktion

VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten.

För allt service- och reparationsarbete på produkten krävs särskild utbildning. Vi garanterar att professionell service och reparation är tillgänglig. Om din återförsäljare inte är en serviceverkstad kan du tala med dem för information om närmaste serviceverkstad.

För reservdelar vänder du dig till din återförsäljare av Husqvarna eller din serviceverkstad.

Underhållsschema

* = Allmänt underhåll som utförs av användaren. Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Se instruktioner i motormanualen.

Allmänt produktunderhåll	Dagligen	Var 20:e timme	Var 50:e timme	Var 300:e timme
Se till att det inte finns något bränsle- eller oljeläckage.	*			
Rengör produkten omedelbart efter användning.	X			
Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.	*			
Kontrollera om de yttre delarna på produkten är slitna eller skadade.	*			
Kontrollera att gasreglaget, rörelsereglagen och bladvinkelreglagen kan röra sig jämnt.	*			
Utför en läckagekontroll av sprutsystemet för retarder.	*			
Smörj bladaxlarna.	X			
Kontrollera oljenivån i växellådorna.		X		
Smörj reglagelänkarna.		X		

Allmänt produktunderhåll	Dagligen	Var 20:e timme	Var 50:e timme	Var 300:e timme
Undersök om kilremmen har skador.			X	
Byt olja i växellådorna.				X

Motorunderhåll	Dagligen	Var 100:e timme	Var 200:e timme	Var 300:e timme
Kontrollera bränslenivån.	*			
Kontrollera motoroljenivån var 4:e användningstimme.	X			
Rengör luftfiltret. Byt dem om det behövs.	X			
Byt motorolja efter de första 20 användningstimmarna och därefter med det intervallet.		O		
Kontrollera bränslefiltret.		O		
Kontrollera och rengör tändstiftet. Byt ut tändstiftet vid behov.			O	
Byt oljefiltret.			O	
Byt bränslefiltret.				O
Byt tändstiftet.				X

Rengöra produkten

OBSERVERA: Högtrycksvatten kan orsaka skador på vissa produktkomponenter. Använd endast en ren och fuktig trasa för att rengöra dem.

- Använd endast en ren och fuktig trasa för att rengöra användarplatsen och dessa komponenter:
  a) Sätet, manöverspakarna, reglagen, nyckelbrytaren, indikatorerna och gasreglaget.
  b) Fotpedalen.
  c) Säkringarna.
  d) De elektriska komponenterna.
- Avlägsna betong från produktens ytor efter varje användning innan betongen blir hård.
- Använd en högtryckstvätt till att avlägsna betong och oönskat material från bladen, hjulen och skyddsringen.
- Rengör produktens kaross med en högtryckstvätt med ett minsta avstånd på 1 m/3 ft.
- Spraya formolja eller släppmedel för betong på naven och skyddsringen. Det gör det lättare att rengöra produkten efter nästa användning.

OBSERVERA: Spraya inte formolja eller släppmedel på bladen.

- Applicera fett i alla smörjnipplar när du har rengjort produkten. Detta förhindrar att smutsigt vatten stannar kvar på bladnavets invändiga ytor.

Kontrollera sprutmunstyckena

1. Undersök sprutmunstyckena och se till att de inte är igensatta.

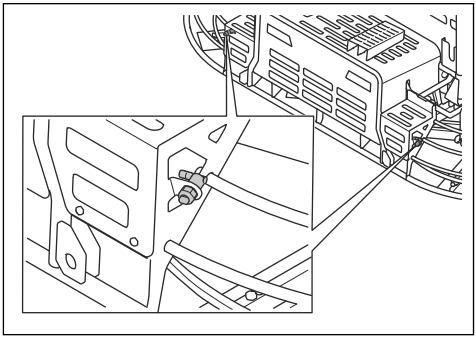

2. Rengör sprutmunstyckena och filtret i sprutmunstyckena efter behov.

3. Dra åt sprutmunstyckena försiktigt för att förhindra att de skadas.
4. Undersök slangarna och se till att de inte är skadade.
5. Kontrollera att sprutmunstyckena sprutar horisontellt.

Rengöra eller byta luftfilter

VARNING: Använd ett godkänt andningsskydd när du rengör eller byter luftfilter. Kassera skadade luftfilter på rätt sätt. Att andas in dammet i luftfiltret är farligt för hälsan.

VARNING: Rengör inte luftfiltret med tryckluft. Det orsakar skador på luftfiltret och risken ökar att du andas in det farliga dammet.

OBSERVERA: Om ett luftfilter är skadat eller om det inte går att göra rent en luftfilterinsats byter du det/den. Det finns risk för att damm tränger in i motorn och orsakar skador.

1. Ta bort luftfilterkåpan (A).

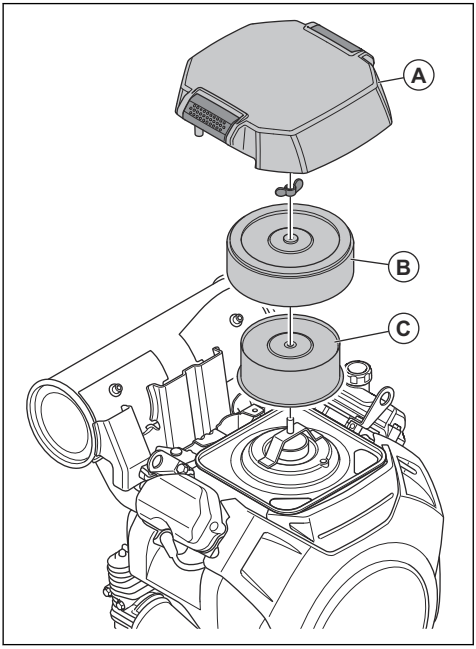

2. Ta bort skumfilterinsatsen (B) och pappersfilterinsatsen (C).
3. Rengör luftfilterhuset med en borste.
4. Undersök om luftfilterinsatserna är skadade.
5. Knacka pappersfilterinsatsen mot en hård yta eller använd en dammsugare för att avlägsna partiklarna.

OBSERVERA: Låt inte dammsugarmunstycket vidröra ytan på pappersfiltret. Håll ett visst avstånd. Den känsliga ytan på pappersfiltret skadas om föremål vidrör den.

6. Rengör skumfilterinsatsen med tvål och vatten.
7. Spola av skumfilterinsatsen med rent vatten.
8. Avlägsna vattnet från skumfilterinsatsen genom att trycka ihop den och låt den torka helt.

OBSERVERA: Fyll inte på olja i skumfilterinsatsen.

9. Montera luftfiltren i omvänd ordning.

Kontrollera motorns oljenivå

1. Ta bort mätstickan (A).

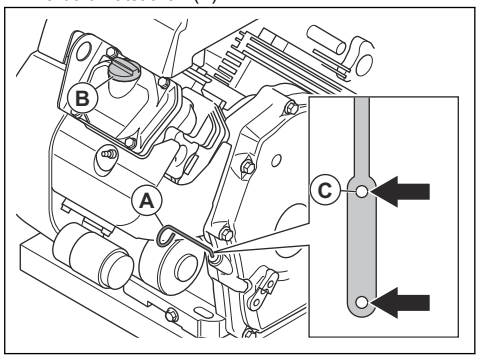

2. Rengör oljestickan och sätt tillbaka den.
3. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån på oljestickan. Oljenivån är korrekt när den är mellan de två markeringarna på mätstickan.
4. Om oljenivån är låg tar du bort oljetankslocket (B), fyller på med motorolja och kontrollerar oljenivån igen. Information om rätt typ av olja finns i motormanualen.
5. Se till att oljenivån inte överstiger den övre markeringen (C) på mätstickan.
6. Installera oljetanklocket.

Byta motorolja

Se bruksanvisningen för motorn för information om hur du byter motorolja.

Byta oljefiltret

Se bruksanvisningen för motorn för information om hur du byter motoroljefilter.

Kontrollera växellådans oljenivå

Det finns två växellådor på produkten. Utför denna procedur för varje växellåda.

1. Placera produkten på en plan, jämn yta med platta blad.

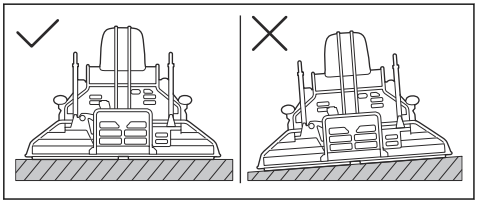

2. Ta bort den ena av oljepåfyllningspluggarna (A). Det finns oljepåfyllningspluggar på vänster och höger sida av växellådan.

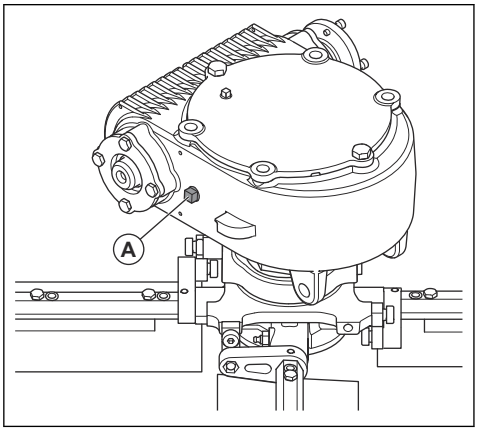

3. Kontrollera växellådans oljenivå. Oljenivån är korrekt när den når längst ner på gängorna i hålet för oljepåfyllningspluggen.
4. Om oljenivån är för låg fyller du på med rätt typ av olja. Se *Tekniska data på sida 24*.

OBSERVERA: Fyll inte på för mycket och blanda inte olika typer av växellådsolja. Växellådan kan skadas.

5. Torka gängorna i oljepåfyllningshålet i växellådan och gängorna på oljepåfyllningspluggen.
6. Applicera LOCTITE® 565™ eller motsvarande på gängorna på oljepåfyllningspluggen.
7. Installera oljepåfyllningspluggen.
8. Dra åt oljepåfyllningspluggarna till 16–20 Nm.

Kontrollera tryckreduceringsventilen på växellådan

Gör så här varje gång du kontrollerar oljenivån i växellådan.

OBSERVERA: Om tryckreduceringsventilen är igensatt finns det risk för oljeläckage från växellådans axeltätningar.

1. Kontrollera tryckreduceringsventilen (A).

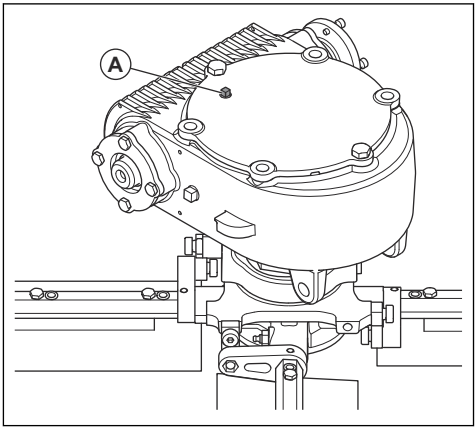

2. Om den är igensatt rengör du den.
3. Om tryckreduceringsventilen inte kan rengöras ska den bytas ut.

Byta olja i växellådan

Det finns två växellådor på produkten. Utför denna procedur för varje växellåda.

1. Placera en behållare med minsta volym på 3,8 l/4,0 quart under växellådan.
2. Så här tappar du ur oljan ur växellådan:
   a) Ta bort oljeavtappningspluggen (A) från växellådan och tappa ur den helt.

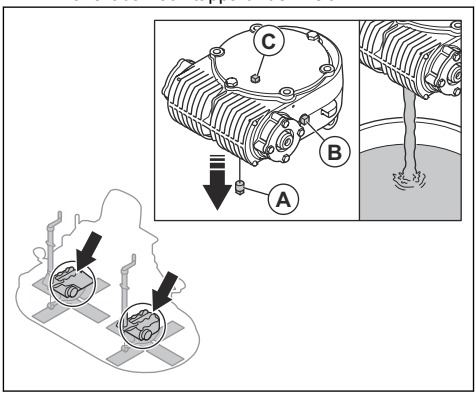

   b) Ta bort oljepåfyllningspluggarna (B) på växellådan för att göra det lättare att tappa av oljan. Det finns oljepåfyllningspluggar på vänster och höger sida av växellådan.

c) Lyft den bakre delen av produkten och låt den återstående oljan rinna ut.
d) När du har tappat ur all olja sätter du ned produkten så att den står horisontellt igen.

3. Torka gängorna i oljeavtappningshålen i växellådan och gängorna på oljeavtappningspluggen.
4. Applicera LOCTITE® 565™ eller motsvarande på gängorna på oljeavtappningspluggen.
5. Sätt tillbaka avtappningspluggen för växellådan (A).
6. Fyll växellådan med olja. Se *Kontrollera växellådans oljenivå på sida 17*.

Smörj bladaxlarna

Använd ett fett av universaltyp.

1. Placera produkten på en plan, jämn yta med platta blad.
2. Stanna motorn och koppla bort batteriet.
3. Öka bladvinkeln till högsta möjliga vinkel. Detta gör det lättare att komma åt smörjnipplarna.
4. Byt ut trasiga eller igensatta smörjnipplar.
5. Tryck fett genom smörjnipplarna tills fett kommer ut runt bladaxlarna.

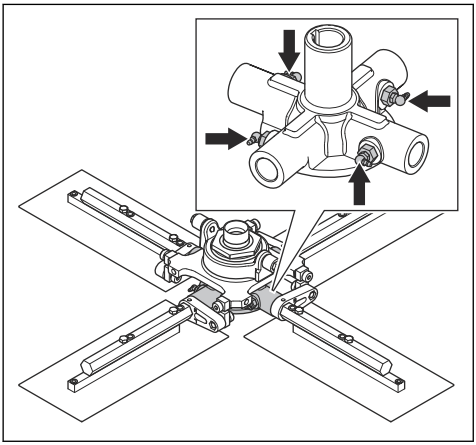

Smörja kardanknutarna

- Använd kardanknutsfett.
- Tryck in fett genom smörjnipplarna för att smörja drivsystemet.

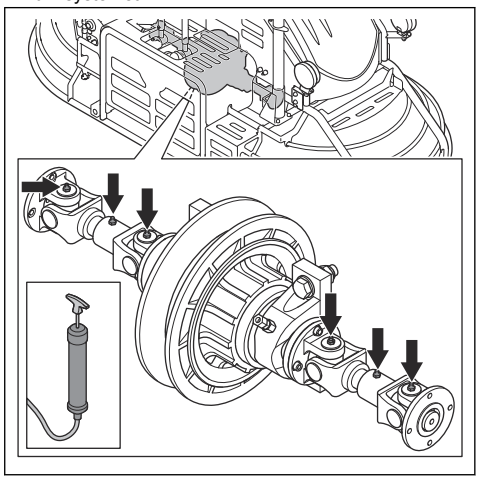

- Byt ut trasiga eller igensatta smörjnipplar.

Smörja drivsystemets lager

1. Använd universalfett. Se *Tekniska data på sida 24*.
2. Tryck in fett genom smörjnipplarna för att smörja drivsystemslagren.

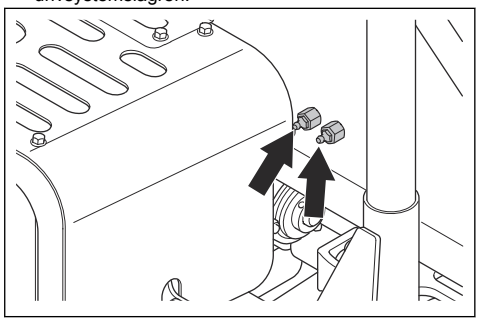

3. Byt ut trasiga eller igensatta smörjnipplar.

Justera bladaxlarna

VARNING: Innan du justerar bladaxlarna ska du stoppa produkten, låta motorn svalna och koppla bort batteriet.

VARNING: Använd skyddshandskar. Bladen kan orsaka skärskador.

Det är nödvändigt att justera bladaxlarna under följande förhållanden:

- En ny bladaxel monteras.
- Bladenheten demonteras.

- Produkten skakar under drift.

1. Lyft produkten med lyftutrustning tills bladen inte vidrör marken. Se *Lyfta produkten på sida 22*.
2. Placera stöd under produktramen.
3. Ställ in bladvinkeln på mellan ½ och full bladvinkel, cirka 12°.
4. Det finns ett litet spel i anslutningen mellan bladaxeln och bladvinkelplattan. Vrid varje blad tills den nedre änden av bladet är vid den lägsta spelpunkten.
5. Mät avståndet (X) mellan maskinramen och den nedre kanten på bladet. Vrid kilremmen så att bladen roteras för att mäta avståndet för varje blad.

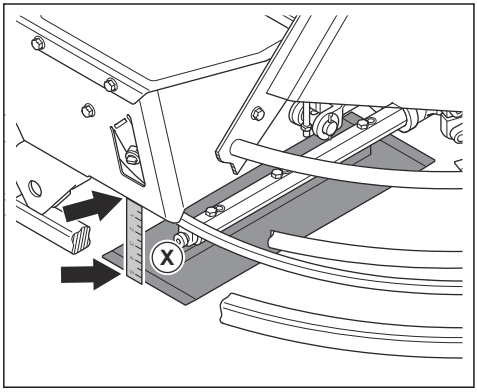

6. Beräkna det genomsnittliga avståndet (X) för samtliga blad.
7. Lossa eller dra åt vinkellänkarna (A) för att justera avståndet för varje blad till (X) ± 1,25 mm/0,050 tum.

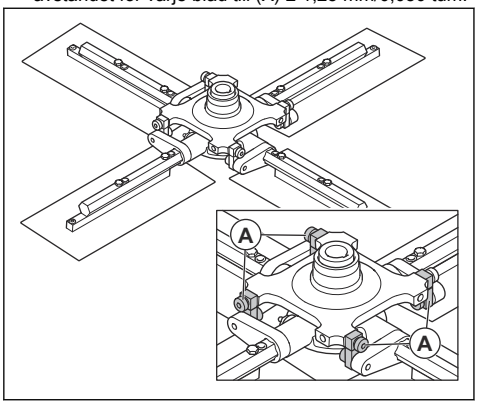

Byta bladaxeln

VARNING: Innan du byter bladaxlarna stoppar du produkten, låter motorn svalna och kopplar ifrån batteriet.

VARNING: Använd skyddshandskar.

1. Få tillgång till bladenheten. Se *Byta blad på sida 19*
2. Ta bort smörjnippeln (A) och axelbulten (B).

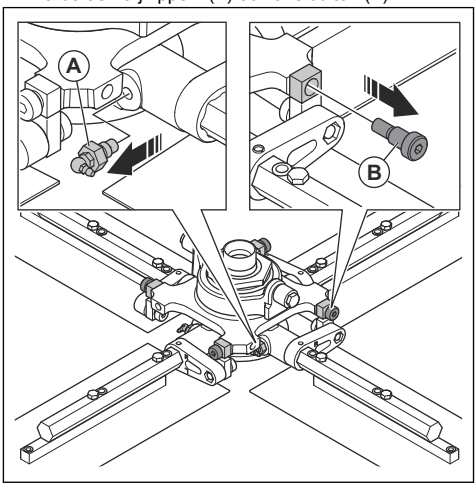

3. Ta bort bladaxeln.

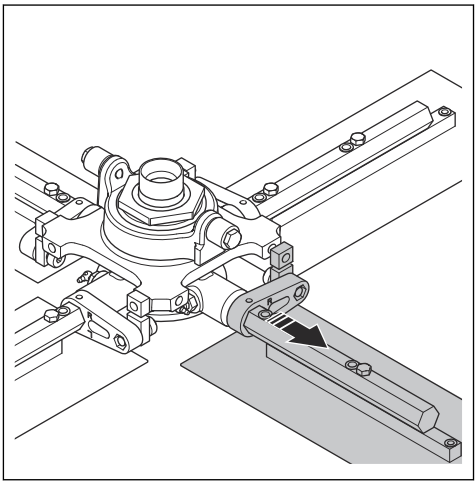

4. Applicera fett på skruvarnas gängor för att underlätta borttagningen av skruvarna nästa gång.
5. Montera den nya bladaxeln med brickor och den smorda skruven.

Byta blad

VARNING: Innan du byter bladen ska du stoppa produkten, låta motorn svalna och koppla bort batteriet.

VARNING: Använd skyddshandskar.

Vänd dig till din Husqvarna-återförsäljare eller serviceverkstad för att se till att du har rätt blad.

1. Utför en av följande procedurer för att få tillgång till bladenheten:
   a) Lyft produkten med lyftutrustning. Se *Lyfta produkten på sida 22*.
   b) Lyft produkten med hjälp av de inbyggda transporthjulen. Se *Flytta produkten på de inbyggda transporthjulen på sida 22*.
2. Placera stöd under produktramen.
3. Ta bort skruvarna (A) och bladet.

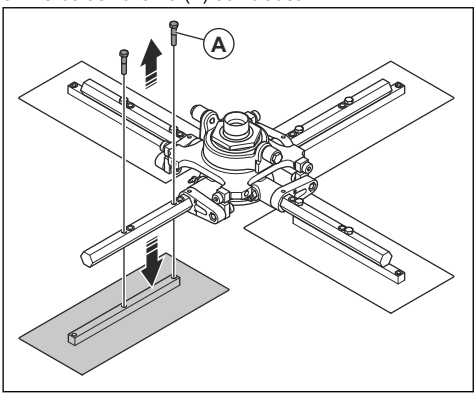

4. Rikta in skruvhålen på bladaxeln efter skruvhålen på det nya bladet.
5. Applicera fett på skruvarnas gängor för att underlätta borttagningen av skruvarna nästa gång.
6. Montera det nya bladet med smorda skruvar (A). Dra åt skruvarna till 27 Nm/19,9 pundfot.

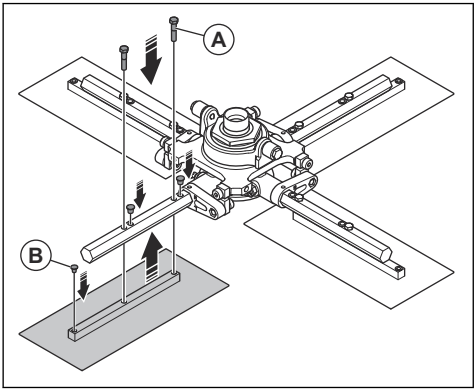

7. Sätt plastpluggar (B) i de återstående hålen i bladet. Du gör det för att se till att de inte fylls med betong när bladen är i det omvända läget.
8. Utför denna procedur för varje blad.

Ladda batteriet

- Om batteriet inte har använts under en längre tid ska det laddas helt innan du använder det.
- Använd en batteriladdare som automatiskt justerar spänningen. Vi rekommenderar en tvåstegsladdare med konstant spänning som automatiskt minskar till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Kontakta en Husqvarna-återförsäljare för information om rätt batteriladdare.
- Underhållsladda en till två gånger under vintersäsongen när produkten förvaras.

Nödstarta motorn

Om batteriet är för svagt för att starta motorn kan du använda startkablar för att göra en nödstart. Denna produkt har ett 12 V-system med negativ jord. Den produkt som används för nödstart måste också ha ett 12 V-system med negativ jord.

Ansluta startkablarna

VARNING: Risk för explosion på grund av explosiv gas som kommer från batteriet. Anslut inte den negativa polen på det laddade batteriet till eller nära den negativa polen på det svaga batteriet.

OBSERVERA: Använd inte produktens batteri för att starta andra fordon.

1. Anslut den ena änden av den röda batterikabeln till den POSITIVA (+) polen (A) på det svaga batteriet.

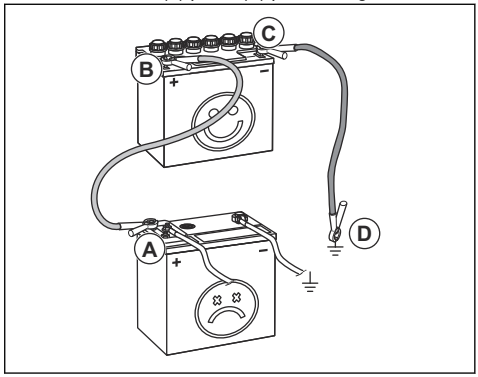

2. Anslut den andra änden av den röda batterikabeln till den POSITIVA (+) polen (B) på det laddade batteriet.

VARNING: Låt inte den röda batterikabelns ändar vidröra chassit. Detta orsakar kortslutning.

3. Anslut ena änden av den svarta batterikabeln till den NEGATIVA (-) polen (C) på det laddade batteriet.
4. Anslut den andra änden av den svarta batterikabeln till en JORDPUNKT (D) på avstånd från bränsletanken och batteriet.

Ta bort startkablarna

Notera: Ta bort startkablarna i omvänd ordning.

1. Ta bort den SVARTA kabeln från chassit.
2. Ta bort den SVARTA kabeln från det fulladdade batteriet.
3. Ta bort den RÖDA kabeln från de två batterierna.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Maskinen startar inte.	Bränsletanken är tom.	Fyll tanken med korrekt bränsletyp. Se *Tekniska data på sida 24*.
	Batterianslutningarna är lösa eller har orsakat korrosion.	Kontrollera batteriets anslutningar. Rengör batteriets anslutningar.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda eller byt batteriet.
	Startmotorn är skadad.	Byt ut startmotorn.
Motorn är svår att starta.	Bränsletanken är tom.	Fyll tanken med korrekt bränsletyp. Se *Tekniska data på sida 24*.
	Batteriet är inte laddat.	Byt ut eller ladda batteriet.
	Bränslefiltret är igensatt.	Byt bränslefiltret.
	Bränslekretsfel.	Kontrollera bränsleledningarna.
Produkten är instabil och vibrerar för mycket.	En eller flera av glättararmarna är böjda eller skadade.	Byt ut skadade glättararmar. Se *Byta bladaxeln på sida 19*.
	En eller flera av glättararmarna är feljusterade.	Justera glättararmarna. Se *Justera bladaxlarna på sida 18*.
	Ett eller flera av glättarbladen är böjda eller skadade.	Byt ut skadade glättarblad.
Styrsystemets räckvidd är för bred och produkten är svår att styra.	Det finns slitage på pivålagren och stångändarna.	Kontrollera pivålagren och stångändarna. Byt ut skadade delar.
Produkten rör sig inte.	Drivremmen är trasig.	
	Det är vakuum mellan undersidan av bladen eller skivorna och betongytan.	Byt bladvinkel eller använd styrsystemet för att stoppa suget.
	Nyckeln i växellådans utgående axel är trasig.	Byt ut den skadade nyckeln.

Transport, förvaring och kassering

Transport

VARNING: Var försiktig vid transport. Produkten är tung och kan orsaka personskador eller skadas om den faller eller förflyttas under transport.

VARNING: Om planingsskivor (tillval) är monterade tar du bort dem före transport. Det finns risk för att planingsskivorna faller av och orsakar personskador eller materialskador.

Lyft produkten när du ska flytta den korta sträckor. För längre sträckor ska produkten placeras på ett transportfordon.

OBSERVERA: Bogsera inte produkten bakom en bil.

Flytta produkten på de inbyggda transporthjulen

1. Vrid handtaget på baksidan av produkten för att sänka transporthjulen och lyfta produkten. Sänk transporthjulen tills bladen är 76–102 mm/3–4 tum ifrån marken.

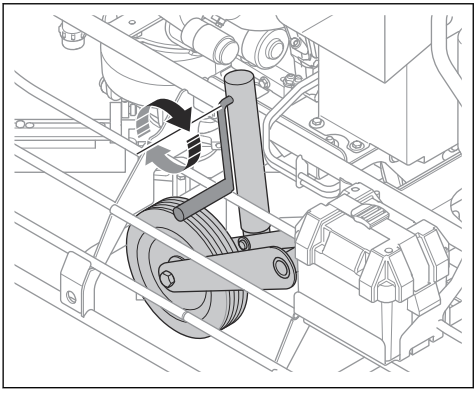

2. Flytta produkten genom att trycka på den övre delen av ramen.

OBSERVERA: Transporthjulen är endast avsedda för korta avstånd.

Lyfta produkten

VARNING: Se till att lyftutrustningen har korrekta mått. Se *Tekniska data på sida 24*.

VARNING: Lyft inte en skadad produkt. Se till att lyftpunkterna på varje sida av sätet är monterade på rätt sätt och inte skadade.

VARNING: Använd inte metallkrokar, kedjor eller annan lyftutrustning med ojämna kanter som kan skada lyftpunkterna.

VARNING: Det är bara lyftpunkterna som är tillräckligt stabila för att hålla fast produkten. Använd endast dem för att lyfta produkten. Fäst inte lyftutrustningen i skyddsramen eller andra delar av produkten. Produkten kan falla och orsaka personskador och materiella skador.

VARNING: Gå inte och stå inte under eller nära en lyft produkt.

OBSERVERA: Ta bort bladen innan du lyfter produkten. Bladen kan falla och orsaka skador.

- Fäst lyftutrustningen i lyftpunkterna (A).

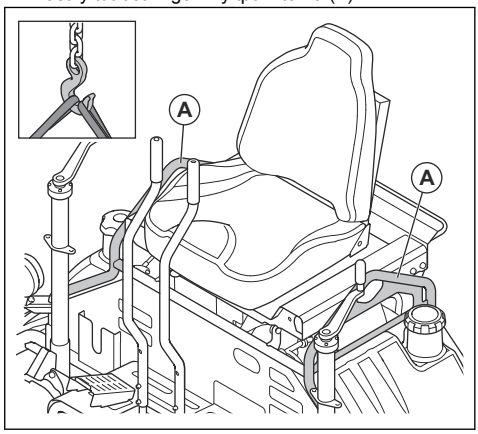

Förbereda produkten för transport på ett fordon

1. Om du lyfter upp produkten på transportfordonet, se *Lyfta produkten på sida 22*.
2. Om produkten placeras på en släpvagn ska du inte använda stödbenet för produkten som stöd för släpvagnens dragstång under transport.
3. Se till att bladvinkeln är inställd på 0° för att förhindra skador på bladen.
4. Säkra produkten på transportfordonet vid förankringspunkterna.

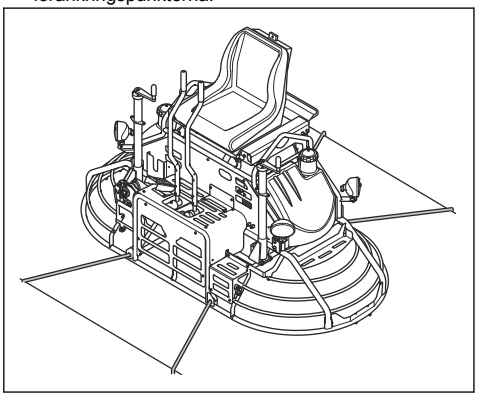

Förbereda produkten för långtidsförvaring

Utför följande steg om produkten ska förvaras i mer än 30 dagar.

- Utför nödvändiga reparationer. Reparera eventuella lackskador för att undvika korrosion.
- Utför underhållet. Se *Underhållsschema på sida 14*
- Smörj alla kopplingar.
- Starta motorn, stäng bränslekranen och låt motorn gå tills den stannar.
- Förbered motorn för långtidsförvaring. Se motorns bruksanvisning som tillhandahålls av tillverkaren.
- Tappa ur bränsletanken.
- Tappa ur vattentanken. Om omgivningstemperaturen ligger under fryspunkten kan kvarvarande vatten orsaka skador på sprutsystemet för retarder.
- Ta ut batteriet och ladda det med jämna mellanrum under förvaring.
- Rengör produkten före förvaring. Ta bort olja och damm från gummidelarna.
- Förbered motorn för långtidsförvaring. Se *Förbereda motorn för långtidsförvaring på sida 23*.
- Lägg ett skydd över produkten.
- Förvara produkten på en torr och frostfri plats.
- Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.

Förbereda motorn för långtidsförvaring

- Rengör luftfiltret innan förvaring.
- Rengör kylflänsarna på motorn.
- Byt motorolja.
- Utför följande motorunderhållsprocedur:
  a) Koppla ifrån tändstiftskablarna och ta bort tändstiften.
  b) Häll cirka 30 ml/1 uns SAE 30W-olja i varje motorcylinder genom tändstiftshålet.
  c) Montera tändstiften men anslut inte tändstiftskablarna.
- Vrid tändningsnyckeln till startläget i två sekunder. Motoraxeln roterar och oljan kommer in i cylindrarna.
- Anslut tändstiftskablarna igen.

Avfallshantering

- Kemikalier kan vara farliga och får inte kastas på marken. Kassera alltid använda kemikalier vid ett servicecenter eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten är utsliten ska du skicka den till återförsäljaren eller något annat ställe för återvinning.
- Olja, oljefilter, bränsle och batteri kan ha en negativ påverkan på miljön. Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kasta inte batteriet som hushållsavfall.
- Skicka batteriet till en Husqvarna-serviceverkstad eller kassera det på en anvisad plats för förbrukade batterier.

Tekniska data

Arbetsvikt med transporthjul enligt EN500, kg/pund	423,5/932,5
Motorfabrikat, typ	Honda, GX690
Motoreffekt, kW/hk vid varvtal [1]	16,5/22,1 vid 3 600
Bränsletankvolym, l/qt	24,6/26
Bränsletyp	E10-bensin
Rotorhastighet lägst/högst, varv/minut	25/165
Kopplingstyp	CVT
Bladarmstyp	Bultmonterade
Bladvinkel, °	0–25
Typ av växellåda	Extra kraftig
Växellådsolja	Shell Omala S4 WE 460 eller motsvarande
Växellådans oljekapacitet, per växellåda, l/qt	1,6/1,7
Volym för tanken för vatten/retarder, l/quart	24,5/25,8
Bränsleförbrukning, l/h eller qt/h	6,7 eller 7
Glättningsdiameter, mm/tum	915/36
Planingsbredd, mm/tum	1830/72
Antal blad	8
Polerbladsstorlek, mm x mm/tum x tum	356×153/14×6
Blad kombination storlek, mm×mm/tum×tum	356×203/14×8
Blad planing storlek, mm×mm/tum×tum	356×254/14×10
EU5 CO2, g/kWh	751
Uppmätt ljudeffektnivå L_w, dB(A) rel 1pW [2]	104,7
Ljudtrycksnivå L_p vid användarens öra, dB(A) [3]	91,2
Vibrationsvärde, m/s^2 [4]	2,94
Vänster/höger handtag, m/s^2	2,94/2,55
Säte, m/s^2	0,64

[1] Enlig motortillverkarens specifikation. Motorns angivna märkeffekt är medelvärdet för nettoeffekten (vid det specificerade varvtalet) hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som mätts enligt SAE-standard J1349/ISO1585. Massproducerade motorer kan avvika från detta värde. Den faktiska uteffekten hos den motor som är installerad i slutprodukten kommer att bero på driftshastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.

[2] Uppmätt ljudeffektnivå L_w enligt EN 12649, EN ISO 3744. Osäkerhet K_{wA} 2,5 dB(A).

[3] Ljudtrycksnivå L_p enligt EN 12649, EN ISO 11201. Osäkerhet K_{pA} 2,5 dB(A).

[4] Vibrationsvärdet fastställs enligt EN 12649. Rapporterade data för vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1,0 m/s^2.

Mer information och frågor om denna specifika motor finns i motorhandboken eller på motortillverkarens webbplats.

Angivna buller- och vibrationsnivåer

De här deklarerade värdena erhölls genom tester av laboratorietyp i enlighet med angivna direktiv och standarder och lämpar sig för jämförelse med angivna värden för andra produkter som testats i enlighet med samma direktiv och standarder. De angivna värdena lämpar sig inte för användning i riskbedömningar och uppmätta värden på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De verkliga exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan uppleva är unika och beror på hur användaren arbetar, i vilket material produkten används, exponeringstid och användarens fysiska tillstånd samt produktens skick.

Produktens mått

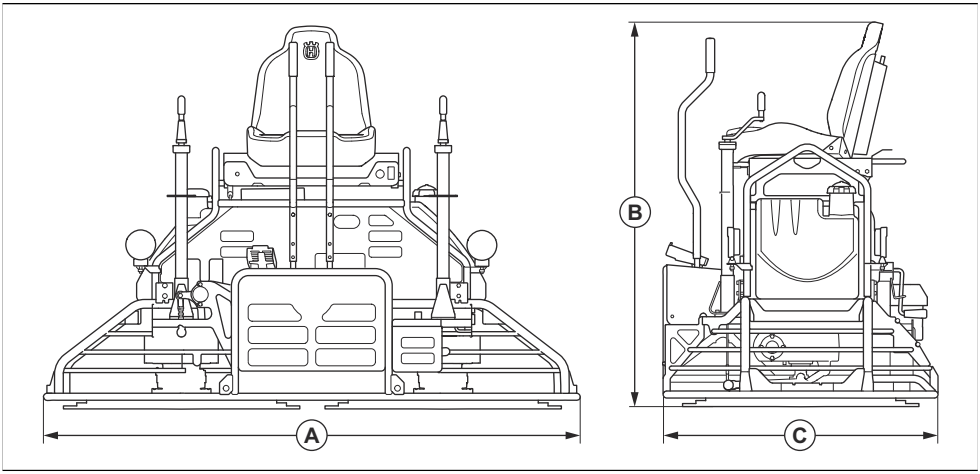

A	Längd, mm/tum	2046/80,1
B	Höjd, mm/tum	1459/56,8
C	Bredd, mm/tum	1044/41,1

Tillbehör

Klingtyp	**Avsedd användning**	**Beskrivning**
Planingsskiva	Planingsarbete	• Plan/böjd. • Monteras på polerblad eller kombinationsblad.
Kombinationsblad	Planingsarbete och glättning	• Ersätter övriga bladtyper. • Kan användas tillsammans med planingsblad.
Polerblad	Glättning	• Liten till maximal bladvinkel. • Symmetrisk, plan på alla kanter.

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	**Betongutjämningsmaskin, glättare**
Märke	Husqvarna
Typ/Modell	CRT 36-26A
Identifiering	Serienummer daterade 2025 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	”om maskiner”
2014/30/EU	”angående elektromagnetisk kompatibilitet”

och att följande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100:2010

EN 12649:2008+A1:2011

Partille, 2025-05-26

Christian Nyberg

R&D Director, Concrete Surfaces & Floors

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarig för teknisk dokumentation

CE

Varumärken

LOCTITE är ett registrerat varumärke som ägs av Henkel Corporation. 545 är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation.

Husqvarna®

www.husqvarnaconstruction.com

Bruksanvisning i original

1142158-01

2025-07-10