




Husqvarna®

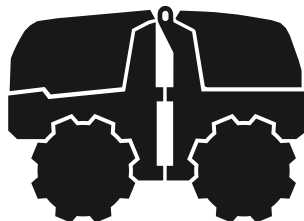

LP 9505

Innehåll

Introduktion.....	2	Transport, förvaring och kassering.....	39
Säkerhet.....	13	Tekniska data.....	42
Drift.....	19	Försäkran om överensstämmelse.....	46
Underhåll.....	28		

Introduktion

Produktbeskrivning


Produkten är en ledad tvåvalsvalt. Produkten har en förbränningsmotor och manövreras med en fjärrkontroll.

granulerade jordarter i måttligt tjocka till tjocka lager. Använd produkten för att göra ytan slät. Exempel på sådant arbete är i diken och på vägar.

Avsedd användning


Produkten ska endast användas av professionella användare. Produkten används för packning av

Produktöversikt

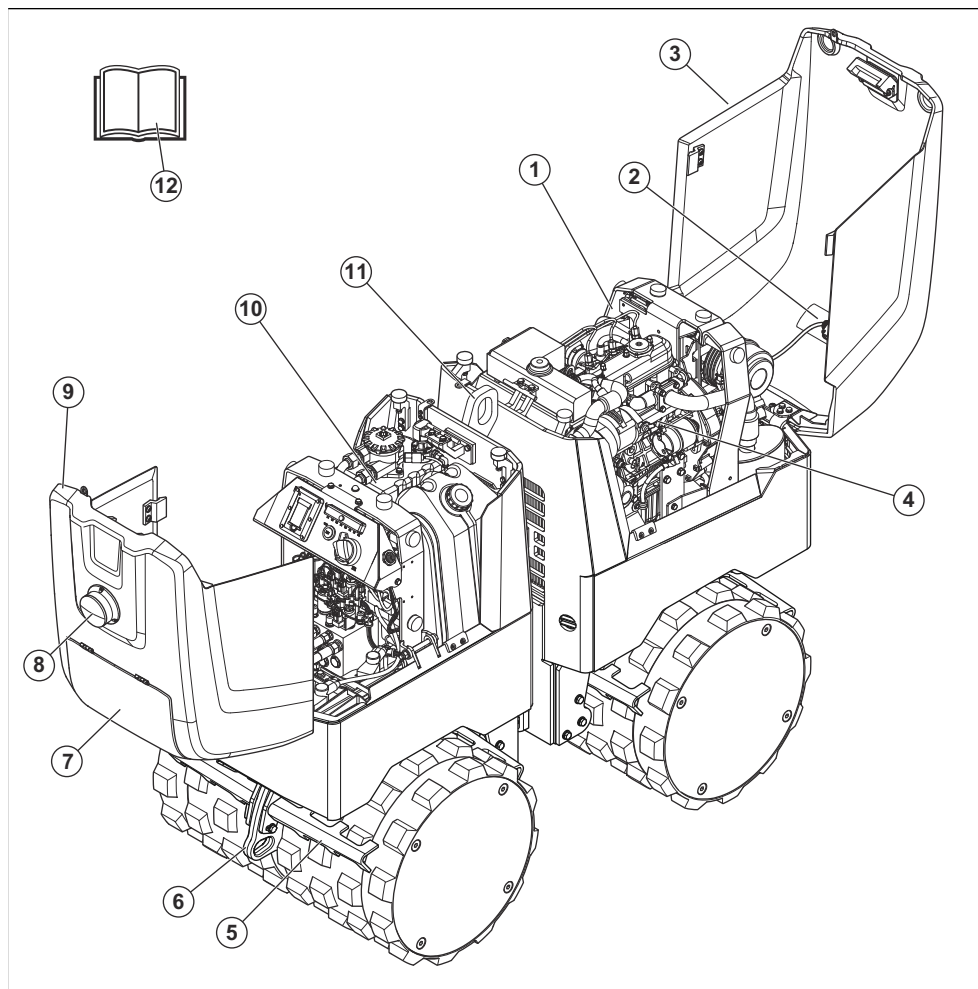

- | | |
|---|--|
| 1. Bränslefilter. Se <i>Produktöversikt, bränslefilter på sida 4.</i> | 7. Bakre lucka. Se <i>Produktöversikt, bakre lucka på sida 6.</i> |
| 2. Främre maskinavståndssensor (MDS) | 8. Varningsljus |
| 3. Frontkåpan | 9. Bakre kåpa |
| 4. Främre delar. Se <i>Produktöversikt, främre delar på sida 5.</i> | 10. Bakre delar. Se <i>Produktöversikt, bakre delar på sida 7.</i> |
| 5. Avskrapare | 11. Lyftögla |
| 6. Fäste | 12. Bruksanvisning |

Produktöversikt, bränslefilter

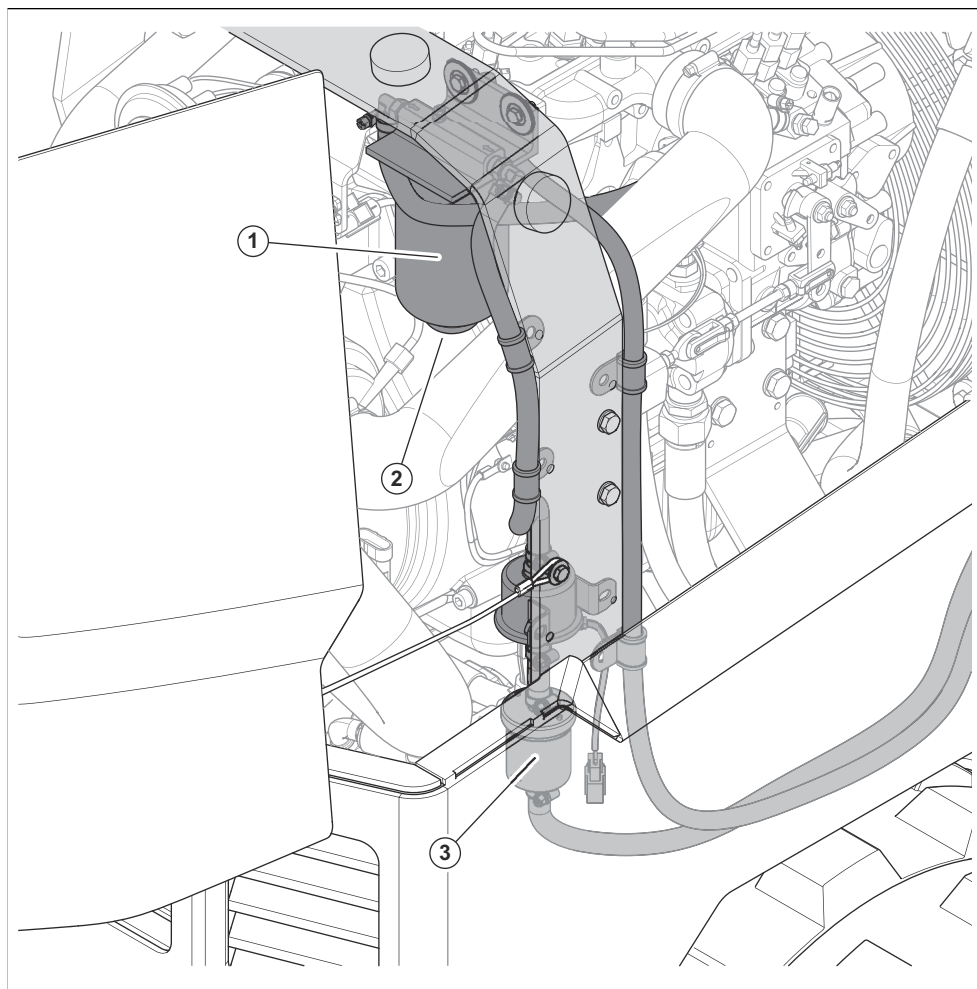


1. Bränslefilter

2. Vattenavskiljarens avtappningsplugg

3. Bränsleförfilter


Produktöversikt, främre delar

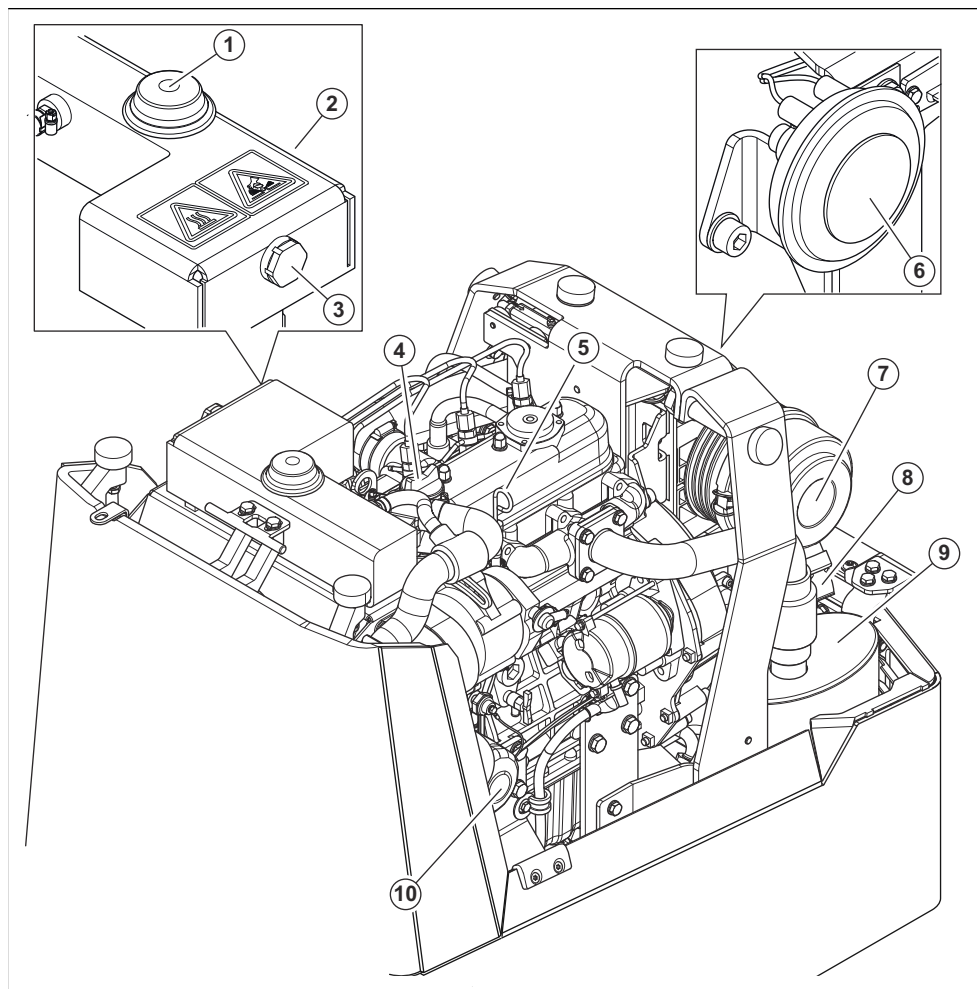

1. Kylvätskelock
2. Kylvätsketank
3. Nivåglas för kylvätskenivå
4. Motoroljelock
5. Oljemätsticka

6. Högtalare
7. Luftfilter
8. Tömningsventil
9. Ljuddämpare
10. Motoroljefilter


Produktöversikt, bakre lucka

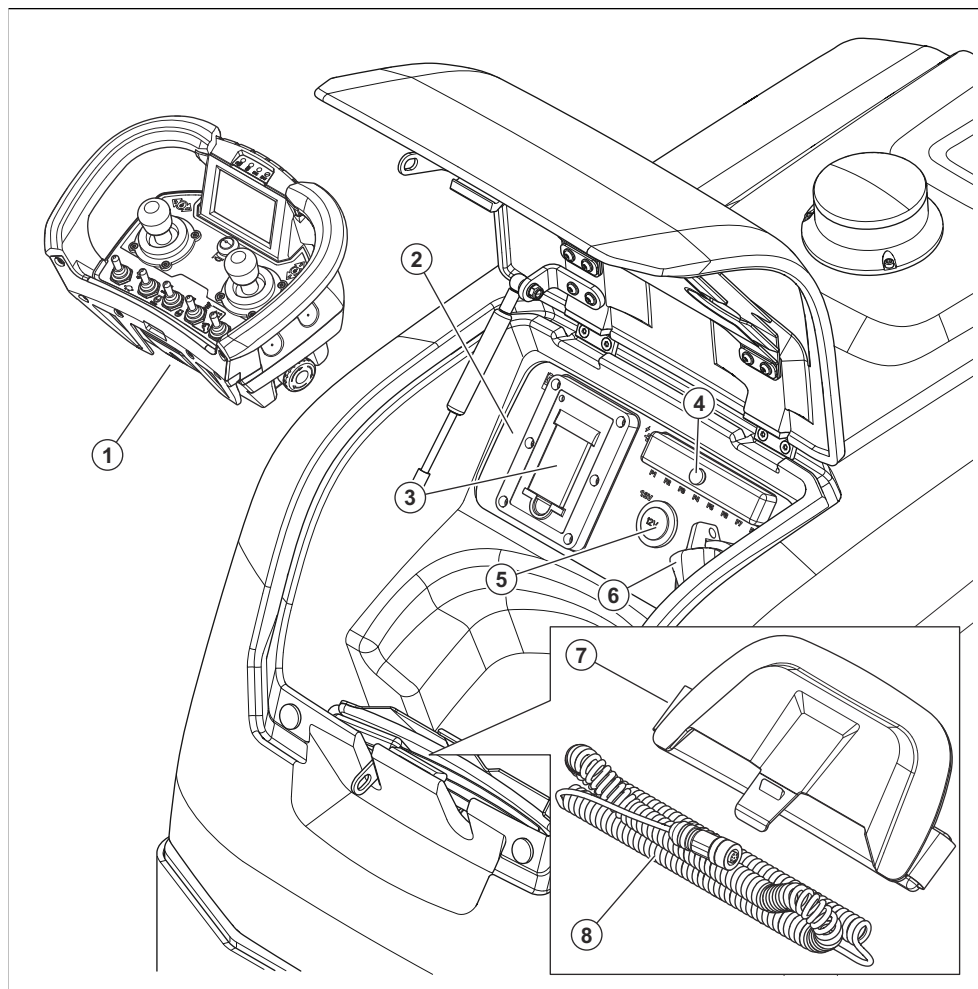

1. Fjärrkontroll. Se *Produktöversikt, fjärrkontroll på sida 8* och *Symboler på fjärrkontrollen på sida 11*.
2. Elpanel. Se *Symboler på elpanelen på sida 12*.
3. Batteriladdare för fjärrkontrollens batteri
4. Säkringsbox


5. 12 V-uttag
6. Batterireglage
7. Fjärrkontrollrem
8. CAN-busskabel

Produktöversikt, bakre delar

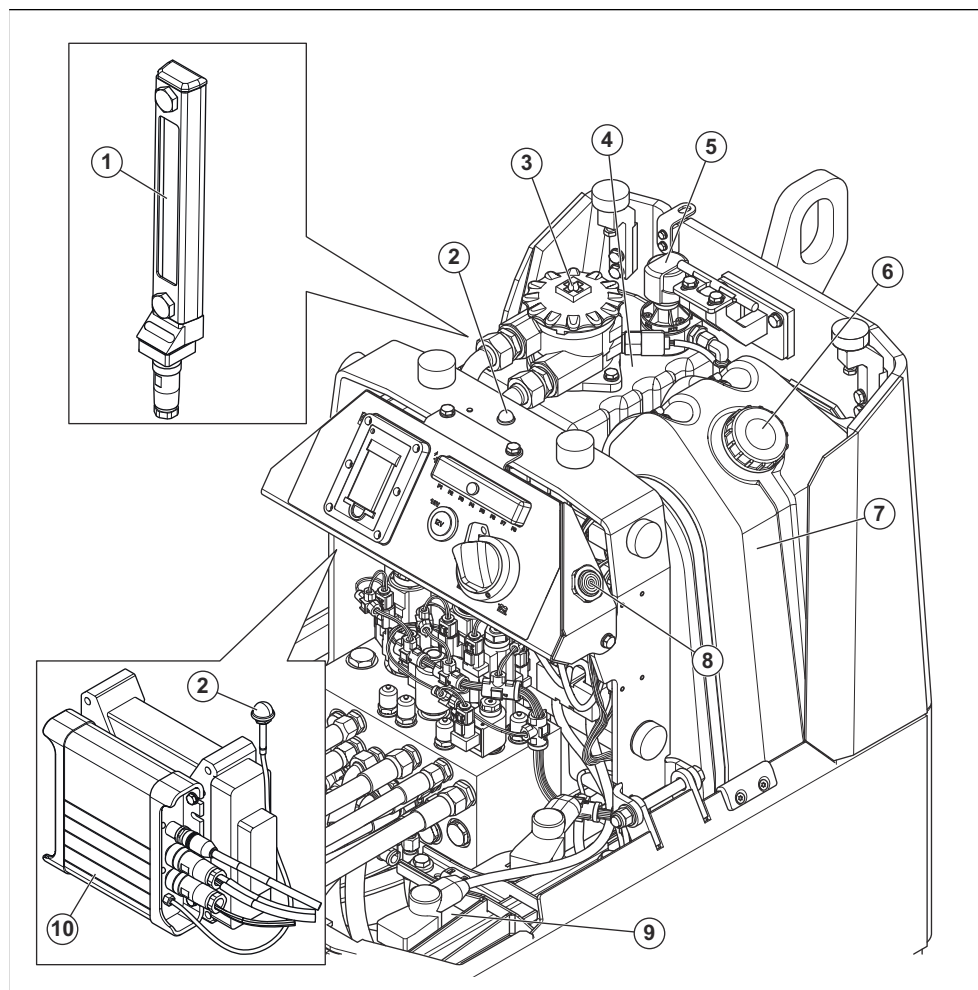


- | | |
|---|--|
| 1. Nivåglas för hydrauloljenivå | 7. Bränsletank |
| 2. Antenn | 8. Summer |
| 3. Kåpa till hydrauloljefiltret | 9. Startbatteri |
| 4. Hydrauloljetank | 10. Mottagare. Se <i>Produktöversikt, mottagare på sida 9.</i> |
| 5. Lock till hydrauloljetank och ventilationsfilter | |
| 6. Bränsletankslock | |

Produktöversikt, fjärrkontroll

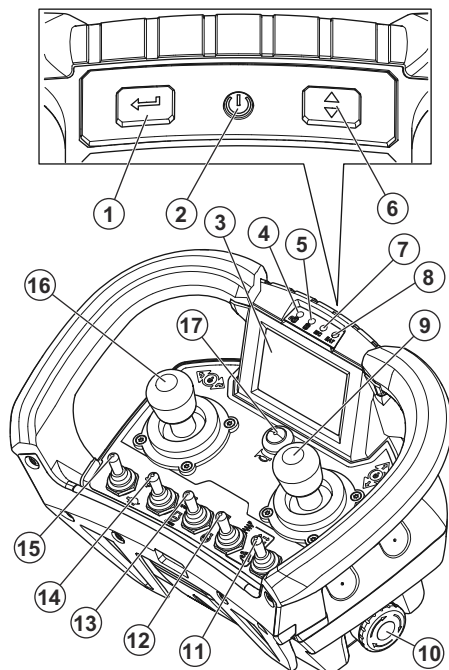


- | | |
|--|---|
| 1. Knapp för att göra val i menyerna | 10. Nödstoppsknapp |
| 2. Knappen PÅ/AV | 11. Omkopplare för hög/låg amplitud för vibration |
| 3. Display | 12. Omkopplare för manuell/automatisk vibration |
| 4. Indikator för främre maskinavståndssensor | 13. Omkopplare för start/stopp av motorn |
| 5. Indikator för bakre maskinavståndssensor | 14. Omkopplare för motorvarvtal |
| 6. Knapp för att bläddra i menyerna | 15. Omkopplare för arbetshastighet |
| 7. Indikator för huvudkontakter | 16. Joystick, flytta åt vänster/höger |
| 8. Indikator för batterispänning | 17. Knapp för signalhorn/radiokommunikation |
| 9. Joystick, flytta framåt/bakåt | |

Produktöversikt, mottagare

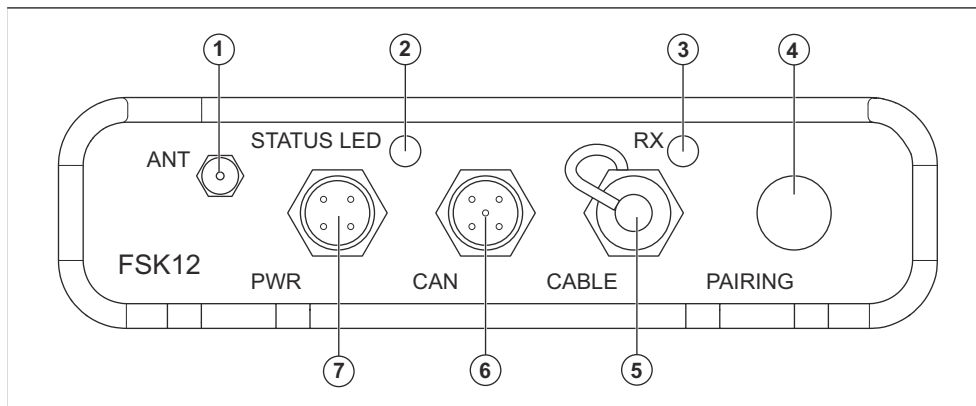

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Antenn | 5. Kontaktdon för fjärrkontrollkabel |
| 2. Statusindikator | 6. Kontaktdon för CAN-busskabel |
| 3. "RX"-indikator | 7. Kontaktdon för ström |
| 4. Parkopplingsknapp | |

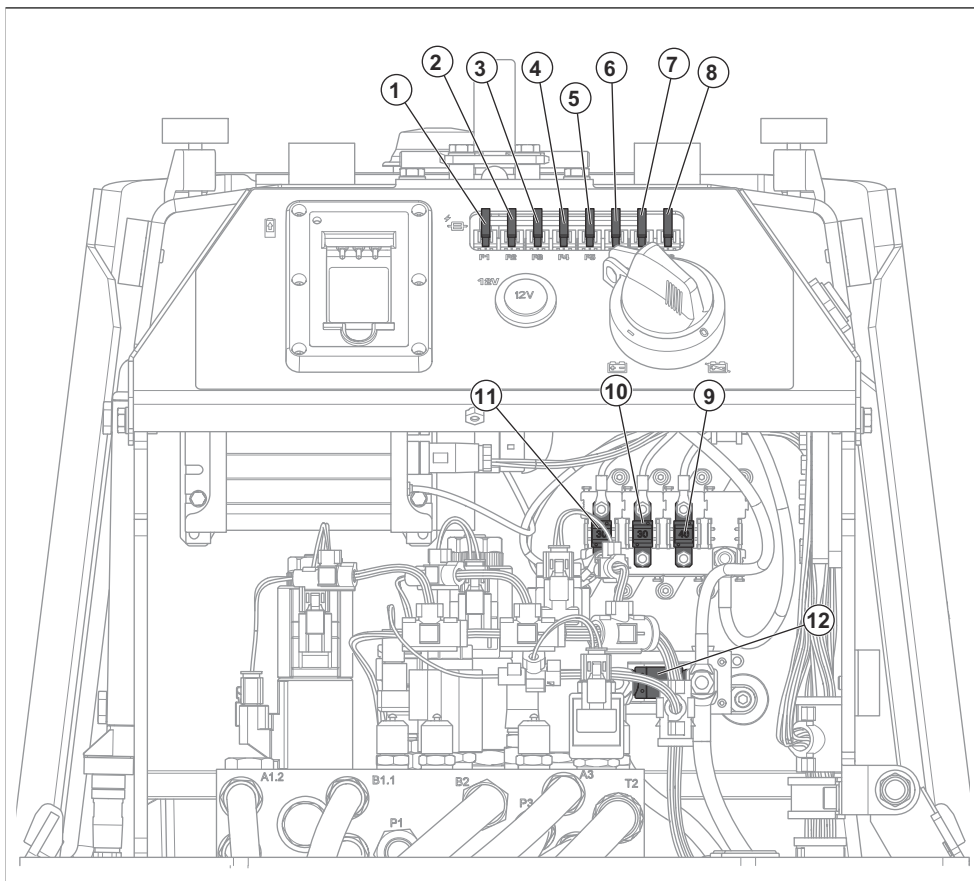

1. F1: 7,5 A, elektronisk styrenhet
2. F2: 7,5 A, elektronisk styrenhet
3. F3: 7,5 A, elektronisk styrenhet
4. F4: 7,5 A, elektronisk styrenhet
5. F5: 7,5 A, elektronisk styrenhet
6. F6: 5 A, bränslepump och bränslenivåbrytare
7. F7: 5 A, laddare för fjärrkontrollens batteri
8. F8: 10 A, 12 V-uttag
9. F9: 40 A, gasreglagesolenoid
10. F10: 30 A, start- och avstängningssolenoid
11. F11: 30 A, glödstift
12. F0: 150 A, startapparat

Symboler på produkten



WARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.



Använd skyddshjälm på platser där föremål kan falla ner. Använd godkända hörselskydd. Använd godkänt ögonskydd.



Använd skyddsskor.



Maximal lutningsvinkel.



Produkten är fjärrstyrd. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft när du använder produkten.



Håll ett avstånd på minst tio meter till personer och djur när du använder produkten.



Håll avstånd till produkten under drift.



Rörliga delar. Risk för krossningsskador.



Risk för skador. Håll händerna borta från fläktbladen och andra roterande delar.



Håll alla kroppsdelar borta från roterande delar.



Locken på produkten kan skjutas ut och orsaka skador.



Het yta.



Endast dieselbränsle med mycket låg dieselhalt.



Lyftpunkt och fästen på produkten.



Lyftpunkt på produkten.



Fäste.



Koppla in ledlåset innan du lyfter produkten. Koppla in ledlåset när du fäster produkten vid ett transportfordon.



Spruta inte med vatten.



Använd inte högtryckstvätt.



Miljömärkning för bulleremission enligt direktiv och bestämmelser för EU och Storbritannien samt New South Wales-lagen "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Produktens garanterade ljudeffektnivå anges i *Tekniska data på sida 42* och på etiketten.



Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Den här produkten överensstämmer med gällande UK-direktiv.

Notera: Övriga på produkten angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Symboler på fjärrkontrollen



Flytta produkten åt vänster och höger.



Signalhorns-/parkopplingsfunktion.



Flytta produkten framåt och bakåt.



Högsta arbetshastighet.



Lägsta arbetshastighet.



N/MIN

Högsta motorvarvtal.



N/MIN

Lägsta motorvarvtal.



Motorstart.



Motorstopp.



Vibration.



Automatisk vibration.



Manuell vibration.



Vibration, hög amplitud.



Vibration av.



Vibration, låg amplitud.

Symboler på elpanelen



Batteriladdare för fjärrkontrollens batteri.



Säkringsbox.




Batterireglaget inställt på ON.




Batterireglaget inställt på OFF.

Typskylt

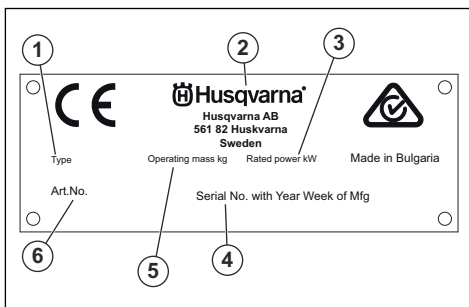


1. Produkttyp
2. Tillverkare och adress
3. Märkeffekt
4. Serienummer med tillverkningsår och tillverkningsvecka
5. Vikt
6. Produktnummer

Etikett till fjärrkontroll

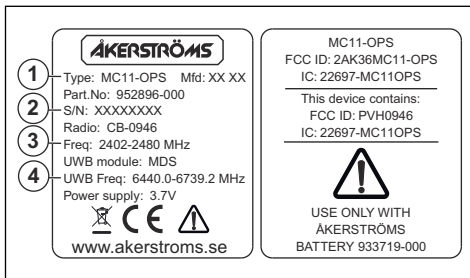

1. Produktbenämning
2. Serienummer
3. Frekvens
4. Frekvens, UWB-modul

Etikett till maskinavståndssensor

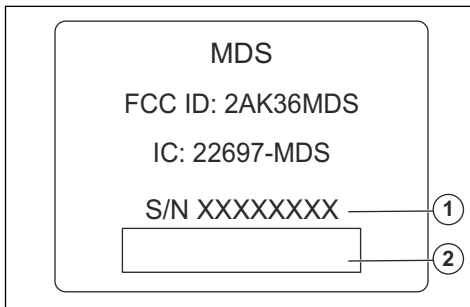

1. Serienummer
2. Streckkod


Startinstruktionsdekal

Startinstruktionsdekalen på produkten visar startproceduren.



Lyft- och fästdekal

Den här dekalen visar hur produkten lyfts och fästs på ett säkert sätt.

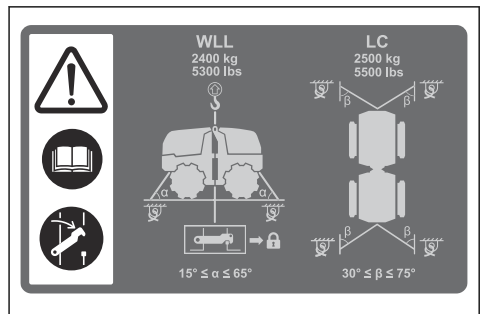

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller personer i närheten om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat

material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Denna produkt är ett farligt verktyg om du inte är försiktig eller om du använder produkten felaktigt.

Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

- Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller bristande erfarenhet och kunskap.
- Spara alla varningar och instruktioner.
- Följ alla tillämpliga lagar och bestämmelser.
- Användaren och dennes arbetsgivare måste känna till och förebygga risker vid användning av produkten.
- Låt inte någon använda produkten om personen inte har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten förrän du har fått utbildning om hur du använder den. Se till att alla användare utbildas.
- Låt inte barn använda produkten.
- Låt endast godkända personer använda produkten.
- Användaren ansvarar för olyckor som drabbar andra personer eller deras egendom.
- Använd aldrig produkten om du är trött eller sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller livshotande skada rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.
- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och dekalering tydligt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga modifieringar av den här produkten.
- Använd inte produkten om det är möjligt att andra personer har modifierat den.

Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Se till att du vet hur man snabbt stoppar motorn i en nödsituation.
- Användaren måste ha den fysiska styrka som krävs för att använda produkten på ett säkert sätt.
- Använd inte produkten utan att alla skyddskåpor är monterade.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 15*.
- Se till att endast godkända personer befinner sig inom arbetsområdet.
- Håll arbetsområdet rent och upplyst.

- Se till att du står säkert och stadigt under användning.
- Se till att det inte finns någon risk att du eller produkten faller från hög höjd.
- Använd inte produkten i områden där brand eller explosion kan inträffa.
- Produkten kan få föremål att skjutas ut med hög hastighet. Se till att alla personer i arbetsområdet använder godkänd personlig skyddsutrustning. Ta bort lösa föremål från arbetsområdet.
- Innan du går ifrån produkten ska du stänga av motorn och se till att det inte finns någon risk för oavsiktlig start.
- Se till att kläder, långt hår och smycken inte fastnar i rörliga delar.
- Sitt inte på produkten.
- Slå inte på produkten.
- Använd inte produkten nära elkablar. Produkten har ingen elektrisk isolering, så personskador och dödsfall kan uppstå.
- Innan du använder produkten, ta reda på om det finns dolda sladdar, kablar och rör i arbetsområdet. Om produkten träffar ett dolt föremål, stäng omedelbart av motorn och undersök produkten och föremålet. Börja inte använda produkten igen förrän du vet att det är säkert att fortsätta.

Säkerhet vid fjärrstyrning



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Produkten kan användas med en fjärrkontroll för långa sträckor. Använd inte produkten om du inte har god uppsikt över produkten och dess riskområde. Spärra av arbetsområdet för att förhindra skador på personer i närheten.
- Använd inte produkten på längre avstånd än 20 meter.
- Låt inte någon använda fjärrkontrollen om personen inte har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
- Använd inte fjärrkontrollen förrän du har fått utbildning i hur du använder den. Se till att alla användare får utbildning i hur de ska använda fjärrkontrollen och produktens regelsystem. Om användaren inte känner till regelsystemet kan plötsliga rörelser i produkten uppstå som orsakar skador.
- Innan du lämnar produkten ska du stänga av motorn och fjärrkontrollen. Placera fjärrkontrollen i transportläge bakom den bakre kåpan. Läs den bakre kåpan med ett hånglås. Det säkerställer att produkten inte kan användas av personer som inte är godkända.
- Om ett fel uppstår i regelsystemet trycker du på nödstoppknappen på fjärrkontrollen och kopplar

bort batteriet. Låt en godkänd serviceverkstad reparera produkten.

Dammsäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Användning av produkten kan orsaka damm i luften. Damm kan orsaka allvarliga skador och permanenta hälsoproblem. Kvartsdamm regleras som skadligt av flera myndigheter. Det här är exempel på sådana hälsoproblem:
 - de dödliga lungsjukdomarna kronisk bronkit, silikos och lungfibros
 - cancer
 - fosterskador
 - hudinflammation
- Använd rätt utrustning för att minska mängden damm och ångor i luften och för att minska mängden damm på arbetsutrustning, ytor, kläder eller kroppsdelar. Exempel på bekämpningsåtgärder är dammsamlare och vattenspray för att binda dammet. Minska mängden damm vid källan när det är möjligt. Se till att utrustningen är korrekt installerad, används på rätt sätt och underhålls regelbundet.
- Använd godkänt andningsskydd. Se till att andningsskydd används när det finns farliga material på arbetsområdet.
- Se till att luftflödet är tillräckligt på arbetsområdet.
- Rikta om möjligt produktens utblås så att inte damm åker ut i luften.

Avgassäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Motors avgaser innehåller kolmonoxid som är en luftfri, giftig och mycket farlig gas. Att andas in kolmonoxid kan leda till dödsfall. Eftersom kolmonoxid är luftfri och inte syns, är det inte möjligt att känna den. Ett symptom på kolmonoxidförgiftning är yrsel, men det är möjligt att en person blir medvetlös utan förvarning om mängden eller koncentrationen av kolmonoxid är tillräckligt hög.
- Avgaserna innehåller också oförbrända kolväten, inklusive bensen. Långvarig inandning kan orsaka hälsoproblem.
- Avgaser som du kan se eller lukta innehåller också kolmonoxid.
- Använd inte en produkt med förbränningsmotor inomhus eller på platser som inte har ett tillräckligt luftflöde.
- Undvik att andas in avgaser.

- Se till att luftflödet på arbetsområdet är tillräckligt. Det här är mycket viktigt när du använder produkten i diken eller på andra små arbetsområden där avgaser lätt kan samlas.

Bullersäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Höga ljudnivåer och långvarig exponering för buller kan leda till bullerorsakad hörselnedsättning.
- För att hålla ljudnivån på ett minimum ska underhåll och användning av produkten utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Kontrollera att inte ljuddämparen är skadad. Se till att ljuddämparen sitter fast ordentligt på produkten.
- Använd godkänt hörselskydd när du använder produkten.
- Lyssna efter varningssignaler och röster när du använder hörselskydd. Ta bort hörselskydden när produkten är avstängd, såvida inte ljudnivån på arbetsområdet är sådant att hörselskydd krävs.

Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt personlig skyddsutrustning.
- Kontrollera regelbundet skicket på den personliga skyddsutrustningen.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkända hörselskydd.
- Använd godkänt andningsskydd.
- Använd godkända ögonskydd med sideskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
- Använd godkända arbetskläder eller motsvarande åtsittande kläder med långa ärmar och långa ben.


Brandsläckare

- Ha en brandsläckare i närheten när du använder produkten.
- Använd en pulverbrandsläckare av "ABE"-klass eller en koldioxidsläckare av "BE"-typ.

Säkerhet i arbetsområdet

- Under drift får ingen befinna sig i området (A) som visas på bilden. Detta gäller användaren och

personer i närheten. Området är mellan noll och två meter från produkten.

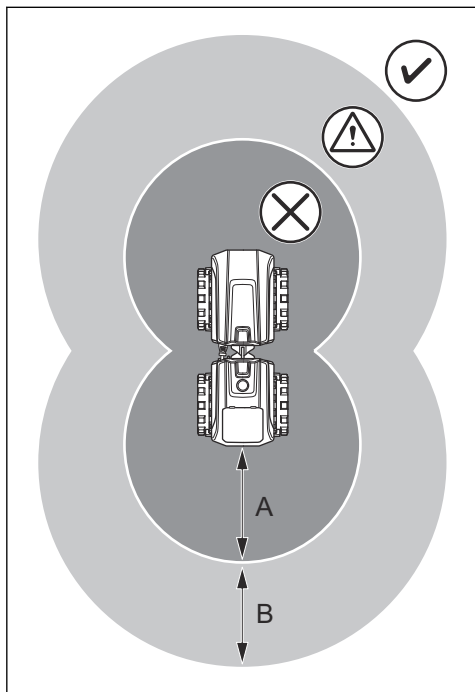

- Under drift ska du se till att inga personer befinner sig i området (B) som visas på bilden. Området är mellan två och tio meter från produkten.
- Använd inte produkten på längre avstånd än 20 meter.
- Se till att maskinavståndssensorerna fungerar korrekt. Produkten måste stoppas automatiskt när fjärrkontrollen är i området (A).
- Använd inte produkten om du inte har god uppsikt över produkten och arbetsområdet.
- Se till att endast godkända personer befinner sig inom arbetsområdet.
- Avlägsna hinder från arbetsområdet.
- Använd inte produkten vid dimma, regn, kraftiga vindar, kallt väder, risk för åska eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Att använda produkten i dåligt väder eller på våta platser kan påverka din uppmärksamhet negativt. Dåligt väder kan orsaka farliga arbetsförhållanden.
- Se till att arbetsområdet är tillräckligt upplyst.
- Använd inte produkten i områden där brand eller explosion kan inträffa.

Säkerhetsanordningar på produkten



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade eller om de inte fungerar korrekt ska du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
- Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder bort motorns avgaser från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med en skadad ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken.



VARNING: Ljuddämparen blir mycket varm under och efter användning samt när motorn går på tomgång. Var försiktig nära brandfarliga material och/eller ångor för att förhindra brand.

Kontrollera ljuddämparen


- Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att den är korrekt monterad och inte skadad.

Nödstoppsknapp

Nödstoppsknappen används för att snabbt stoppa motorn.

Kontrollera nödstoppsknappen

1. Släpp nödstoppsknappen (A).

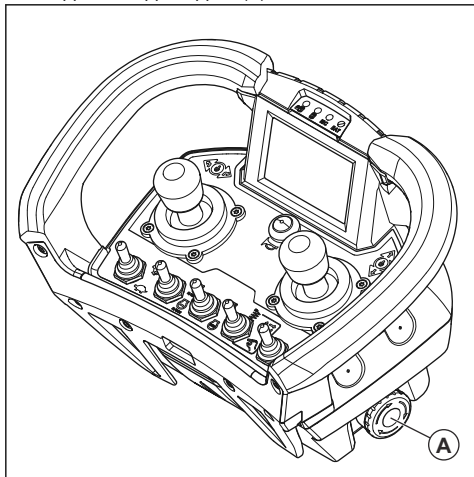

2. Starta produkten. Se *Starta produkten på sida 25*.
3. Tryck på nödstoppsknappen.
4. Se till att motorn stannar.


Avvibreringselement

Avvibreringselementen minskar vibrationerna i produkten. Avvibreringselementen minskar de skadliga vibrationerna så att skador på produkten förebyggs.

Kontrollera avvibreringselementen

Det finns tolv avvibreringselement, sex på vänster sida och sex på höger sida av produkten.

- Kontrollera att avvibreringselementen (A) är korrekt monterade.

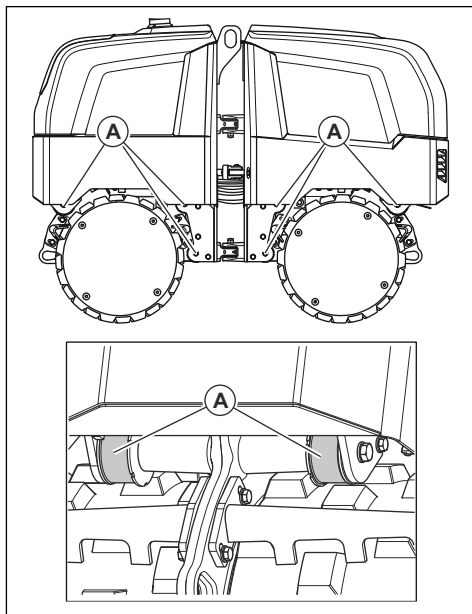

- Undersök om avvibreringselementen har skador eller slitage.
- Byt vid behov ut avvibreringselementen.

Bränslesäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva. Var försiktig med bränslet för att förhindra skada, brand och explosion.
- Undvik att andas in bränsleångorna. Bränsleångorna är giftiga och kan orsaka skador. Se till att luftflödet är tillräckligt.
- Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensen medan motorn är igång.
- Fyll inte på bränsle när du är inomhus eller i ett slutet utrymme. Otillräckligt luftflöde kan orsaka skador eller dödsfall på grund av kvävning eller kolmonoxidförgiftning.
- Rök inte i närheten av bränslet eller motorn. Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och andra antändningskällor.
- Placera inga heta föremål i närheten av bränslet eller motorn.
- Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller lågor.
- Innan du fyller på bränsle bör du öppna bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa på trycket.

- Bränsle på huden kan orsaka skador. Om du får bränsle på huden ska du använda tvål och vatten för att ta bort bränslet.
- Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas omedelbart.
- Fyll inte upp tanken helt. Värme gör att bränslet expanderar. Lämna lite plats längst upp på tanken.
- Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det en risk för brand.
- Starta inte produkten om det finns bränsle eller motorolja på produkten. Avlägsna oönskat bränsle och motorolja. Låt produkten torka och vänta tills bränsleångorna är borta innan du startar motorn.
- Undersök regelbundet att motorn inte läcker. Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
- Använd inte fingrarna för att undersöka om motorn läcker.
- Förvara endast bränslet i godkända behållare.
- Se till att bränsle och bränsleångor inte kan orsaka skada när produkten och bränslet förvaras.
- Tappa ur bränslet i en godkänd behållare utomhus och på avstånd från gnistor och eld.

Batterisäkerhet



WARNING: Ett skadat batteri kan orsaka en explosion och orsaka skador. Om batteriet har en deformation eller är skadat ska du kontakta en godkänd Husqvarna-serviceverkstad.



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Håll batteriet borta från direkt solljus, värme och öppen eld. Batteriet kan orsaka en explosion och orsaka brännskador och/eller kemiska brännskador.
- Om batteriet läcker ska du inte låta vätskan komma i kontakt med din kropp, dina kläder eller produkten. Om du vidrör vätskan ska du rengöra området med stora mängder vatten och uppsöka vård.
- Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära batterier. Om du får vätska i ögonen ska du inte gnugga, utan spola med vatten i minst 15 minuter. Se till att få vård.
- Håll batteriet utom räckhåll för barn.
- Använd inte ett skadat batteri.
- Se till att du sätter i batteriet på rätt sätt. Ett felaktigt anslutet batteri kan orsaka kortslutning i batteriet.

Säkerhetsinstruktioner för användning i lutningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Se till att arbetsområdet är säkert. Var mycket försiktig i sluttningar och på ojämnt underlag. Våt och lös jord ökar risken för olyckor.
- Se till att alla personer i arbetsområdet befinner sig ovanför produkten i sluttningen.
- Använd produkten uppför och nedför sluttningen, inte från sida till sida.
- Den maximala lutningsvinkeln är 24° (45 %) under följande förhållanden:
 - Produkten pekar med baksidan i riktning mot sluttningen.
 - Vibrationen är inställd på ON.
 - Alla tankar är fulla.
 - Ytan är hård.
- Den maximala lutningsvinkeln är 29° (55 %) under följande förhållanden:
 - Produkten pekar med baksidan i riktning mot sluttningen.
 - Vibrationen är inställd på OFF.
 - Alla tankar är fulla.
 - Ytan är hård.
- Den maximala lutningsvinkeln är 14° (25 %) under följande förhållanden:
 - Produkten pekar med framsidan i riktning mot sluttningen.
 - Vibrationen är inställd på OFF.
 - Alla tankar är fulla.
 - Ytan är hård.
- Den maximala lutningsvinkeln är 20° (36 %) under följande förhållanden:
 - Produkten pekar med sidan i riktning mot sluttningen.
 - Vibrationen är inställd på OFF.
 - Alla tankar är fulla.
 - Ytan är hård.
- Använd inte produkten i sluttningar med större lutningsvinkel än vad som rekommenderas.
- Lös jord, vibrationer och arbetshastighet kan göra att produkten faller omkull i en backe med mindre lutning.
- Se till att produkten inte kan falla under drift. I annat fall finns det risk för personskada och skada på produkten.

Säkerhetsinstruktioner för användning nära kanter



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Det finns risk för att produkten faller när du använder den nära en kant. Se till att $\frac{1}{4}$ av produkten alltid står på en tillräckligt stabil yta som klarar produktens vikt.
- Stäng av motorn om produkten faller. Se *Lutningssensorn på sida 28*.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet ökar risken för personskador och skador på produkten.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 15*.
- Stoppa motorn och se till att alla delar av produkten har svalnat innan du utför underhåll.

- Rengör produkten för att få bort farliga material innan du utför underhåll.
- Koppla ifrån tändhatten innan du utför underhåll.
- Motoravgaserna är heta och kan medföra gnistor. Använd inte produkten inomhus eller nära brandfarligt material.
- Modifiera inte produkten. Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Använd alltid originaltillbehör och originaldelar. Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Byt ut skadade, slitna och trasiga delar.
- Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Låt ett godkänt servicecenter utföra all annan service.
- Ta bort alla verktyg från produkten innan du startar motorn efter underhåll. Lösa verktyg eller verktyg som är fästa på roterande delar kan fara iväg och orsaka skador.
- Kontrollera vibrationsnivån i produkten efter underhåll. Om den inte är korrekt, tala med ett godkänt servicecenter.
- Låt ett godkänt servicecenter utföra service på produkten regelbundet.

Drift

Introduktion



WARNING: Innan du använder produkten måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.

Att göra innan du använder produkten

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna.
- Läs motorhandboken som motortillverkaren tillhandahåller.
- Utför daglig skötsel. Se *Underhållsschema på sida 28*.
- Koppla ur ledlåset. Se *Koppla in och ur ledlåset på sida 19*.

Koppla in och ur ledlåset




WARNING: Ledlåset måste alltid vara inkopplat när produkten lyfts upp och fästs på ett transportfordon.



OBSERVERA: Ledlåset måste alltid vara urkopplat under drift för att förhindra skador på produkten.


1. Dra ut låspinnen (A).

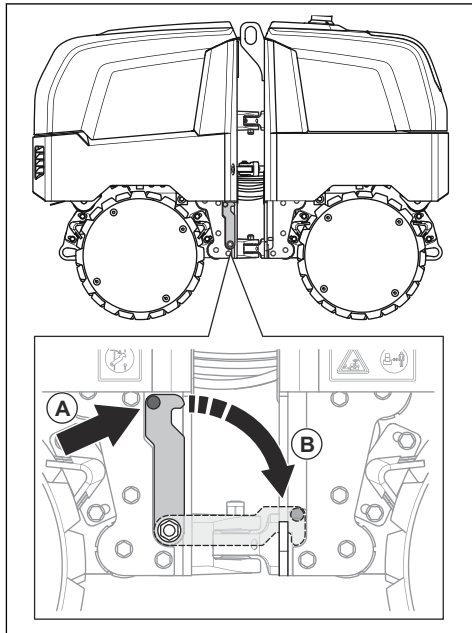

2. Fäll ner ledlåset (B) för att koppla in ledlåset. Fäll ner tills det hörs ett klick.
3. Koppla ur ledlåset i omvänd ordning.

Mottagare

Mottagaren sitter bakom produktens bakre kåpa.

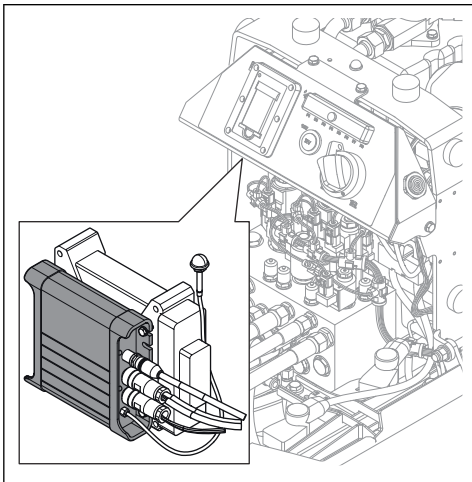

"RX"-indikatorn på mottagaren

"RX"-indikatorn på mottagaren visar status för anslutningen till fjärrkontrollen.

Indikatorlampa	Orsak
Blinkar snabbt grönt.	Fjärrkontrollen är inte ansluten till mottagaren.
Blinkar långsamt grönt.	Fjärrkontrollen är ansluten till mottagaren. Säkerhetsreläet (RCSS) är på.
Lyser med grönt sken.	Fjärrkontrollen är ansluten till mottagaren. Säkerhetsreläet (RCSS) är av.
Lyser med gult sken.	Dålig mottagaranslutning.
Lyser med rött sken.	Internt fel i mottagaren.
Blinkar snabbt rött.	Internt fel i fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll



OBSERVERA: Lyft inte fjärrkontrollen i styrspaken.

Fjärrkontrollen kan fungera via radiokommunikation. Om du vill använda fjärrkontrollen via radiokommunikation

måste du utföra en parkoppling. Se *Parkoppla fjärrkontrollen och produkten på sida 21.*

Fjärrkontrollen kan även användas med en kabel mellan fjärrkontrollen och produkten. Kabeln kan till exempel användas när fjärrkontrollen har låg batteriladdning. Anvisningar om hur du ansluter fjärrkontrollen till produkten med en kabel – Se *Ansluta fjärrkontrollen till produkten med en CAN-busskabel på sida 22.*

Fjärrkontrollen har alla reglage som behövs för att använda produkten. Fjärrkontrollen har en digital display med systeminformation. Se *Produktöversikt, fjärrkontroll på sida 8.*

Fjärrkontrollens räckvidd är mellan 2 och cirka 20 meter. Se *Säkerhet i arbetsområdet på sida 15.*

Notera: Serienumret finns på en etikett bakom fjärrkontrollens batteri.

Fjärrkontrollens batteri

Två litiumjonbatterier medföljer produkten. Det andra batteriet kan laddas i batteriladdaren på produkten under drift eller i bordsladdaren som finns som tillval.


Det är nödvändigt att utföra en underhållsladdning av fjärrkontrollens batteri var fjärde vecka om fjärrkontrollen inte används.

Användningstiden för ett fulladdat batteri är cirka 8 timmar. När "BAT"-indikatorn blinkar gult och fjärrkontrollen ger ifrån sig ett ljud måste batteriet laddas. Men batteriet kan användas i ytterligare 15 minuter.

Ladda ett fjärrkontrollsbatteri under drift


1. Rengör batteriets kontaktytor.
2. Öppna den bakre luckan på produkten.
3. Rengör batteriladdaren bakom den bakre luckan.

4. Sätt i batteriet i batteriladdaren. Batteriet laddas under drift.

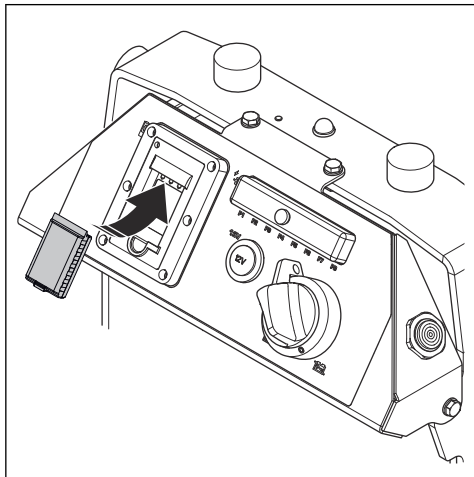

Sätta in och ta ur ett batteri i fjärrkontrollen

1. Öppna batteriluckan under fjärrkontrollen.
2. Rengör kontaktytorna på batteriet och batterifacket i fjärrkontrollen.
3. Sätt i batteriet i batterifacket och stäng batteriluckan.

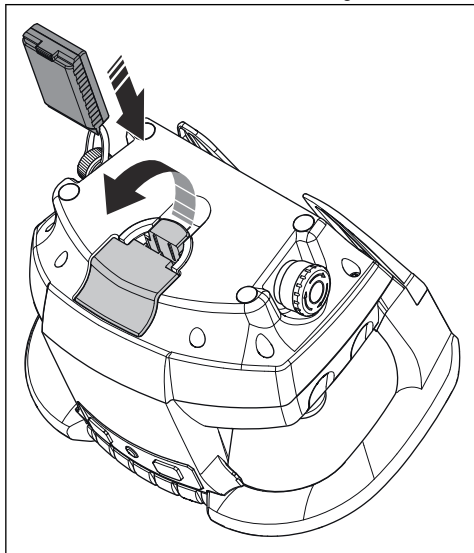

4. Ta bort batteriet genom att öppna batteriluckan och ta ur batteriet.

PIN-koder

PIN-koden (användare) krävs för att fjärrkontrollen ska kunna startas. PIN-koden (användare) ställs in på

konfigurationsmenyn. Fjärrkontrollen kan startas utan en PIN-kod (användare) om värdet 0000 anges på konfigurationsmenyn.


PIN-koden (admin) krävs för att öppna konfigurationsmenyn "Misc. Config.1 (1)" (Övr. konfig.1 (1)). Se *Få åtkomst till konfigurationsmenyerna på sida 25*. PIN-koden (admin) startar också fjärrkontrollen och används för att återställa eller ändra PIN-koden (användare). Standard-PIN-koden är 0000.

Parkoppla fjärrkontrollen och produkten


Första gången fjärrkontrollen används tillsammans med produkten krävs att en parkoppling utförs.

En parkoppling är också nödvändig om fjärrkontrollen byts ut eller om du växlar fjärrkontroll mellan produkterna.

1. Öppna den bakre luckan på produkten och ta ur fjärrkontrollen.

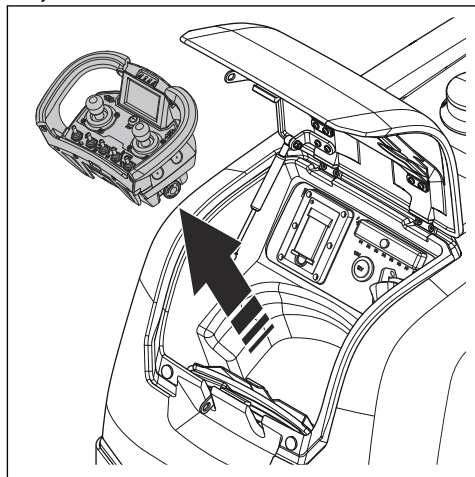


2. Vrid batterireglaget till "1".

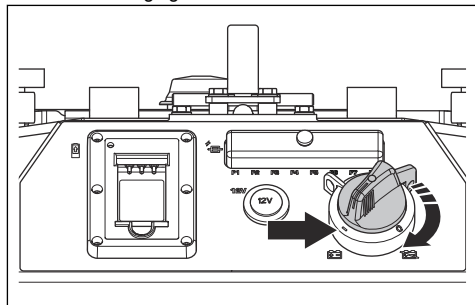


3. Stäng den bakre luckan.
4. Öppna den bakre kåpan på produkten.

5. Tryck på parkopplingsknappen (A) på mottagaren för att starta parkopplingen. "RX"-indikatorn (B) börjar blinka i grönt och gult.

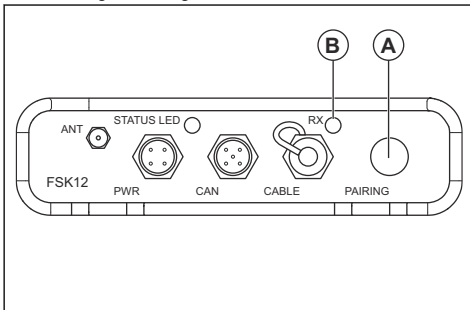

6. Håll en av joystickarna (C eller D) på fjärrkontrollen borta från mittläget.

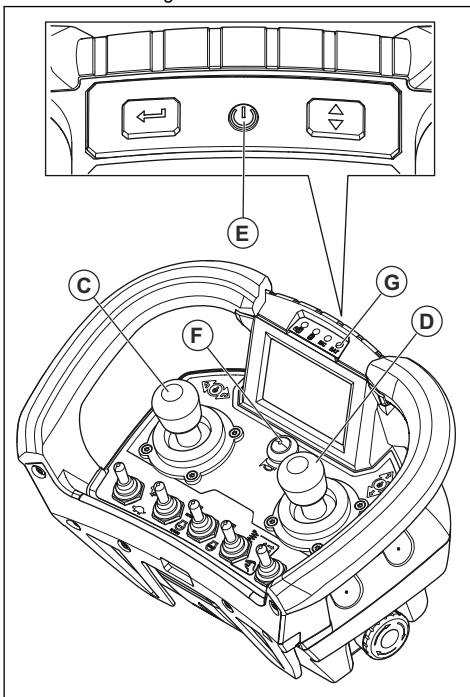

7. Tryck på ON/OFF-knappen (E) på fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen.
8. Håll joysticken borta från mittläget. Håll in radiokommunikationsknappen (F) i cirka tio sekunder tills "BAT"-indikatorn (G) börjar blinka och displayen visar parkopplingen. Se *Systeminformation på fjärrkontrollens display* på sida 24.
9. Släpp joysticken och radiokommunikationsknappen. "RX"-indikatorn på mottagaren och "BAT"-indikatorn på fjärrkontrollen lyser grönt.

10. Om "RX"-indikatorn och "BAT"-indikatorn inte lyser grönt har parkopplingen inte utförts korrekt. Utför proceduren igen.

11. När parkopplingen är klar trycker du på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att starta om fjärrkontrollen.


12. Vrid batterireglaget till "0" och sedan till "1" för att starta om mottagaren. "BAT"-indikatorn på fjärrkontrollen börjar blinka grönt.

13. Om det inte visas något meddelande om att parkopplingen är korrekt inom 30 sekunder utför du proceduren igen. Om problemet kvarstår kontakter du en godkänd serviceverkstad.

Ansluta fjärrkontrollen till produkten med en CAN-busskabel


När en CAN-busskabel används behövs inte fjärrkontrollens batteri. Fjärrkontrollen strömförsörjs via CAN-busskabeln. CAN-busskabeln är alltid ansluten till produkten. Håll CAN-busskabeln bakom den bakre luckan när den inte används.

1. Öppna den bakre luckan och ta ur fjärrkontrollen.

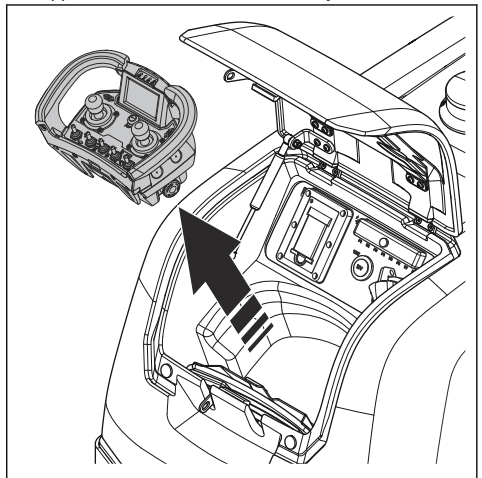

2. Dra ut den lösa änden av CAN-busskabeln från den bakre luckan.

3. Ta bort kontaktdonslocket på fjärrkontrollen.

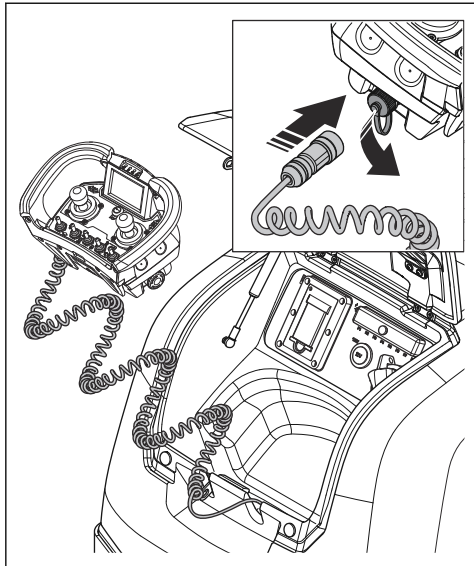


4. Sätt den lösa änden av CAN-busskabeln i kontaktdonet på fjärrkontrollen.

5. Dra åt kontaktskraven för CAN-busskabeln för hand.

Indikatorlampor på fjärrkontrollen

Indikatorlamporna visar laddningsstatusen och om det föreligger problem med fjärrkontrollen.

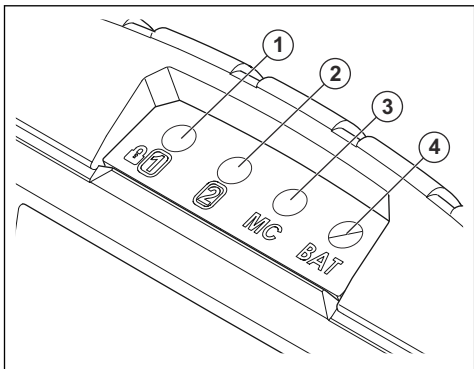

Indikator-lampa	Indi-kering	Orsak
1	Lyser med gult sken.	Den främre maskinavståndssensorn är inte i drift.

Indikator-lampa	Indi-kering	Orsak
2	Lyser med gult sken.	Den bakre maskinavståndssensorn är inte i drift.
3	Av.	Fjärrkontrollen är inte ansluten till mottagaren.
	Blin- kar grönt.	Fjärrkontrollen är ansluten till mottagaren. Huvudkontaktorns säkerhetsrelä är av.
	Lyser med grönt sken.	Fjärrkontrollen är ansluten till mottagaren. Huvudkontaktorn är på.
	Lyser med gult sken.	Huvudkontaktorn är på. Produktens rörelse är avaktiverad eftersom fjärrkontrollen är lutad.
	Lyser med rött sken.	Huvudkontaktorn är låst. En av dessa orsaker förhindrar att huvudkontaktorn fungerar: - Nödstoppsknappen är aktiverad. - Fjärrkontrollen är lutad. - Joystickarna är inte i mitten. - Konfigurationsmenyn är öppen.
4	Blin- kar grönt.	Fjärrkontrollen fungerar som den ska.
	Blin- kar gult.	Fjärrkontrollens batterinivå är låg, men fjärrkontrollens batteri kan användas i ytterligare 15 minuter.
	Lyser med gult sken.	Batteriet är tomt. Fjärrkontrollen stoppar driften.
	Lyser med rött sken.	Maskinvarufel. Fjärrkontrollen hittade ett fel under start eller drift. Fjärrkontrollen förhindrar drift.

Symboler på displayen



Alarm. Motoroljetrycket är lågt. Motorn stannar.



Alarm. Motortemperaturen är för hög. Motorn stannar.



Alarm. Hydrauloljans temperatur är för hög. Motorn stannar.



Alarm. Hydrauloljenivån är för låg. Motorn stannar.



Alarm. Radiokommunikationsanslutningen fungerar inte korrekt. Motorn stannar.



Alarm. CAN-buss 0.
Alarm. Radiokommunikationsanslutningen fungerar inte korrekt. Motorn stannar.



Alarm. Maskinens lutningssensor är aktiv. Motorn stannar.



Varning! CAN-buss 1.
Varning! Maskinavståndssensorerna fungerar inte korrekt. Produkt rörelsen och vibrationen upphör.



Varning! Ingen signal från den främre eller bakre maskinavståndssensorn. Säkerhetsavståndet ökar till fyra meter.



Varning! Fjärrkontrollen är inte inom räckvidd. Fjärrkontrollen är för nära eller för långt från produkten. Produkt rörelsen och vibrationen upphör.



Varning! Fjärrkontrollen är för lutad. Produkt rörelsen och vibrationen upphör.



Information. Glödstiften är i drift.



Information. Hydrauloljefiltret måste bytas.



Information. Luftfiltret måste rengöras eller bytas.



Information. Bränslenivån är för låg.




Information. Man måste utföra service på produkten.



Information. Fjärrkontrollen är ansluten till produkten med CAN-busskabeln. Arbetshastigheten är låg.

Systeminformation på fjärrkontrollens display

När fjärrkontrollen startas visas följande information på displayen:

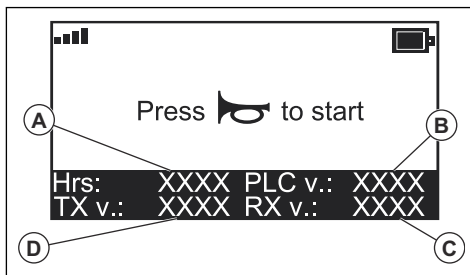

- Timmätare för motordrift (A).
- Programvaruversion för den elektroniska styrenheten (ECU) (B).
- Programvaruversion för mottagaren (C).
- Programvaruversion för fjärrkontrollen (D).

Under parkopplingen kan dessa meddelanden visas på displayen:


Parkopplingsindikationer	Meddelanden på displayen
Parkopplingen är korrekt utförd.	"Pairing mode" (Parkopplingsläge) "***Pairing***" (***Parkopplar***)

Parkopplingsindikationer	Meddelanden på displayen
Parkopplingen kan utföras.	"Pairing mode" (Parkopplingsläge) "***Pairing***" (***Parkopplar***) "BT connected" (BT ansluten) "Parkoppling klart!" "Restart unit" (Starta om enheten)
Parkopplingen är inte korrekt utförd.	"Pairing mode" (Parkopplingsläge) "***Pairing***" (***Parkopplar***) "BT ERROR" (BT-FEL) "Parkopplingen misslyckades!" "Restart unit!" (Starta om enheten!)

Få åtkomst till konfigurationsmenyerna

Det finns två konfigurationsmenyer: "User Config.1 (1)" (Anv.konfig.1 (1)) och "Misc Config. 1 (1)" (Övr. konfig.1 (1)). "User Config.1 (1)" (Anv.konfig.1 (1)) används under drift och "Misc Config. 1 (1)" (Övr. konfig.1 (1)) används vid service.

1. Starta fjärrkontrollen. En PIN-kod kan behövas för att starta fjärrkontrollen. Se *PIN-koder på sida 21*.
2. Öppna menyn "User Config.1 (1)" (Anv.konfig.1 (1)) genom att hålla knappen (A) intryckt i cirka två sekunder.

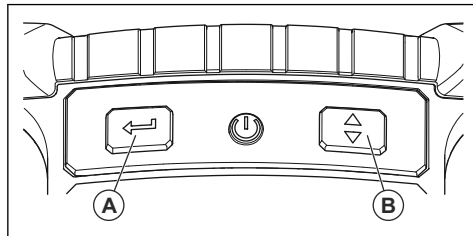


3. Öppna menyn "Misc Config. 1 (1)" (Övr. konfig.1 (1)):
 - a) Håll knappen (A) intryckt och håll samtidigt knappen (B) intryckt i cirka två sekunder.
 - b) Ange PIN-koden. Se *PIN-koder på sida 21*.


4. Om du vill ändra configurationen trycker du på knappen (B) för att bläddra uppåt eller nedåt i menyn. Tryck på knappen (A) för att göra ett val.

Starta produkten

1. Se till att ledlåset är urkopplat. Se *Koppla in och ur ledlåset på sida 19*.
2. Öppna den bakre luckan på produkten och ta ur fjärrkontrollen.

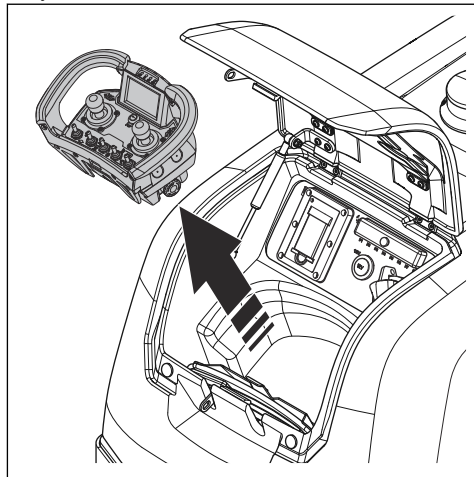


3. Vrid batterireglaget till "1".

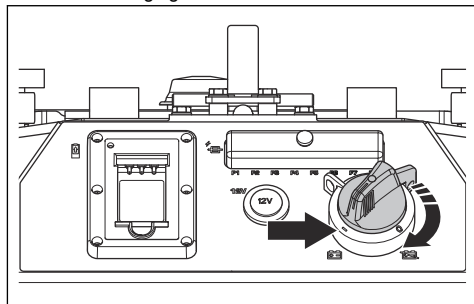

4. Se till att summern startar och att varningsljuset på produktens baksida tänds.

5. Tryck på ON/OFF-knappen (A) på fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen. En PIN-kod kan behövas för att starta fjärrkontrollen. Se *PIN-koder på sida 21*.

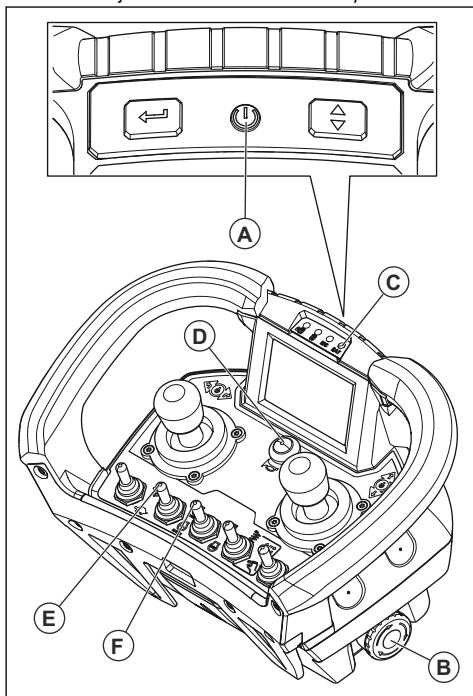

6. Vrid på nödstoppssknappen (B) på fjärrkontrollen för att se till att nödstoppssknappen är avaktiverad. Indikatorn för batterispänning (C) blinkar.
7. Tryck på radiokommunikationsknappen (D) för att ansluta fjärrkontrollen till produkten.
8. Kontrollera att ett ljud hörs varje gång du trycker på radiokommunikationsknappen.
9. Tryck ner omkopplaren för motorvarvtal (E) för att ställa in lågt motorvarvtal.
10. Tryck upp omkopplaren för start/stopp av motorn (F) för att starta motorn. Släpp omedelbart omkopplaren när motorn startar. Summern tystnar.



OBSERVERA: Försök inte att starta motorn i mer än 20 sekunder i taget. Om motorn inte startar ska du vänta 3 sekunder innan du försöker igen.


11. Kontrollera fjärrkontrollens batteristatus. Om indikatorn för fjärrkontrollens batteri är gul eller röd ska du byta batteri. Se *Sätta i och ta ur ett batteri i fjärrkontrollen på sida 21*.

Använda produkten



VARNING: Se till att du alltid kan se produkten när du använder den. Fjärrkontrollens räckvidd gör det möjligt att flytta produkten även när du inte kan se den. Risk för personskador och materiella skador.

- För att köra produkten framåt trycker du höger joystick (A) framåt.

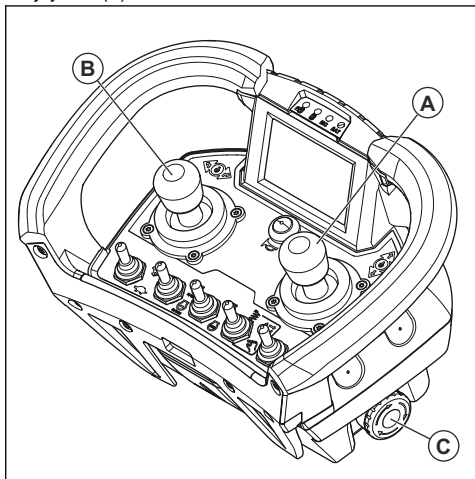


- För att köra produkten bakåt trycker du höger joystick (A) bakåt.
- För att manövrera produkten åt höger trycker du vänster joystick (B) åt höger.
- För att manövrera produkten åt vänster trycker du vänster joystick (B) åt vänster.
- Information om hur du startar vibrationen finns i *Använda med automatisk vibration på sida 26* och *Använda med manuell vibration på sida 27*.
- För att stoppa produktens rörelse släpper du joystickarna (A och B).
- För att stoppa produkten i en nödsituation trycker du på nödstoppssknappen (C).

Använda med automatisk vibration



OBSERVERA: Använd inte den automatiska vibrationen när motorn går på tomgång.

1. Tryck upp omkopplaren för motorvarvtal (A) för att ställa in högsta motorvarvtal.

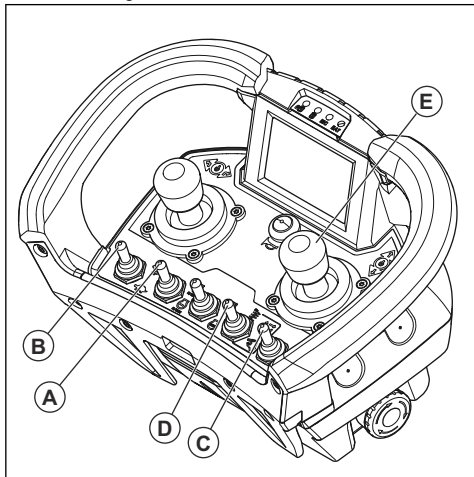

2. Tryck ner omkopplaren för arbetshastighet (B) för att ställa in låg arbetshastighet.
3. För omkopplaren för hög/låg amplitud (C) till läget "0".
4. Tryck upp omkopplaren för manuell/automatisk vibration (D) för automatisk vibration.
5. Tryck omkopplaren för hög/låg amplitud uppåt eller nedåt för att välja hög eller låg amplitud.

Notera: Den automatiska vibrationen är i funktion när joysticken (E) används framåt eller bakåt. Produktens hastighet måste vara låg.


6. För att stoppa den automatiska vibrationen för du omkopplaren för hög/låg amplitud till läget "0".

Använda med manuell vibration



OBSERVERA: Använd inte den manuella vibrationen när motorn går på tomgång.

1. Tryck upp omkopplaren för motorvarvtal (A) för att ställa in högsta motorvarvtal.

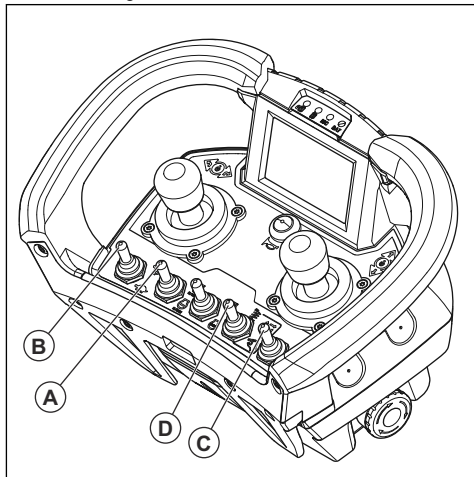

2. Tryck ner omkopplaren för arbetshastighet (B) för att ställa in låg arbetshastighet.
3. För omkopplaren för hög/låg amplitud (C) till läget "0".
4. Tryck ner omkopplaren för manuell/automatisk vibration (D) för manuell vibration.
5. Tryck omkopplaren för hög/låg amplitud uppåt eller nedåt för att välja hög eller låg amplitud.
6. För att stoppa den manuella vibrationen för du omkopplaren för hög/låg amplitud till läget "0".

Automatiska hydraulbromsar


De automatiska hydraulbromsarna på produkten kopplas in i följande situationer:

- Joystickarna på fjärrkontrollen har släppts.
- Motorvarvtalet är inställt på lågt.
- Nödstoppsknappen på fjärrkontrollen är aktiverad.
- Fjärrkontrollen är lutad.

Stoppa produkten


1. Parkera produkten på plan mark.

2. Ställ vibrationsbrytaren (A) i läget "0".

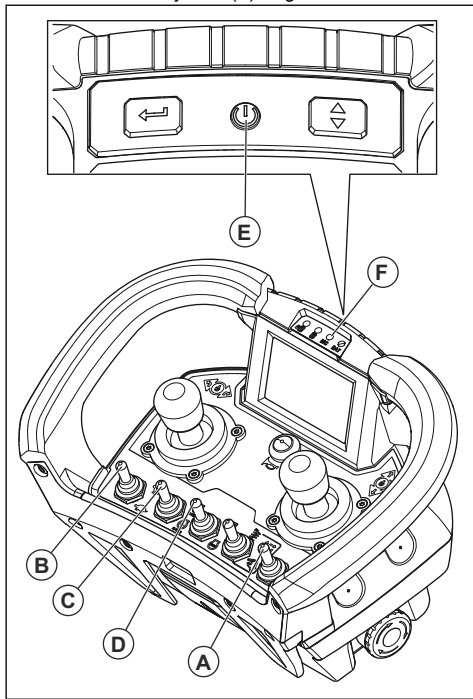

3. Tryck ner omkopplaren för arbetshastighet (B) till lägsta arbetshastighet.
4. Tryck ner omkopplaren för motorvarvtal (C) till tomgångsvarvtal.
5. Låt motorn gå på tomgång i några minuter.
6. Tryck ner omkopplaren för start/stopp av motorn (D) för att stoppa motorn. Summern ljuder när motorn stannar.
7. Öppna den bakre luckan på produkten.

8. Vrid batterireglaget till "0". Summern tystnar.

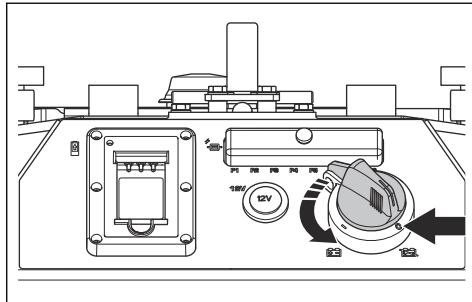

9. Lås batterireglaget med ett hänglås.
10. Tryck på ON/OFF-knappen (E) på fjärrkontrollen. Indikatorn för huvudkontaktern (F) släcks.
11. Placera fjärrkontrollen bakom den bakre luckan på produkten.
12. Stäng den bakre luckan och lås den med ett hänglås.

Lutningssensorn



OBSERVERA: Om produkten har skador eller läckor ska du kontakta din Husqvarna-serviceverkstad. Starta inte produkten förrän du vet att den är säker att använda.

Lutningssensorn övervakar hela tiden vinkelpositionen för produkten under drift. Lutningssensorn är i standbyläge när produkten är parkerad. Om vinkelpositionen i produktens sidoriktning blir större än 45 grader stannar motorn på en sekund. Fjärrkontrollen visar larmsymbolen för produktens lutningssensor. Motorn kan inte starta igen efter att lutningssensorlarmet har utlösts.

Om du vill starta motorn igen låter du en godkänd serviceverkstad utföra service på produkten.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten.

Underhållsschema

* = Allmänt underhåll som utförs av användaren. Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Se instruktionerna i motorns bruksanvisning som tillhandahålls av tillverkaren.

Allmänt produktunderhåll	Före användning, var 10:e timme	Efter de första 50 timmarna	Var 50:e timme	Var 250:e timme	Var 500:e timme	Var 1 000:e timme	Var 1 500:e timme	Var 3 000:e timme
Se till att det inte finns något bränsle- eller oljeläckage.	*							
Rengör produkten.	X							
Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.	*							
Kontrollera motorns oljenivå.	X							
Kontrollera kylvätskenivån.	X							
Kontrollera luftfiltrets tömningsventil.	X							
Rengör och kontrollera luftfiltret.	X							
Kontrollera bränslenivån.	*							
Töm vattenavskiljaren i bränslefiltret.	X							
Kontrollera hydrauloljenivån.	X							
Se till att avskraparna inte vidrör trumman.	X							
Kontrollera fjärrkontrollens och mottagarens funktioner. Om något är fel ska du prata med ett godkänt servicecenter.	*							
Kontrollera maskinavståndssensorerna.	X							
Kontrollera lederna.	*							
Byt motorolja och oljefilter.		X		X				
Byt hydrauloljefiltret.		X		X				
Byt hydraulolja					X			
Kontrollera bränslerören och klämmorna.			O					
Kontrollera luftfilterssystemet. Undersök slangarna, kabelbanden, klämmorna, bultarna och anslutningarna med avseende på läckage och skador. Byt ut skadade delar.			*					
Kontrollera fläktremmens spänning.			X					
Kontrollera kylvätskeslangarna och klämmorna.			O					
Kontrollera avvibreringselementen.				X				
Kontrollera batteriets anslutningar.				X				
Rengör utsidan av kylarelementet.				*				
Kontrollera kåpan till hydrauloljefiltret.					*			
Byt ut oljan i excenterelementet.					X			

Allmänt produktunderhåll	Före användning, var 10:e timme	Efter de första 50 timmarna	Var 50:e timme	Var 250:e timme	Var 500:e timme	Var 1 000:e timme	Var 1 500:e timme	Var 3 000:e timme
Rengör bränsletanken.					X			
Byt ut bränsleförfiltret och bränslefiltret.					X			
Se till att kylvätskans fryspunkt ligger mellan -30 °C och -38 °C.					*			
Rengör kylaren invändigt.					O			
Byt ut fläktremmen.					X			
Byt ut luftfilterinsatsen.					X			
Kontrollera att elkablarna och de lösa anslutningarna inte är skadade.					O			
Kontrollera ventilspelet.					O			
Byt ut kylvätskeslangarna och klämmorna.						O		
Byt kylvätska.						X		
Byt ut bränslerören och klämmorna. Tala med en godkänd serviceverkstad.						O		
Kontrollera trycket i bränsleinsprutningsmunstycket. Tala med en godkänd serviceverkstad.							O	
Kontrollera bränsleinsprutningspumpen. Tala med en godkänd serviceverkstad.								O

Rengöra produkten



OBSERVERA: Innan du rengör produkten ska du fästa en plastpåse hårt runt tanklocket. Detta för att se till att vatten inte tränger in i ventilhålet på tanklocket.


- Använd rinnande vatten från en slang eller en högtryckstvätt för att rengöra produkten.



OBSERVERA: Rikta inte vattnet direkt mot tanklocket, elkomponenterna, fjärrkontrollen eller motorn.


Rengöra bränsletanken

1. Lossa spärren (A) på bränsletankens rem (B).

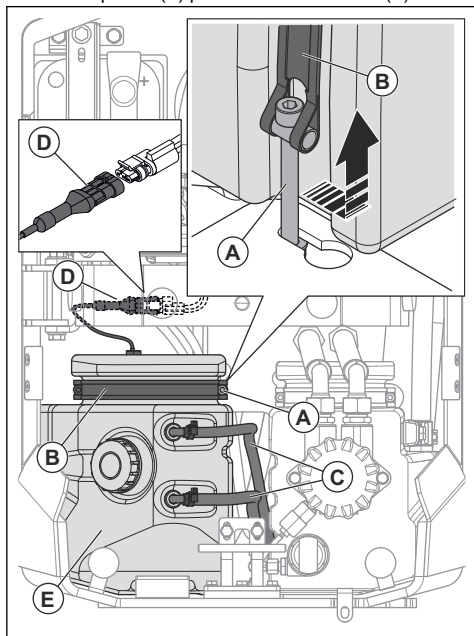

2. Koppla loss de två bränsleslangarna (C).
3. Koppla loss bränslegivaren (D).
4. Ta bort bränsletanken (E) från produkten.

5. Öppna bränsletanklocket (F).

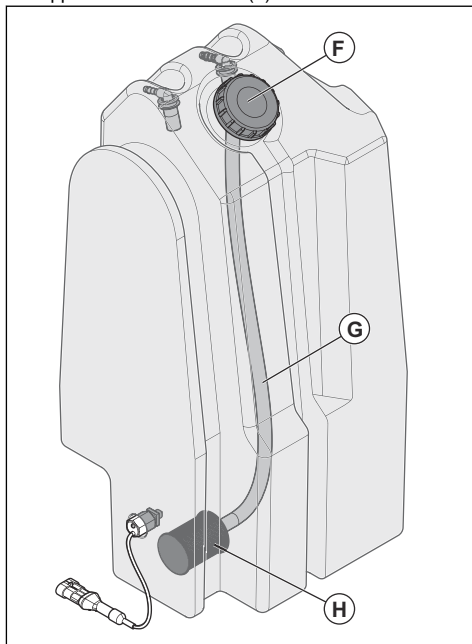


6. Tappa ur bränsletanken.
7. Använd en bränslefilterkrok för att dra ut bränsleslangen (G) och bränslerenaren (H).
8. Rengör bränsletanken och bränslerenaren.
9. Montera bränslerenaren i bränsletanken.
10. Montera bränsletanken på produkten.
11. Anslut bränslegivaren.
12. Anslut de två bränsleslangarna.
13. Fäst bränsletankens rem.
14. Fyll bränsletanken. Se *Produktöversikt, bakre delar på sida 7*.
15. Kontrollera att det inte läcker från bränsletanken och bränsleslangarna.

Se motorhandboken för närmare information.

Kontrollera motorns oljenivå

1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn. Se *Stoppa produkten på sida 27*.

2. Dra ut oljemätsticken (A).

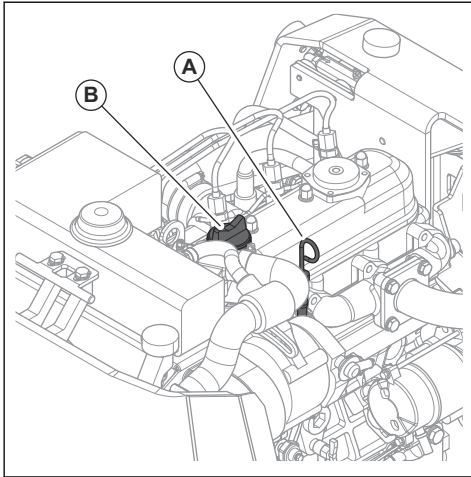

3. Torka av oljan från oljemätsticken.
4. Stick ner oljemätsticken igen.
5. Dra upp oljemätsticken och läs av oljenivån.
6. Om oljenivån är låg öppnar du motoroljelocket (B). Fyll på motorolja och kontrollera oljenivån igen.

Se motorhandboken för närmare information.

Byta motorolja och oljefilter


Om motorn är kall låter du motorn vara igång i 1–2 minuter innan du tappar ur motoroljan. Det gör att motoroljan är varm och lättare att tömma ur.




WARNING: Motorolja är mycket het direkt efter att motorn har stoppats. Låt motorn svalna innan du tappar ur motoroljan. Om du spiller olja på huden ska du rengöra med tvål och vatten.

1. Placera ett kärl under avtappningspluggen. Kärlet måste ha en volym på minst 5,5 liter.


2. Ta bort avtappningspluggen.

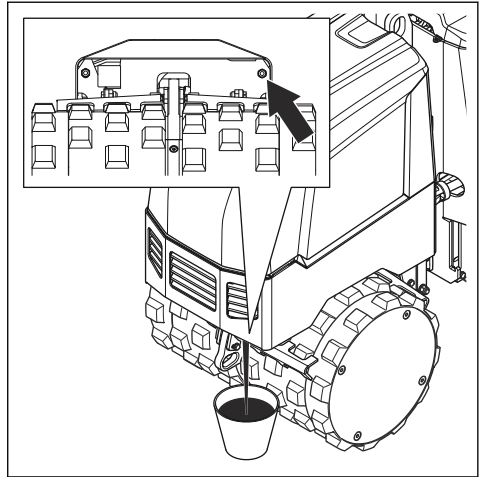


3. Låt motoroljan rinna ut i kärlet.
4. Installera avtappningspluggen och dra åt den. Se till att det inte finns något läckage.
5. Placera ett kärl under oljefiltret och ta bort oljefiltret med en remnyckel.

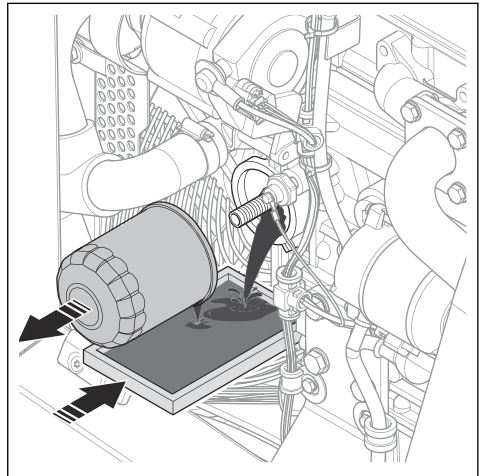

6. Rengör ytorna (A) noggrant.

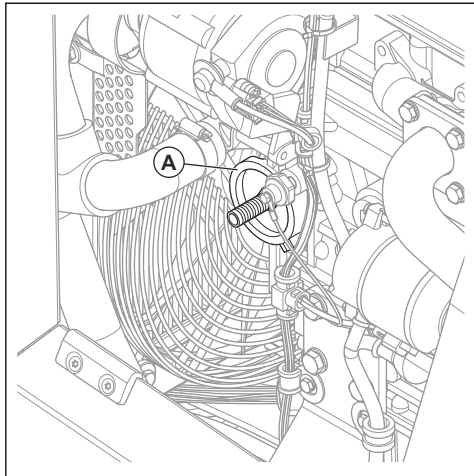

7. Smörj gummitätningen (B) lätt med ny motorolja.

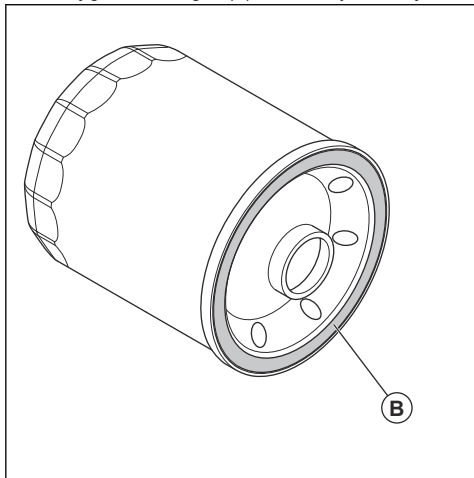


8. Montera det nya oljefiltret och dra åt för hand.
9. Fyll på ny motorolja enligt anvisningarna i *Tekniska data* på sida 42.
10. Kontrollera motorns oljenivå. Se *Kontrollera motorns oljenivå* på sida 31.
11. Starta motorn och låt den gå i några minuter.
12. Stanna motorn och se till att inget läckage förekommer.
13. Fyll på motorolja för att kompensera för den motorolja som ryms i det nya motoroljefiltret.

Kontrollera kylvätskenivån

1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn. Se *Stoppa produkten* på sida 27.

2. Kontrollera nivåglasets för kylvätskenivån (A). Kylvätskenivån är korrekt när den är i mitten av nivåglasets.

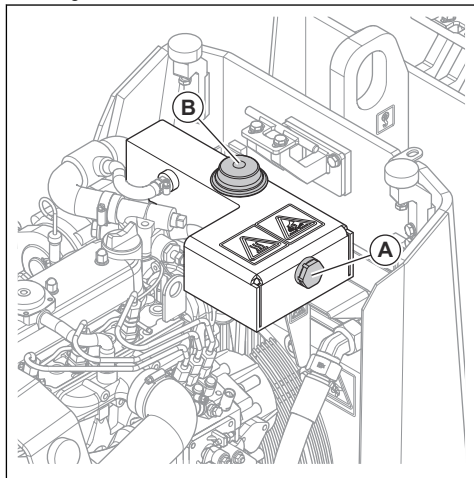


3. Om kylvätskenivån är för låg ska du ta bort locket på kylaren (B). Fyll på med kylvätska tills nivån är korrekt.

Byta kylvätska



WARNING: Det finns risk för brännskador. Låt motorn svalna innan du byter ut kylvätskan.

1. Placera ett kärl under avtappningspluggen för kylvätska. Kärlet måste ha en volym på minst 5,5 liter.
2. Ta bort avtappningspluggen för kylvätska.

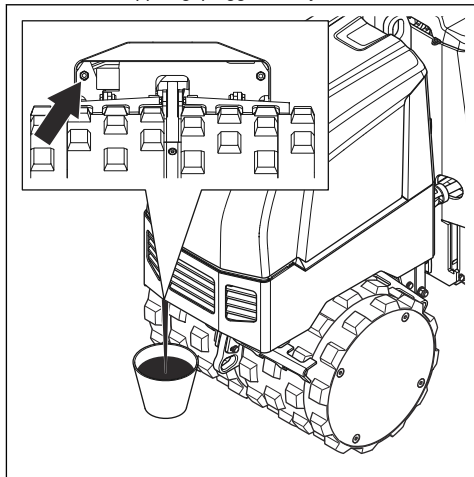

3. Låt kylvätskan rinna ut i kärlet.

4. Sätt tillbaka avtappningspluggen till kylvätskan och dra åt den. Se till att det inte finns något läckage.
5. Fyll på ny kylvätska. Medan du fyller på ny kylvätska trycker du ihop kylvätskeslangen för att förse systemet med luft.
6. Kontrollera kylvätskenivån. Se *Kontrollera kylvätskenivån på sida 33*.
7. Starta motorn och låt den gå i några minuter. Se *Starta produkten på sida 25*.
8. Stanna motorn och se till att inget läckage förekommer. Se *Stoppa produkten på sida 27*.
9. Fyll på kylvätska vid behov.

Se motorhandboken för närmare information.


Rengöra och byta luftfilter

Rengör eller byt ut luftfiltret omedelbart när luftfiltersymbolen visas på fjärrkontrollens display.



OBSERVERA: Installera inte skadade luftfilter. Ett skadat luftfilter kan orsaka skador på motorn.

1. Lossa klämmorna och ta bort luftfilterkåpan (B) med tömningsventilen (A).

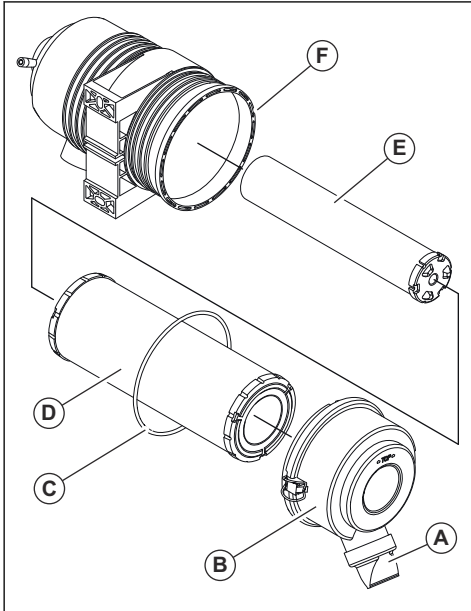

2. Se till att o-ring (C) sitter i luftfilterkåpan och att den inte är skadad. Byt ut o-ring om den är skadad.
3. Ta bort primärfiltret (D) genom att försiktigt vicka det från sida till sida. Vrid sedan primärfiltret medan du drar det rakt ut.



OBSERVERA: Slå inte primärfiltret mot filterhuset (F).

4. Kontrollera primärfiltret.
 - a) Rengör primärfiltret om det behövs. Slå primärfiltret mot handen för att rengöra det.
 - b) Byt ut primärfiltret om det är skadat eller vått eller om det finns olja på det. Primärfiltret måste bytas var sjätte gång det rengörs.
5. Kontrollera säkerhetsfiltret (E). Ta inte bort säkerhetsfiltret om det inte är skadat eller måste bytas ut. Säkerhetsfiltret måste bytas var tredje gång du byter primärfiltret.
6. Byt ut säkerhetsfiltret vid behov. Ta bort säkerhetsfiltret genom att försiktigt vicka det från sida till sida. Vrid sedan säkerhetsfiltret medan du drar det rakt ut.




OBSERVERA: Slå inte säkerhetsfiltret mot filterhuset (F).

7. Rengör ytan på luftfiltertätningen och insidan av filterhuset med en ren trasa.
8. Montera luftfiltren i omvänd ordning.

Se motorhandboken för närmare information.

Kontrollera luftfiltrets tömningsventil


- Kontrollera att tömningsventilen har fritt flöde.

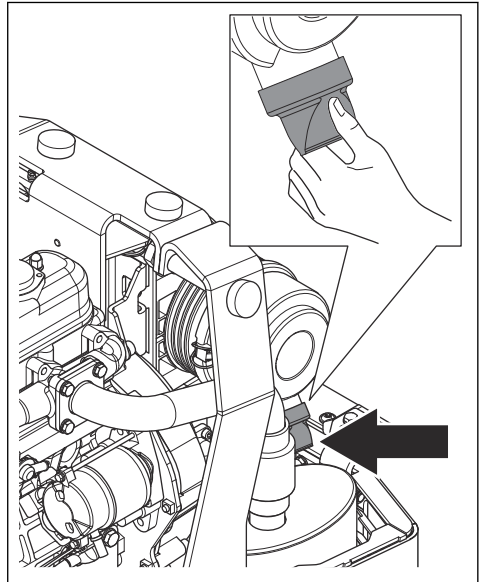

- Se till att tömningsventilen är flexibel.
- Kontrollera att tömningsventilen inte är skadad eller blockerad.

Kontrollera avskraparna

1. Se till att avskraparbladen (A) inte vidrör trumman.

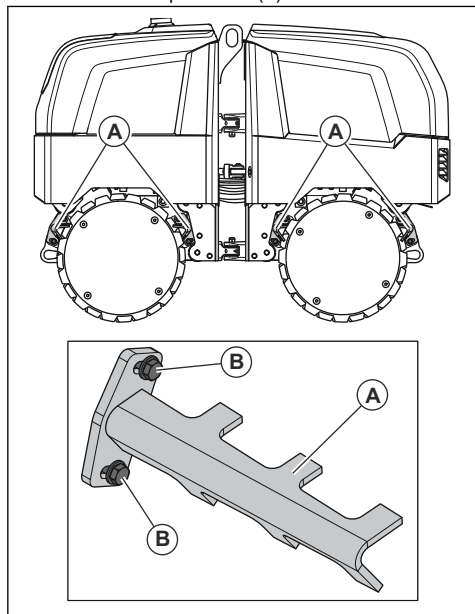

2. Justera skruvarna (B) för spel om det behövs.

Kontrollera maskinavståndssensorerna (MDS)

1. Starta produkten. Se *Starta produkten på sida 25*.
2. Håll fjärrkontrollen och gå i riktning mot produkten.
3. Kontrollera att MDS-varningen visas på skärmen när fjärrkontrollen är 2 m från produkten och produkten inte kan röra sig. Se *Symboler på displayen på sida 23*




VARNING: Försök inte att flytta produkten i riktning mot dig när du kontrollerar MDS.


4. Kontakta ett godkänt servicecenter om det uppstår problem med maskinavståndssensorerna.

Kontrollera fläktremmens spänning

1. Leta reda på fläktskyddet (A) och generatorkåpan (B).

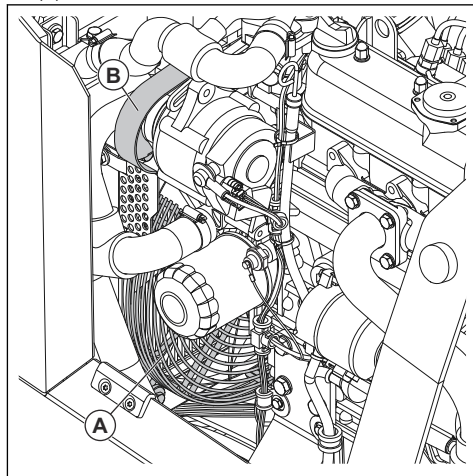


2. Ta bort de fyra skruvarna (C) och de två fläktskydden (A).

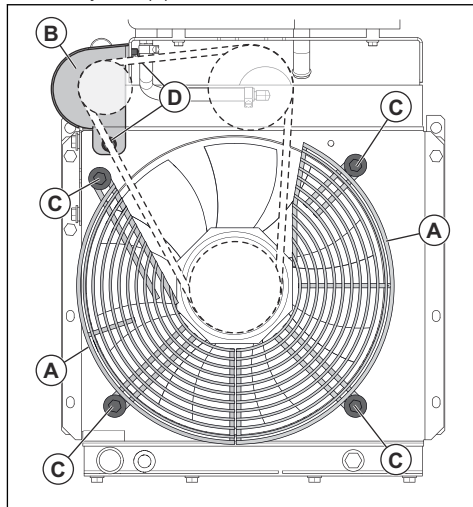


3. Ta bort de två skruvarna (D) och ta bort generatorkåpan (B).

4. Tryck in fläkttremmen (E) mellan linhjulen. Spänningen är korrekt om fläkttremmen flyttas mellan 7 och 9 mm vid tryck i mitten (F).

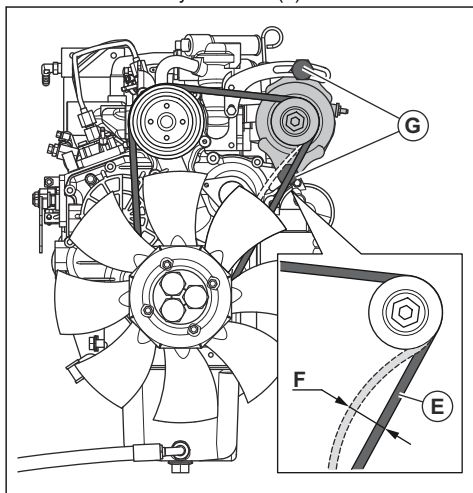

5. Justera spänningen om det behövs. Gör så här:
a) Lossa generatorns bultar (G).

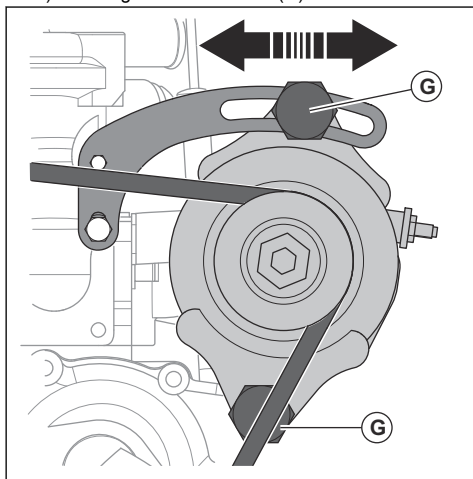


- b) Placera en spak mellan generatorn och motorblocket.
- c) Dra ut generatortills fläkttremmen kan röra sig mellan 7 och 9 mm.
- d) Dra åt generatorns bultar.
6. Byt ut fläkttremmen om det behövs. Gör så här:
a) Ta bort den skadade fläkttremmen.
- b) Montera den nya fläkttremmen.
- c) Dra ut generatortills fläkttremmen kan röra sig mellan 7 och 9 mm.
- d) Dra åt generatorns bultar.

7. Montera generatorns kåpa och dra åt de två skruvarna.
8. Montera de två fläktskydden och dra åt de fyra skruvarna.


Se motorhandboken för närmare information.

Byta olja i excenterelementet

1. Fäst lyftutrustningen vid fästet på produktens ena ände.

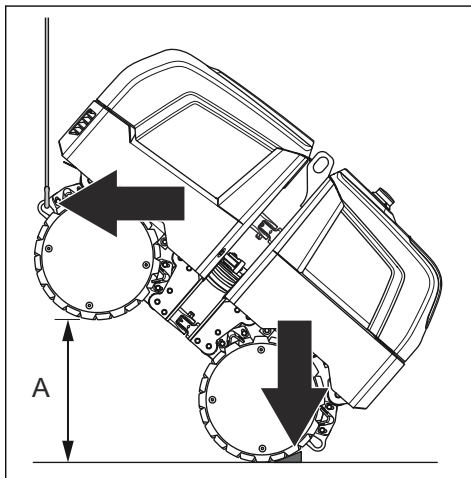


2. Lyft produkten till en höjd på 675–775 mm (A). Placera en hjulkloss bakom hjulet på marken.
3. Placera en behållare under oljeavtappingspluggen för excenterelementet. Behållaren måste ha en volym på minst en liter.
4. Ta bort oljepåfyllningspluggen till excenterelementet (B).

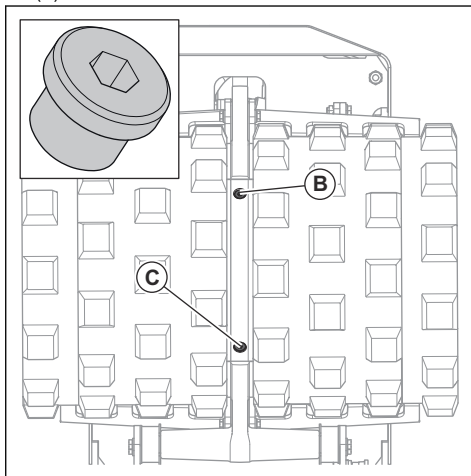


5. Ta bort oljeavtappningspluggen till excenterelementet (C).

6. Låt oljan rinna ut i kärlet.

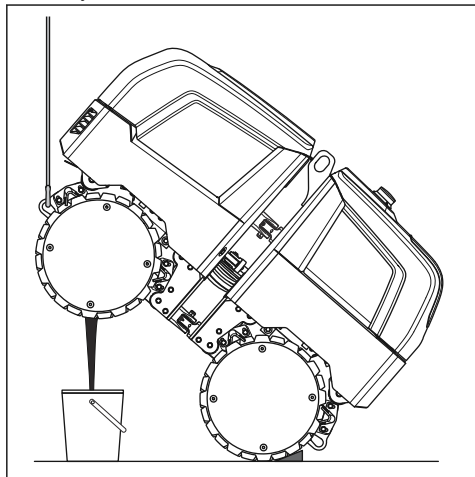

7. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen (C) till excenterelementet och dra åt den.

8. Fyll excenterelementet med olja. Se *Tekniska data på sida 42* för rätt mängd och typ av olja.

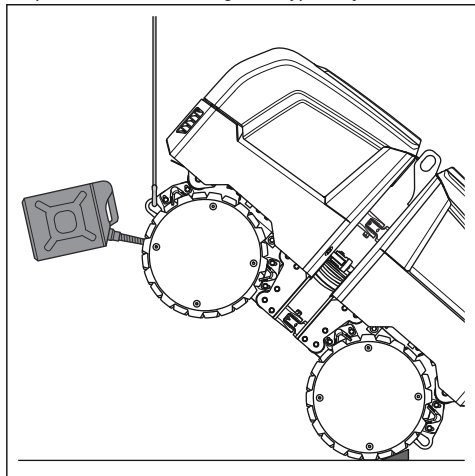


9. Montera oljepåfyllningspluggen (B) till excenterelementet.

10. Gör på samma sätt på produktens andra ände.

Byta ut bränsleförfiltret och bränslefiltret

ut bränsle från bränslefiltret och hamna på huden.

1. Ta bort bränslefiltret (A) med en nyckel.

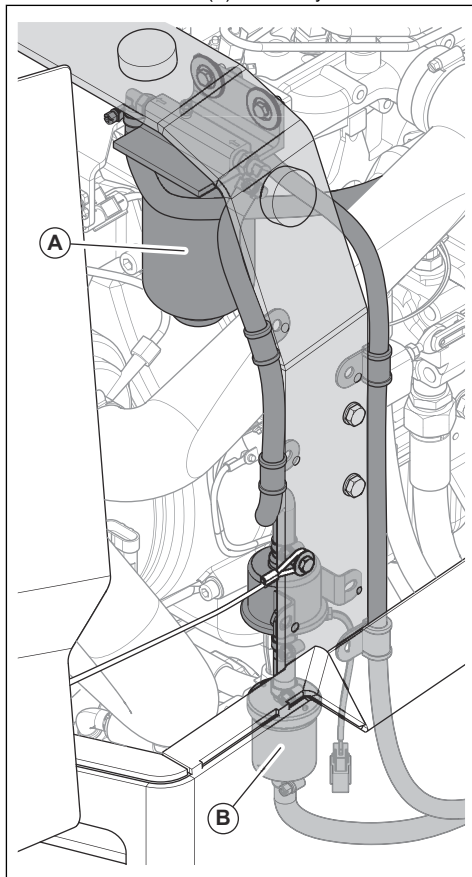

2. Installera ett nytt bränslefilter.

3. Koppla bort slangarna på bägge sidor av bränsleförfiltret (B).

4. Installera ett nytt bränsleförfiltret. Se till att pilen på bränsleförfiltret stämmer överens med bränsleflödets riktning.

Se motorhandboken för närmare information.


Tömma vattenavskiljaren i bränslefiltret

1. Placera en skål under vattenavskiljarens (A) avtappningsplugg.



VARNING: Använd skyddshandskar för att undvika hudirritation. Det kan komma

2. Ta bort vattenavskiljarens avtappningsplugg.

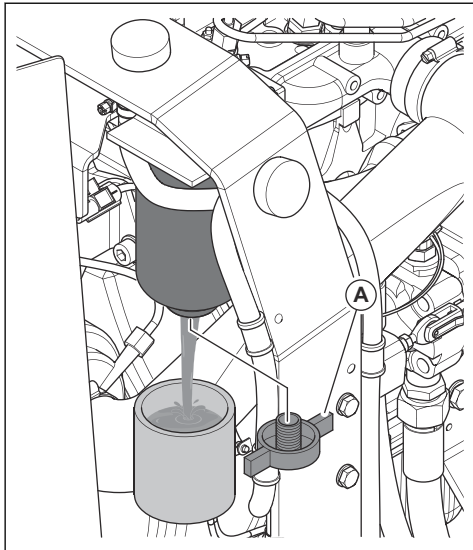

3. Tappa av tills det bara finns rent bränsle i skålen.
4. Sätt tillbaka vattenavskiljarens avtappningsplugg.
5. Kassera vattnet som kemiskt avfall. Se *Avfallshantering på sida 41*.

Se motorhandboken för närmare information.

Kontrollera batteriet

1. Koppla loss batterikablarna.
2. Undersök om det finns några skador på batteriet. Byt ut batteriet om det är skadat.
3. Rengör batteripolerna och batterikabelns kontakter.
4. Smörj batteripolerna och batterikabelns kontakter med fett som inte innehåller syra.
5. Anslut batterikablarna.
6. Se till att batteriet är korrekt anslutet.

Ladda batteriet

- Om batteriet inte har använts under en längre tid ska det laddas helt innan du använder det.
- Använd en batteriladdare som automatiskt justerar spänningen. Vi rekommenderar en tvåstegsladdare med konstant spänning som automatiskt minskar till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Kontakta en Husqvarna-återförsäljare för information om rätt batteriladdare.
- Underhållsladda en till två gånger under vintersäsongen när produkten förvaras.

Hydraulsystem

Kontrollera hydraulslangarna

- Undersök hydraulslangarna regelbundet. Byt ut slitna eller skadade hydraulslangar.




VARNING: Hydraulolja är farlig.

Gummit i hydraulslangarna slits med tiden. Slitna eller skadade hydraulslangar kan gå sönder och hydrauloljan kan orsaka skador. Du ska alltid byta ut hydraulslangarna om du inte kan avgöra om de är slitna.

Kontrollera hydrauloljenivån

1. Kontrollera hydrauloljenivån i hydrauloljetankens (A) nivåglas. Hydrauloljenivån måste vara cirka 10 mm från nivåglasets övre del.

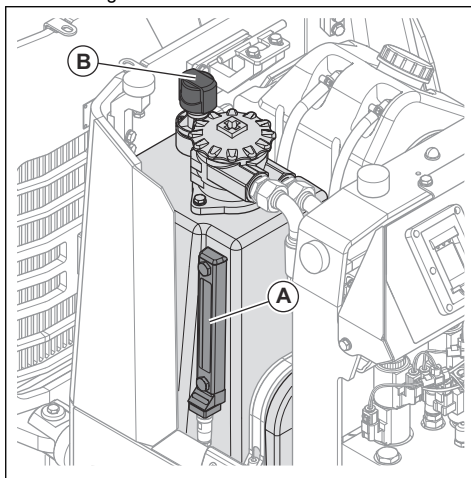

2. Om hydrauloljenivån är låg ska du öppna locket till hydrauloljetanken (B). Fyll på hydraulolja och kontrollera hydrauloljenivån igen.


Byta ut hydrauloljan




VARNING: Det finns risk för brännskador. Hydrauloljan blir varm när produkten används. Låt produkten svalna innan du byter hydraulolja.

1. Placera ett kärl under hydrauloljans avtappningsplugg. Kärlet måste ha en volym på minst 15 liter.

2. Ta bort hydrauloljans avtappningsplugg.

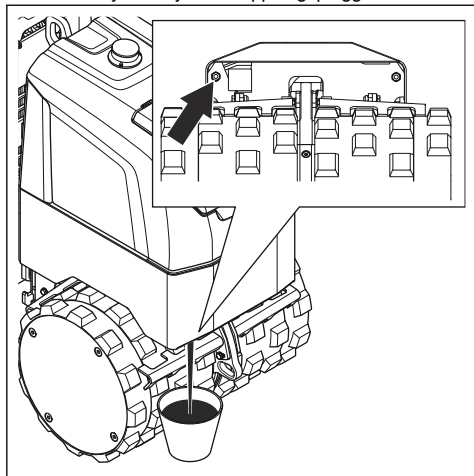


3. Låt hydrauloljan rinna ut i kärlet.
4. Byt ut hydraulolfiltret vid behov. Se *Byta ut hydraulolfiltret på sida 39*.
5. Sätt tillbaka avtappningspluggen till hydrauloljan och dra åt den. Byt ut tätningen om den är skadad.
6. Fyll på ny hydraulolja (A) enligt anvisningarna i *Tekniska data på sida 42*.

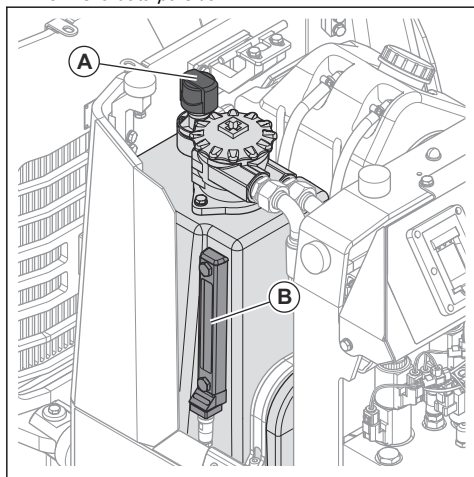

7. Kontrollera hydrauloljenivån i hydrauloljetankens (B) nivåglas. Hydrauloljenivån är korrekt när den är 10 mm från nivåglasets övre del.
8. Starta motorn och låt den gå i några minuter.
9. Stanna motorn och se till att inget läckage förekommer.
10. Kontrollera hydrauloljenivån i hydrauloljetankens nivåglas. Fyll på hydraulolja vid behov.

Byta ut hydraulolfiltret

1. Rengör området kring hydraulolfiltrets (A) kåpa.

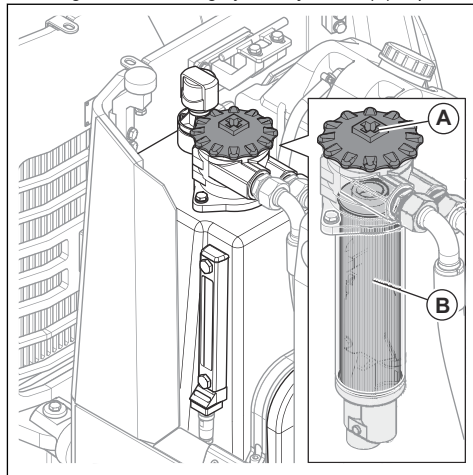

2. Ta bort kåpan till hydraulolfiltret.
3. Ta bort hydraulolfiltret (B).
4. Kassera hydraulolfiltret som kemiskt avfall. Se *Avfallshantering på sida 41*.
5. Installera det nya hydraulolfiltret.
6. Undersök o-ringen i hydraulolfiltrets kåpa. Byt den om den är skadad.
7. Sätt dit locket till hydraulolfiltret. Se till att kåpan är korrekt monterad.
8. Se till att det inte finns något läckage.
9. Kontrollera hydrauloljenivån. Se *Kontrollera hydrauloljenivån på sida 38*.

Transport, förvaring och kassering

Transport

personskador eller skadas om den faller eller förflyttas under transport.



VARNING: Var försiktig vid transport. Produkten är tung och kan orsaka

- Stanna motorn innan du lyfter eller flyttar produkten.
- Se till att lastutrymmet på transportfordonet och hjulen på produkten är rena.

- Ta bort is och snö från lastutrymmet på transportfordonet och hjulen på produkten.
- Bogsera inte produkten bakom en bil.
- Se till att ledlåset är korrekt inkopplat. Se *Koppla in och ur ledlåset på sida 19*.

Lyfta produkten



VARNING: Se till att lyftutrustningen har rätt specifikationer för att produkten ska kunna lyftas på ett säkert sätt. Typskylten på produkten visar produktens vikt. Dekalen på produkten visar hur du lyfter produkten. Se *Lyft- och fästdekal på sida 13*.



VARNING: Lyft inte en skadad produkt. Se till att lyftöglan, avvibreringselementen och säkerhetsremmarna sitter korrekt och inte är skadade.




VARNING: Lyft inte produkten i lyftöglan på motorn. Lyft endast produkten i lyftöglan på produkten.



VARNING: Gå inte och stå inte under eller nära en lyft produkt.

1. Se till att avvibreringselementen (A) är monterade på rätt sätt och inte skadade. Se *Kontrollera avvibreringselementen på sida 17*.

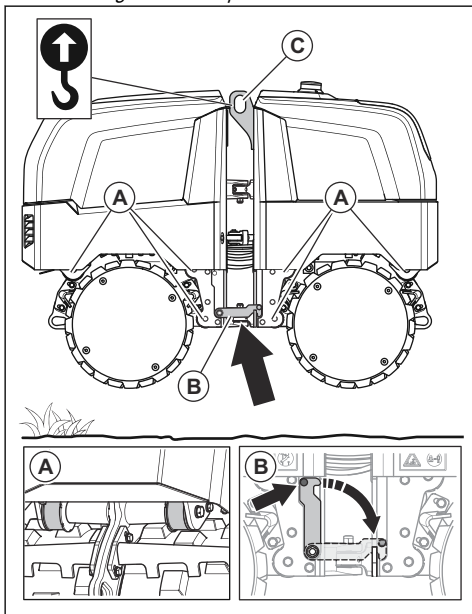

2. Koppla in ledlåset (B). Se *Koppla in och ur ledlåset på sida 19*.
3. Se till att lyftöglan (C) sitter fast ordentligt och att den inte är skadad.
4. Fäst lyftutrustningen i lyftöglan.




VARNING: Använd inte metallkrokar, kedjor eller annan lyftutrustning med ojämna kanter som kan skada lyftöglan.

5. Lyft produkten stegvis för att förhindra stötar på produkten.

Säkra produkten på ett transportfordon

Notera: Dekalen på produkten visar hur du säkrar produkten på ett transportfordon. Se *Lyft- och fästdekal på sida 13*.

1. Se till att ledlåset är korrekt inkopplat. Se *Koppla in och ur ledlåset på sida 19*.
2. Kontrollera att fästena (A), ett i varje ände av produkten, inte är skadade.

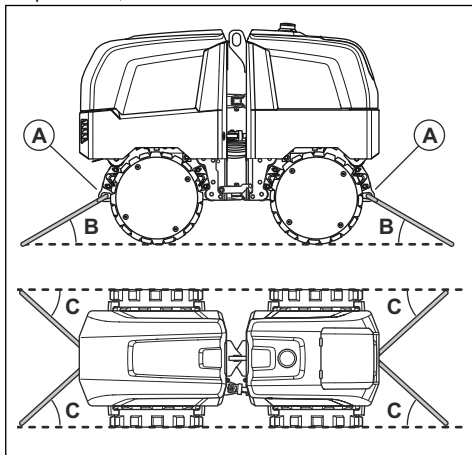

3. Sätt fast remmar i fästena och fäst remmarna på transportfordonet. Remmarnas vinklar måste vara 15°–65° i höjd (B) och 30°–75° i sidled (C).

Förvaring

- Ta bort all bränsle från bränsletanken innan du förvarar produkten under en längre tid. Kassera bränslet på lämplig anvisad plats.
- Ladda produktens batteri helt innan förvaring. Ett tomt batteri fryser vid cirka -7 °C. Ett fulladdat batteri fryser vid cirka -67 °C.
- Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen före långtidsförvaring.
- Rengör produkten före förvaring. Ta bort olja och damm från gummidelarna.

- Rengör luftfiltret innan förvaring.
- Lägg ett skydd över produkten.
- Förvara produkten torrt och frostfritt.
- Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.

Avfallshantering

- Kemikalier kan vara farliga och får inte kastas på marken. Kassera alltid använda kemikalier vid ett servicecenter eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten är utsliten ska du skicka den till återförsäljaren eller något annat ställe för återvinning.
- Olja, oljefilter, bränsle och batteri kan ha en negativ påverkan på miljön. Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kasta inte batteriet som hushållsavfall.
- Skicka batteriet till en Husqvarna-serviceverkstad eller kassera det på en anvisad plats för förbrukade batterier.

Tekniska data

Tekniska data

Nettovikt, kg/lb	1660/3660
Driftvikt (EN500), kg/lb	1675/3693
Motortyp	Kubota D1105, 3-cylindrig diesel
Motoreffekt, kW/hk vid varvtal ¹	18/24, 1 vid 2800
Kylsystem	Kombinerad vatten-/hydrauloljekylare och fläkt
Luftfilter	Torr typ
Pumpdrivsystem	Kugghjulstyp
Motordrivsystem	Radialkolv
Avlastningsventilens drivsystem, MPa/psi	25/3626
Vibrationsfrekvens, Hz/varvtal	42/2520
Pumpvibrationssystem	Kugghjulstyp
Motorvibrationssystem	Kugghjulstyp
Säkerhetsventilens vibrationssystem, MPa/psi	21/3 046
Centrifugalkraft låg, kN/lbf	36/8093
Centrifugalkraft hög, kN/lbf	72/16186
Amplitud låg, mm/tum	0,55/0,02
Amplitud hög, mm/tum	1,1/0,04
Drifthastighet, m/min eller fot/min	24 eller 79
Transporthastighet, m/minut eller fot/minut	48 eller 157
Maximal lutning, grader/%	20/36
Backtagningsförmåga med vibration, grader/%	24/45
Backtagningsförmåga utan vibration, grader/%	29/55
Max. lutningsvinkel för arbete i nedförsbacke, grader/%	14/25
Drifttemperatur, °C/°F	-6 till +45/-21 till 113
Bränsletankvolym, l/qt	30/31,7
Vevhusoljebolym, l/qt	5,1/5,39
Hydraulolja, l/qt	25/26,4
Excenterelement, l/qt	0,8/0,84

¹ Enlig motortillverkarens specifikation. Motorns angivna märkeffekt är medelvärde för nettoeffekten (vid det specificerade varvtalet) hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som uppmätts enligt SAE J1995. Massproducerade motorer kan avvika från detta värde. Den faktiska uteffekten hos den motor som är installerad i slutprodukten kommer att bero på drifthastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.

Bränsleförbrukning, l/h eller qt/h	3,5 eller 3,7
Motorolja*	Shell Rimula R4 L 15W-40
Excenterelementolja	Shell Omala S4 GX 150
Hydraulolja	Shell Tellus S2 V 46
Bränsle*	Använd endast dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (0,0015 % eller 15 ppm) som uppfyller EN 560 eller DIN 51601  OBSERVERA: Använd inte biodiesel. Biodiesel skadar bränsleslangarna
Batterispänning, V	12
Generatorkapacitet, A	40
Säkringar, A	2x5, 6x10, 2x30, 1x40, 1x150
Generator, W	360
Startmotor, kW/hk	1,2/1,6

* = Mer information och frågor om denna specifika motor finns i motormanualen eller på motortillverkarens webbplats.

Radiokommunikationsutrustning	
Driftsfrekvens, MHz FHSS	2402–2480
Fjärrkontroll	
Batterispecifikation	3,7 V litiumjon, 1,95 Ah
Drifttid	Upp till 8 timmar med ett nytt batteri
Batteri	Två litiumjonbatterier medföljer produkten. Fjärrkontrollen kan användas utan batteri via CAN-busskabel.
Datadisplay	Grafisk LCD, upplösning 128 x 64
Indikator för CAN-status	Enfärgad lysdiod, gul
Indikator på huvudkontakt	Trefärgad lysdiod, röd/grön/gul
Indikator på batteri	Trefärgad lysdiod, röd/grön/gul
Mått, mm/tum	260x165x150/10x6,5x5,9
Vikt, kg/lb	1,3/2,9
Skyddsklass	IP 67
Driftstemperatur med batteri, °C/°F	Mellan –20/–4 och 55/131
Driftstemperatur utan batteri, °C/°F	Mellan –25/–13 och 85/185
Förvaringstemperatur med batteri, °C/°F	Mellan –20/–4 och 35/95
Förvaringstemperatur utan batteri, °C/°F	Mellan –40/–40 och 85/185
Laddningstemperatur för batteri, °C/°F	Mellan 10/50 och 45/113

Koppling	
Driftspänning, V DC	12/24, system med negativ jord
Allmän förbrukning	100 mA, utan extern laddning vid 12 V DC
Personuppgiftsbiträde	Två CPU-design, två halvledarsäkerhetsbrytare (RCSS). Konstruerade för att uppfylla ISO 13849-1, Cat3, Pl d.
Indikering, mottagare	Trefärgad lysdiod, röd/grön/gul
Indikering, CAN-status	Tvåfärgad lysdiod röd/grön
Mått, mm/tum	152x141x36/6x5,5x1,4
Vikt, kg/lb	0,65/1,43
Skyddsklass	IP 67
Driftstemperatur, °C/°F	Mellan -25/-13 och 70/158
Förvaringstemperatur, °C/°F	Mellan -40/-40 och 85/185

Bulleremission	
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	104
Ljudeffektnivå, garanterad L_{WA} dB(A) ²	106
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, L_P , dB(A) ³	83
Vibrationsnivå, a_{hv} , m/s ² ⁴	Ej tillämpligt (fjärrkontroll)

Angivna buller- och vibrationsnivåer


De här angivna värdena erhöles genom tester av laboratorietyp i enlighet med angivna direktiv och standarder och lämpar sig för jämförelse med angivna värden för andra produkter som testats i enlighet med samma direktiv och standarder. De angivna värdena kan användas för preliminära riskbedömningar men uppmätta värden på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De verkliga exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan uppleva är unika och beror på hur användaren arbetar, i vilket material produkten används, exponeringstid och användarens fysiska tillstånd samt produktens skick.

² Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) per EN ISO 3744 enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Skillnaden mellan garanterad och uppmätt ljudeffekt är att den garanterade ljudeffekten också inkluderar spridning i mätresultatet och variationen mellan olika maskiner av samma modell enligt direktiv 2000/14/EG.

³ Ljudtrycksnivå L_P enligt EN ISO 11201, EN 500-4. Osäkerhet K_{PA} 2,5 dB(A).

⁴ Vibrationsvärde enligt EN 500-4. Rapporterade data för vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1,0 m/s².

Produktens mått

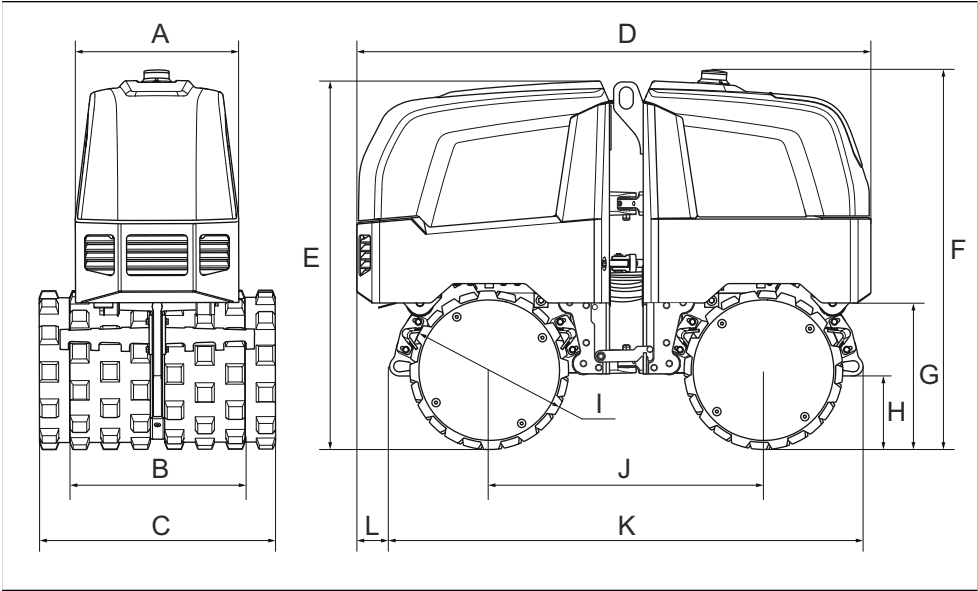

A	Bredd, mm/tum	589/23	G	Avstånd mellan produkten och marken, mm/tum	529/21
B	Trummans inre bredd, mm/tum	630/25	H	Avstånd mellan fästena och marken, mm/tum	226/9
C	Trummans yttre bredd, mm/tum	850/33	I	Trummans diameter, mm/tum	573/23
D	Längd, mm/tum	1 856/73	J	Avstånd mellan trummans fram- och bakaxlar, mm/tum	990/39
E	Höjd utan varningsljus, mm/tum	1 330/52	K	Avstånd mellan främre och bakre fästen, mm/tum	1 710/67
F	Höjd med varningsljus, mm/tum	1 369/54	L	Avstånd mellan främre hållare och produktens framsida, mm/tum	118/5

Försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Vält, packningsmaskin
Märke	Husqvarna
Typ/Modell	LP 9505
Identifiering	Serienummer daterade 2022 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	"om maskiner"
2000/14/EG	"angående buller utomhus"
2014/53/EU	"om radioutrustning"

och att följande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100:2010, EN 500-1:2006+A1:2009, EN 500-4:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 301 489-33 V2.2.0, ETSI EN 302 065-2 V2.1.1

Anmält organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden har utfärdat rapporter om bedömning av överensstämmelse enligt bilaga VI till RÅDETS DIREKTIV av den 8 maj 2000 angående emissioner av buller till omgivningen, 2000/14/EG.

Information om bulleremissioner finns i kapitel *Tekniska data på sida 42*.

Partille, 2022-11-27



Martin Huber

R&D Director, Concrete Surfaces & Floors

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarig för teknisk dokumentation



www.husqvarnaconstruction.com

Bruksanvisning i original



1144698-01



2026-03-03