



Husqvarna[®]



LF 75, LF 80, LF 100, LF 130

Contenido

Introducción.....	2	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	18
Seguridad.....	6	Datos técnicos.....	21
Funcionamiento.....	11	Declaración de conformidad.....	32
Mantenimiento.....	14		

Introducción

Proposición 65 de California



WARNING!

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Descripción del producto

El producto es una bandeja vibrante compactadora con motor de combustión. El producto se utiliza para la compactación de capas finas y moderadamente

gruesas de suelos granulares. Con el depósito de agua opcional, el producto también se puede utilizar para la compactación de asfalto.


Descripción de las letras de identificación de las variantes del producto:

- L = Incluye manillar de baja vibración.
- A = Incluye depósito de agua para compactación de asfalto.
- T = Incluye ruedas de transporte.

Uso previsto

El producto está diseñado para uso profesional exclusivamente. Utilice el producto para reparar y mantener vías de acceso, caminos y aparcamientos. Con el kit opcional de pavimentación de bloques, el producto también se puede utilizar para adoquinado. No utilice el producto para otras tareas.


Descripción del producto LF 75, LF 80, LF 100

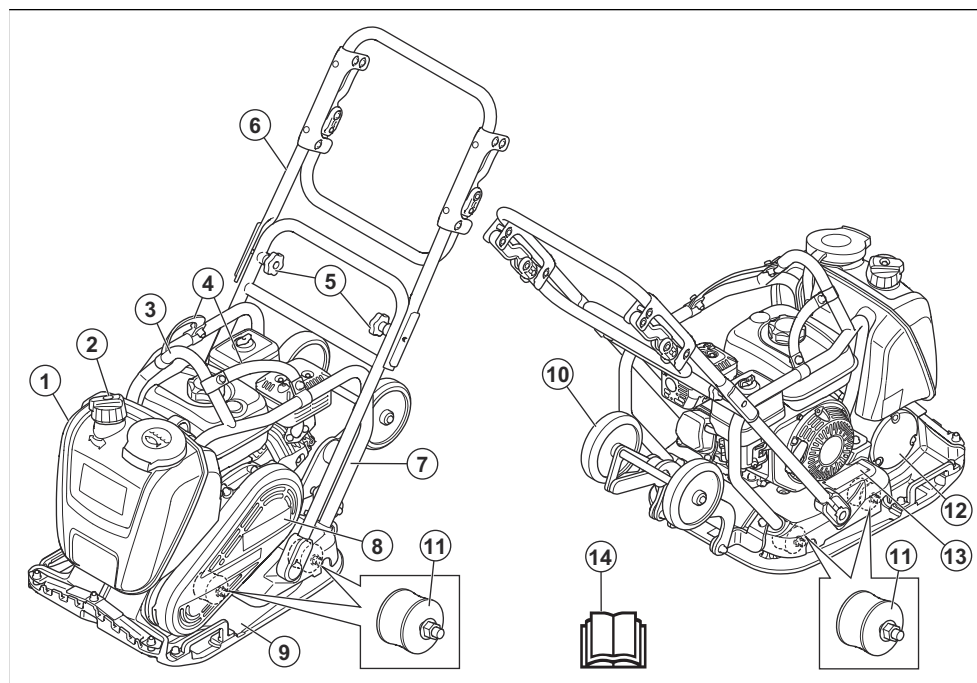

1. Depósito de agua (solo LAT)
2. Válvula de agua
3. Punto de elevación
4. Correas (opcional)
5. Palomillas del manillar
6. Empuñadura superior
7. Bastidor de seguridad

8. Cubierta de la correa trapezoidal
9. Placa inferior
10. Ruedas de transporte (solo LAT)
11. Amortiguadores de vibraciones
12. Elemento excéntrico
13. Placa de identificación
14. Manual de usuario


Descripción del producto LF 130

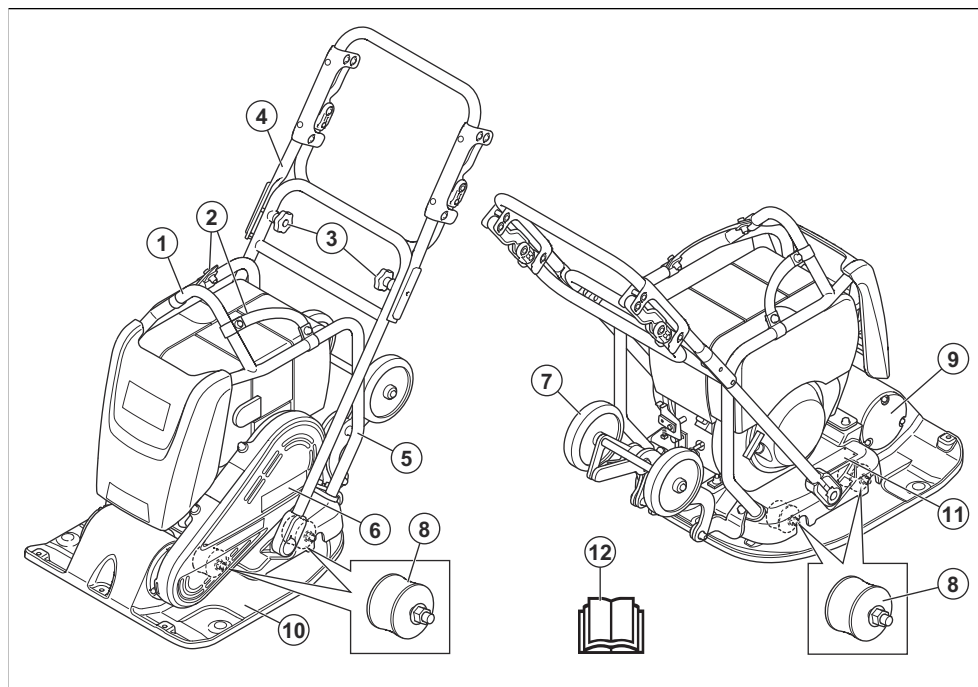

1. Punto de elevación
2. Correas
3. Palomillas del manillar
4. Empuñadura superior
5. Bastidor de seguridad
6. Cubierta de la correa trapezoidal

7. Ruedas de transporte
8. Amortiguadores de vibraciones
9. Elemento excéntrico
10. Placa inferior
11. Placa de identificación
12. Manual de usuario

Vista general del motor

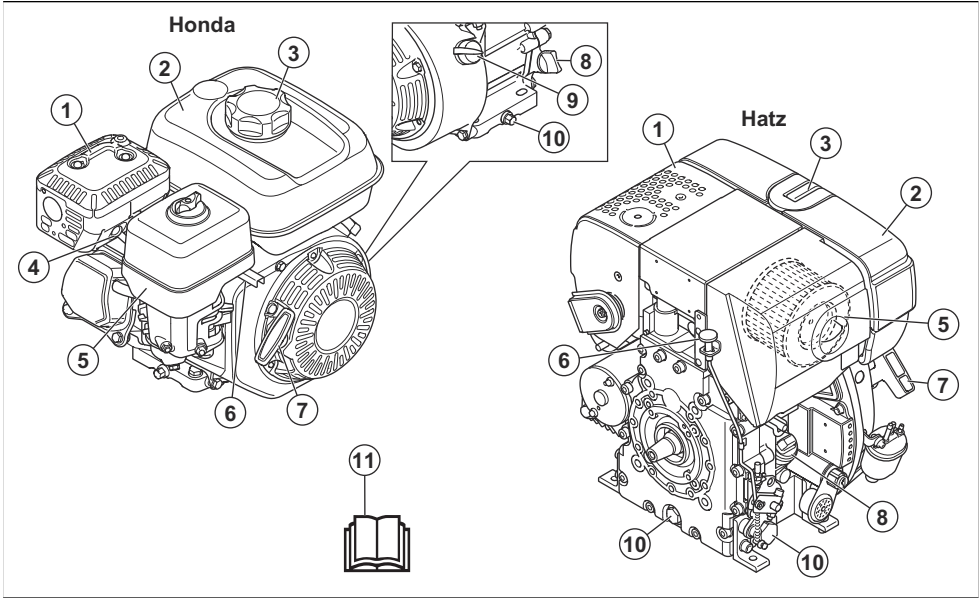

- 1. Silenciador
- 2. Depósito de combustible
- 3. Tapón del depósito de combustible
- 4. Bujía
- 5. Filtro de aire
- 6. Acelerador
- 7. Empuñadura de la cuerda de arranque
- 8. Depósito de aceite/varilla de nivel
- 9. Interruptor de encendido/apagado del motor
- 10. Tapón de vaciado de aceite de motor
- 11. Manual de usuario



Gasolina sin plomo con un máximo del 10 % de etanol.



Solo combustible diésel con un contenido ultrabajo de azufre



Utilice protectores auriculares.



ADVERTENCIA: Tenga cuidado y utilice el producto correctamente. Este producto puede ocasionar lesiones graves o mortales tanto al operario como a cualquier otra persona.



Riesgo de lesiones. Tenga cuidado alrededor de la correa de transmisión.



Lea atentamente el manual y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de utilizar el producto.



Superficie caliente.



Lea atentamente el manual y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de utilizar el producto.



Mantenga las manos alejadas de esta zona.



Punto de elevación del bastidor de seguridad.



No fije el equipo de elevación en este punto. (LF 75)



Emisiones sonoras en el entorno conforme a la directiva CE. Las emisiones sonoras del producto se especifican en *Datos técnicos en la página 21* y en la etiqueta.




Este producto cumple con las directivas CE vigentes.



Este producto cumple con la normativa vigente en el Reino Unido.

Nota: Los demás símbolos o etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación especiales para algunos mercados.

Placa de identificación

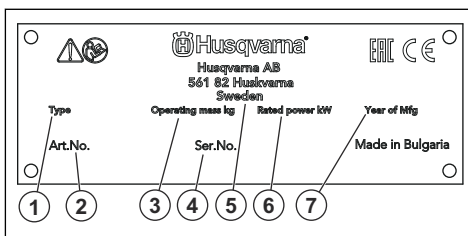

1. Tipo de producto
2. Número de producto
3. Peso del producto
4. Número de serie
5. Fabricante
6. Potencia nominal
7. Año de fabricación

Daños en el producto

No nos hacemos responsables de los daños que pueda sufrir el producto si:

- El producto se ha reparado incorrectamente.
- El producto se ha reparado con piezas que no eran del fabricante o no autorizadas por el fabricante.
- El producto tiene un accesorio que no es del fabricante o no está autorizado por este.
- El producto no se ha reparado en un centro de servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información particularmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Este producto es una herramienta peligrosa si no se usa con cuidado o si se utiliza de forma incorrecta. Este producto puede ocasionar lesiones graves o mortales tanto al operario como a cualquier otra persona. Antes de usar el producto, lea detenidamente el contenido del manual de usuario.
- El producto no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien sin la experiencia o conocimientos suficientes.
- Respete todas las advertencias e instrucciones.
- Obedezca la legislación y la normativa vigentes.
- El usuario y el empleador deben conocer y prevenir los riesgos durante el funcionamiento del producto.
- No permita que nadie utilice el producto a menos que haya leído y comprendido el contenido del manual de usuario.

- No utilice el producto a menos que haya recibido formación al respecto. Asegúrese de que todos los usuarios reciben formación.
- No deje que un niño maneje el producto.
- Solo las personas autorizadas pueden manejar el producto.
- El usuario es responsable de los accidentes que puedan sufrir otras personas o sus bienes.
- No utilice el producto si está cansado, enfermo o si se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.
- Proceda siempre con cuidado y utilice siempre el sentido común.
- Este producto genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo puede, en determinadas circunstancias, interferir en implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de daños graves o mortales, recomendamos que las personas que utilizan implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante antes de usar este producto.
- Mantenga el producto limpio. Asegúrese de que puede leer claramente las etiquetas.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- No modifique el producto.
- No utilice el producto si sospecha que alguien ha podido modificarlo.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Asegúrese de que saber cómo detener el motor rápidamente en caso de emergencia.
- El operador debe tener la fuerza física necesaria para utilizar el producto de forma segura.
- No utilice el producto si no tiene todas las cubiertas protectoras instaladas.
- Utilice el equipo de protección personal. Consulte la sección *Equipo de protección personal en la página 8*.
- Asegúrese de que solo haya personas autorizadas en la zona de trabajo.
- Mantenga la zona de trabajo limpia y despejada.
- Mantenga siempre una posición estable y segura mientras realiza la actividad.
- Asegúrese de que no haya riesgo de que usted o el producto puedan caer de grandes alturas.
- Asegúrese de que no haya grasa ni aceite en el manillar.
- No utilice el producto en áreas con riesgo de explosión o incendio.
- El producto puede provocar que salgan objetos despedidos a gran velocidad. Asegúrese de que

todas las personas presentes en la zona de trabajo utilicen los correspondientes equipos de protección personal autorizados. Retire los objetos sueltos de la zona de trabajo.

- Si va a alejarse del producto, pare el motor y asegúrese de que no pueda ponerse en marcha de manera accidental.
- Evite que la ropa, el cabello largo y las joyas queden atrapados en las piezas móviles.
- No se siente sobre el producto.
- No golpee el producto.
- Utilice el producto siempre desde detrás y con las dos manos en el manillar.
- No utilice el producto cerca de cables eléctricos. El producto no tiene aislamiento eléctrico y pueden producirse lesiones o incluso la muerte.
- Antes de usar el producto, averigüe si hay tuberías o cables ocultos en la zona de trabajo. Si el producto se topa con un objeto oculto, detenga el motor de inmediato y examine el producto y el objeto. No reanude las operaciones con el producto sin cerciorarse antes de que sea seguro seguir trabajando.

Seguridad respecto a las vibraciones



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Durante el funcionamiento del producto, las vibraciones pasan del producto al usuario. El uso frecuente y continuo del producto puede causar lesiones en el usuario o aumentar la gravedad de las mismas. Se pueden producir lesiones en los dedos, las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, los nervios, el sistema de riego sanguíneo u otras partes del cuerpo. Las lesiones pueden ser debilitantes o permanentes, y pueden aumentar en intensidad durante semanas, meses o años. Entre las posibles lesiones se incluyen los daños en el sistema circulatorio, el sistema nervioso, las articulaciones y otras estructuras corporales.
- Pueden aparecer síntomas durante el uso del producto o en otro momento. Si tiene síntomas y sigue utilizando el producto, los síntomas pueden aumentar o hacerse permanentes. Si aparecen estos u otros síntomas, solicite asistencia médica:
 - Entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo, pinchazos, dolor, quemazón, dolor pulsátil, rigidez, torpeza, pérdida de fuerza o cambios en el color o el estado de la piel.
- Los síntomas pueden aumentar a bajas temperaturas. Utilice ropa de abrigo y mantenga las manos calientes y secas cuando utilice el producto en entornos fríos.
- Realice las tareas de mantenimiento y use el producto siguiendo las instrucciones del manual

de usuario para mantener un nivel de vibración adecuado.

- El producto cuenta con un sistema amortiguador de vibraciones que reduce las vibraciones que el manillar transmite al usuario. Deje que el producto haga el trabajo. No empuje el producto con fuerza. Sujete el producto ligeramente por las asas, pero asegúrese de que lo controla y maneja de forma segura. No introduzca el manillar en los topes más de lo necesario.
- Las manos deben colocarse únicamente en el manillar. Aleje el resto de partes del cuerpo del producto.
- Detenga el producto inmediatamente si se producen fuertes vibraciones de manera repentina. No siga utilizándolo sin haber retirado antes la causa del aumento de las vibraciones.

Seguridad contra el polvo



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- El funcionamiento del producto puede causar polvo en el aire. El polvo puede causar lesiones graves y problemas de salud crónicos. Son varias las autoridades que consideran nocivo el polvo de sílice. Estos son algunos ejemplos de estos problemas de salud:
 - Enfermedades pulmonares mortales, como bronquitis crónica, silicosis y fibrosis pulmonar
 - Cáncer
 - Defectos congénitos
 - Inflamación cutánea
- Utilice el equipo correcto para reducir la concentración de polvo y humo en el aire y para disminuir el polvo en el equipo de trabajo, las superficies, la ropa y las partes del cuerpo. Algunas de las posibles medidas de control son los sistemas de recogida de polvo y los pulverizadores de agua para atrapar el polvo. Reduzca el polvo en el origen siempre que sea posible. Asegúrese de que el equipo está correctamente instalado y se utiliza bien, y que se realiza el mantenimiento periódico.
- Utilice protección respiratoria homologada. Asegúrese de que la protección respiratoria es válida para los materiales peligrosos de la zona de trabajo.
- Asegúrese de que el flujo de aire sea suficiente en la zona de trabajo.
- Si es posible, dirija el escape del producto de tal forma que no aumente la concentración de polvo en el aire.

Seguridad de los gases de escape



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es un gas inodoro, tóxico y muy peligroso. La inhalación de monóxido de carbono puede causar la muerte. Como el monóxido de carbono es inodoro y no se puede ver, no es posible detectarlo. Uno de los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono es el mareo, pero es posible quedar inconsciente sin darse cuenta si la concentración o la cantidad de monóxido de carbono son suficientes.
- Los gases de escape también contienen hidrocarburos sin quemar, incluido benceno. La inhalación prolongada puede causar problemas de salud.
- Los gases de escape que sí se pueden ver u oler también contienen monóxido de carbono.
- No utilice un producto con motor de combustión en interiores ni en zonas que no estén bien ventiladas.
- No inhale los gases de escape.
- Asegúrese de que el flujo de aire de la zona de trabajo es suficiente. Esto es muy importante cuando se utiliza el producto en zanjas u otras áreas de trabajo pequeñas en las que los gases de escape se pueden acumular fácilmente.

Seguridad acústica



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Los altos niveles de ruido y la exposición a este a largo plazo pueden producir pérdidas de audición.
- Para mantener el nivel de ruido al mínimo, realice las tareas de mantenimiento y utilice el producto tal y como se indica en el manual de usuario.
- Examine el silenciador en busca de daños. Compruebe que el silenciador esté correctamente montado en el producto.
- Use protectores auriculares homologados mientras utiliza el producto.
- Al usar protectores auriculares, debe poder escuchar las señales de advertencia y las voces de otras personas. Quítelos los protectores auriculares cuando el producto esté parado, a menos que estos sean necesarios para el nivel de ruido del área de trabajo.

Equipo de protección personal



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Para trabajar con el producto, debe utilizar siempre un equipo de protección personal homologado. El equipo de protección personal no elimina completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo de protección personal adecuado.
- Compruebe periódicamente el estado del equipo de protección personal.
- Utilice un casco protector homologado.
- Utilice protección auditiva homologada.
- Utilice protección respiratoria homologada.
- Utilice protección ocular homologada con protección lateral.
- Utilice guantes protectores.
- Use botas con puntera de acero y suela antideslizante.
- Utilice una indumentaria de trabajo homologada o ropa ceñida equivalente con manga larga y pantalón largo.

Extintor

- Tenga siempre a mano un extintor mientras trabaja.
- Utilice un extintor de polvo de la clase "ABE" o un extintor de dióxido de carbono de tipo "BE".

Dispositivos de seguridad en el producto



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No utilice ningún producto con dispositivos de seguridad dañados o que no funcionen correctamente.
- Realice una comprobación de los dispositivos de seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de seguridad están dañados o no funcionan correctamente, póngase en contacto con su taller de servicio Husqvarna.
- No realice ninguna modificación en los dispositivos de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado del motor (Honda)

El motor solo puede arrancar cuando el interruptor de encendido/apagado del motor está en "ON". El motor se detiene cuando el interruptor de encendido/apagado del motor se pone en la posición "OFF".

Comprobación del interruptor de encendido/apagado del motor

1. Arranque el motor. Consulte la sección *Arranque del producto (Honda) en la página 11*.
2. Coloque el interruptor de encendido/apagado del motor en la posición "OFF". El motor se detiene.

Silenciador

El silenciador mantiene al mínimo los niveles de ruido y aparta los gases de escape del usuario.

No utilice el producto si el silenciador no está instalado o está dañado. Un silenciador dañado aumenta el nivel de ruido y el riesgo de incendio.



ADVERTENCIA: El silenciador se calienta mucho durante el uso y también cuando el motor se encuentra al ralentí. Tenga cuidado cuando se encuentre cerca de materiales o gases inflamables para evitar incendios.

Comprobación del silenciador

- Examine el silenciador con frecuencia para asegurarse de que está montado correctamente y que no está dañado.

Bastidor de seguridad

El bastidor de seguridad evita daños en el producto en caso de caída. El manillar y el punto de elevación forman parte del bastidor de seguridad.

Comprobación del bastidor de seguridad

- Asegúrese de que no hay grietas u otros daños en el bastidor de seguridad.
- Compruebe que el bastidor de seguridad está correctamente instalado en el producto.

Amortiguadores de vibraciones

Los amortiguadores de vibraciones disminuyen la vibración en el producto. Los amortiguadores de vibraciones disminuyen las vibraciones para evitar lesiones al operador y daños al producto.

Comprobación de los amortiguadores de vibraciones

Hay 4 amortiguadores de vibraciones, 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho del producto.

- Compruebe que los amortiguadores de vibraciones están correctamente instalados.
- Examine los amortiguadores de vibraciones en busca de posibles daños y desgaste.
- Sustituya los amortiguadores de vibraciones si es necesario.

Seguridad en el uso del combustible



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- El combustible es inflamable y los vapores son explosivos. Tenga cuidado con el combustible para evitar lesiones, incendios y explosiones.

- No inhale los vapores del combustible. Los vapores de combustible son tóxicos y pueden provocar lesiones. Asegúrese de que el flujo de aire sea suficiente.
- No retire el tapón del combustible ni llene el depósito de combustible cuando el motor esté en marcha.
- Asegúrese de que el motor esté frío antes de repostar.
- No reposte combustible en un recinto o espacio cerrado. Una circulación de aire insuficiente puede causar lesiones o la muerte por asfixia o por inhalación de monóxido de carbono.
- No fume cerca del combustible o el motor. Si fuma, apague el cigarrillo, el puro, la pipa o cualquier otro elemento que pueda provocar fuego.
- No coloque objetos calientes cerca del combustible ni del motor.
- No reposte combustible cerca de chispas o llamas.
- Antes de repostar, abra la tapa del depósito de combustible lentamente y deje salir el exceso de presión con cuidado.
- En contacto con la piel, el combustible puede provocar lesiones. Si el combustible entra en contacto con la piel, utilice agua y jabón para eliminarlo.
- Si derrama combustible sobre la ropa, cámbiese inmediatamente.
- No llene el depósito de combustible por completo. El calor hace que el combustible se expanda. Deje espacio en la parte superior del depósito de combustible.
- Apriete completamente el tapón del depósito de combustible. Si el tapón del depósito de combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.
- Antes de poner en marcha el producto, trasládalo a una distancia mínima de 3 m (10 pies) de donde haya repostado.
- No arranque el producto si está manchado de combustible o aceite del motor. Limpie las manchas de combustible y aceite de motor. Deje que el producto se seque y espere hasta que los vapores de combustible hayan desaparecido antes de arrancar el motor.
- Examine frecuentemente si hay fugas en el motor. Si hay fugas en el sistema de combustible, no arranque el motor hasta que se hayan reparado.
- No utilice los dedos para examinar el motor en busca de fugas.
- Almacene el combustible solo en recipientes homologados.
- Cuando el producto y el combustible estén guardados, asegúrese de que ni el combustible ni los vapores que desprende puedan causar daños.
- Vacíe el combustible en un depósito homologado, al aire libre y lejos de llamas y chispas.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento en pendientes



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No utilice el producto en pendientes de más de 20°. El terreno suelto, las vibraciones y la velocidad de funcionamiento pueden hacer que el producto sufra un percance, aunque la pendiente sea inferior a 20°.
- Asegúrese de que la zona de trabajo es segura. La tierra mojada y suelta disminuye la seguridad al usar el producto. Tenga mucho cuidado en pendientes y superficies irregulares.
- En una pendiente, asegúrese de que todas las personas que se encuentren dentro del lugar de trabajo estén por encima del producto.
- En las pendientes, maneje el producto de arriba abajo y no de lado a lado.
- No pare el producto en una pendiente. Si tiene que parar el producto en una pendiente, verifique que no haya riesgo de que se caiga. Existe riesgo de lesiones y daños.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento cerca de bordes



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Existe el riesgo de que el producto se caiga al utilizarlo cerca de un borde. Mantenga siempre un mínimo de ¾ del producto sobre una superficie lo suficientemente estable como para soportar el peso del producto.
- Si el producto cae, detenga el motor antes de volver a colocarlo en una superficie lo suficientemente estable. Consulte la sección *Elevación del producto en la página 19*.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Si el mantenimiento no se realiza correctamente y de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y daños en el producto.
- Utilice el equipo de protección personal. Consulte la sección *Equipo de protección personal en la página 8*.
- Pare el motor y asegúrese de que todas las piezas del producto están frías antes de realizar el mantenimiento.

- Limpie el producto para eliminar cualquier material peligroso antes de realizar el mantenimiento.
- Desconecte el sombrerete de bujía antes de realizar el mantenimiento.
- Los gases de escape del motor están calientes y pueden contener chispas. No haga funcionar el producto en zonas interiores ni cerca de material inflamable.
- No modifique el producto. Las modificaciones en el producto que no estén aprobadas por el fabricante pueden causar daños graves o la muerte.
- Utilice siempre accesorios y piezas de repuesto originales. Los accesorios y las piezas de repuesto que no estén aprobados por el fabricante pueden causar daños graves o la muerte.
- Cambie las piezas dañadas, desgastadas o rotas.
- Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se indican en este manual de usuario. Lleve el producto a un centro de servicio autorizado para que realicen el resto de tareas de mantenimiento.
- Retire todas las herramientas del producto antes de arrancar el motor después del mantenimiento. Las herramientas sueltas o que estén conectadas a piezas giratorias pueden salir disparadas y provocar lesiones.
- Después del mantenimiento, compruebe el nivel de vibración del producto. Si no es correcto, hable con un centro de servicio autorizado.
- Lleve el producto a un centro de servicio autorizado para realizar el mantenimiento de forma periódica.

Funcionamiento

Introducción



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de usar el producto.

Pasos por seguir antes de poner en funcionamiento el producto

- Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones.
- Lea el manual de del motor suministrado por el fabricante del mismo.
- Realice el mantenimiento diario. Consulte la sección *Programa de mantenimiento en la página 14*.

Depósito de agua


Para el modelo LF 75, LF 80, LF 100, hay un depósito de agua opcional para la compactación de asfalto.




PRECAUCIÓN: No añada otros líquidos que no sean agua al depósito de agua. Otros líquidos pueden dañar el producto y ser perjudiciales para el medio ambiente.

Arranque del producto (Honda)


1. Abra el paso de combustible.

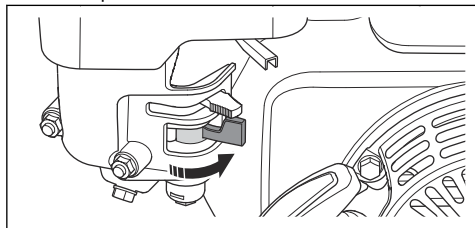


2. Sitúe el acelerador a $\frac{1}{3}$ de aceleración.

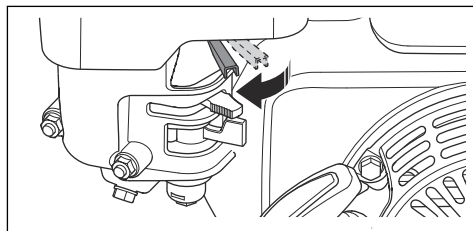


3. Coloque el estrangulador en la posición correcta.

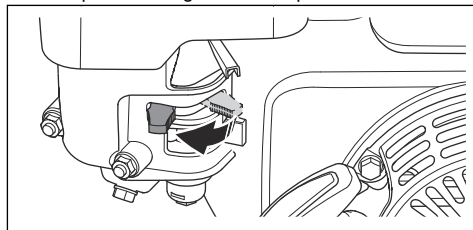


- a) Si el motor está frío, cierre el estrangulador.
 - b) Si el motor está caliente o si la temperatura ambiente es alta, abra el estrangulador.
4. Coloque el interruptor de encendido/apagado del motor en la posición "ON".

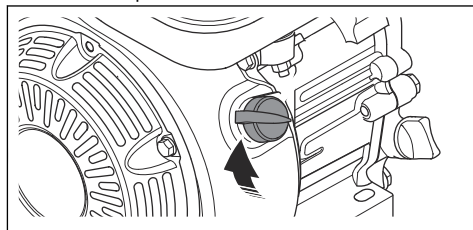


5. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque lentamente hasta que note resistencia.

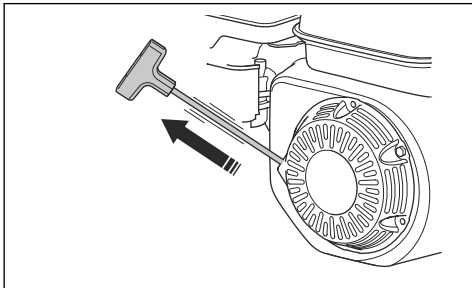

6. Suelte la empuñadura de la cuerda de arranque para que la cuerda regrese a su posición.
7. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque hasta que el motor arranque.
8. Abra el estrangulador gradualmente hasta que quede completamente abierto.

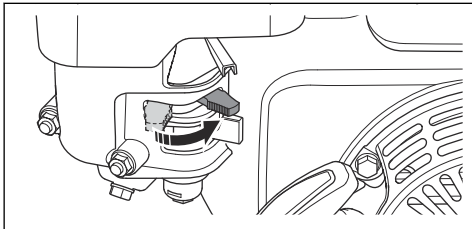

9. Arranque el motor y déjelo a ralentí durante 2-3 minutos.
10. Ponga el acelerador en la posición de aceleración máxima.

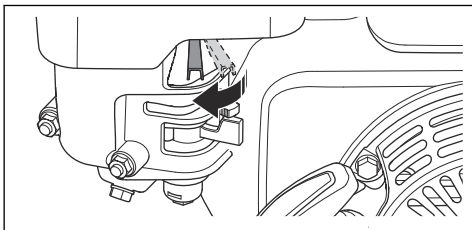


Parada del producto


1. Mueva el acelerador a la posición de ralentí.
2. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF". El motor se detiene.
3. Coloque la válvula de paso de combustible en la posición "OFF".

Arranque del producto (Hatz)


1. Ponga el acelerador (A) a media potencia.

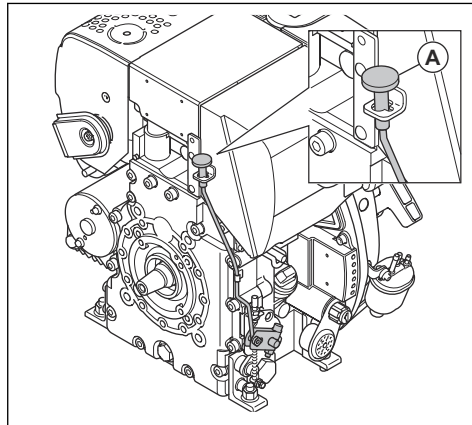

2. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque lentamente hasta que note resistencia.

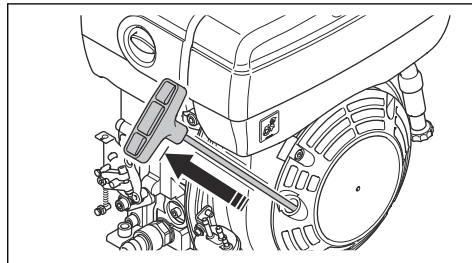


3. Suelte la empuñadura de la cuerda de arranque para que la cuerda regrese a su posición.
4. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque con las dos manos hasta que el motor arranque.

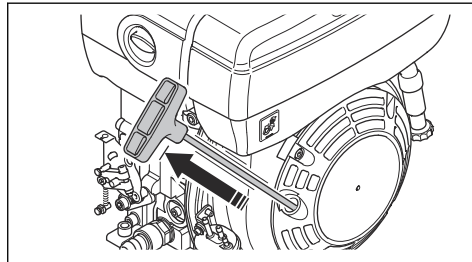

5. Arranque el motor y déjelo a ralentí durante 2-3 minutos.

6. Ponga el acelerador (A) en la posición de aceleración máxima.

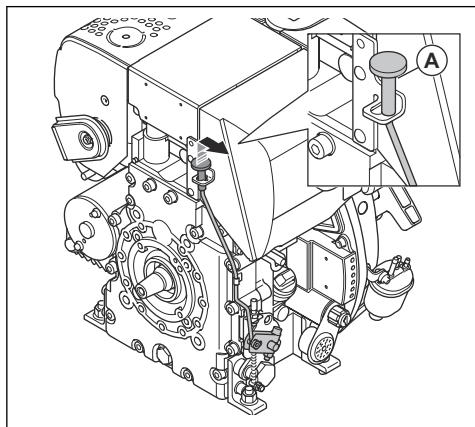


Qué hacer si el motor no arranca

Si el motor no arranca y sale humo blanco, realice el procedimiento siguiente.

1. Ponga el acelerador en la posición de parada.
2. Tire lentamente y suelte la empuñadura de la cuerda de arranque 5 veces.
3. Repita el procedimiento de arranque.

Parada del producto (Hatz)

- Ponga el acelerador en la posición de parada (A).

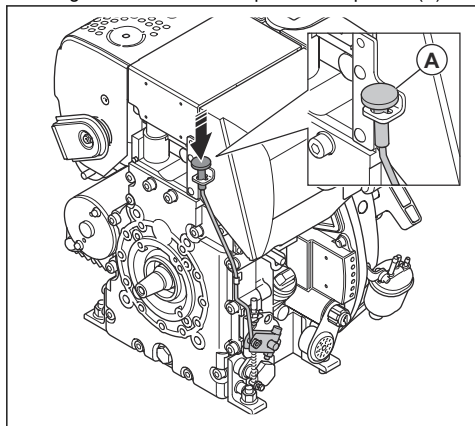

Manejo del producto



PRECAUCIÓN: Utilice siempre el producto hacia delante y con la aceleración máxima. Si utiliza un régimen del motor más bajo y realiza movimientos hacia atrás, el elemento excéntrico no funcionará


correctamente y el producto podría averiarse.

1. Asegúrese de poner el acelerador en aceleración máxima.
2. Empuje con cuidado el producto hacia delante.




PRECAUCIÓN: No empuje el producto hacia abajo. Si ejerce demasiada presión, podría obtener un resultado inadecuado.

3. Para cambiar de dirección, gire el producto.
 - a) Para girar el producto con un radio de giro mínimo, levante el manillar hasta situarlo en un ángulo de 90 grados. Utilice este método en espacios pequeños y en terrenos que no estén nivelados.

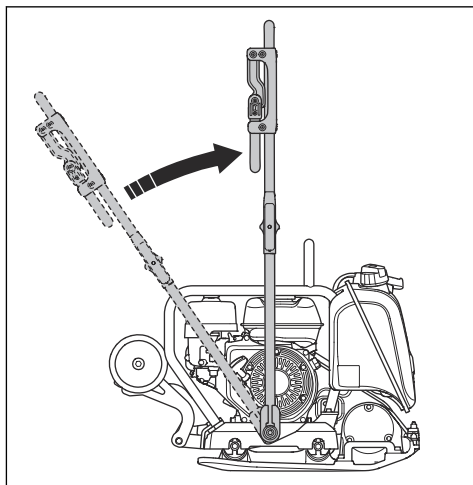

Ajuste del producto en la posición de trabajo


1. Afloje las palomillas del manillar (A).

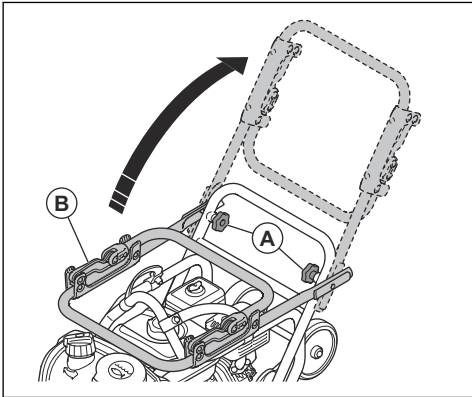

2. Levante el manillar (B).
3. Apriete las palomillas del manillar (A).

Para ajustar el producto en la posición de transporte

1. Afloje las palomillas del manillar (A).

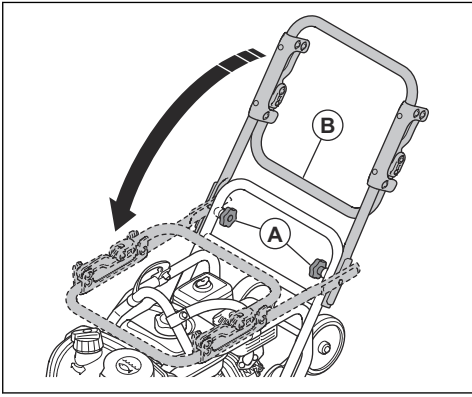

2. Baje el manillar (B).
3. Apriete las palomillas del manillar (A).

Mantenimiento

Introducción



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.

X = Estas instrucciones se indican en este manual de usuario.
O = Consulte las instrucciones del manual del motor suministrado por su fabricante.

Programa de mantenimiento

* = mantenimiento general realizado por el operador.
Estas instrucciones no se indican en este manual de usuario.

Mantenimiento general del producto	Antes de usar, cada 10 h	Semanalmente, cada 100 h
Asegúrese de que no haya fugas de combustible o aceite.	*	
Limpie el producto.	X	
Asegúrese de que las tuercas y los tornillos están bien apretados.	*	
Examine el acelerador y el estrangulador en busca de daños.	*	
Compruebe que el acelerador y el estrangulador pueden moverse con suavidad.	*	
Lubrique los controles y los acoplamientos.	*	
Examine los amortiguadores de vibraciones en busca de daños.		X
Compruebe la tensión de la correa trapezoidal y si esta presenta daños. Ajuste o sustituya la correa trapezoidal si es necesario.		X

Mantenimiento del motor, Honda	Antes de usar, cada 10 h	Tras las primeras 20 horas	Semanalmente, cada 100 h	Anualmente, cada 300 h
Compruebe el nivel de combustible y el nivel de aceite del motor.	X			
Limpie las aletas de refrigeración del motor.	O			
Examine el filtro de aire. Limpie el filtro de aire si es necesario.	X	X		
Limpie el filtro de aire.			X	
Sustituya el filtro de aire.				X
Cambie el aceite del motor.		X	X	X
Compruebe el régimen del motor.		O	O	O
Examine y limpie la bujía. Sustituya la bujía si fuese necesario.			O	
Cambie la bujía.				O
Limpie la válvula de paso de combustible del carburador.			O	O
Limpie el apagachispas del silenciador.			O	O
Ajuste la holgura de la cabeza de las válvulas de admisión y escape.				O
Vacíe el combustible y limpie el depósito y el filtro de combustible.			O	O
Limpie y ajuste el carburador.				O
Sustituya el filtro de combustible.				O

Mantenimiento del motor, Hatz	Antes de usar, cada 10 h	Tras las primeras 20 horas	Cada 250 h	Anualmente, cada 500 h
Compruebe el nivel de combustible y el nivel de aceite del motor.	X			
Limpie las aletas de refrigeración del motor.	O		O	O
Limpie el filtro de aire.	X	X		
Sustituya el filtro de aire.			X	X
Cambie el aceite del motor.		X	X	X
Compruebe el régimen del motor.		O	O	O
Limpie el apagachispas del silenciador.			O	O
Ajuste la holgura de la cabeza de las válvulas de admisión y escape.		O	O	O
Limpie el filtro de aceite.				O

Mantenimiento del motor, Hatz	Antes de usar, cada 10 h	Tras las pri- meras 20 horas	Cada 250 h	Anualmen- te, cada 500 h
Compruebe la bomba de inyección de combustible.			O	O
Compruebe la boquilla de inyección de combustible.			O	O
Drene el agua del sistema de combustible.				O
Sustituya el filtro de combustible.				O

Limpieza del producto

- Use agua corriente de una manguera o una hidrolimpiadora de alta presión para limpiar el producto.



PRECAUCIÓN: No dirija el agua directamente al tapón del depósito de combustible, a los componentes eléctricos ni al motor.

- Quite la grasa y el aceite del manillar.

Para realizar una inspección general

- Asegúrese de que todas las tuercas y los tornillos del producto estén apretados correctamente.

Comprobación del nivel de aceite del motor

1. Quite el tapón del depósito de aceite y la varilla de nivel.
2. Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.
3. Vuelva a colocar la varilla de nivel totalmente en el interior del depósito de aceite.
4. Quite la varilla de nivel.
5. Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla de nivel.
6. Si el nivel de aceite es bajo, llene con aceite de motor y vuelva a comprobar el nivel de aceite. Consulte *Datos técnicos en la página 21* o el manual del motor para saber cuál es el tipo de aceite correcto.

Sustitución del aceite del motor (Honda)


Si el motor está frío, arránquelo durante 1 o 2 minutos antes de drenar el aceite del motor. Esto calienta el aceite del motor y facilita el drenaje.



ADVERTENCIA: El aceite del motor está muy caliente inmediatamente después de apagar el motor. Deje que el motor se enfríe antes de vaciar el aceite del motor. Si derrama aceite del motor y entra en

contacto con la piel, lávese con agua y jabón.

1. Ponga un recipiente debajo del tapón de vaciado para el aceite del motor.
2. Retire el tapón de vaciado de aceite (A) y conecte una manguera (B).

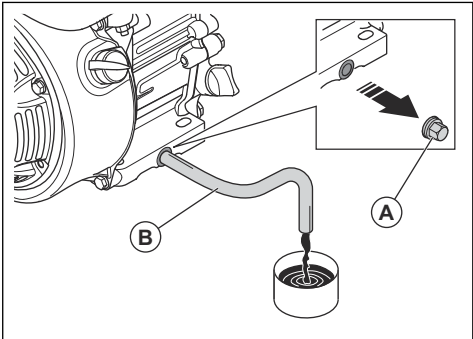

3. Incline el producto para vaciar el aceite en el recipiente.
4. Retire la manguera.
5. Coloque el tapón de vaciado de aceite y apriételo.
6. Llene el depósito con aceite nuevo. Consulte *Datos técnicos en la página 21* o el manual del motor para saber cuál es el tipo de aceite adecuado.
7. Compruebe el nivel de aceite del motor.


Sustitución del aceite del motor (Hatz)

Si el motor está frío, arránquelo durante 1 o 2 minutos antes de drenar el aceite del motor. Esto calienta el aceite del motor y facilita el drenaje.



ADVERTENCIA: El aceite del motor está muy caliente inmediatamente después de apagar el motor. Deje que el motor se enfríe antes de vaciar el aceite del motor. Si derrama aceite del motor y entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón.

1. Coloque un recipiente debajo del tapón de vaciado de aceite (A) o (B).

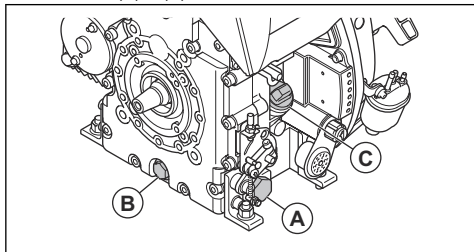

2. Retire el tapón de vaciado de aceite (A) o (B) y conecte una manguera.
3. Incline el producto para vaciar el aceite en el recipiente.
4. Retire la manguera.
5. Coloque el tapón de vaciado de aceite y apriételo.
6. Retire la varilla de nivel (C) y llene con aceite de motor nuevo. Consulte el tipo de aceite correcto en el manual del motor.
7. Compruebe el nivel de aceite del motor.

Filtro de aire



ADVERTENCIA: Use una protección respiratoria homologada al limpiar o sustituir el filtro de aire. Deseche correctamente los filtros de aire usados. Inhalar el polvo del filtro de aire puede ser peligroso para la salud.



PRECAUCIÓN: Sustituya siempre el filtro de aire si está dañado; de lo contrario, entrará polvo en el motor y este resultará dañado.


Limpieza o sustitución del filtro de aire (Honda)



ADVERTENCIA: No limpie el filtro de aire con aire comprimido. Esto provoca daños en el filtro de aire y aumenta el riesgo de respirar polvo peligroso.

1. Gire la palomilla de la cubierta del filtro de aire y retire la cubierta del filtro de aire.

2. Retire el elemento filtrante de papel y el elemento filtrante de espuma (A).

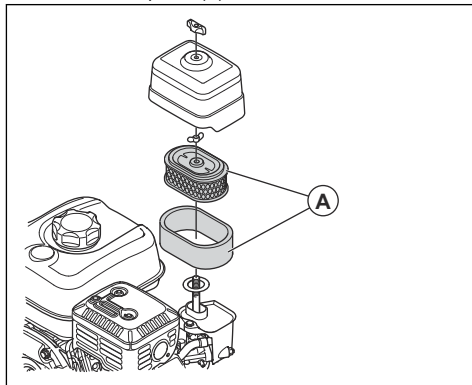

3. Limpie la caja del filtro de aire con un cepillo.
4. Examine los elementos del filtro de aire en busca de daños.
5. Golpee el elemento filtrante de papel contra una superficie dura o utilice un aspirador para limpiar las partículas.



PRECAUCIÓN: No permita que la boquilla del aspirador toque la superficie del elemento filtrante de papel. Guarde una pequeña distancia. La delicada superficie del elemento filtrante de papel podría resultar dañada si entra en contacto con algún objeto.

6. Limpie el elemento filtrante de espuma con agua y jabón.
7. Enjuague el elemento filtrante de espuma con agua limpia.
8. Comprima el elemento filtrante de espuma para eliminar el agua y espere a que se seque por completo.
9. Lubrique el elemento filtrante de espuma con aceite de motor.
10. Frote el elemento filtrante de espuma con un paño limpio para retirar el aceite sobrante.
11. Instale el filtro de aire en orden inverso.


Limpieza o sustitución del filtro de aire (Hatz)



ADVERTENCIA: No limpie el filtro de aire con aire comprimido. Esto provoca daños en el filtro de aire y aumenta el riesgo de respirar polvo peligroso.

1. Gire la palomilla de la cubierta del filtro de aire y retire la cubierta del filtro de aire.

2. Retire el filtro de aire (A).

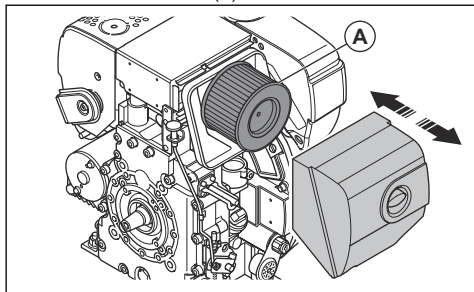

3. Limpie la caja del filtro de aire con un cepillo.
4. Compruebe si el filtro de aire está dañado.
5. Golpee el filtro de aire contra una superficie dura o use un aspirador para extraer las partículas.



PRECAUCIÓN: No permita que la boquilla del aspirador toque la superficie del elemento filtrante de papel. Guarde una pequeña distancia. La delicada superficie del elemento filtrante de papel podría resultar dañada si entra en contacto con algún objeto.


6. Instale el filtro de aire en orden inverso.

Comprobación de la correa trapezoidal



ADVERTENCIA: No utilice el producto si la cubierta de la correa trapezoidal no está instalada.

1. Pare el motor.
2. Retire la cubierta de la correa trapezoidal.

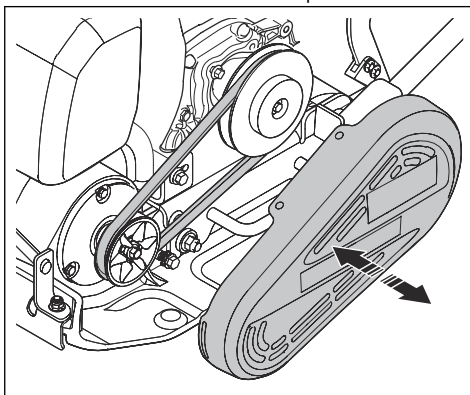

3. Examine la correa trapezoidal en busca de daños y desgaste. Sustituya la correa trapezoidal si es necesario.
4. Revise la tensión de la correa trapezoidal.
5. Si la tensión no es suficiente, siga estos pasos:
 - a) Afloje los 4 pernos que sujetan el motor a la placa inferior.
 - b) Mueva el motor hacia atrás.
 - c) Asegúrese de que las poleas de la correa trapezoidal están alineadas y apriete los 4 pernos.
6. Instale la cubierta de la correa trapezoidal.

Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte



ADVERTENCIA: Tenga cuidado durante el transporte. El producto es pesado y puede ocasionar lesiones o daños si se cae o se mueve durante el transporte.


Las ruedas de transporte permiten mover el producto manualmente distancias más cortas. Para distancias más largas, levante el producto para moverlo o colóquelo en un vehículo.




PRECAUCIÓN: No remolque este producto detrás de un vehículo.

Despliegue de las ruedas de transporte (opcionales)

1. Suelte el gancho (A).

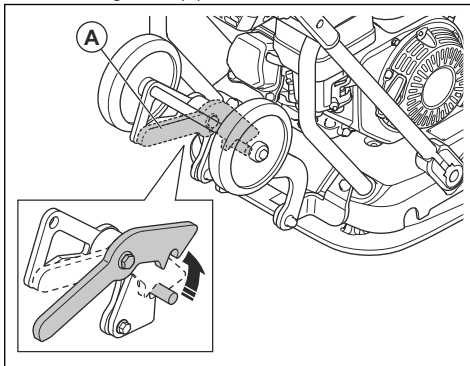

2. Despliegue las ruedas (B) hacia abajo para colocarlas debajo de la placa inferior.

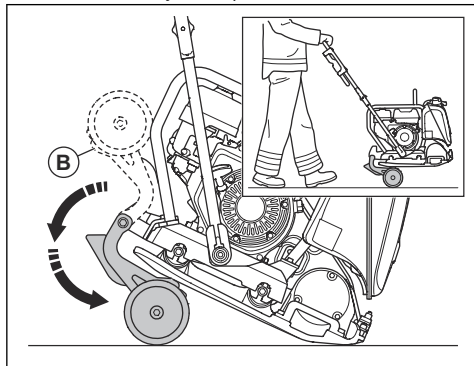

Elevación del producto




ADVERTENCIA: Asegúrese de que el equipo de elevación tenga las especificaciones correctas para elevar el producto de forma segura. La placa de identificación del producto indica su peso.



ADVERTENCIA: No pase por debajo ni cerca de un producto elevado.

1. Coloque el producto en la posición de transporte. Consulte *Para ajustar el producto en la posición de transporte en la página 14*.
2. Eleve el producto.

- a) Si utiliza un equipo de elevación, acóplelo al punto de elevación del bastidor de seguridad. La posición correcta está identificada en el producto mediante una etiqueta.

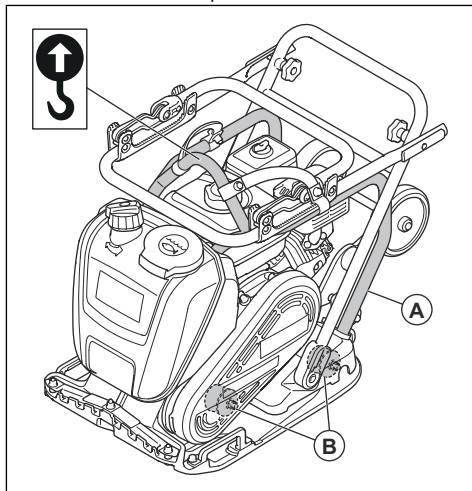


ADVERTENCIA: No utilice ganchos metálicos, cadenas u otro equipo de elevación con bordes ásperos que puedan dañar la argolla de elevación.



ADVERTENCIA: No eleve un producto dañado. Asegúrese de que el bastidor de seguridad (A) y los amortiguadores de vibraciones (B) están bien instalados y no están dañados.


- b) Si utiliza una carretilla elevadora, coloque la horquilla de la carretilla elevadora (C) por debajo de las 2 correas (D).

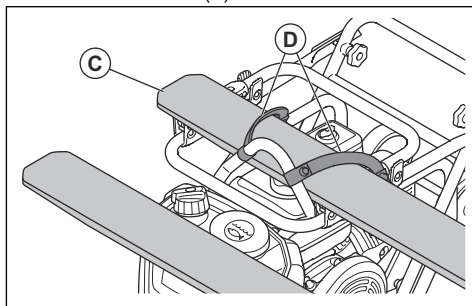

Nota: Las correas son equipamiento de serie en el modelo LF 130, pero opcionales en los modelos LF 75, LF 80, LF 100

Amarre seguro del producto en un vehículo de transporte mediante correas de sujeción

1. Coloque el manillar en la posición de transporte.
Consulte la sección *Para ajustar el producto en la posición de transporte en la página 14*.
2. Coloque 2 correas (A) alrededor de la placa inferior.

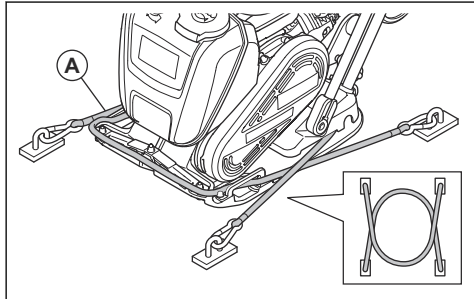

- a) Coloque 1 correa alrededor de la parte delantera de la placa inferior y fíjela al vehículo.
- b) Coloque 1 correa alrededor de la parte trasera de la placa inferior y fíjela al vehículo.

Almacenamiento

- Vacíe todo el combustible del depósito antes de guardar el producto durante un largo periodo de tiempo. Deseche el combustible en una ubicación adecuada para su eliminación.
- Limpie el producto antes de almacenarlo. Limpie el aceite y el polvo de las piezas de goma.
- Limpie el filtro de aire antes de guardarlo.
- Tire con cuidado de la empuñadura de la cuerda de arranque hasta que haya una pequeña resistencia. Esto cierra las válvulas y garantiza que la humedad no pueda entrar en el cilindro del motor.
- Tape el producto con una funda.
- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.
- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.

Eliminación

- Respete los requisitos y las normas de reciclaje locales aplicables.
- Deseche todos los productos químicos, como el aceite de motor o el combustible, en un centro de servicio o una ubicación adecuada para su eliminación.
- Cuando termine el ciclo de vida del producto, envíelo a un distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de reciclaje.

Datos técnicos

Datos técnicos, LF 75

LF 75	420 mm (16,5 pulg.) de ancho	500 mm (19,6 pulg.) de ancho
Peso neto, kg/lb	L: 80,1/176,6 LAT: 86,6/190,9	L: 83,5/184,1 LAT: 90,3/199
Peso en servicio (EN500, incl. aceite, mitad del combustible), kg/lb	L: 81,5/179,7 LAT: 94,5/208,3	L: 84,9/187,2 LAT: 96,8/213,4
Marca del motor, tipo	Honda, GX160	Honda, GX160
Potencia del motor, kW/CV a rpm ¹	3,6/4,8 a 3600	3,6/4,8 a 3600
Frecuencia de vibración, Hz/rpm	95/5700	95/5700
Amplitud, mm/pulg.	1,0/0,39	0,93/0,04
Fuerza centrífuga, kN/lbf	14,6/3282	14,6/3282
Velocidad de funcionamiento, m/min o pies/min	27 o 88,6	23 o 75,45
Inclinación máxima, grados/%	20/36	20/36
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	3,6/3,8	3,6/3,8
Capacidad de aceite del motor*, litros/cuartos de galón	0,6/0,63	0,6/0,63
Consumo de combustible, litros/h o cuartos de galón/h	1,21 o 1,28	1,21 o 1,28
Depósito de agua para asfalto, litros/galones	13/3,4	13/3,4
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol
Aceite del motor*	SAE 10W-30, API clase SJ	SAE 10W-30, API clase SJ

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emisiones de ruido y vibraciones, LF 75	420 mm/16,5 pulg. de ancho	500 mm/19,6 pulg. de ancho
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	103	103

¹ Especificaciones del fabricante del motor. La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de producción típico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie podrían presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto final dependerá de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

Emisiones de ruido y vibraciones, LF 75	420 mm/16,5 pulg. de ancho	500 mm/19,6 pulg. de ancho
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} dB(A) ²	105	105
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, L_p , dB(A) ³	91	91
Nivel de vibración, a_{HV} , m/s ² , manillar estándar/manillar de baja vibración ⁴	6/1,2	6/1,2

Pesos de opciones, LF 75	420 mm/16,5 pulg. de ancho	500 mm/19,6 pulg. de ancho
Bastidor de protección, kg/lb	3,9/8,6	3,9/8,6
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso neto, kg/lb	5,9/13	5,9/13
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso en servicio (EN500), kg/lb	12,4/27,3	12,4/27,3
Cubierta frontal con bastidor de protección, kg/lb	4,8/10,6	4,8/10,6
Rueda de transporte, kg/lb	5,4/11,9	5,4/11,9
Kit de adoquinado, kb/lb	3,6/7,9	4,2/9,6
Asa de elevación, kg/lb	0,6/1,3	0,6/1,3
Aparejo de elevación para horquilla con bastidor de protección, kg/lb	4,2/9,3	4,2/9,3
Manillar de baja vibración, kg/lb	1,2/2,6	1,2/2,6

Datos técnicos, LF 80

LF 80	
Peso neto, kg/lb	L: 82,4/181,7
	LAT: 88,9/196
Peso en servicio (EN500, incl. aceite, mitad del combustible), kg/lb	L: 83,8/183,6
	LAT: 95,4/210,3
Marca del motor, tipo	Honda, GX160

² Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la norma EN ISO 3744 en cumplimiento de la directiva CE 2000/14/CE. La diferencia entre la potencia acústica garantizada y la medida es que la potencia acústica garantizada también incluye en el resultado de la medición la dispersión y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, conforme a la directiva 2000/14/CE.

³ Nivel de presión sonora L_p conforme a las normas EN ISO 11201, EN 500-4. Incertidumbre K_{PA} 3,0 dB(A).

⁴ Nivel de vibraciones conforme a la norma EN 500-4. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 m/s².

LF 80	
Potencia del motor, kW/CV a rpm ⁵	3,6/4,8 a 3600
Frecuencia de vibración, Hz/rpm	95/5700
Amplitud, mm/pulg.	1,27/0,05
Fuerza centrífuga, kN/lbf	19,4/4361
Velocidad de funcionamiento, m/min o pies/min	33 o 108,2
Inclinación máxima, grados/%	20/36
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	3,6/3,8
Capacidad de aceite del motor*, litros/cuartos de galón	0,6/0,63
Consumo de combustible, litros/h o cuartos de galón/h	1,21 o 1,28
Depósito de agua para asfalto, litros/galones	13/3,4
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol
Aceite del motor*	SAE 10W-30, API clase SJ

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emisiones de ruido y vibraciones, LF 80	
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	103
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} dB(A) ⁶	105
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, L_P , dB(A) ⁷	91
Nivel de vibración, a_{HV} , m/s ² , manillar estándar/manillar de baja vibración ⁸	6,7/1,2

Pesos de opciones, LF 80	
Bastidor de protección, kg/lb	3,9/8,6
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso neto, kg/lb	5,9/13
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso en servicio (EN500), kg/lb	12,4/27,3

⁵ Especificaciones del fabricante del motor. La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de producción típico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie podrían presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto final dependerá de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

⁶ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la norma EN ISO 3744 en cumplimiento de la directiva CE 2000/14/CE. La diferencia entre la potencia acústica garantizada y la medida es que la potencia acústica garantizada también incluye en el resultado de la medición la dispersión y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, conforme a la directiva 2000/14/CE.

⁷ Nivel de presión sonora L_P conforme a las normas EN ISO 11201, EN 500-4. Incertidumbre K_{PA} 3,0 dB(A).

⁸ Nivel de vibraciones conforme a la norma EN 500-4. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 m/s².

Pesos de opciones, LF 80	
Cubierta frontal con bastidor de protección, kg/lb	4,8/10,6
Rueda de transporte, kg/lb	5,4/11,9
Kit de adoquinado, kb/lb	3,6/7,9
Asa de elevación, kg/lb	0,6/1,3
Aparejo de elevación para horquilla con bastidor de protección, kg/lb	4,2/9,3
Manillar de baja vibración, kg/lb	1,2/2,6

Datos técnicos, LF 100

LF 100	Honda	Hatz
Peso neto, kg/lb	L: 95,2/209,9 LA: 96,3/212,3 LAT: 102/224,9	L: 104,8/231,0 LAT: 111/244,7
Peso en servicio (EN500, incl. aceite, mitad del combustible), kg/lb	L: 96,6/212,9 LA: 102,8/226,6 LAT: 94,5/208,3	L: 106,2/234,1 LAT: 117,5/259
Marca del motor, tipo	Honda, GX160	Hatz, 1B20
Potencia del motor, kW/CV a rpm ⁹	3,6/4,8 a 3600	3,2/4,3 a 3100
Frecuencia de vibración, Hz/rpm	95/5700	95/5700
Amplitud, mm/pulg.	0,91/0,04	0,91/0,04
Fuerza centrífuga, kN/lbf	16,7/3754	16,7/3754
Velocidad de funcionamiento, m/min o pies/min	25 o 82	25 o 82
Inclinación máxima, grados/%	20/36	25/47
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	3,6/3,8	3,6/3,8
Capacidad de aceite del motor*, litros/cuartos de galón	0,6/0,63	0,9/0,95
Consumo de combustible, litros/h o cuartos de galón/h	1,21 o 1,28	0,57 o 0,6
Depósito de agua para asfalto, litros/galones	13/3,4	13/3,4

⁹ Especificaciones del fabricante del motor. La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de producción típico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie podrían presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto final dependerá de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

LF 100	Honda	Hatz
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol	Solo combustible diésel con un contenido ultrabajo de azufre
Aceite del motor*	SAE 10W-30, API clase SJ	SAE 10W-30, ACEA - B3/E4

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emisiones de ruido y vibraciones, LF 100	Honda	Hatz
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	103	104
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} dB(A) ¹⁰	105	105
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, L_P , dB(A) ¹¹	93	93
Nivel de vibración, a_{HV} , m/s ² , manillar estándar/manillar de baja vibración ¹²	8/0,8	8/0,5

Pesos de opciones, LF 100	Honda	Hatz
Bastidor de protección, kg/lb	3,9/8,6	4,7/10,4
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso neto, kg/lb	5,9/13	6,7/14,8
Sistema de aspersores con bastidor de protección, peso en servicio (EN500), kg/lb	12,4/27,3	13,2/29,1
Cubierta frontal con bastidor de protección, kg/lb	4,8/10,6	5,9/13,0
Rueda de transporte, kg/lb	5,4/11,9	5,4/11,9
Kit de adoquinado, kb/lb	4,2/9,6	4,2/9,6
Asa de elevación, kg/lb	0,6/1,3	0,6/1,3
Aparejo de elevación para horquilla con bastidor de protección, kg/lb	4,2/9,3	5,0/11,0
Manillar de baja vibración, kg/lb	1,2/2,6	1,2/2,6

Datos técnicos, LF 130

LF 130	Honda	Hatz
Peso neto, kg/lb	133,9/295,2	141/310,6

¹⁰ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la norma EN ISO 3744 en cumplimiento de la directiva CE 2000/14/CE. La diferencia entre la potencia acústica garantizada y la medida es que la potencia acústica garantizada también incluye en el resultado de la medición la dispersión y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, conforme a la directiva 2000/14/CE.

¹¹ Nivel de presión sonora L_P conforme a las normas EN ISO 11201, EN 500-4. Incertidumbre K_{PA} 3,0 dB(A).

¹² Nivel de vibraciones conforme a la norma EN 500-4. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 m/s².

LF 130	Honda	Hatz
Peso en servicio (EN500, incl. aceite, mitad del combustible), kg/lb	135,3/298,3	142,4/313,9
Marca del motor, tipo	Honda, GX160	Hatz, 1B20
Potencia del motor, kW/CV a rpm ¹³	3,6/4,8 a 3600	3,2/4,3 a 3100
Frecuencia de vibración, Hz/rpm	95/5700	95/5700
Amplitud, mm/pulg.	0,91/0,03	0,91/0,03
Fuerza centrífuga, kN/lbf	19,8/4451	19,8/4451
Velocidad de funcionamiento, m/min o pies/min	26 o 85	22 o 72
Inclinación máxima, grados/%	20/36	25/47
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	3,6/3,8	3,6/3,8
Capacidad de aceite del motor*, litros/cuartos de galón	0,6/0,63	0,9/0,95
Consumo de combustible, litros/h o cuartos de galón/h	1,21 o 1,28	0,57 o 0,6
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol	Solo combustible diésel con un contenido ultrabajo de azufre
Aceite del motor*	SAE 10W-30, API clase SJ	SAE 10W-30, ACEA - B3/E4
Grasa, elemento excéntrico	SKF LGAF 3E	SKF LGAF 3E

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emissiones de ruido y vibraciones, LF 130	Honda	Hatz
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	103	104
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} dB(A) ¹⁴	105	105
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, L_P , dB(A) ¹⁵	95	93
Nivel de vibración, a_{HV} , m/s ² , manillar estándar/manillar de baja vibración ¹⁶	5,4/1,1	6,8/1,1

¹³ Especificaciones del fabricante del motor. La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de producción típico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie podrían presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto final dependerá de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

¹⁴ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la norma EN ISO 3744 en cumplimiento de la directiva CE 2000/14/CE. La diferencia entre la potencia acústica garantizada y la medida es que la potencia acústica garantizada también incluye en el resultado de la medición la dispersión y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, conforme a la directiva 2000/14/CE.

¹⁵ Nivel de presión sonora L_P conforme a las normas EN ISO 11201, EN 500-4. Incertidumbre K_{PA} 3,0 dB(A).

¹⁶ Nivel de vibraciones conforme a la norma EN 500-4. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 m/s².


Pesos de opciones, LF 130	Honda	Hatz
Bastidor de protección, kg/lb	3,9/8,6	4,7/10,4
Cubierta frontal con bastidor de protección, kg/lb	4,8/10,6	5,9/13,0
Rueda de transporte, kg/lb	5,4/1,9	5,4/11,9
Kit de adoquinado, kb/lb	4,2/9,6	4,2/9,6
Aparejo de elevación para horquilla con bastidor de protección, kg/lb	4,2/9,3	5,0/11,0
Manillar de baja vibración, kg/lb	1,2/2,6	1,2/2,6

Declaración sobre ruido y vibraciones

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio conforme a las normas o directivas indicadas y pueden usarse para compararlos con los valores declarados de otros productos que se hayan probado conforme a las mismas normas o directivas. Estos valores declarados pueden usarse para una evaluación

preliminar del riesgo. No obstante, los valores medidos en un lugar de trabajo determinado pueden ser más altos. Los valores reales de exposición y el daño que pueda sufrir una persona en particular variarán en cada caso y dependerán de la manera en la que el usuario trabaje, el material que se esté usando, el tiempo de exposición, el estado de salud del usuario y el estado del producto.


Dimensiones del producto LF 75

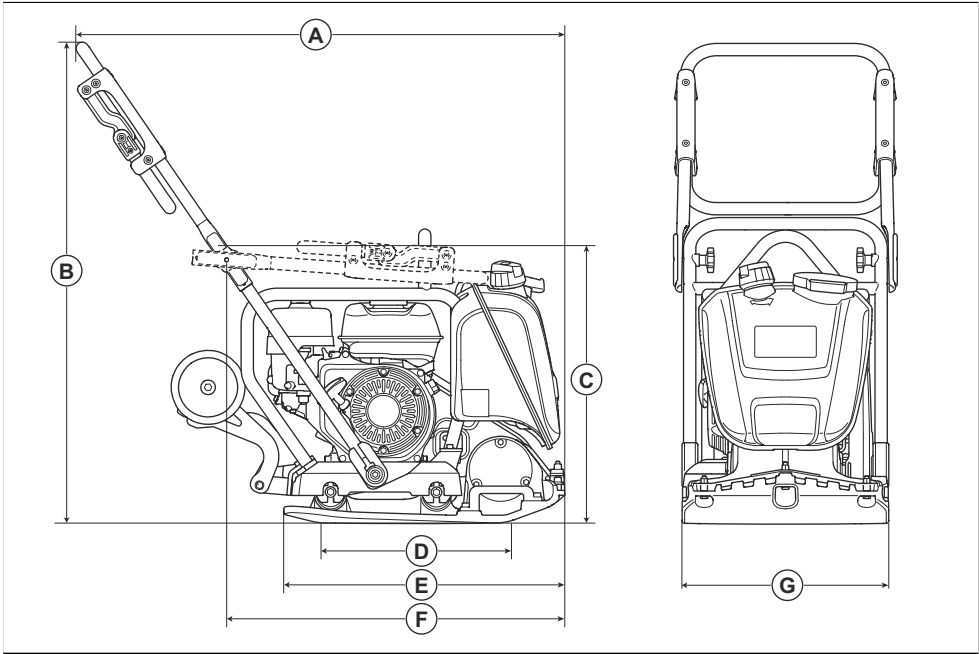

A	Longitud, incluido el manillar, mm/pulg.	1037/40,7	E	Longitud de la placa inferior, mm/pulg.	570/22,4
----------	--	-----------	----------	---	----------


B	Altura del manillar, mm/ pulg.	1114/43,8		Longitud con el manillar plegado, mm/pulg.	690/27,1
C	Altura, mm/pulg.	655/25,7	G	Anchura, mm/pulg.	420/16,5; 500/19,6
D	Área de contacto de la pla- ca inferior, m²/pies cuadra- dos	0,116/1,25; 0,142/1,5			

Dimensiones del producto LF 80

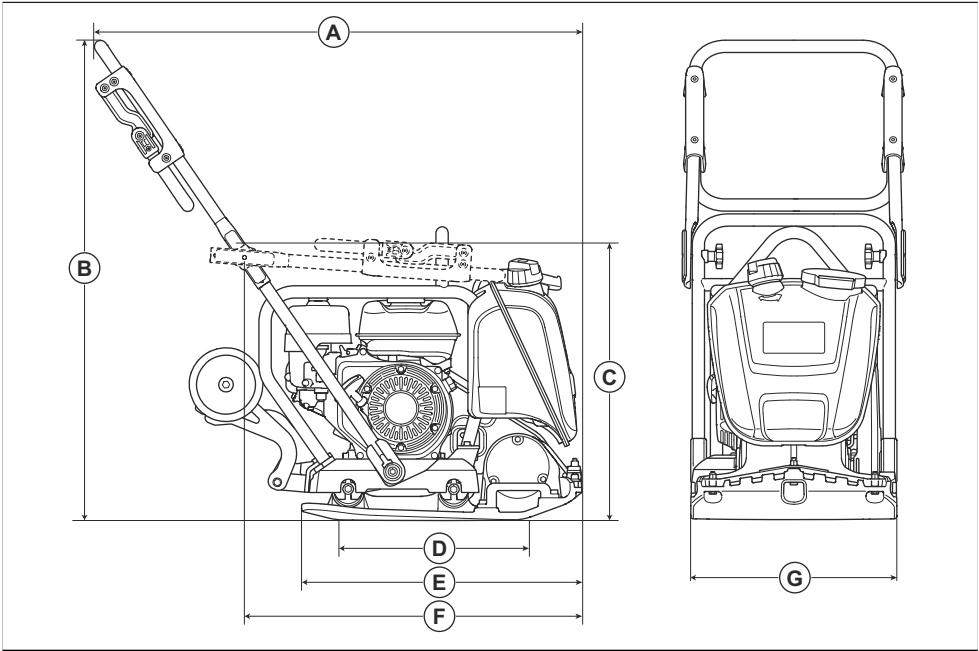


A	Longitud, incluido el mani- llar, mm/pulg.	1037/40,7	E	Longitud de la placa infe- rior, mm/pulg.	570/22,4
B	Altura del manillar, mm/ pulg.	1114/43,8		Longitud con el manillar plegado, mm/pulg.	680/26,7
C	Altura, mm/pulg.	655/25,7	G	Anchura, mm/pulg.	420/16,5
D	Área de contacto de la pla- ca inferior, m²/pies cuadra- dos	0,116/1,25			

Dimensiones del producto LF 100

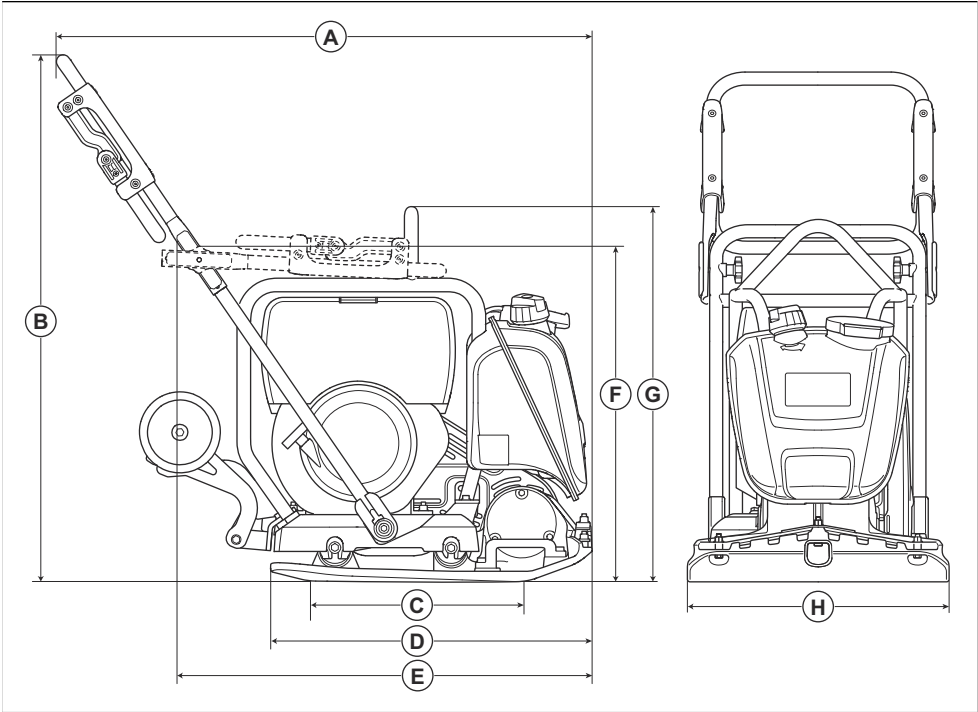

A	Longitud, incluido el manillar, mm/pulg.	1020/40,2	E	Longitud con el manillar plegado, mm/pulg.	765/30,1
B	Altura del manillar, mm/pulg.	1005/39,6		Altura, mm/pulg.	690/27,1
C	Área de contacto de la placa inferior, m ² /pies cuadrados	0,153/1,64	G	Altura en el punto de elevación del bastidor de seguridad, mm/pulg.	694/27,3
D	Longitud de la placa inferior, mm/pulg.	595/23,3	H	Anchura, mm/pulg.	500/19,6

Dimensiones del producto LF 130

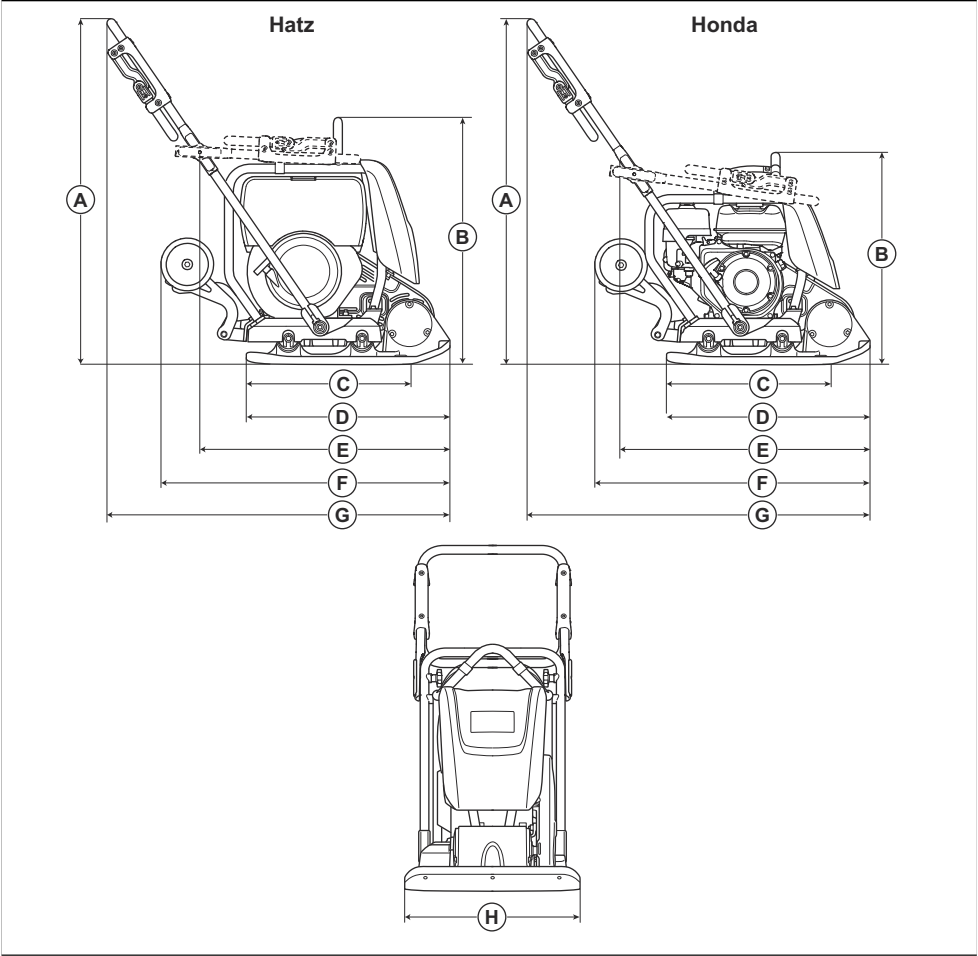

Pos.		Hatz	Honda	Pos.		Hatz	Honda
A	Altura del manillar, mm/pulg.	1000/39,4	1000/39,4	E	Longitud con el manillar plegado, mm/pulg.	682/26,9	675/26,6
B	Altura, mm/pulg.	701/27,6	664/28,1		Longitud, incluidas ruedas de transporte, mm/pulg.	840/33,1	798/31,4
C	Área de contacto de la placa inferior, m ² /pies cuadrados	0,143/1,5	0,143/1,5	G	Longitud, incluido el manillar, mm/pulg.	946/37,2	946/37,2

Pos.		Hatz	Honda	Pos.		Hatz	Honda
D	Longitud de la placa inferior, mm/pulg.	600/23,6	600/23,6	H	Anchura, mm/pulg.	500/19,6	500/19,6

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad CE

Nosotros, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción	Compactador de placa de avance
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	LF 75, LF 80, LF 100, LF 130
Identificación	Números de serie a partir del año 2019

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2014/30/UE	"relativa a la compatibilidad electromagnética"
2006/42/CE	"relativa a las máquinas"
2000/14/CE	"relativa al ruido en exteriores"

Además, se aplican las especificaciones técnicas o los estándares armonizados siguientes:

EN 500-1+A1:2009

EN 500-4:2011

Organismo notificado: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden, ha elaborado informes sobre la evaluación de la conformidad con el Anexo VI de la DIRECTIVA DEL CONSEJO del 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras en el entorno" 2000/14/CE.

Para obtener información respecto a las emisiones sonoras, consulte el capítulo *Datos técnicos en la página 21*.

Partille, 2019-10-10



Martin Huber

Director de I+D, Superficies de hormigón y suelos

Husqvarna AB, Construction Division

Responsable de la documentación técnica



www.husqvarnaconstruction.com

Instrucciones originales



1140382-46

Rev. B



2026-03-04