



Husqvarna®



PE 10H, PE 10H SmartGuard

INNHold

Innledning.....	2	Transport, oppbevaring og avhending.....	12
Sikkerhet.....	4	Godkjente hjelmkombinasjoner.....	12
Montering.....	6	Demping.....	12
Drift.....	8	Materialer for hørselsvern.....	13
Vedlikehold.....	11		

Innledning

Produktbeskrivelse

Disse vernehjelmssystemene er artikler for personlig verneutstyr (PVU). PE 10H er en kombinasjon av hjelm, hørselsvern og visir, egnet for generelt anleggsarbeid, mens PE 10H SmartGuard også omfatter hakebeskyttelse beregnet for bruk med motorkappere.

Hjelmen absorberer støt og fordeler slaget fra fallende gjenstander ovenfra. Den beskytter ikke mot slag fra siden.

Hørselsvernet gir en viss støyreduksjon.

Visiret gir noe beskyttelse for øynene.

Hakebeskyttelsen dekker nedre del av ansiktet, og reduserer risikoen for flerresår ved kast.

PE 10H SmartGuard består av flere systemer som sammen reduserer risikoen for flerresår ved kast i bestemte tilfeller. Brukere må lese, forstå og følge alle instruksjoner som er gitt på produktet og i bruksanvisningene. Det er brukerens ansvar å bruke utstyr på riktig måte og unngå kast. Personlig verneutstyr (PVU) kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.

Symboler og merker

Systemdel	Symbol/ merke:	Forklaring
Generelt	CE	Angir at produktet er i samsvar med relevante EU-bestemmelser.
	MM/ÅÅÅÅ	Produksjonsdato, måned/år.
		Produsentens varemerke.
	-30°C	Godkjent for bruk ved lave temperaturer.
		Angir at brukeren må lese bruksanvisningen før bruk.
Hjelm	H300	Modellreferanse.
	EN 397:2012+A 1:2012	Relevante europeisk standardnummer.
	-30 °C	Godkjent for bruk ved lave temperaturer.
	Størrelse 52-62	Hjelmstørrelse.
Hørselsvern	HP200-2	Modellreferanse.
	EN 352-3:2020	Relevante europeisk standardnummer.
	2797	Kontrollorgan-ID.

Systemdel	Symbol/ merke:	Forklaring
Visir	V10	Modellreferanse.
	EN ISO 16321-1:2022	Relevante europeiske standardnummer.
	ANSI Z87 S	Den relevante ANSI-standard. Bokstaven S angir et spesialobjektiv og gjelder for røykvisiret.
	CT	Mekanisk motstandsevne: FT – 45 m/s og ekstreme temperaturer (T = (-)5 – (+)55 °C).
	UL 1,2 (Clear)	Bokstaven U angir UV-filter med skyggeklasse 1,2. Bokstaven L angir lysregistrering.
	UL 1,4 (Smoke)	Bokstaven U angir UV-filter med skyggeklasse 1,4. Bokstaven L angir lysregistrering.
	1	Optisk klasse
Hakebeskyttelse	CG10	Modellreferanse.
	Method 5702:2022	Nummer på testmetoden som hakebeskyttelsen er testet i henhold til.
Hakestropp	CHIN STRAP EN 397	Hakestroppen oppfyller ikke kravene til utløsning som er angitt i EN 397:2012+A1:2012. Hakestroppen utløses ved en kraft på over 250 N.

Samsvar og godkjenninger

Husqvarna AB erklærer herved at produktet er i samsvar med forordningen (EU) 2016/425. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.husqvarnacp.com. Søk etter hver systemdel.

Ansvarlig produsent: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46-36-146500.

Hjelm

Vernehjelmen er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 397:2012+A1:2012, og er godkjent for bruk ved lave temperaturer ned til -30 °C.

Kontrollorganet som var involvert i samsvarsvurderingen er: Nummer 0402, RISE – Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sverige.

Hakestroppen oppfyller ikke kravene til utløsning som er angitt i EN 397:2012+A1:2012. Hakestroppen utløses ved en kraft på over 250 N.

Hørselsvern

Produktene oppfyller de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet som er fastsatt i vedlegg II og er i samsvar med kvalitetssikring av produksjonsprosessen, modul D, som er beskrevet i vedlegg VIII i forskriften for verneutstyr (EU) 2016/425. CE-merking er i samsvar med EN 352-3:2020. Produktene er godkjent for modul B og D av BSI (NB 2797), BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

Visir

Visiret er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN ISO 16321-1:2022, i temperaturintervallet -5–+55 °C.

Kontrollorganet som var involvert i samsvarsvurderingen er:

Nummer 0402, RISE – Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sverige.

Hakebeskyttelse

Hakebeskyttelsen er testet for å gi noe beskyttelse til nedre del av ansiktet, slik at risikoen for flersår ved kast er redusert, i henhold til testmetoden Method 5702:2022, og er godkjent for bruk ved lave temperaturer (-30 °C). Dette betyr også at hele systemet til PE 10H SmartGuard med alle systemdeler er testet og godkjent for bruk ved lave temperaturer (-30 °C) i henhold til Method 5702:2022. Vær oppmerksom på at visiret er testet i et annet temperaturintervall, i henhold til standarden for personlig øyevern, EN ISO 16321-1:2022. Se *Visir på side 3*.

Hakebeskyttelsen er testet ved simulert kast med en motorkapper tilsvarende følgende:

- Utgangseffekt: 3,7 KW
- Vekt: 11 kg
- Maks. bladhastighet før kast: 4200 o/min (På grunn av den bremsende slagkraften på bladet ved kast er gjenværende bladhastighet ved mulig kontakt med brukeren lavere: 3300 o/min.)
- Blad: Husqvarna Varicut S45 14

Angitte verdier for Method 5702:2022 er derfor en slagenergi på 36,6 joule og en bladhastighet på 3300 o/min.

Merk: Kast er en uforutsigbar hendelse, og de reaktive kreftene som er involvert, kan variere betydelig. PVU kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.

Kontrollorganet har godkjent testmetoden, og resultatet oppfyller gjeldende krav i PVU-forskriften. Kontrollorganet som var involvert i samsvarsvurderingen er:

Nummer 0402, RISE – Research Institutes of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sverige.

Tilleggsgodkjenninger

Hjelm med begrenset beskyttelse – modell: H300: Testet i henhold til ANSI/ISEA-standarden Z89.1, type I, klasse C. Oppfyller eller overgår OSHA-forskriftene.

Hørselsvern – modell: type 2: Testet i henhold til ANSI-spesifikasjonene S3.19-1974 og S12.6-1984, og oppfyller kravene i CSA Z94.2-M 1984 for hørselsvern i klasse A.

V10-visir: Testet i henhold til ANSI/ISEA-standarden Z87.1. Oppfyller eller overgår OSHA-forskriftene.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.i



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder dersom instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generell sikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.



ADVARSEL: PVU kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.



ADVARSEL: Hakebeskyttelsen må alltid brukes sammen med visiret og hørselsvernet som er angitt i denne bruksanvisningen, for å fungere som tiltenkt. Visiret må alltid være slått ned under bruk.



ADVARSEL: Hvis beskyttelse utsettes for støt, må de ikke brukes, og de må kastes og skiftes ut med nye.

- Bruk av dette produktet reduserer ikke behovet for sikker betjening av utstyret.

- Verneutstyret må bare brukes til bruksområder det er ment for. Rådfør deg med arbeidslederen din, forhandleren eller Husqvarna hvis du er usikker på hvilken type verneutstyr som kreves for det aktuelle bruksområdet.
- Følg og ta vare på disse instruksjonene.
- Verneutstyrets tilstand må kontrolleres regelmessig. Skadet utstyr må alltid skiftes ut.
- Pass på at produktet ikke blir utsatt for slag under transport og bruk.
- Snakk med serviceforhandleren din hvis det er skade på produktet. Hvis det er tvil om hvorvidt produktet er egnet for bruk, skal det ikke brukes.
- Ikke bruk produktet i mer enn 5 år fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på hver systemdel av produktet (hjelm, visir, hørselsvern, hakebeskyttelse). Hvis systemdelene har forskjellige produksjonsdatoer, må du alltid ta utgangspunkt i den tidligste datoen.
- Før bruk må du sørge for at du vet hvordan du bruker produktet.
- Forsikre deg alltid om at verneutstyret er riktig montert, påsatt og vedlikeholdt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Brukeren må også være oppmerksom på faren ved å endre eller fjerne noen av de originale bestanddelene av hjelmen, bortsett fra som anbefalt av hjelmprodusenten. Hjelmer må ikke tilpasses for montering av tilbehør på en måte som ikke anbefales av hjelmprodusenten.
- Materialene som kan komme i kontakt med brukerens hud, er ikke kjent for å forårsake noen allergisk reaksjon. Hvis en bruker likevel får en allergisk reaksjon, må vedkommende avslutte bruken av produktet umiddelbart og oppsøke profesjonell hjelp.
- Ikke påfør maling, løsemidler, klebemidler eller selvklebende etiketter, unntatt i samsvar med instruksjoner fra hjelmprodusenten.
- Ikke bruk utstyret hvis det har vært utsatt for forurensning, endring eller misbruk som kan redusere beskyttelseseffekten.
- Les og følg alle instruksjoner og advarsler for motorkapperen nøye når du bruker utstyret. Sørg for

å oppfylle behov knyttet til opplæring og kompetanse for å betjene motorkapperen på en sikker måte.

- Bruk bare originale Husqvarna-reservedeler.
- En vernehjelm som viser tegn på skade som kan svekke de beskyttende egenskapene, f.eks. sprekker eller riper, må kastes. Hjelmen må også kastes hvis den har vært utsatt for en ulykke eller hendelse, selv om det ikke finnes synlige skader.

Sikkerhetsinstruksjoner for hjelm



ADVARSEL: PVU kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.



ADVARSEL: Hakestroppen oppfyller ikke kravene til utløsning som er angitt i EN 397:2012+A1:2012. Hakestroppen utløses ved en kraft på over 250 N.

- Hjelmen gir begrenset beskyttelse ved å redusere slagkraften fra små gjenstander som treffer eller trenger gjennom toppen av skallet. Den er ikke konstruert for å gi beskyttelse mot slag eller gjennomtrengning foran, bak eller på sidene, ut over lette dunk i disse områdene. HJELMEN KAN IKKE BESKYTTE DEG MOT ALVORLIG NAKKE-, HODE- ELLER HUERNESKADE, LAMMELSE ELLER DØD I TILFELLE BETYDELIG KRAFT ELLER STØT.
- Unngå kontakt med strømledninger.
- For å gi tilstrekkelig beskyttelse må denne hjelmen passe eller tilpasses brukerens hodestørrelse.
- Hjelmen er laget for å absorbere energien fra et støt ved delvis ødeleggelse av eller skade på skallet og selen, og selv om slik skade kanskje ikke er lett synlig, må hjelmer som utsettes for kraftig slag, skiftes ut.

Sikkerhetsinstruksjoner for hørselsvern



ADVARSEL: PVU kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.



ADVARSEL: Hørselsvern kan stenge ute advarselsrop, alarmer eller andre viktige signaler. Vær alltid ekstra oppmerksom på omgivelsene når du bruker hørselsvern.

- Støydempingen til produktet vil reduseres kraftig hvis du ikke følger instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Brukeren må sørge for at øreklokkene brukes til enhver tid i støyende omgivelser.
- Øreklokkene og særlig øreputene/skummet kan bli svekket gjennom bruk, og må derfor undersøkes regelmessig med tanke på sprekker og utetthet.

- Bruk av hygienetrekk på putene kan påvirke øreklokkenes akustiske egenskaper. Bruk alltid originalt tilbehør.
- Ikke skyv den hjelmonterte utgaven av disse øreklokkene mot hjelmasketet. Dette kan forårsake sprekker på sidene på hjelmen. ⚠

Sikkerhetsinstruksjoner for visiret



ADVARSEL: PVU kan ikke gi full beskyttelse mot personskade i alle tilfeller.



ADVARSEL: Symbolet for støtnivå må være likt på både linsen eller filteret og på rammen; hvis de ikke er det, skal det nedre nivået gjelde for hele beskyttelsesenheten.



ADVARSEL: Ikke egnet for kjøring om natten eller under forhold med svakt lys.

- Visiret gir ikke full beskyttelse fra alle vinkler. For å sikre full øyebeskyttelse må brukeren også ha på seg vernebriller.
- Visiret gir ikke beskyttelse mot sprut av smeltet metall, varme gjenstander, væskesprut eller elektriske farer.
- Ikke bruk visiret hvis det har riper eller er skadet eller skittet. Skift ut visiret for å redusere faren for personskade.
- Øyebeskyttelse mot høyhastighetspartikler over vanlige synskorrigerende briller kan overføre slag, noe som kan skape en fare for brukeren.
- Dersom det er nødvendig med beskyttelse mot høyhastighetspartikler ved ekstreme temperaturer, må visiret være merket med bokstaven T rett etter slagbokstaven, for eksempel FT, BT eller AT. Dersom slagbokstaven ikke følges av bokstaven T, skal vernebrillen kun brukes mot høyhastighetspartikler ved romtemperatur.

Sikkerhetsinstruksjoner for hakebeskyttelsen



ADVARSEL: Kast kan skje plutselig og uventet. Kast kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



ADVARSEL: Hakebeskyttelsen kan ikke gi full beskyttelse mot personskade.



ADVARSEL: Hvis du bruker et motorkapperblad med store spalter (over 7 mm) mellom bladsegmentene, er det fare for at bladet setter seg fast i hakebeskyttelsen.

- Hakebeskyttelsen beskytter kanskje ikke brukeren under alle omstendigheter, spesielt ikke mot skader som følge av slag fra motorkapperen. Hakebeskyttelsen er testet for å gi noe beskyttelse til nedre del av ansiktet, slik at risikoen for flerresår ved kast er redusert.
- Sørg for at hakebeskyttelsen festes og vedlikeholdes i henhold til denne bruksanvisningen.

- Hakebeskyttelsen er bare kompatibel med personlig verneutstyr (PVU) som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Ikke bruk produktet uten de myke putene på innsiden av hakebeskyttelsen, da dette kan redusere beskyttelsesnivået.

Montering

Innledning




ADVARSEL: Flytt håret ditt til siden før du setter på produktet. Kontroller at tetningsringene sitter tett mot hodet og rundt ørene før du begynner å bruke produktet.




ADVARSEL: For at hjelmen skal gi ønsket beskyttelse må den justeres i forhold til brukerens hode.

Slik justerer du vernehjelmen

1. Vri knotten for å justere nakkestroppen. Nakkestroppen må sitte tett mot hodet.

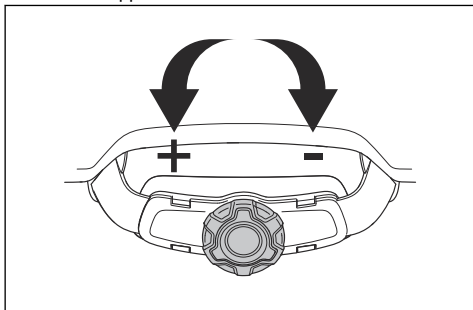


2. Hvis det er nødvendig, setter du opphenget til riktig høyde. Opphenget kan justeres til to forskjellige høyder foran og bak på hjelmen.

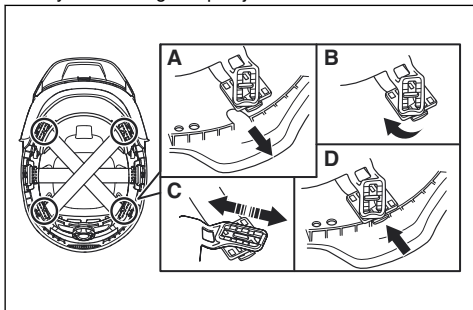


3. Kontroller at alle seks tilkoblingspunkter på opphenget er riktig montert.

4. Skyv tilkoblingspunktene til endestillingen.

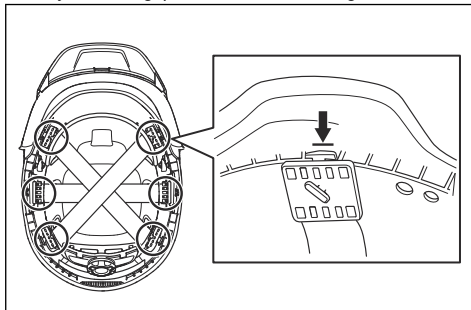


Slik fester du øreklokkene til hjelmen

1. Flytt øreklokkene til den laveste posisjonen.
2. Løft øreklokkene ut og opp til de låses i standby-posisjon.

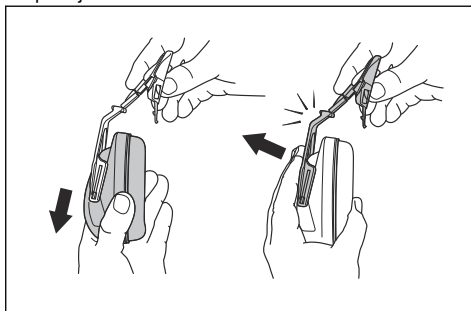


3. Sett hjelmtilbehøret i sporet på hjelmen.

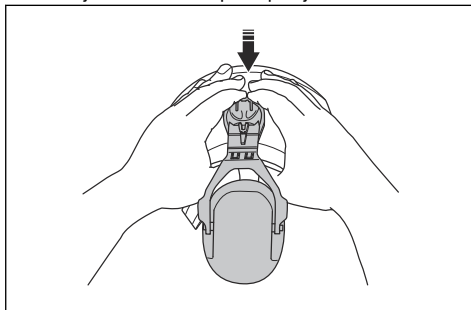

Merk: Undersøk om øreklokkene er beregnet for høyre eller venstre side av hjelmen. Høyre og venstre er merket R for høyre og L for venstre. Øreklokker uten merking kan brukes på venstre eller høyre side av hjelmen.


Slik fester du halsbeskyttelsen til hjelmen

1. Fest halsbeskyttelsen til tilkoblingspunktene bak på hjelmen.

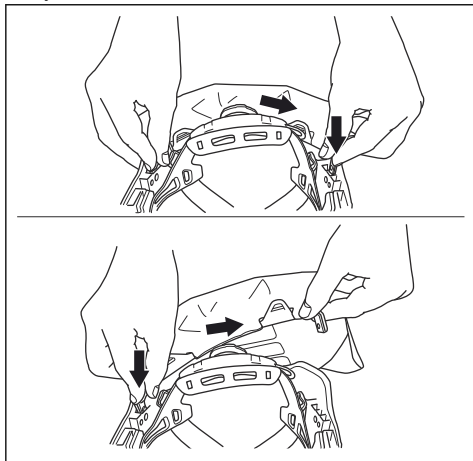

Slik fjerner du visirrammen


1. Vri på visiret for å finne posisjonen for fjerning (A).

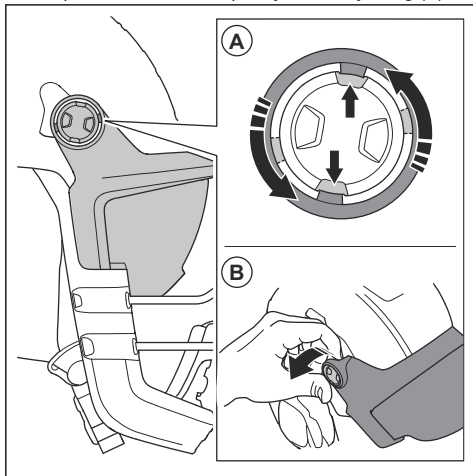

2. Fjern visirrammen (B) fra de to sidene.

Slik fester du visirrammen

1. Sørg for at visirrammen er i riktig posisjon (A).

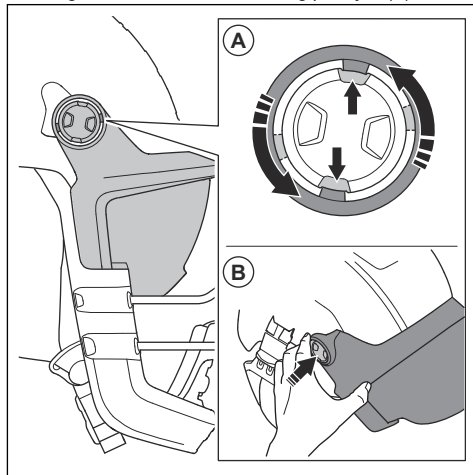


2. Trykk på visirrammen (B) for å feste den til hjelmen, først på den ene siden.

Slik fester du hakebeskyttelsen



ADVARSEL: Bruk av hakebeskyttelsen begrenser brukerens synsfelt, og som et resultat av dette er ikke produktet fullstendig i samsvar med kravene til synsfelt som er angitt i EN ISO 16321-1:2022.


1. Fest hakebeskyttelsen til de to klemmene (A).

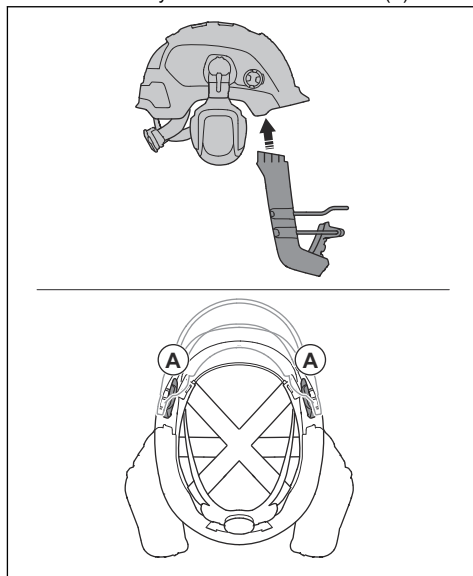

2. Sett hakebeskyttelsen i riktig posisjon, først på den ene siden og deretter på den andre siden.

Slik fjerner du hakebeskyttelsen

1. Løsne de to klemmene (A), først på den ene siden og deretter på den andre siden.

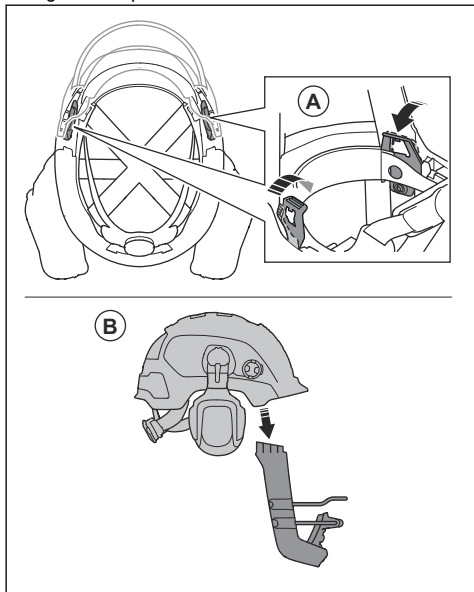

2. Fjern hakebeskyttelsen (B).

Drift

Innledning



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.


Før du bruker produktet

1. Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du har forstått instruksjonene.
2. Undersøk produktet for å forsikre deg om at alle delene er riktig montert og tilpasset.
3. Foreta en daglig kontroll av produktet.

Slik setter du øreklukkene i driftsposisjon


1. Sett hjelmen på hodet.

2. Juster øreklukkene til de sitter stramt rundt ørene og tett opp mot hodet.

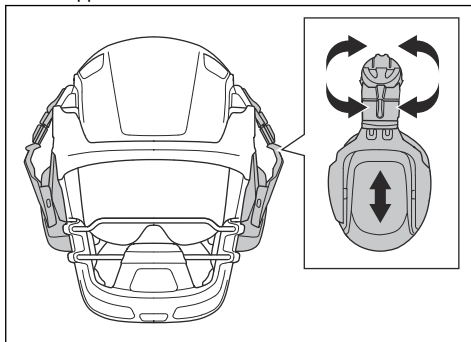


Slik setter du øreklokkene i standby-posisjon

- Løft øreklokkene ut og opp til de låses i standby-posisjon.

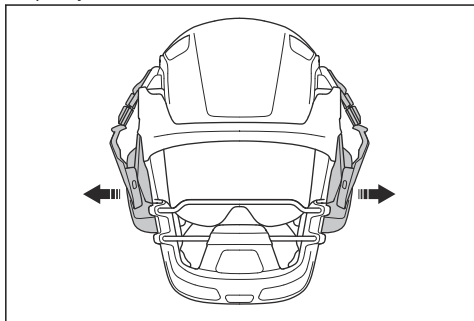

Slik setter du øreklokkene i parkeringsposisjon


1. Sett øreklokkene i standby-posisjon.
2. Skyv øreklokkene bakover langs siden av hjelmen til de låses i parkeringsposisjonen.

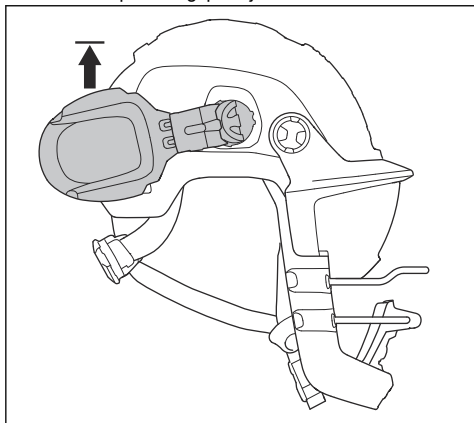

Slik setter du visiret i driftsposisjon


1. Kontroller at visiret er rengjort og uskadet.

2. Skyv visiret helt ned.

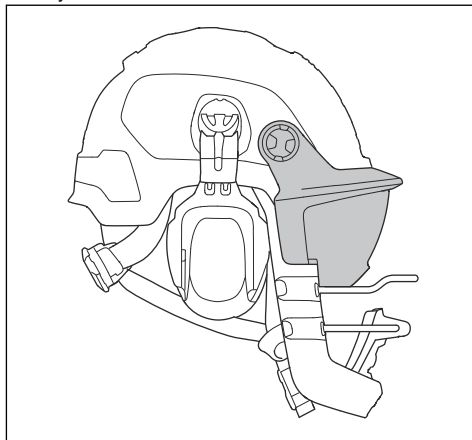


Slik setter du visiret i standby-posisjon

1. Løft visiret til du hører et klikk, så forblir visiret i oppreist stilling.

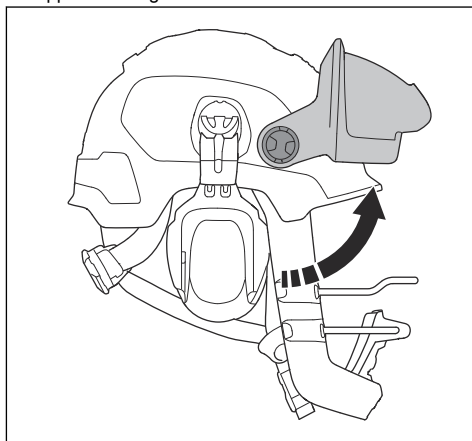


Slik skifter du ut visiret


1. Fjern de to klemmene på den indre overflaten av visirrammen. Fjern klemmen (A), og skyv deretter visiret ut (B).

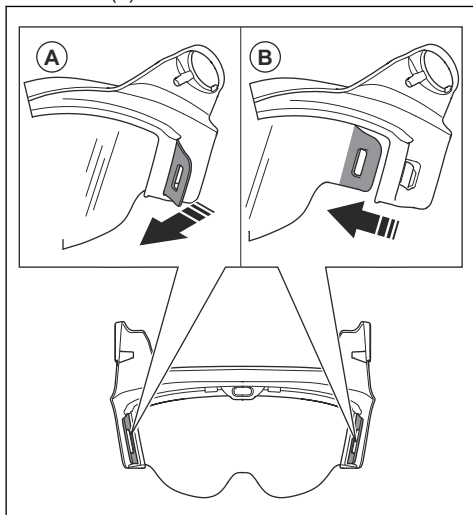


2. Fjern de fremre festepunktene, og fjern selve visiret.

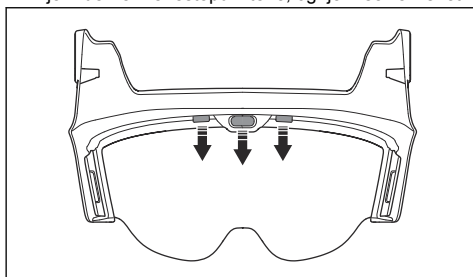

3. Fest selve visiret til de to klemmene (A) på den indre overflaten av visirrammen, først på den ene siden.

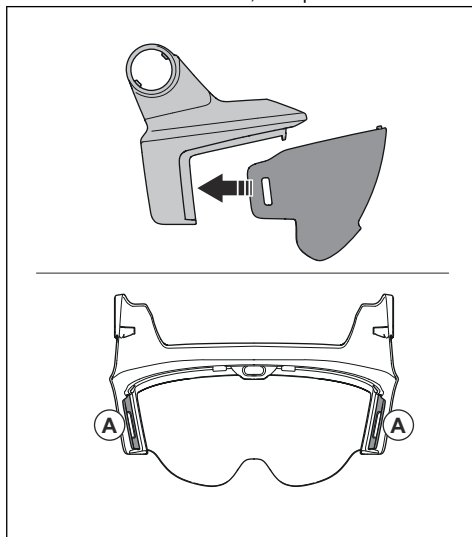

4. Fest de fremre festepunktene, og skyv selve visiret på plass.

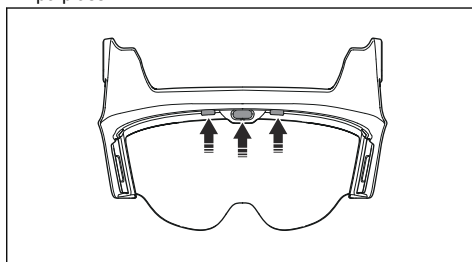


Slik bruker du hakebeskyttelsen på en trygg måte


1. Sett hjelmen på hodet.
2. Kontroller at hakebeskyttelsen gir beskyttelse til munn og hake.
3. Sørg for at hjelmen er stabil og holder seg på plass under bruk. Vri på knotten på nakkestroppen for å justere stroppen slik at den sitter tett mot hodet. Se *Slik justerer du vernehjelmen på side 6*.
4. Ta på deg hørselsvernet. Se *Slik setter du øreklokkene i driftsposisjon på side 8*.

Hakestropp

1. Bruk hakestroppen.

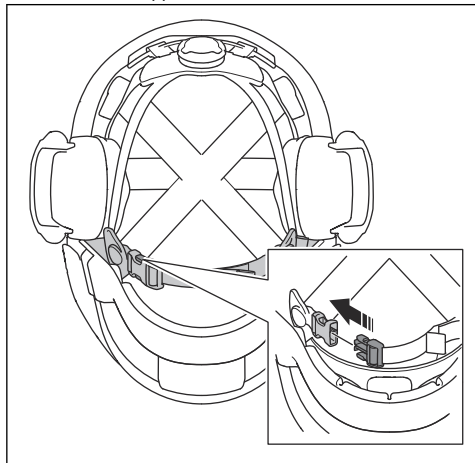

2. Juster hakestroppen slik at den sitter stramt og godt.

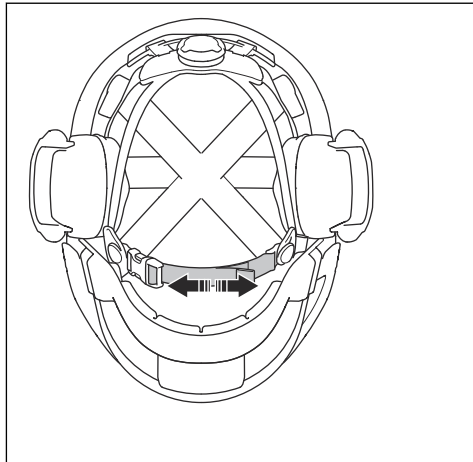

Vedlikehold

Slik utfører du vedlikehold på produktet



OBS: Ikke spyl produktet eller legg det i vann.




OBS: Spray, væske eller andre rengjøringsmidler som inneholder løsemidler og/eller alkohol kan svekke de beskyttende egenskapene.

- Skift ut visiret hvis det viser tegn til skade, som riper eller sprekker, eller hvis sikten er dårlig. Sollys kan føre til at plastmaterialet på visiret eldes raskere.
- Kontroller hakebeskyttelsen regelmessig med tanke på sprekker og andre skader. Hakebeskyttelsen må skiftes ut hvis den er skadet.

Merk: Hvis øreklokkene er våte på innsiden, må du la dem tørke i parkeringsposisjonen. Referanse *Slik setter du øreklokkene i parkeringsposisjon* på side 9.

- Rengjør produktet regelmessig. Bruk en klut med vann og mild såpe.
- Kontroller hørselsvernet før hver bruk. Skift ut slitte og skadede deler.
- Skift ut slitte eller skadede tetningsringer og skumgummiinnlegg på hørselsvernet én gang hver sjette måned, eller oftere hvis det er nødvendig. Kontroller at bulen på tetningsringen vender nedover under montering. Bruk bare originale reservedeler.

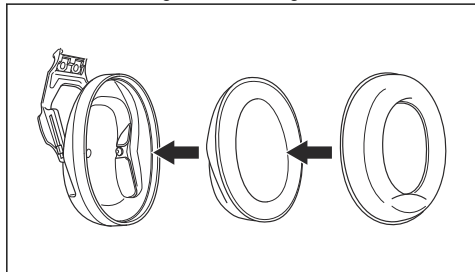


Transport, oppbevaring og avhending

Transport og oppbevaring

- Sett øreklokkene i bruksposisjon. Se *Slik setter du øreklokkene i driftsposisjon på side 8*.
- Pass på at tetningsringene på hørselsvernet ikke presses sammen.
- Plasser produktet på et tørt og rent sted med riktig temperatur.
- Ikke legg produktet i sollys under oppbevaring.
- Plasser produktet på et trygt sted under transport, og sørg for at det er beskyttet mot kjemiske og/eller fysiske skader.

på fargeindikatoren rød. Etter hvert som ultrafiolette stråler treffer hjelmen, avtar fargen på fargeindikatoren langsomt. Skift ut hjelmen når det ikke er mer farge på fargeindikatoren.

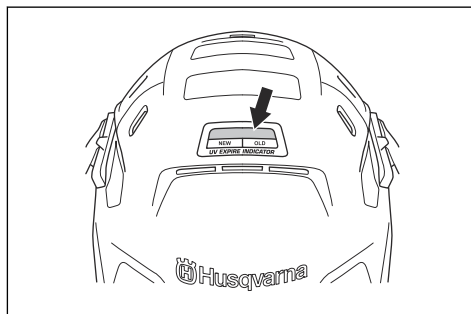

Kassering

- Følg nasjonale forskrifter.
- Bruk det lokale gjenvinningssystemet.

Kassering av hjelmen

Hjelmen har en fargeindikator som viser hjelmens maksimale levetid. Når hjelmen er ny, er fargen

Godkjente hjelmkombinasjoner

Hjelmmodell	Hørselsvermodell	Godkjente dimensjoner
Husqvarna, H300	Husqvarna, HP200-2	S, M, L

Visir

Visiret V10 er godkjent i kombinasjon med hjelmen H300.

Hakebeskyttelse

Hakebeskyttelsen CG10 er godkjent i kombinasjon med hjelmen H300, visiret V10 og hørselsvernet HP200-2.

Demping

$f(H_2)$ ¹	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB) ²	15,5	15,5	20,2	28,0	31,5	35,1	36,7	38,9
Sf (dB) ³	4,6	2,2	2,1	2,8	2,0	2,8	3,1	3,5
APV (dB) ⁴	10,9	13,3	18,2	25,2	29,6	32,3	33,6	35,4
HML, dB ⁵	H: 34, M: 28, L: 20							

¹ F = frekvensen dempingen ble målt ved

² Mf = gjennomsnittsverdi

³ Sf = standardavvik

⁴ APV (Mf-Sf) = antatt beskyttelsesverdi

⁵ H = dempingsverdi ved høy frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der LC-LA = -2 dB) M = dempingsverdi ved middels frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der LC-LA = +2 dB) L = dempingsverdi ved lav frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der LC-LA = +10 dB)

SNR, dB ⁶	30
Vekt, g	207,6

Materialer for hørselsvern

Del	Materiale	Del	Materiale
Klokker	ABS	Adapter	PA
Dempeskum	PU	Brakett	PA
Tetningsringer	ABS, PVC	Fjærdeksel	PP
Støttearm for kopper	PA		

⁶ SNR = Single Number Rating (klassifisering i tall) (Verdien som trekkes fra det målte C-vektede lydtryknivået, LC, for å anslå det effektive A-vektede lydtryknivået inne i øret.)



www.husqvarnaconstruction.com

Originale instruksjoner



1144594-21



2026-06-18