



Husqvarna[®]



CRT 36-26A

Indhold

Indledning.....	2	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	22
Sikkerhed.....	5	Tekniske data.....	24
Drift.....	9	Tilbehør.....	26
Vedligeholdelse.....	14	Overensstemmelseserklæring.....	27
Fejlfinding.....	21	Varemærker.....	27

Indledning

Produktbeskrivelse


Dette produkt er en ride-on-glittmaskine til glitning af beton. Den bruger benzin som brændstof og har en 4-takts forbrændingsmotor.

Produktet kan bruges sammen med flydeskiven, der fås som ekstraudstyr.

Anvendelsesformål

Produktet er kun til professionel brug. Produktet bruges til flyde- og poleringshærdende beton, før overfladen er for tør til at opnå den ønskede finish. Produktet må kun anvendes udendørs eller på steder med tilstrækkelig luftcirkulation. Brug ikke produktet til andre opgaver.

Produktoversigt

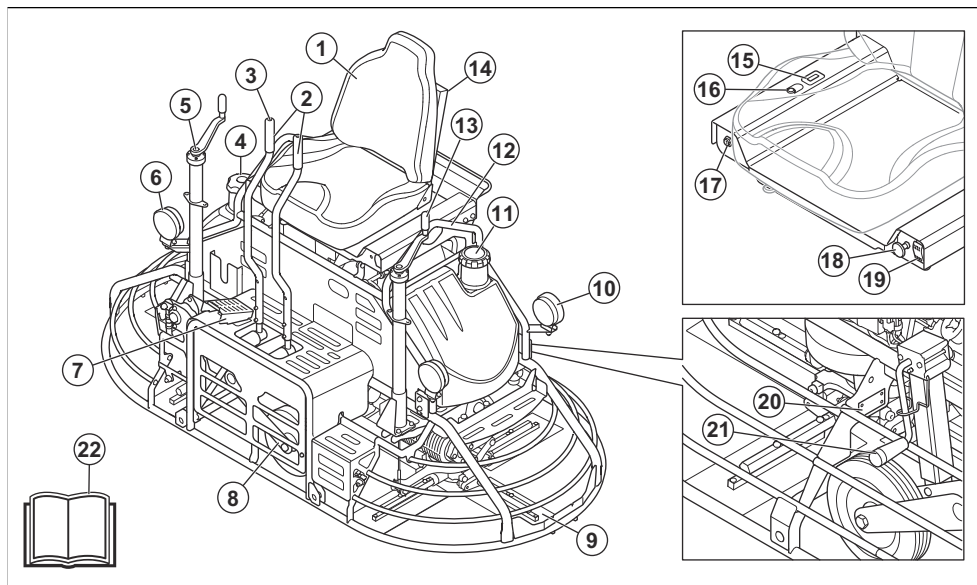

- | | |
|---|---|
| 1. Sæde med brugertilstedeværelseskontrol | 11. Dæksel til vand- og forsinkelsesmiddel tank |
| 2. Styreanordninger | 12. Løftepunkt, 1 på hver side |
| 3. Knap til styring af sprøjtning af forsinkelsesmiddel | 13. Styring af venstre bladvinkel |
| 4. Brændstoftankdæksel | 14. Lomme til brugervejledningen |
| 5. Styring af højre bladvinkel | 15. Timetæller |
| 6. Forreste arbejdslygte | 16. Indikator for olietryk |
| 7. Speederkontrol, fodpedal | 17. Tændingsnøgle |
| 8. Indbyggede transporthjul | 18. Choker |
| 9. Blad | 19. Kontakt til arbejdslys |
| 10. Bageste arbejdslygte | 20. Typeskilt |

Symboler på produktet



ADVARSEL! Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Brug høreværn.



Benyt øjenværn.



Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.



Ingen åben ild, åben antændelseskilde og rygning i nærheden af produktet.



Advarsel: Brandfarligt materiale.



Standt motoren, inden du påfylder brændstof.



Brændstof: Blyfri benzin med maks. 10% ethanol.



Risiko for personskade. Vær forsigtig, når du udfører vedligeholdelsesopgaver ved drivremmen.



Risiko for knusningsskade.



Varm overflade.



Hold hænderne væk fra klingerne.



Hold fødderne væk fra klingerne.



Batterisyre er giftig og kan forårsage ætsning.



Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser. Batteriet indeholder kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb).



Løftepunkt.



Tændingsnøgleposition OFF.



Tændingsnøgleposition ON.



Tændingsnøgleposition, start motoren.



Lyskontakt.



Choker.



Fastsurringsbeslag.



Vandtankens påfyldningspunkt.



Lavt motorolietryk.



Placeringen af brugervejledningen på produktet. Brugervejledningen skal opbevares sammen med produktet.




Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.




Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kullilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Produktet må kun anvendes udendørs eller på steder med tilstrækkelig luftcirkulation.

Mærkat for bladvinkel

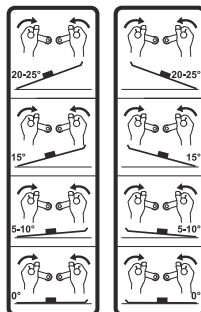

Se *Sådan justeres bladvinklen* på side 13.

Typeskilt

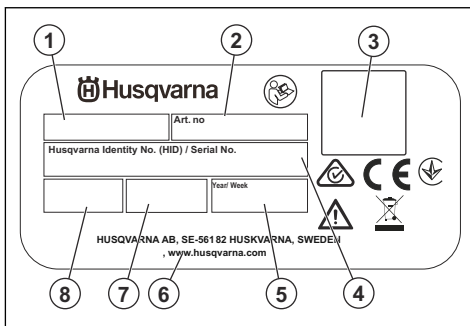

1. Produkttype
2. Varenummer
3. QR-kode
4. Serienummer
5. Produktionsår og -uge
6. Producent
7. Nominel effekt
8. Vægt


Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Mærkat for styrebetjening

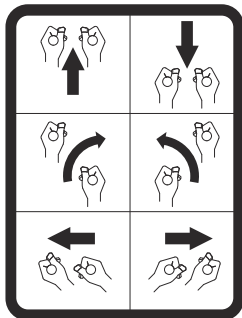

Se *Sådan bevæges produktet i det korrekte arbejdsmonter* på side 12.

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Dette produkt er et farligt værktøj, hvis du ikke er forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Anvend ikke produktet, før du har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Produktet er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden.
- Følg alle advarsler og anvisninger
- Overhold alle gældende love og bestemmelser.
- Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke produktet, medmindre du har modtaget oplæring i det før brug. Sørg for, at alle brugere oplæres i produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.
- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Brugeren er ansvarlig for uheld på mennesker og materiel.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.
- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft.

- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sørg for, at du ved, hvordan du standser motoren hurtigt i nødstilfælde.
- Brugeren skal have de fysiske kræfter, der er nødvendige, for at betjene produktet sikkert.
- Betjen ikke produktet uden alle beskyttelsesdæksler installeret.
- Brug personlige værnemidler. Se *Personligt beskyttelsesudstyr* på side 7.
- Våd beton kan forårsage kemiske brandsår. Brug beskyttelsestøj, og fjern straks våd beton, hvis du får den på huden.
- Kig altid nedad og bagud, før og mens du kører bagud. Hold øje med store og små forhindringer.
- Sænk hastigheden, før du drejer om et hjørne.
- Hold børn, tilskuere og dyr væk fra arbejdsområdet og på sikker afstand af produktet under driften.
- Sørg for, at kun autoriserede personer befinder sig i arbejdsområdet.
- Hold arbejdsområdet rent og oplyst.
- Sørg for at stå i en stabil og sikker stilling under brug. Bliv siddende i sædet i fremadgående retning. Hold fødderne på kontrolplatformen og hænderne på betjeningsanordningerne.
- Sørg for, at der ikke er risiko for, at du eller produktet kan falde ned fra stor højde.
- Sørg for, at der ikke er fedt eller olie på håndtaget, sædet eller den fodbetjente speeder.
- Brug ikke produktet i områder, hvor der kan forekomme brand eller eksplosioner.
- Produktet kan forårsage udkastning af genstande med høj fart. Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bruger godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Fjern løse genstande fra arbejdsområdet.

- Før du går væk fra produktet, skal du standse motoren og kontrollere, at der ikke er nogen risiko for utilsigtet start.
- Sørg for, at tøj, langt hår og smykker ikke kommer i klemme i bevægelige dele.
- Hold hænder og fødder væk fra bladene.
- Slå aldrig på produktet.
- Betjen ikke produktet nær elledninger. Produktet har ikke elektrisk isolering, og personskade eller dødsfald kan forekomme.
- Før du betjener produktet, skal du finde ud af, om der er skjulte ledninger, kabler og rør i arbejdsområdet. Hvis produktet rammer en skjult genstand, skal motoren standses med det samme, og produktet og genstanden skal efterses. Betjen ikke produktet igen, før du ved, om det er sikkert at fortsætte.
- Brug ikke produktet, hvis beskyttelsesburet eller andre elementer er beskadigede.
- Sørg for, at kun operatøren befinder sig på produktet under drift. Lad ikke andre personer opholde sig på produktet under drift.

Vibrationssikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Under brug af produktet kan der overføres vibrationer fra produktet til brugeren. Regelmæssig og hyppig brug af produktet kan forårsage eller forøge omfanget af personskader på brugeren. Skader kan forekomme i fingre, hænder, håndled, arme, skuldre, nerver, blodforsyning eller andre dele af kroppen. Skaderne kan være invaliderende og/eller permanente og kan forstærkes gradvist i flere uger, måneder eller år. Eventuelle skader omfatter skader på blodcirkulationen, nervesystemet, led og andre anatomiske strukturer.
- Symptomer kan opstå under brug af produktet eller på andre tidspunkter. Hvis du har symptomer og fortsætter med at betjene produktet, kan symptomerne forstærkes eller bliver permanente. Hvis disse eller andre symptomer forekommer, skal du søge lægehjælp:
 - Følelsesløshed, manglende følesans, snurren, stikken, smerte, brændende fornemmelse, dunken, stivhed, klodsethed, styrketab, ændringer af hudens farve eller tilstand.
- Symptomer kan forstærkes ved lave temperaturer. Brug varmt tøj og hold hænderne varme og tørre, når du bruger produktet i kolde omgivelser.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som angivet i brugsanvisningen for at bevare et korrekt vibrationsniveau.
- Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke produktet for hårdt frem. Hold let fast i produktets håndtag, men sørg for, at du styrer og betjener produktet sikkert.

Skub ikke håndtagene ind i endestoppene mere end nødvendigt.

- Hold kun hænderne på håndtagene. Hold alle andre kropsdele væk fra produktet.
- Stop produktet med det samme, hvis der pludselig opstår stærke vibrationer. Fortsæt ikke arbejdet, før årsagen til de øgede vibrationer er fjernet.

Sikkerhed omkring støv



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug af produktet kan forårsage støv i luften. Støv kan forårsage alvorlige skader og permanente helbredsproblemer. Silikastøv er klassificeret som skadeligt af flere myndigheder. Følgende er eksempler på sådanne helbredsproblemer:
 - De dødelige lungesygdomme kronisk bronkitis, silikose (støvlunge) og lungefibrose
 - Kræft
 - Fosterskader
 - Hudbetændelse
- Brug korrekt udstyr til at mindske mængden af støv og dampe i luften og for at reducere støv på arbejdsudstyr, overflader, tøj og krop. Eksempler på sådant udstyr er støvopsamlingsystemer samt vandsprøjter, der binder støvet. Mindsk forekomsten af støv ved kilden, hvor det er muligt. Sørg for, at udstyret installeres og anvendes korrekt, og at der udføres regelmæssig vedligeholdelse.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Sørg for, at der er åndedrætsværn tilgængelig, hvis der er farlige materialer i arbejdsområdet.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i arbejdsområdet.
- Hvis det er muligt, skal du rette produktets udstødning på en måde, så den ikke forårsager, at der kommer støv i luften.

Sikkerhed omkring udstødningsgasser



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Indånding af kulilte kan forårsage dødsfald. Da kulilte er lugtfri og ikke kan ses, er det ikke muligt at mærke det. Et symptom på kulilteforgiftning er svimmelhed, men en person kan blive bevidstløs uden advarsel, hvis mængden eller koncentrationen af kulilte er tilstrækkelig.
- Udstødningsgasser indeholder også uforbrændte kulbrinter, herunder benzen. Indånding af støv gennem længere tid kan forårsage helbredsproblemer.

- Udstødningsgasser, som du kan se eller lugte, indeholder også kullite.
- Brug ikke et produkt med forbrændingsmotor indendørs eller i områder, der ikke har tilstrækkelig ventilation.
- Indånd ikke udstødningsgasserne.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i området. Det er især vigtigt, hvis du bruger produktet i grøfter eller andre mindre arbejdsområder, hvor udstødningsgasser nemt kan samle sig.

Sikkerhed omkring støj



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Høje støjniveauer og langvarig eksponering for støj kan forårsage støjbettinget høretab.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som beskrevet i brugervejledningen for at holde støjniveauet på et minimum.
- Efterse lyddæmperen for skader. Sørg for, at lyddæmperen er korrekt monteret på produktet.
- Anvend godkendt høreværn, når du betjener produktet.
- Lyt efter advarselssignaler og stemmer, når du bruger høreværn. Tag høreværnet af, når produktet er standset, medmindre høreværn skal bruges pga. støjniveauet i arbejdsområdet.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du betjener produktet. Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige personlige beskyttelsesudstyr.
- Kontrollér regelmæssigt tilstanden af det personlige beskyttelsesudstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn.
- Brug godkendt åndedrætsværn.
- Brug godkendt øjenværn med sidebeskyttelse.
- Bær altid beskyttelseshandsker.
- Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.
- Brug godkendt arbejdstøj eller tilsvarende tætsiddende tøj med lange ærmer og lange ben.

Brandslukker

- Hav en brandslukker i nærheden under arbejdet.

- Brug en pulverslukker af "ABE"-klassen eller en CO₂-slukker af "BE"-typen.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.
- Foretag ikke ændringer på sikkerhedsanordninger.

Lyddæmper

Lyddæmperen reducerer lydniveauet og leder udstødningsgasserne væk fra brugeren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er beskadiget. En beskadiget eller manglende lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand.



ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget varm under og efter brug, og når motoren kører i tomgang. For at undgå forbrændinger må du ikke røre ved den varme lyddæmper. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe for at forhindre brand. Brug beskyttelseshandsker for at undgå forbrændinger.

Sådan kontrolleres lyddæmperen

- Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre, at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Brugertilstedeværelseskontrol


OP aktiveres, når brugeren flytter sig fra sædet. Drevet til bladene standser, men motoren kører i tomgang. Hvis der trykkes på speederen, når operatøren ikke sidder i sædet, standser motoren.

Sådan udføres brugertilstedeværelseskontrollen



ADVARSEL: Sørg for, at operatøren ikke træder ned fra produktet under denne kontrol. En operatør skal være på produktet for at stoppe det hurtigt, hvis der opstår en nødsituation.

1. Sørg for, at operatørtilstedeværelseskontrollkontakten er i rette position.

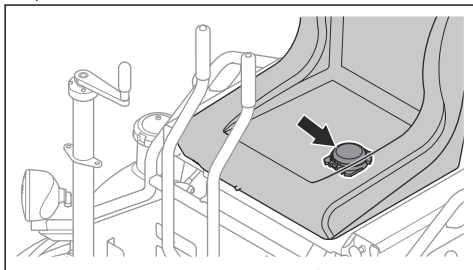

2. Løft dig en kort afstand fra sædet.
3. Tryk på speederen.
4. Sørg for, at motoren standser.
5. Hvis operatørtilstedeværelseskontrollen ikke fungerer korrekt, skal du lade et godkendt servicecenter reparere den.

Sådan kontrolleres tændingslåsen

- Start og stop motoren for at kontrollere tændingslåsen. Se *Sådan startes produktet på side 11* og *Sådan standses produktet på side 14*.
- Sørg for, at motoren starter, når du drejer tændingsnøglen til START.
- Sørg for, at motoren standser omgående, når du drejer tændingsnøglen til OFF.

Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brændstof er meget antændeligt, og dampene er eksplosive. Vær forsigtig med brændstof for at undgå personskade, brand og eksplosion.
- Indånd ikke brændstofdampe. Brændstofdampene er giftige og kan forårsage personskade. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.
- Sørg for, at motoren er afkølet, inden du fylder brændstof på.
- Påfyld aldrig brændstof i et indendørs område. Utilstrækkelig luftstrøm kan forårsage personskader eller dødsfald på grund af kvælning eller kulliteforgiftning.
- Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motoren.
- Anbring ikke varme genstande i nærheden af brændstof eller motoren.
- Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
- Før du fylder brændstof på, skal du åbne brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt udløse trykket.

- Brændstof på huden kan forårsage personskade. Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.
- Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj med det samme.
- Fyld aldrig brændstoftanken helt op. Varme får brændstoffet til at udvide sig. Sørg for at bevare ledig plads øverst i brændstoftanken.
- Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke spændes, opstår der risiko for brand.
- Før du starter produktet, skal du flytte produktet minimum 3 m væk fra det sted, du påfyldte brændstof.
- Start ikke produktet, hvis der er brændstof eller motorolie på produktet. Fjern uønsket brændstof og motorolie, og lad produktet tørre, før du starter motoren.
- Undersøg regelmæssigt motoren for lækager. Hvis der er utætheder i brændstofsystemet, må du ikke starte motoren, før lækagerne er repareret.
- Brug ikke fingrene til at undersøge motoren for utætheder.
- Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
- Når produkt og brændstof er sat til opbevaring, skal du kontrollere, at brændstof og brændstofdampe ikke kan forårsage skader.
- Aftap brændstoffet i en godkendt beholder udendørs og på sikker afstand af gnister og åben ild.

Batterisikkerhed



ADVARSEL: Et beskadiget batteri kan eksplodere og forårsage personskade. Hvis batteriet er deformet eller beskadiget, skal du kontakte en Husqvarna-serviceforhandler.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Bær sikkerhedsbriller, når du er i nærheden af batterier.
- Bær ikke ure, smykker eller andre metalgenstande i nærheden af batteriet.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Oplad batteriet på et sted med god luftgennemstrømning.
- Hold en afstand til brændbare materialer på mindst 1 m, når du oplader batteriet.
- Kassér udskiftede batterier. Se *Bortskaffelse på side 23*.
- Der kan komme eksplosive gasser fra batteriet. Undlad at ryge i nærheden af batteriet. Hold batteriet væk fra åben ild og gnister.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening tæt på kanter



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Der er risiko for, at produktet vælter, hvis det betjenes i nærheden af en kant. Hold altid mindst 80 % af produktet på en overflade, der er tilstrækkelig stabil til at kunne bære produktets vægt.
- Hvis produktet vælter, skal du standse motoren, inden du løfter produktet tilbage til en overflade, der er tilstrækkelig stabil. Udfør en kontrol af produktet, sikkerhedsrammen, OPC'en, klingeakslerne og klingerne. Udskift alle beskadigede dele, før du betjener produktet. Se *Sådan løftes produktet på side 22*.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt og regelmæssigt, øges risikoen for personskaade og beskadigelse af produktet.
 - Brug personlige værnemidler. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 7*.
 - Stands motoren, og kontrollér, at alle produktets dele er kølet af, før du udfører vedligeholdelse.
- Rengør produktet for at fjerne farlige materialer, inden du udfører vedligeholdelse.
 - Afmonter tændhætten, før du udfører vedligeholdelsen.
 - Slidte blade kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker, og vær forsigtig ved håndtering af bladene.
 - Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister. Betjen ikke produktet indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale.
 - Du må ikke foretage ændringer af produktet. Ændringer af produktet, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskaade eller dødsfald.
 - Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele. Tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskaade eller dødsfald.
 - Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
 - Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service.
 - Alt værktøj skal fjernes fra produktet, før du starter motoren efter vedligeholdelse. Løstliggende værktøj eller værktøj, der er installeret på roterende dele, kan blive slynget ud og forårsage personskaade.
 - Efter vedligeholdelse skal du sørge for, at produktets vibrationsniveau er korrekt. Hvis vibrationsniveauet ikke er korrekt, skal du kontakte et godkendt serviceværksted.
 - Lad et godkendt serviceværksted foretage regelmæssig service af produktet.

Drift

Indledning





ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

Det skal du gøre, inden du betjener produktet

- Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne.
- Læs motorproducentens instruktionsbog.
- Undersøg produktet og alle komponenter for skader. Betjen ikke produktet, hvis der er synlige skader.

- Sørg for, at de vandrette bladvinkelforbindelser er korrekt samlet. Fra operatørens plads i sædet har den højre rotor bogstavet R øverst på bladvinkelforbindelsen. Venstre rotor har bogstavet L.

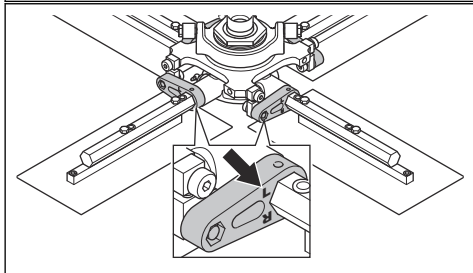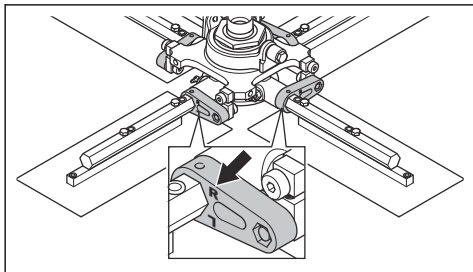

- Foretag daglig vedligeholdelse. Se Vedligeholdelsesskema på side 14.

Sådan uddannes nye operatører af produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Nye operatører skal kende alle betjeningsanordninger og lære, hvordan produktet betjenes sikkert, før det tages i brug.


1. Vis nye operatører den korrekte operatørposition i sædet.
2. Vis dem styrebetjeningsfunktionerne, og hvordan man starter produktet.
3. Lad dem lære at styre produktet på en hård og let våd betonoverflade.
 - a) Øg bladets vinkel til 6 mm/¼".
 - b) Indstil speederen til maksimal effekt for at opnå den bedste styring.
 - c) Start med at holde stille, og flyt derefter produktet lige fremad, og foretag 180° vendinger.

Sådan justeres sædet

Indstil sædet for at opnå den bedste arbejdsstilling og en mere sikker betjening.

1. Tag plads i sædet.

2. Skub sædejusteringsgrebet til venstre.

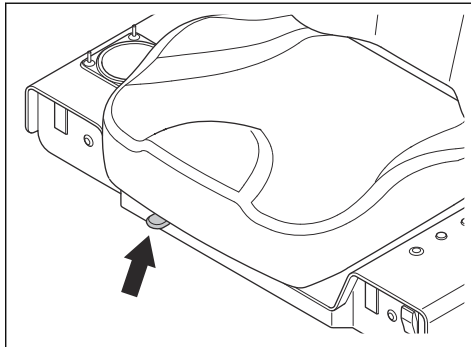


3. Flyt sædet til den korrekte position.
4. Slip sædejusteringsgrebet.

Sådan justeres styreanordningernes placering

Der er 3 positioner for styreanordningerne. Vandringer er længere med styreanordningerne i øverste position.

1. Stop motoren.
2. Fjern de 4 bolte og de 4 møtrikker (A).

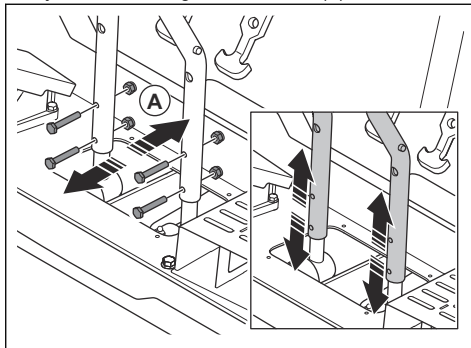

3. Indstil styreanordningerne i 1 af de 3 positioner.
4. Monter de 4 bolte og 4 møtrikker.

Sådan foretages indkøring af gearkasserne

- I løbet af de første 2-4 timers drift skal motoren køre med ½ gas.



BEMÆRK: Der er risiko for beskadigelse af gearkasserne, hvis du betjener motoren med fuld gas i indkøringsperioden.

Sådan monteres flydeskiver

Flydeskiver kan kun bruges på et produkt, hvor der er monteret finishblade.




BEMÆRK: Sørg for, at flydeskiven er korrekt monteret, inden produktet betjenes. En forkert monteret flydeskive giver ikke et ensartet resultat.



BEMÆRK: Fjern flydeskiven, før du løfter produktet. Flydeskiverne kan falde ned og blive beskadigede, når du løfter produktet med løfteudstyr. Se *Sådan løftes produktet på side 22*.

Ved bestilling af reservedele skal du kontakte din Husqvarna-forhandler eller dit serviceværksted.

1. Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Løft produktet med løfteudstyr. Se *Sådan løftes produktet på side 22*.
3. Anbring støtter under produktets ramme for at holde produktet stabilt, mens det løftes.
4. Juster midten af bladenhederne med midten af flydeskiverne.
5. Indstil bladets vinkel til 0°.
6. Drej den venstre flydeskive mod uret, indtil bladene griber fat i beslagene på flydeskiven.

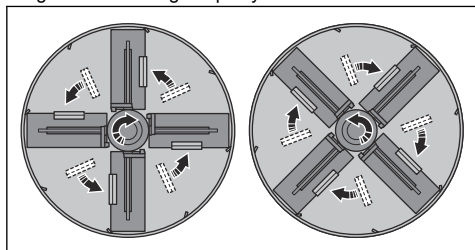


7. Drej den højre flydeskive med uret, indtil bladene griber fat i beslagene på flydeskiven.

Bemærk: Højre og venstre er som set fra operatørens position i sædet.


8. Sørg for, at flydeskiverne er låst på plads.
9. Forøg bladets vinkel en lille afstand for at låse bladene i de flydeskivens beslag. Se *Sådan justeres bladvinklen på side 13*.

Sådan startes produktet

1. Åbn (A) brændstoffilteret.

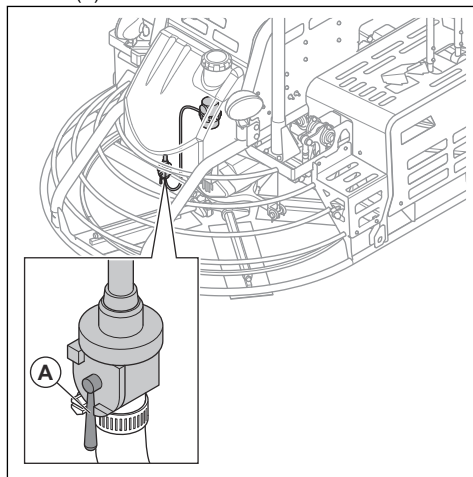

2. Sæt dig i operatørsædet.
3. Sæt chokerhåndtaget i den korrekte position.

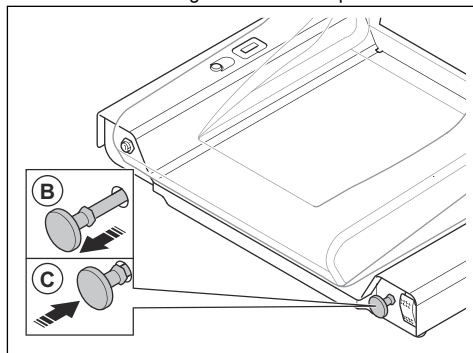

- a) Hvis motoren er kold, skal du lukke for chokeren (B).
 - b) Hvis motoren er varm, eller den omgivende temperatur er høj, skal du åbne for chokeren (C).
4. Drej tændingsnøglen til positionen Start, og hold den i denne position, indtil motoren starter.
 - a) Når motoren starter, skal du straks slippe tændingsnøglen.
 - b) Hvis motoren ikke starter inden for 5 sekunder, skal du slippe tændingsnøglen og vente i 10 sekunder, før du prøver igen.
 5. Lad motoren blive varm, før du betjener produktet.

Driftstilstande




BEMÆRK: Se efter løse sten, og fjern dem fra betonoverfladen før betjeningen. Løse sten kan lave mærker, der kan være vanskelige at fjerne fra betonoverfladen.

Arbejdet med flydeskiven fjerner buler og fordybninger på betonoverflader. Sørg for, at betonoverfladen er tilstrækkelig hård før arbejdet med flydeskiven. Lav et trin på overfladen, og sørg for, at skomærkets dybde er mindre end 3 mm/0,12".

Når arbejdet med flydeskiven er afsluttet, er betonoverfladen klar til glitningsarbejdet. Glitningsarbejdet øger tætheden i betonoverfladen og gør den glat og hård.

Sådan bevæges produktet i det korrekte arbejdsmonster

- Bevæg produktet i lige linje fremad over betonoverfladen.

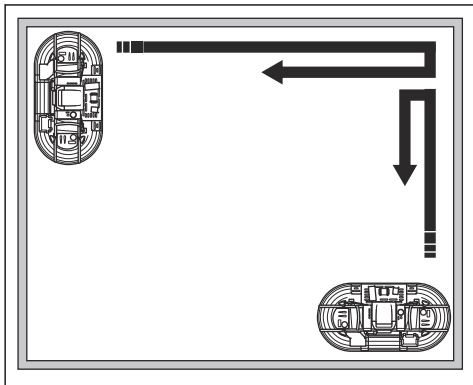

- Under arbejde med flydeskiven: Start den første flydepassage 90° fra afretningspassagen for at fjerne de ujævnheder, der er tilbage efter afretterne. Kryds altid de næste par passager, der er nødvendige for at få et fladt gulv. Ved afslutningen af hver betonoverflade flyttes produktet til siden og derefter bagud til den modsatte ende. Sørg for, at der er en overlappning på den passage, der har modtaget behandling. Overlappningen skal være mindst 1/2 af diameteren på en bladenhed. Vend produktet langsomt og forsigtigt, og kun når du arbejder i nærheden af genstande, som f.eks. rør.



BEMÆRK: Vend ikke produktet under arbejde med flydeskiven, medmindre det er nødvendigt. Dette kan bevæge den våde beton og forårsage hak, huller og skader på betonoverfladen.


- Under glitningsarbejdet: Drej 180° for enden af betonoverfladen, og bevæg produktet i lige linje fremad til den modsatte ende. Sørg for, at der er en overlappning på mindst 1/2 af diameteren på en bladenhed.

Sådan bevæges produktet med styreanordningerne




BEMÆRK: Du må ikke skubbe eller trække i styreanordningerne hurtigt eller med kraft. Dette forårsager skader på styreanordningerne og kan få produktet til at ryste og medføre skader på overfladen.


- A: For at bevæge produktet fremad skal du skubbe styreanordningerne fremad.

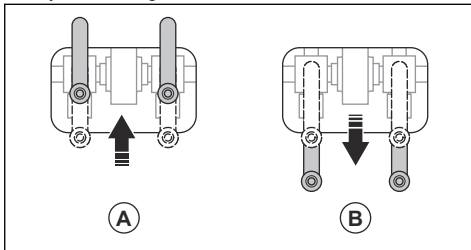

- B: For at bevæge produktet bagud skal du skubbe styreanordningerne bagud.
- C: Hvis du vil dreje i urets retning, skal du skubbe venstre styreanordning fremad, og trække højre styreanordning bagud.

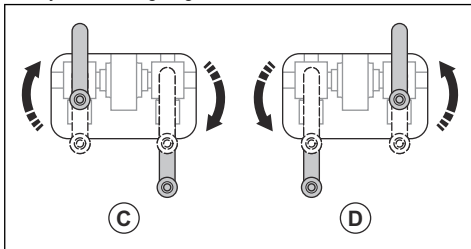

- D: Hvis du vil dreje mod urets retning, skal du skubbe højre styreanordning fremad, og trække venstre styreanordning bagud.
- E: For at dreje til venstre skal du skubbe styreanordningerne til venstre.

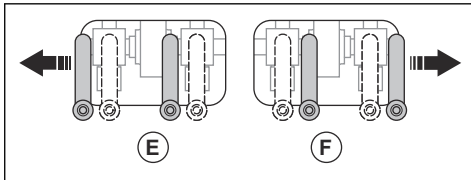


- F: For at dreje til højre, skal du skubbe styreanordningerne til højre.

Sådan bruges arbejdslygterne


Produktet har 2 arbejdslygter foran og 2 arbejdslygter bagpå.

- Tryk på arbejdslygtekontakten for at tænde og slukke for arbejdslygterne.


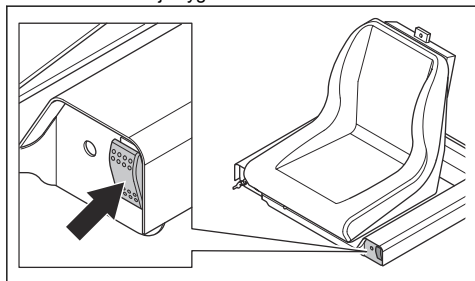


Sådan justeres bladvinklen

- Indstil bladvinklen på venstre side af produktet, og indstil derefter den samme bladvinkel på højre side af produktet.
 - For at reducere bladvinklen drejes styringen af venstre bladvinkel mod uret og styringen af højre bladvinkel drejes med uret.

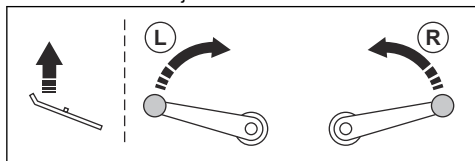

- For at øge bladvinklen drejes styringen af venstre bladvinkel med uret og styringen af højre bladvinkel drejes mod uret.

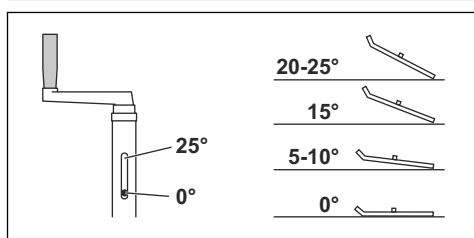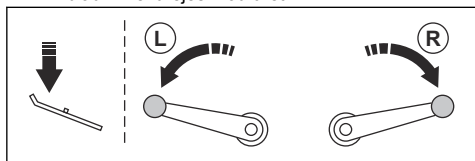


Anbefalet bladvinkel på forskellige betonoverflader

Betonoverfladens tilstand	Anbefalet bladvinkel
Våd	Flad, 0°
Våd til plastisk	Lille vinkel, 5-10°
Ikke helt hård	Moderat vinkel, 15°
Hård	Maksimal vinkel, 20-25°


Sådan bruges vand- og forsinkelsesmiddelsystemet

Forsinkelsesmiddelsystemet holder betonen tilstrækkeligt våd under glitningsprocessen. Sørg for, at den omgivende temperatur er mere end 0 °C, før du bruger forsinkelsesmiddelsystemet.


- Fyld vandtanken med rent vand eller vandbaseret forsinkelsesmiddel.
- Åbn for ventilen (A).

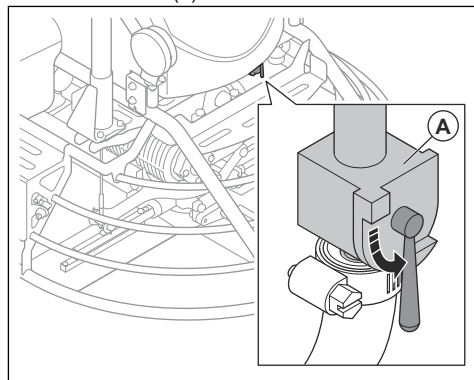

- Tryk på og hold styringen af forsinkelsesmiddel (B) nede for at starte vandpumpen.

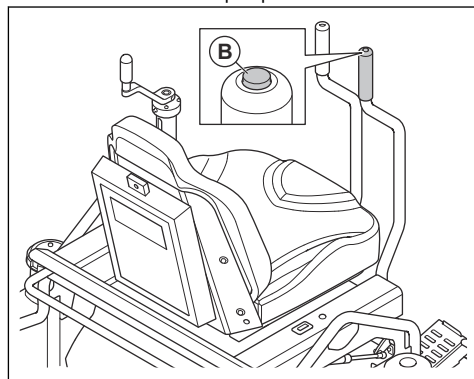

Vand eller vandbaseret forsinkelsesmiddel sprøjtes ud af de 2 dyser foran på produktet.

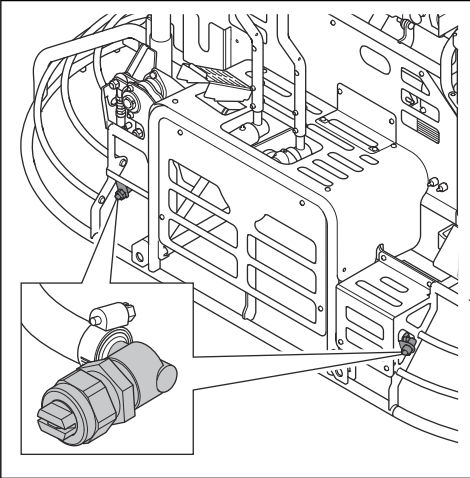

Sådan standses produktet

- 1. Sæt styreanordningerne i neutral position.
- 2. Slip speederen.
- 3. Drej tændingsnøglen til positionen OFF. Motoren standser.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Vi garanterer, at du kan få professionelt udførte reparationer og service. Hvis forhandleren ikke er et serviceværksted, kan vedkommende oplyse om nærmeste serviceværksted.

For bestilling af reservedele skal du kontakte din Husqvarna forhandler eller dit serviceværksted.

Vedligeholdelsesskema

- * = Generel vedligeholdelse udført af føreren. Instruktionerne findes ikke i denne brugervejledning.
- X = Instruktionerne findes i denne brugervejledning.
- O = Se motormanualen for at få yderligere oplysninger.

Generel produktvedligeholdelse	Hver dag	Hver 20. ti-me	Hver 50. ti-me	Hver 300. ti-me
Sørg for, at der ikke er brændstof- eller olielækager.	*			
Rengør produktet umiddelbart efter betjeningen.	X			
Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede.	*			
Efterse produktets udvendige dele for slitage og skader.	*			
Sørg for, at speederen, styreanordningerne og styringen af bladvinklen kan bevæge sig jævnt.	*			
Udfør en lækagekontrol af forsinkelsesmiddelsystemet.	*			
Smør bladakslerne.	X			
Udfør en kontrol af oliestanden i gearkasserne.		X		
Smør styreforbindelserne.		X		
Efterse kileremmen for skader.			X	

General produktvedligeholdelse	Hver dag	Hver 20. ti-me	Hver 50. ti-me	Hver 300. ti-me
Udskift olien i gearkasserne.				X

Motorvedligeholdelse	Hver dag	Hver 100. ti-me	Hver 200. ti-me	Hver 300. ti-me
Udfør en kontrol brændstofstanden.	*			
Kontrollér motoroliestanden for hver 4 timers drift.	X			
Rens luftfilteret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.	X			
Udskift motorolien efter de første 20 timers drift og derefter med dette interval.		O		
Udfør en kontrol af brændstoffilteret.		O		
Efterse og rengør tændrøret. Udskift tændrøret, når det er nødvendigt.			O	
Udskift oliefilteret.			O	
Udskift olien i gearkassen				O
Udskift tændrøret.				X

Sådan rengøres produktet



BEMÆRK: Vand under højt tryk kan beskadige visse komponenter på produktet. Brug kun en ren og fugtig klud til at rengøre dem.

- Brug kun en ren og fugtig klud til at rengøre operatørpladsen og disse komponenter:
 - a) Sædet, styreanordningerne, styrekontakterne, tændingskontakten, indikatorerne og speederen.
 - b) Fodpedalen.
 - c) Sikringerne.
 - d) De elektriske komponenter.
- Fjern betonen fra produktets overflader efter hver betjening, før betonen bliver hård.
- Brug en højtryksrenser til at fjerne beton og uønsket materiale fra bladene, hjulene og beskyttelsesringen.
- Rengør produktet med en højtryksrenser med en afstand på mindst 1 m.
- Sprøjt navene og beskyttelsesringen med betonforskallingsolie eller betonslipmiddel. Dette gør det nemmere at rengøre produktet efter næste anvendelse.




BEMÆRK: Sprøjt ikke betonforskallingsolie eller betonslipmiddel på bladene.

- Påfør fedt i alle smørenipler, når du har rengjort produktet. Dette forhindrer snavset vand i at forblive på de indvendige overflader af bladnavet.

Sådan kontrolleres sprøjtedyserne

1. Efterse sprøjtedyserne, og sørg for, at de ikke er tilstoppede.

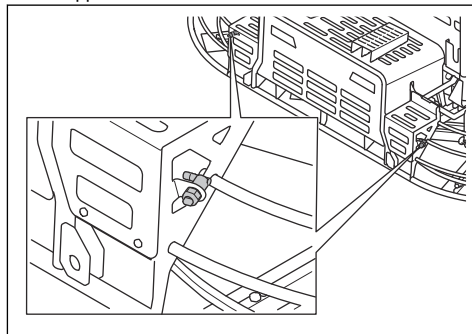

2. Rengør sprøjtedyserne og filteret i sprøjtedyserne efter behov.
3. Spænd forsigtigt sprøjtedyserne for at undgå skader.
4. Efterse slangerne, og kontrollér, at de ikke er beskadigede.
5. Sørg for, at sprøjtedyserne sprøjter vandret.

Sådan rengøres eller udskiftes luftfiltret



ADVARSEL: Brug godkendt åndedrætsværn, når du rengør eller udskifter luftfilteret. Bortskaf brugte luftfiltre korrekt. Indånding af støvet i luftfilteret er farligt for helbredet.




ADVARSEL: Rengør ikke luftfilteret med trykluft. Det forårsager skader på luftfilteret, og risikoen for at du indånder det farlige støv øges.



BEMÆRK: Udskift altid et beskadiget luftfilter, eller hvis luftfilterelementerne ikke kan rengøres helt. Der er risiko for, at støv trænger ind i motoren og forårsager skader.

1. Fjern luftfilterdækslet (A).

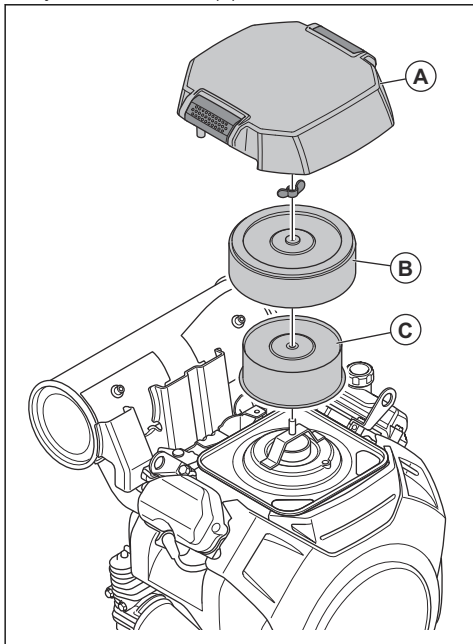

2. Fjern skumfilterelementet (B) og papirfilterelementet (C).
3. Rengør luftfilterhuset med en børste.
4. Undersøg luftfilterelementerne for skader.
5. Bank papirfiltret mod en hård overflade, eller brug en støvsuger til at fjerne partiklerne.



BEMÆRK: Lad ikke mundstykket på støvsugeren berøre overfladen på papirfilterelementet. Hold afstand.

Den følsomme overflade på papirfilterelementet bliver beskadiget, hvis genstande rører det.

6. Rengør skumfilterelementet med en opløsning af sæbe og vand.
7. Skyl skumfilterelementet i rent vand.
8. Pres skumfilterelementet sammen for at fjerne vand, og lad skumfilterelementet tørre helt.




BEMÆRK: Kom ikke olie på skumfilterelementet.

9. Installer luftfilteret i modsat rækkefølge.

Sådan kontrolleres motoroliestanden

1. Fjern oliepinen (A).

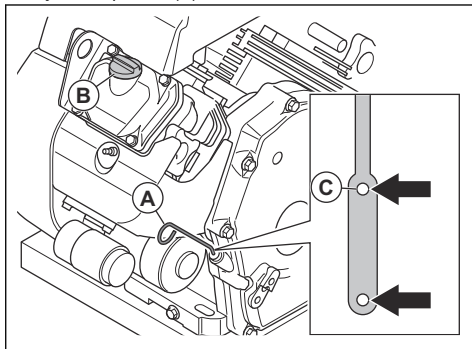

2. Fjern olie fra oliepinen, og sæt den tilbage på plads.
3. Tag oliepinen, og undersøg oliestanden på oliepinen. Oliestanden er korrekt, når den er mellem de 2 mærker på oliepinen.
4. Hvis oliestanden er lav, skal du tage olietankens dæksel (B) af, fylde op med motorolie og derefter foretage en kontrol af oliestanden igen. Se motormanualen for at finde oplysninger om den korrekte type olie.
5. Sørg for, at oliestanden ikke er over det øverste mærke (C) på oliepinen.
6. Installer olietankdækslet.

Sådan udskiftes motorolien

Se i brugervejledningen til motoren for at få oplysninger om, hvordan du skifter motorolien.


Sådan udskiftes oliefilteret

Se i brugervejledningen til motoren for at få oplysninger om, hvordan du udskifter motoroliefilteret.


Sådan kontrolleres gearkasseoliestanden

Der findes 2 gearkasser på produktet. Udfør denne procedure for hver gearkasse.

1. Anbring produktet på en plan overflade med bladene stillet fladt.

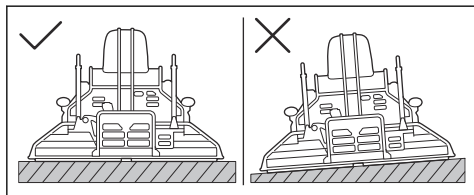

2. Fjern 1 af oliepåfyldningspropperne (A). Gearkassen har oliepåfyldningspropper på venstre og højre side.

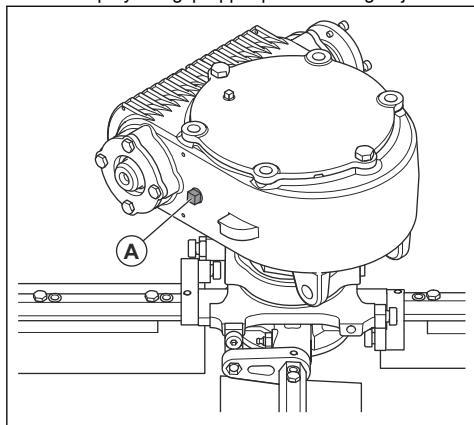

3. Kontrollér gearkasseoliestanden. Oliestanden er korrekt, når den er i bunden af gevindet i hullet til oliepåfyldningsproppen.
4. Hvis gearkasseoliestanden er lav, skal du påfylde den korrekte olietype. Se *Tekniske data på side 24*.



BEMÆRK: Påfyld ikke for meget, og bland ikke forskellige typer gearkasseolie. Gearkassen kan blive beskadiget.

5. Tør gevindene på oliepåfyldningshullet i gearkassen og gevindene på oliepåfyldningsproppen.
6. Påfør LOCTITE® 565™ eller tilsvarende på gevindene på oliepåfyldningsproppen.
7. Monter oliepåfyldningsproppen.
8. Tilspænd oliepåfyldningspropperne til 16-20 Nm/ 12-15 lb-ft.


Sådan udføres en kontrol af gearkassens overtryksventil

Udfør denne procedure, hver gang du udfører en kontrol af oliestanden i gearkassen.



BEMÆRK: Hvis overtryksventilen er tilstoppet, er der risiko for olielækage fra gearkassens akselpakninger.

1. Undersøg overtryksventilen (A).

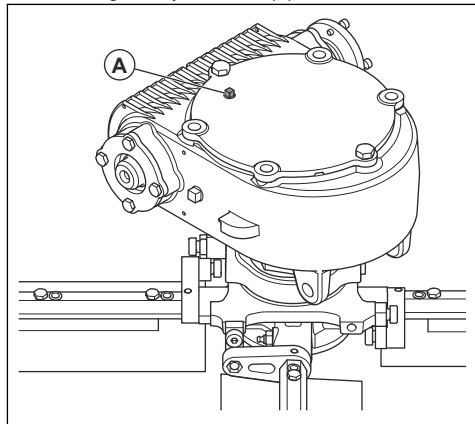


2. Hvis den er tilstoppet, skal den rengøres.
3. Hvis overtryksventilen ikke kan rengøres, skal den udskiftes.

Sådan udskiftes olien i gearkassen

Der findes 2 gearkasser på produktet. Udfør denne procedure for hver gearkasse.

1. Anbring en beholder med en minimumskapacitet på 3,8 l under gearkassen.
2. Gør følgende for at aftappe olien fra gearkassen:
 - a) Fjern olieåftapningsproppen (A) fra gearkassen, og aftap gearkassen helt.

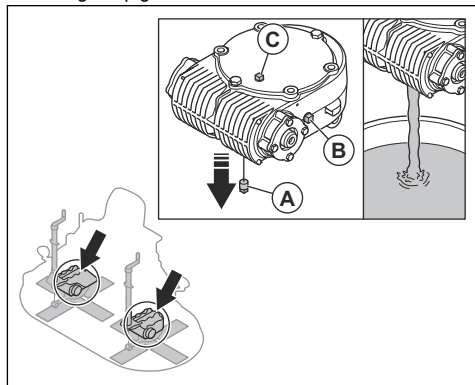


- b) Fjern oliepåfyldningspropperne (B) på gearkassen for at gøre det lettere at aftappe olien. Gearkassen har oliepåfyldningspropper på venstre og højre side.
 - c) Løft den bageste del af produktet for at lade den resterende olie løbe ud.
 - d) Når al olien er aftappet, skal du stille produktet tilbage på et plant underlag.
3. Tør gevindene på oliepåfyldningshullet i gearkassen og gevindene på oliepåfyldningsproppen.
 4. Påfør LOCTITE® 565™ eller tilsvarende på gevindene på olieaftapningsproppen.
 5. Monter olieaftapningsproppen til gearkassen (A).
 6. Fyld gearkassen med olie, se *Sådan kontrolleres gearkasseoliestanden på side 17*.

Sådan smøres bladakslerne

Brug en almindelig fedttype.


1. Anbring produktet på en plan overflade med bladene stillet fladt.
2. Stop motoren, og frakobl batteriet.
3. Forøg bladvinklen til den maksimale vinkel. Det gør det nemmere at få adgang til smøreniplerne.
4. Udskift ødelagte eller blokerede smørenipler.
5. Skub fedt gennem smøreniplerne, indtil fedtet kommer ud omkring bladakslerne.

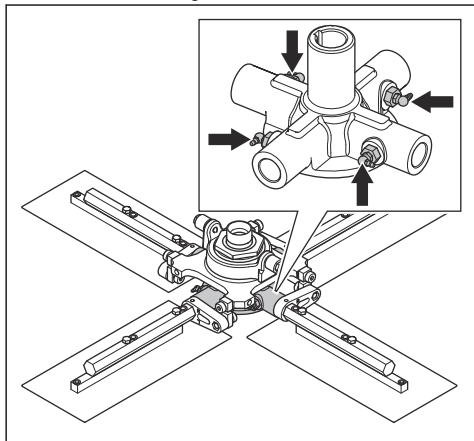

Sådan smøres kardanleddene

- Brug kardanledsfedt.


- Pres fedt gennem smøreniplerne for at smøre drivsystemet.

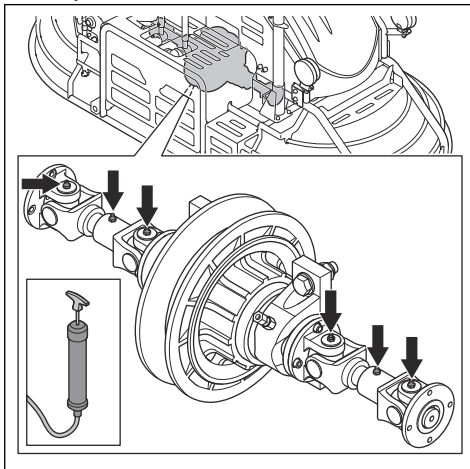

- Udskift ødelagte eller blokerede smørenipler.

Sådan smøres drivsystemets lejer

1. Brug almindelig fedt, se *Tekniske data på side 24*.
2. Pres fedt gennem smøreniplerne for at smøre drivsystemets lejer.

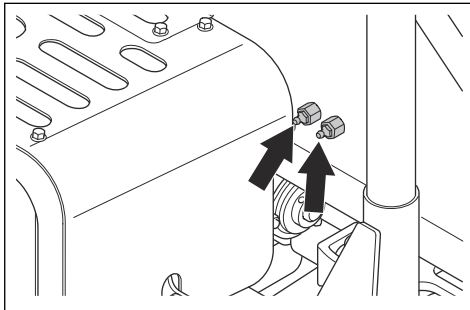

3. Udskift ødelagte eller blokerede smørenipler.

Sådan justeres bladakslerne



ADVARSEL: Før du justerer bladakslerne, skal du standse produktet, lade motoren køle af og frakoble batteriet.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker. Bladene kan forårsage skæreskader.


Det er nødvendigt at justere bladakslerne under følgende forhold:

- Der er monteret en ny bladaksel.

- Bladenheden adskilles.
 - Produktet ryster under drift.
1. Løft produktet med løfteudstyr, indtil bladene ikke rører jorden. Se *Sådan løftes produktet på side 22*.
 2. Anbring støtter under produktets ramme.
 3. Indstil bladvinklen til mellem $\frac{1}{2}$ og fuld bladvinkel, ca. 12° .
 4. Der er et lille spillerum i forbindelsen mellem bladakslen og bladvinkelpladen. Drej hvert blad, indtil den nederste ende af bladet er på det laveste punkt af spillerummet.
 5. Mål afstanden (X) mellem maskinens ramme og bladets nederste kant. Drej kileremmen for at dreje bladene for at måle afstanden for hvert blad.

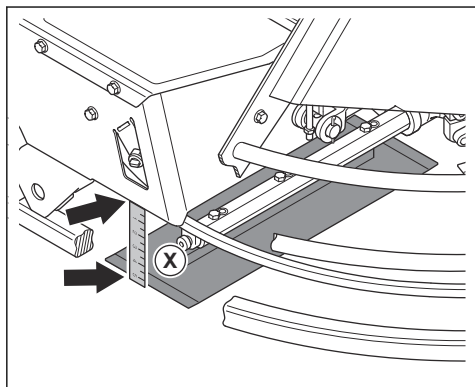

6. Beregn den gennemsnitlige afstand (X) for alle bladene.
7. Løsn eller stram vinkelledene (A) for at justere afstanden for hvert blad til $(X) \pm 1,25 \text{ mm}/0,050''$.

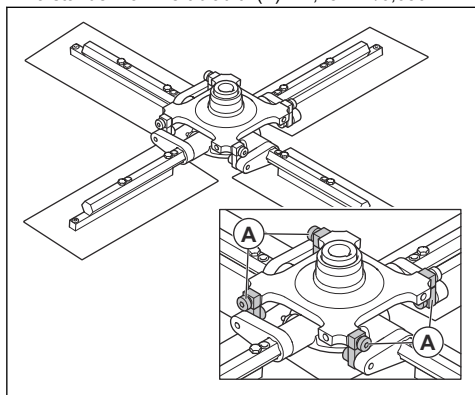

Sådan udskiftes bladakslen




ADVARSEL: Før du udskifter bladakserne, skal du standse produktet, lade motoren køle af og frakoble batteriet.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker.

1. Skaf dig adgang til bladenheden. Se *Sådan udskiftes bladene på side 20*.
2. Fjern smøreniplen (A) og ansatsbolten (B).

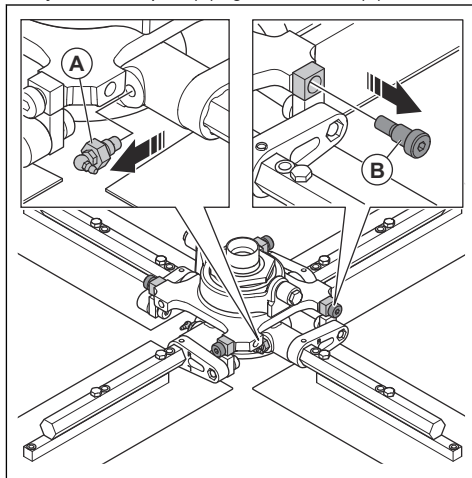

3. Fjern bladakslen.

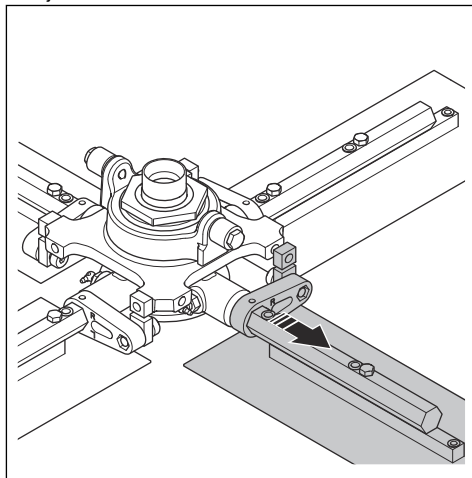

4. Smør fedt på skruernes gevind for at lette afmonteringen af skruerne næste gang.
5. Monter den nye bladaksel med spændskiver og den smurte skrue.

Sådan udskiftes bladene




ADVARSEL: Før du udskifter bladene, skal du standse produktet, lade motoren køle af og frakoble batteriet.



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker.


For korrekte blade skal du kontakte din Husqvarna forhandler eller dit serviceværksted.

1. Udfør 1 af procedurerne for at få adgang til bladenheden:
 - a) Løft produktet med løfteudstyr. Se *Sådan løftes produktet på side 22*.
 - b) Løft produktet med de indbyggede transporthjul. Se *Sådan flyttes produktet op på de indbyggede transporthjul på side 22*.
2. Anbring støtter under produktets ramme.
3. Fjern skruerne (A) og bladet.

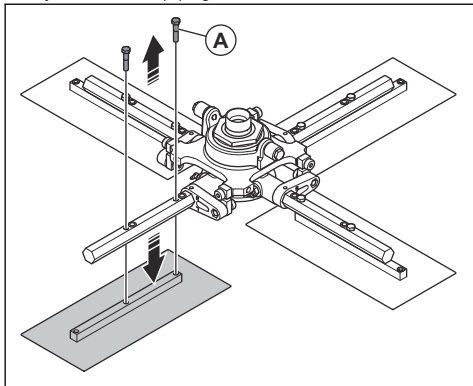

4. Ret skruenhullerne på bladakslen ind efter skruenhullerne på det nye blad.
5. Smør fedt på skruernes gevind for at lette afmonteringen af skruerne næste gang.

6. Monter det nye blad med smurte skruer (A). Spænd skruerne til 27 Nm.

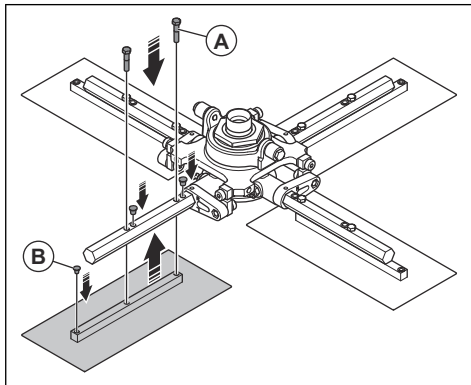

7. Sæt plastpropper (B) i de resterende huller i bladet. Dette er for at sikre, at hullerne ikke fyldes med beton, når bladene er i omvendt position.
8. Udfør denne procedure for hvert blad.

Sådan oplades batteriet

- Hvis batteriet ikke bruges i længere tid, skal det oplades helt, før du bruger det.
- Brug en batterioplader, der automatisk justerer spændingen. Vi anbefaler en 2-trins oplader med konstant spænding, der automatisk reducerer til vedligeholdelsesladning, når batteriet er fuldt opladet. Tal med din Husqvarna-forhandler for at få oplysninger om den korrekte batterioplader.
- Foretag en vedligeholdelsesladning 1-2 gange i vintersæsonen, når produktet er sat til opbevaring.

Nødstart af motoren

Hvis batteriet er for svagt til at starte motoren, kan du bruge startkabler til at udføre en nødstart. Produktet er udstyret med et 12 V-system med minus til stel. Det produkt, der anvendes til nødstarten, skal også have et 12 V-system med minus til stel.

Tilslutning af startkabler




ADVARSEL: Risiko for eksplosion som følge af eksplosive gasser fra batteriet. Tilslut ikke den negative pol på det opladede batteri til eller i nærheden af den negative pol på det afladte batteri.



BEMÆRK: Undlad at bruge produktets batteri til at starte andre køretøjer.

1. Tilslut den ene ende af det røde batterikabel til batteriets PLUSPOL (+) (A) på det afladte batteri.

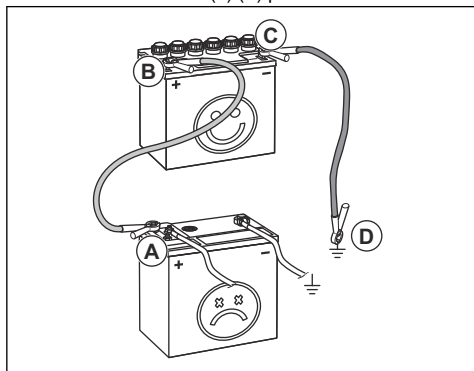

2. Tilslut den ene ende af det røde batterikabel til batteriets PLUSPOL (+) (B) på det opladte batteri.



ADVARSEL: Lad ikke enderne af det røde batterikabel røre ved stellet. Dette vil medføre en kortslutning.

3. Tilslut den ene ende af det sorte batterikabel til batteriets (C) MINUSPOL (-) på det opladte batteri.
4. Tilslut den anden ende af det sorte batterikabel til en STELFORBINDELSE (D) med god afstand til brændstoftanken og batteriet.

Afmontering af startkabler

Bemærk: Fjern startkablerne i omvendt rækkefølge i forhold til tilslutningen af startkablerne.

1. Fjern det SORTE kabel fra chassiset.
2. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte batteri.
3. Fjern det RØDE kabel fra de to batterier.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Motoren starter ikke.	Brændstoftanken er tom.	Fyld tanken med den korrekte brændstoftype. Se <i>Tekniske data på side 24</i> .
	Batteriforbindelserne er løse, eller det har forårsaget korrosion.	Udfør en kontrol af batteriets tilslutninger. Rengør batteriforbindelserne.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad eller udskift batteriet.
	Starteren er beskadiget.	Udskift starteren.
Motoren starter ikke let.	Brændstoftanken er tom.	Fyld tanken med den korrekte brændstoftype. Se <i>Tekniske data på side 24</i> .
	Batteriet er ikke opladet.	Udskift eller oplad batteriet.
	Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift olien i gearkassen
	Fejl i brændstokfedsløbet	Udfør en kontrol brændstoffledningen.
Produktet er ikke stabilt og vibrerer for meget.	1 eller flere af glittearmene er bøjedede eller beskadigede.	Udskift beskadigede glittearme. Se <i>Sådan udskiftes bladakslen på side 19</i> .
	1 eller flere af glittearmene er ude af justering.	Juster glittearmene. Se <i>Sådan justeres bladakslerne på side 18</i> .
	1 eller flere af glittebladene er bøjedede eller beskadigede.	Udskift beskadigede glitteblade.
Styresystemets rækkevidde er for bred, og produktet er ikke nemt at styre.	Der er slitage på drejelejerne og stangenderne.	Udfør en kontrol af drejelejerne og stangenderne. Udskift beskadigede dele.

Problem	Årsag	Løsning
Produktet bevæger sig ikke.	Drivremmen er knækket.	
	Der er et vakuum mellem bunden af bladene eller skiverne og overfladen af betonen.	Juster vinklen på bladene, eller betjen styresystemet for at stoppe sugningen.
	Kilen i gearkassens udgangsaksel er knækket.	Udskift den beskadigede kile.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport



ADVARSEL: Vær forsigtig under transport. Produktet er tungt og kan medføre personskaade eller skader, hvis det vælter eller bevæger sig under transport.



ADVARSEL: Hvis der er installeret flydeskiver (ekstraudstyr), skal de fjernes inden transport. Der er risiko for, at flydeskiverne falder af og forårsager person- eller tingskade.


Løft produktet, hvis det skal flyttes over kortere distancer. Ved længere distancer skal produktet placeres på et transportkøretøj.



BEMÆRK: Bugser ikke produktet bag et køretøj.

Sådan flyttes produktet op på de indbyggede transporthjul

1. Drej håndtaget bag på produktet for at sænke transporthjulene og løfte produktet. Sænk transporthjulene, indtil bladene er 76-102 mm over jorden.

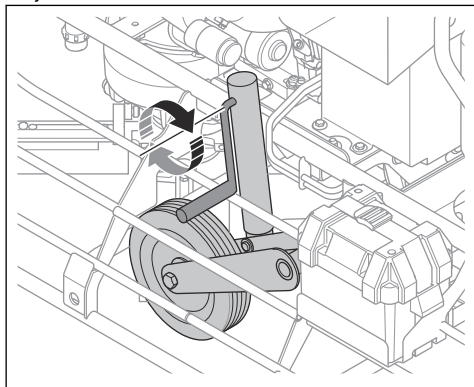

2. Hvis du vil flytte produktet, skal du skubbe på den øverste del af rammen.



BEMÆRK: Transporthjulene er kun beregnet til transport over korte afstande.

Sådan løftes produktet



ADVARSEL: Sørg for, at løfteudstyret har den korrekte dimension. Se *Tekniske data* på side 24.



ADVARSEL: Løft ikke et beskadiget produkt. Sørg for, at løftepunkterne på hver side af sædet er korrekt monteret og ikke er beskadigede.



ADVARSEL: Brug aldrig metalkroge, kæder eller andet løfteudstyr med ujævne kanter, der kan medføre beskadigelse af løftepunkterne.



ADVARSEL: Kun løftepunkterne er tilstrækkeligt stabile til at holde produktet. Brug kun løftepunkterne til at løfte produktet. Fastgør ikke løfteudstyret til beskyttelsesrammen eller andre dele af produktet. Produktet kan vælte og forårsage personskaade og beskadigelse.




ADVARSEL: Gå eller stå ikke under eller nær et løftet produkt.




BEMÆRK: Afmonter bladene, før du løfter produktet. Bladene kan falde ned, og forårsage skade.

- Fastgør løfteudstyret til løftepunkterne (A).

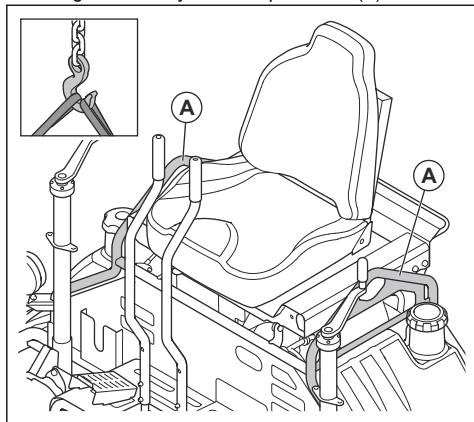

Sådan klargøres produktet til transport på et køretøj

1. Hvis du løfter produktet op på transportkøretøjet, skal du se *Sådan løftes produktet på side 22*.
2. Hvis produktet anbringes på en anhænger, må du ikke bruge produktets anhængerdonkraft som støtte for anhængerens trækstang under transport.
3. Sørg for, at bladvinklen er indstillet til 0° for at forhindre beskadigelse af bladene.
4. Fastgør produktet til transportkøretøjet ved fastsurreningspunkterne.

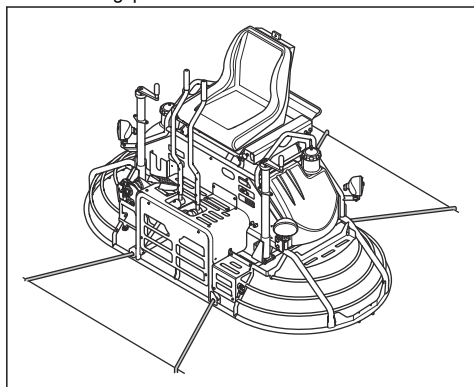

Sådan klargøres produktet til langtidsopbevaring

Udfør følgende trin, før produktet stilles til opbevaring i mere end 30 dage.

- Udfør de nødvendige reparationer. Reparer lakskader for at forhindre korrosion.
- Udfør vedligeholdelsen. Se *Vedligeholdelsesskema på side 14*

- Smør alle fittings.
- Start motoren, luk brændstofventilen, og lad motoren køre, indtil den stopper.
- Klargør motoren til langtidsopbevaring. Se motorproducentens motormanual.
- Tøm brændstoftanken.
- Tøm vandtanken. Hvis den omgivende temperatur er under frysepunktet, kan resterende vand forårsage skader på forsinkelssesmiddelsystemet.
- Fjern batteriet, og oplad det regelmæssigt under opbevaringen.
- Rengør produktet inden opbevaring. Fjern olie og støv fra gummidelene.
- Klargør motoren til langtidsopbevaring. Se *Sådan klargøres motoren til langtidsopbevaring på side 23*.
- Læg et beskyttelsesovertræk over produktet.
- Opbevar produktet på et tørt og frostfrit sted.
- Opbevar produktet i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.

Sådan klargøres motoren til langtidsopbevaring

- Rengør luftfilteret inden opbevaring.
- Rengør køleribberne på motoren.
- Skift motorolien.
- Udfør denne motorvedligeholdelsesprocedure:
 - a) Frakobl tændrørskablerne, og fjern tændrørene.
 - b) Kom ca. 30 ml SAE 30W-olie i hver motorcylinder gennem tændrørshullet.
 - c) Monter tændrørene, men tilslut ikke tændrørskablerne.
- Drej tændingsnøglen til startpositionen i 2 sekunder. Dette får motorakslen til at rotere, og olien løber ind i cylindrene.
- Tilslut tændrørskablerne igen.

Bortskaffelse

- Kemikalier kan være farlige og må ikke bortskaffes på jorden. Kassér altid brugte kemikalier på et servicecenter eller et relevant bortskaffelsessted.
- Når produktet er slidt op, skal det sendes til forhandleren eller til et relevant genbrugssted.
- Olie, oliefiltere, brændstof og batteriet kan have negativ indvirkning på miljøet. Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Kassér ikke batteriet som husholdningsaffald.
- Send batteriet til en Husqvarna-serviceforhandler, eller bortskaf det på et bortskaffelsessted for brugte batterier.

Tekniske data

Driftsvægt med transporthjul, EN500, kg	423,5
Motormærke, type	Honda, GX690
Motoreffekt, kW/hk ved o/min ¹	16,5/22,1 ved 3600
Brændstoftankvolumen, l	24,6
Brændstoftype	Benzin E10
Rotorhastighed minimum/maksimum, o/min.	25/165
Koblingstype	CVT
Bladarmtype	Boltning
Bladvinkel, °	0-25
Gearkasetype	Kraftig
Gearkasseolie	Shell Omala S4 WE 460 eller tilsvarende
Gearkasseoliekapacitet, hver gearkasse, l	1,6
Vand-/forsinkelsesmiddeltankkapacitet, l	24,5
Brændstofforbrug, l/t	6,7
Glittediameter, mm	915
Driftsbredde, mm	1830
Antal blade	8
Finishbladstørrelse, mm x mm	356×153
Bladkombinationsstørrelse, mm x mm	356×203
Bladflydestørrelse, mm x mm	356×254
EU5 CO ₂ , g/kwh	751
Lydeffektniveau, L _w målt, dB(A) rel 1pW ²	104,7
Lydtryksniveau L _p ved brugerens øre, dB(A) ³	91,2
Vibrationsniveau, m/s ² ⁴	2,94
Styr, venstre/højre, m/s ²	2,94/2,55
Sæde, m/s ²	0,64

¹ Som angivet af motorproducenten. Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i det færdige produkt, vil afhænge af driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.

² Målt lydeffektniveau L_w iht. EN 12649, EN ISO 3744. Fejlmargin K_{WA} 2,5 dB(A).

³ Lydtryksniveau L_p iht. EN ISO 12649, EN ISO 11201. Fejlmargin K_{PA} 2,5 dB(A).


⁴ Vibrationsværdi fastsat i overensstemmelse med EN 12649. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,5 m/s².

Få yderligere oplysninger og svar på spørgsmål om denne specifikke motor i motormanualen eller på motorproducentens website.

Erklæring om støj og vibrationer

Disse deklarerede værdier er rekvireret efter laboratorietypetest i overensstemmelse med det angivne direktiv eller standarder og er velegnede til sammenligning med deklarerede værdier fra andre produkter testet i overensstemmelse med samme direktiv eller standarder. Disse deklarerede værdier er ikke egnet til brug i risikovurderinger, og værdier målt på arbejdspladser kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risiko for skader, som den enkelte bruger oplever, er unikke og afhænger af den måde brugeren arbejder på, i hvilket materiale produktet benyttes såvel som af eksponeringstiden, brugerens fysiske tilstand samt produktets tilstand.

Produktdimensioner

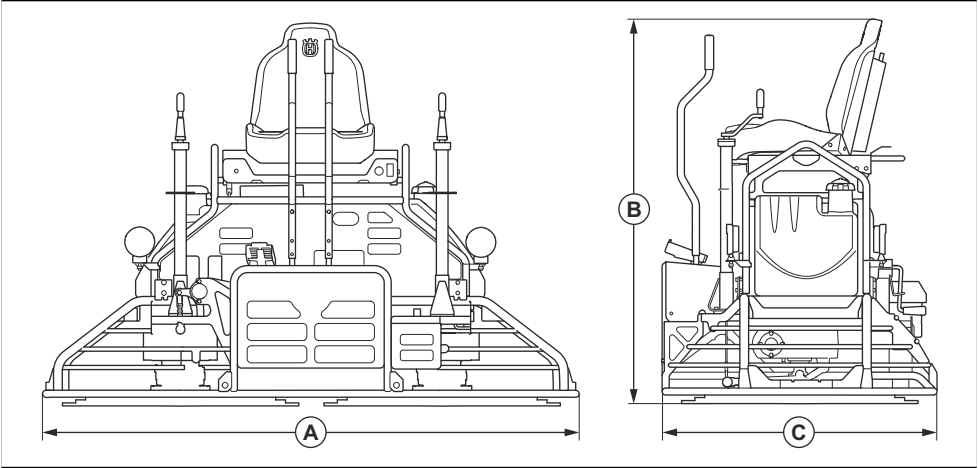

A	Længde, mm	2046
B	Højde, mm	1459
C	Bredde, mm	1044

Tilbehør

Bladtype	Anvendelsesformål	Beskrivelse
Flydeskive	Flydende drift	• Flad/buet. • Fastgjort på finishblade eller kombinationsblade.
Kombinationsblad	Flydende drift og glittedrift	• Erstatte de andre bladtyper. • Kan bruges sammen med flydeklinger.
Finishblad	Glittedrift	• Lille til maksimal bladvinkel. • Symmetrisk, flad på alle kanter.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Betonglittermaskine, murske
Varemærke	Husqvarna
Type/model	CRT 36-26A
Identifikation	Serienumrene fra 2025 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"

og at følgende harmoniserede standarder og/eller
tekniske specifikationer anvendes,

EN ISO 12100:2010

EN 12649:2008+A1:2011

Partille, 2025-05-26

Christian Nyberg

R&D Director, Betonoverflader & Gulve

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation



Varemærker

LOCTITE er et registreret varemærke tilhørende Henkel
Corporation. 545 er et varemærke tilhørende Henkel
Corporation.



www.husqvarnaconstruction.com

Originale instruktioner



1142158-06



2025-07-10