



**Husqvarna®**



**DE 110 SH, DE 110 H, DE 120 SH, DE 120 H**

# Conteúdo

Introdução.....	2	Dados técnicos.....	28
Segurança.....	5	Declaração de Conformidade.....	35
OPERAÇÃO.....	9	Declaração de Conformidade da CE.....	36
Manutenção.....	16	Declaração de Conformidade da CE.....	37
Solução de problemas.....	21	Marcas registradas.....	38
Transporte, armazenamento e descarte.....	25		

## Introdução

### Aviso de pó de sílica

Usar essa ferramenta pode gerar pó de sílica (sílica é um componente básico de areia, quartzo, argila, granito e muitos outros minerais e pedras). A exposição a quantidades excessivas de pó de sílica pode causar doenças respiratórias, como bronquite crônica, silicose e fibrose pulmonar. Estas doenças podem ser fatais. Para reduzir a exposição ao pó de sílica, a Husqvarna recomenda algumas alternativas, como:

- Usar água para prender a poeira durante o corte ou desbaste.
- Usar um sistema de extração de poeira em combinação com a ferramenta de corte ou desbaste.
- Usar um sistema de purificador de ar em combinação com o extrator de poeira.
- Usar uma máscara de respiração apropriada, dependendo do material que está sendo cortado ou moído.

Os requisitos de EPI relacionados ao pó de sílica ou outras substâncias inaláveis podem variar de acordo com as leis e regulamentos locais e nacionais. Consulte essas leis e regulamentos para determinar os limites de exposição permitidos, assim como os requisitos de EPI. Siga sempre as práticas apropriadas e use EPI para mitigar a exposição.

### Descrição do produto

O produto é uma única fase extractor de poeiras. Carregado de poeira ar passa através do tubo de

sucção para a válvula de entrada. O produto separa as partículas de poeira do ar. As partículas caem dentro do saco de plástico na parte inferior do produto.

### Uso previsto



**AVISO:** Use a tomada da máquina somente para os fins especificados nas instruções.




**AVISO:** Não colete fontes de ignição, partículas quentes, líquidos, materiais explosivos e partículas instáveis ou pirofóricas.

O produto destina-se apenas à operação profissional. O produto é usado para coletar e remover material seco de máquinas e dispositivos. O material pode ser perigoso e prejudicial à saúde. Consulte a classe de poeira H na EN 60335-2-69.

Você pode conectar uma ferramenta elétrica ao DE 110 SH/DE 110 H com a tomada. Certifique-se de que o consumo de energia (W) da ferramenta elétrica não seja superior ao consumo máximo de energia (W) identificado na tomada.

Não use o produto para outras tarefas. Use somente o produto com acessórios aprovados pelo fabricante.

## Visão geral do produto

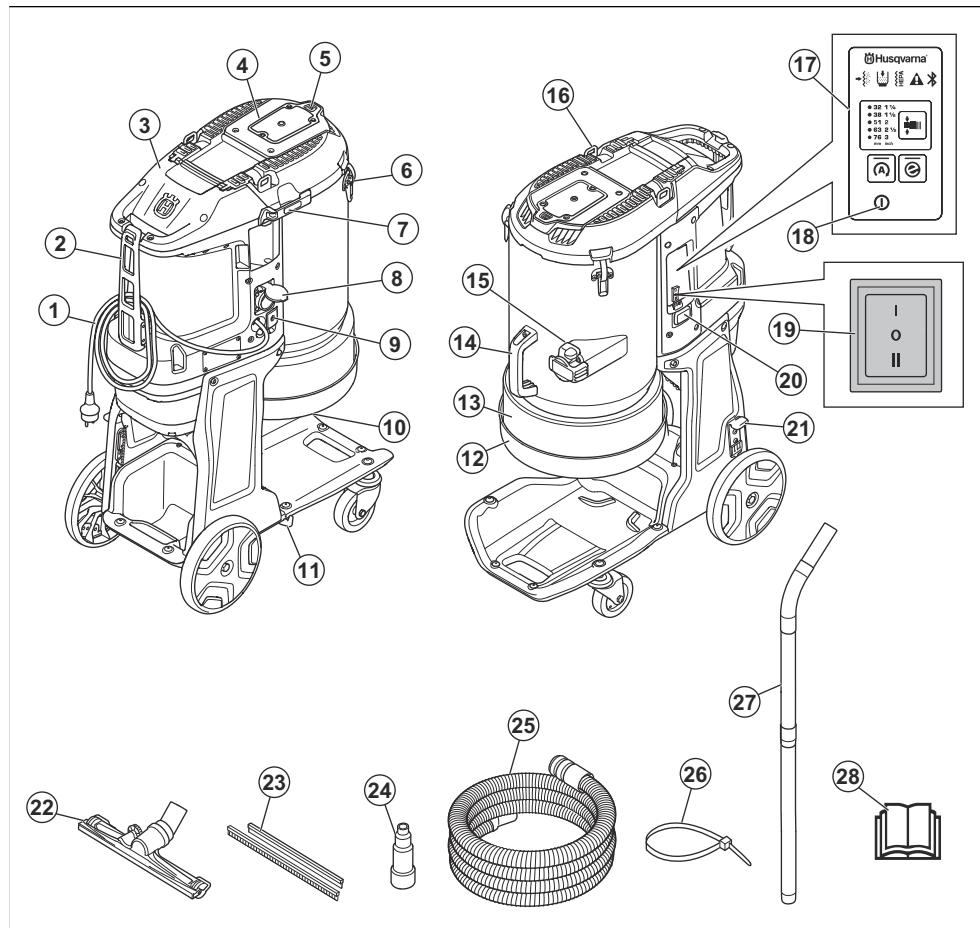

- 1. Cabo
- 2. Fixador para cabo e mangueira de extração de poeira
- 3. HEPA tampa do filtro
- 4. Tampa do pré-filtro
- 5. Botão de depuração do filtro
- 6. Trava da tampa
- 7. Alterne o prendedor para o tubo da alça
- 8. Saída auxiliar para ferramentas elétricas (somente 220-230V, DE 110 SH/DE 110 H)
- 9. Interruptor principal DE 110 H/DE 120 H
- 10. Cone de borracha de liberação de poeira
- 11. Suporte da haste
- 12. Longopac Suporte
- 13. Longopac
- 14. Alça
- 15. Conector da mangueira
- 16. Olhal de elevação
- 17. Painel de controle; consulte *Funções do painel de controle* na página 11 DE 110 H/DE 120 H
- 18. Liga/Desliga DE 110 H/DE 120 H
- 19. Ligado/desligado/(íncio automático somente para DE 110 SH) DE 110 SH/DE 120 SH
- 20. Horímetro DE 110 H/DE 120 H
- 21. Freio da roda
- 22. Bico para piso
- 23. Tiras de borracha
- 24. Multiadaptador (DE 110 SH/DE 110 H)
- 25. Mangueira de extração de poeira
- 26. Abraçadeira de plástico

## Símbolos no produto



**AVISO:** Este produto pode ser perigoso e causar ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Seja cuidadoso e use o produto corretamente.



Leia atentamente o manual e entenda as instruções antes de usar o produto.



Use proteção auricular, proteção ocular e proteção respiratória. Consulte *Equipamento de Proteção Individualna página8.*



Não use ganchos de metal, correntes ou outro equipamento de elevação com bordas ásperas que possam causar danos ao olhal de içamento. Use somente cintas de elevação macias.



O ponto de aterramento elétrico deste produto é identificado pelo símbolo de aterramento. Consulte *Instruções sobre produtos aterradosna página9*



Este equipamento está em conformidade com as diretivas vigentes da CE.



Este produto está em conformidade com as regulamentações vigentes no Reino Unido.



Este dispositivo tem classificação H, certificado por terceiros de acordo com IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 Anexo AA.

Este dispositivo contém poeira perigosa. Operações de esvaziamento e de manutenção, incluindo a remoção dos recipientes de coleta de poeira, só podem ser executadas por especialistas usando equipamento de proteção adequado. Nunca opere o extrator de poeira sem o sistema de filtragem completo.



O produto não é lixo doméstico. Recicle-o em um local de descarte aprovado para equipamentos elétricos e eletrônicos.



Se o produto contar com tecnologia sem fio Bluetooth®, o símbolo Bluetooth® estará presente no produto. Consulte *Bluetooth® tecnologia sem fio na página10.*


**Observação:** Outros símbolos ou decalques presentes no produto referem-se a exigências especiais de certificação para alguns mercados.

## Conectividade integrada

A solução de gerenciamento de ativos na nuvem Husqvarna Fleet Services™ oferece ao gerente de frota uma visão geral de todos os produtos conectados por meio de sensores incorporados ou de pós-venda. A posição do gateway ou smartphone pode ser usada para indicar a localização dos produtos conectados. Os sensores registram dados como tempo de execução, intervalos entre revisões e muito mais. Para obter mais informações sobre a solução de gerenciamento de ativos na nuvem Husqvarna Fleet Services™, baixe o aplicativo para iOS ou Android Husqvarna Fleet Services em <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> ou <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Entre em contato com o representante de vendas Husqvarna para obter mais informações.

Os produtos com conectividade integrada são conectados por meio do sensor incorporado Husqvarna Fleet Services™, que possui a funçãoBluetooth de baixo consumo (BLE). Para mais informações sobre como usá-lo, consulte *Para usar a conectividade integrada com a frotana página10.* Para obter informações sobre o espectro de rádio da tecnologia BLE, consulte *Conectividade integradana página32.*

## Etiqueta de tipo

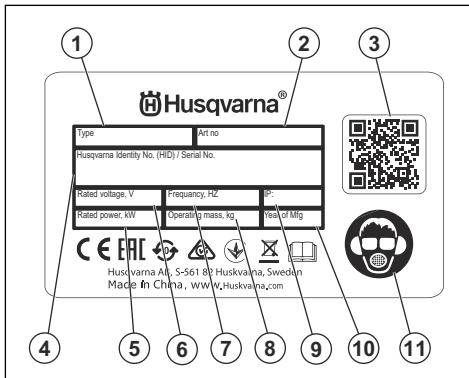

1. Modelo
2. Número do artigo
3. Código escaneável
4. Número de série

5. Potência nominal ou corrente (A)
6. Tensão nominal
7. Frequência
8. Peso
9. Classe IP
10. Ano de produção
11. Equipamento de Proteção Individual

## Danos ao produto

Não assumimos responsabilidade por danos ao nosso produto se:

- o produto seja reparado incorretamente.
- o produto seja reparado com peças que não sejam da marca do fabricante ou aprovadas pelo fabricante.
- o produto tenha um acessório que não seja da marca do fabricante ou não seja aprovado pelo fabricante.
- o produto não seja reparado em um centro de atendimento aprovado ou por uma autoridade aprovada.

## Segurança

### Definições de segurança

Avisos, cuidados e observações são utilizados para chamar a atenção para partes particularmente importantes do manual.



**AVISO:** Utilizado se existir um risco de ferimentos ou morte para o operador ou a terceiros se as instruções no manual não forem respeitadas.



**CUIDADO:** Utilizado se existir um risco de danos para o produto, outros materiais ou para a área adjacente, se as instruções no manual não forem respeitadas.

**Observação:** Utilizados para conferir mais informações necessárias em uma determinada situação.

### Instruções gerais de segurança



**AVISO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Este produto é uma ferramenta perigosa: tenha cuidado e o use corretamente. Este produto pode causar ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de usar este produto, leia e compreenda o conteúdo deste manual do operador.
- Não deixe ninguém (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas usar o produto, a menos que tenha recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Certifique-se de que tenha experiência e conhecimento sobre o produto antes de usá-lo.
- Certifique-se de que todos os controles estejam desligados antes de desconectar o cabo de alimentação.

- Obedeça a todas as leis e regulamentos vigentes.
- O operador e o empregador do operador devem conhecer e evitar os riscos durante a operação do produto.
- Não deixe outra pessoa usar o produto, a menos que ela tenha lido e compreendido o conteúdo do manual do operador.
- Não opere o produto a menos que você receba treinamento antes do uso. Certifique-se de que todos os operadores recebam treinamento.
- Não permita que o produto seja operado por crianças.
- Permita que somente pessoas aprovadas operem o produto.
- O operador é responsável por acidentes que ocorram a terceiros ou à propriedade destes.
- Não utilize o produto se estiver cansado doente ou sob a influência de álcool, drogas ou remédios.
- Sempre tome cuidado e use o bom senso.
- Este produto produz um campo eletromagnético durante a operação. Sob certas circunstâncias esse campo poderá interferir com implantes médicos de natureza ativa ou passiva. Para reduzir o risco de lesões graves ou fatais, recomendamos que as pessoas que tenham implantes médicos consultem seu médico e o fabricante do implante antes de operar este produto.
- Mantenha o produto limpo. Certifique-se de que consegue ler claramente sinais e decalques.
- Não utilize o produto se estiver danificado.
- Não modifique este produto.
- Não opere o produto se houver a possibilidade de que outras pessoas o tenham modificado.
- Não opere o produto sem os filtros necessários.
- Guarde todos os avisos e instruções.

### Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desorganizadas ou escuras podem gerar acidentes.
- **Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas

elétricas criam faíscas que podem inflamar poeira ou fumaça.

- **Mantenha as crianças e os transeuntes à distância ao operar uma ferramenta elétrica.** Distrações podem causar a perda de controle.

## Segurança elétrica



**AVISO:** Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de umidade. A entrada de água em um aparelho elétrico aumentará o risco de choque elétrico.

- O plugue do cabo de alimentação do aparelho deve corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de forma alguma. **Não use plugues adaptadores com aparelhos aterrados.** Plugues não modificados e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque elétrico.
- **Insira o plugue em uma tomada elétrica aterrada adequada que tenha sido instalada de forma correta e segura e esteja em conformidade com as regulamentações locais.** Se estiver em dúvida sobre a eficácia da ligação à tomada elétrica aterrada, peça a um especialista qualificado para verificar-la.
- Evite que seu corpo entre em contato com superfícies aterradas ou fixas ao solo, como canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Há maior risco de choque elétrico se o seu corpo estiver estiver em contato com superfícies aterradas ou fixas ao solo.
- Verifique se o cabo de alimentação não está em uma poça de água.
- Verifique o cabo de alimentação do aparelho em intervalos regulares e substitua-o pelo do fabricante ou do agente caso encontre danos. Verifique os cabos de extensão em intervalos regulares e substitua-os se estiverem danificados.
- Não toque no cabo de alimentação ou de extensão se estiverem danificados durante o trabalho. Desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada. Cabos de alimentação ou de extensão danificados apresentam risco de choque elétrico.
- Não abuse do cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar o aparelho. Mantenha o cabo longe de fontes de calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Ao operar uma ferramenta elétrica em área externa, utilize apenas cabos de extensão adequados para uso externo. O uso de um cabo de extensão adequado para área externa reduz o risco de choque elétrico.
- Em caso de interrupção da alimentação elétrica, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- Nunca use o aparelho quando estiver sujo ou molhado. Poena (especialmente de materiais condutores) ou umidade aderindo à superfície do aparelho podem, sob condições desfavoráveis, causar choque elétrico. **Aparelhos sujos ou**

**empoeirados devem, portanto, ser verificados por uma oficina autorizada aprovada em intervalos regulares, especialmente se usados com frequência para trabalhar em materiais condutores.**

- **Se operar uma ferramenta elétrica num local úmido for inevitável, use uma fonte de alimentação protegida contra corrente residual (RCD).** O uso de uma RCD reduz o risco de choque elétrico.
- Faça testes de segurança elétrica periódicos no produto. Consulte os regulamentos locais para obter o procedimento correto.

## Segurança pessoal

- **Mantenha-se atento, veja o que está fazendo e use o bom senso ao operar o produto.** Não utilize o produto se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operá-lo pode resultar em ferimentos graves.
- **Use sempre equipamentos de proteção individual.** Use sempre proteção para os olhos. Equipamentos de proteção individual, tais como máscara de poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou protetor auditivo usados nas condições adequadas diminui o risco de danos corporais.
- **Evitar ligar a máquina accidentalmente.** Certifique-se de que o interruptor esteja na posição OFF antes de pegar, carregar ou conectar a ferramenta à fonte de alimentação. Transportar o produto com o dedo no interruptor ou energizar o produto com o interruptor ligado pode causar acidentes.
- **Remova qualquer chave de ajuste ou chave antes de ligar o produto.** Uma chave de ajuste ou uma chave deixada presa a uma peça rotativa do produto pode resultar em ferimentos.
- **Não force o alcance, esticando-se excessivamente.** Mantenha-se sempre equilibrado, com os pés bem apoiados. Isso proporciona melhor controle do produto em situações inesperadas.
- **Vista-se com roupas apropriadas.** Não use jolas ou roupas folgadas. Mantenha o seu cabelo e roupas afastados das peças móveis. Roupas folgadas, joias ou cabos compridos podem ser capturados pelas peças móveis.
- **Se os dispositivos estiverem previstos para a conexão de equipamentos de extração e coleta de poeira, garanta que estes fiquem conectados e usados da forma correta.** O uso dos equipamentos de coleta pode reduzir os riscos relacionados à poeira.
- **Não deixe que a familiaridade obtida com o uso frequente de ferramentas deixe você se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.

## Uso e cuidados com o produto

- **Não force o produto.** Use o produto correto para a sua aplicação. O produto correto fará um trabalho

- melhor e mais seguro conforme o uso para o qual foi concebido.
- **Não use o produto se o interruptor não o ligar e desligar.** Se um produto não puder ser controlado pelo interruptor Liga/Desliga, será perigoso e deverá ser reparado.
  - **Desconecte o plugue da fonte de alimentação do produto, se possível, antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou armazená-lo.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ativação acidental do produto.
  - **Guarde o produto fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com ele ou com estas instruções o operem.** O produto é perigoso nas mãos de pessoas des treinadas.
  - **Manutenção do produto e dos acessórios.** Verifique se há desalinhamento ou agarramento das peças móveis, quebra de peças e quaisquer outras condições que possam afetar a operação do produto. Se estiver danificado, repare o produto antes de usá-lo. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
  - **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Quando corretamente mantidas, as ferramentas de corte com arestas afiadas ficam menos propensas a agarramentos e são mais fáceis de controlar.
  - **Use o produto, os acessórios e bits, entre outros, de acordo com estas instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado.** O uso do produto para operações diferentes das originais pode resultar em uma situação de perigo.
  - **Mantenha as alças e as superfícies de agarramento secas, limpas e livres de óleo e graxa.** Alças e superfícies de agarramento escorregadias não permitem o manuseio seguro e o controle da ferramenta em situações inesperadas.

## Serviço

- Permita que somente um centro de assistência técnica aprovado faça a manutenção, e apenas com peças de reposição aprovadas. Isso manterá o produto seguro.
- Consulte *Cronograma de manutenção na página 16* para obter mais informações.

## Instruções de segurança para montagem



**AVISO:** Antes de montar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- As modificações e/ou acessórios não autorizados podem originar ferimentos graves ou morte do usuário ou de outras pessoas.
- Use-a somente conforme descrito neste manual. Use somente os acessórios recomendados pelo fabricante.

- Certifique-se de que a área de montagem esteja firme, de forma que o produto não tombe. Risco de danos pessoais e materiais.
- Tenha cuidado; ativar ou desativar os elementos de fixação pode causar danos ao operador ao montar o produto.

## Instruções de segurança para operação



**AVISO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Não opere o produto se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado.
- Se o produto não funcionar corretamente, bater no chão, for danificado, ficar ao ar livre ou cair na água, interrompa sua operação. Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.
- Certifique-se de que o motor e todos os controles estejam desligados antes de desconectar o cabo de alimentação.
- Antes de fazer a manutenção ou de sair do produto, desconecte o cabo de alimentação quando o produto não for usado.
- Não puxe o cabo de alimentação para desconectá-lo da tomada. Sempre puxe o plugue para desconectar o cabo da tomada.
- Não opere o produto a temperaturas inferiores a -10 °C.
- Não opere o produto onde haja risco de explosão nem onde haja líquidos ou materiais inflamáveis.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas.
- Não opere o produto se uma abertura estiver bloqueada. Remova poeira, fiapos, cabelos ou outros materiais que possam diminuir o fluxo de ar.
- Não opere o produto nem puxe o plugue de alimentação com as mãos molhadas.
- Mantenha cabos, roupas folgadas, dedos e todas as partes do corpo distantes de aberturas e peças móveis.
- Opere o produto com muito cuidado em escadas para evitar danos e ferimentos caso ele caia.
- Certifique-se de sempre ser possível parar o motor rapidamente em caso de emergência.
- Sempre trave as rodas de transporte ao trabalhar em uma superfície irregular.
- Não opere o produto sem um saco Longopac e os filtros instalados. Substitua o saco Longopac e os filtros conforme indicado neste manual.
- Se o produto apresentar vibração ou nível de ruído incomuns, pare-o imediatamente e remova a fonte de alimentação. Examine o produto à procura de danos. A vibração incomum geralmente é um aviso de que há danos. Repare os danos ou leve o produto a uma oficina autorizada aprovada para fazer os reparos.

- Use sempre acessórios aprovados. Entre em contato com o representante Husqvarna para obter mais informações.

## Equipamento de Proteção Individual



**AVISO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Use sempre equipamentos de proteção individual aprovados quando usar o produto. O equipamento de proteção individual não evita totalmente ferimentos, mas diminui o grau do ferimento em caso de acidente. Deixe seu revendedor ajudar você a escolher o equipamento de proteção individual correto.
- Faça uma verificação regular do estado do equipamento de proteção individual.
- Use um capacete aprovado.
- Use protetor auricular aprovado.
- Use proteção respiratória aprovada com classe P2 ou superior.
- Use proteção ocular aprovada.
- Use luvas de proteção.
- Use calçados de proteção.

## Instruções de segurança para manutenção



**AVISO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Se a manutenção não for feita correta e regularmente, o risco de ferimentos e danos ao produto aumenta.
- Use sempre equipamentos de proteção individual. Consulte *Equipamento de Proteção Individual na página 8*.
- Desconecte o produto da fonte de alimentação antes de fazer a manutenção.
- Não modifique o produto. Modificações não aprovadas pelo fabricante podem causar ferimentos graves ou morte.
- Use sempre acessórios e peças sobressalentes originais. Acessórios e peças sobressalentes não aprovados pelo fabricante podem causar ferimentos graves ou morte.
- Substitua peças danificadas, desgastadas ou quebradas.
- Faça a manutenção somente como indicado no manual do operador. Deixe que uma oficina autorizada faça todas as outras operações de manutenção.
- Se for necessário substituir o cabo de alimentação, encarregue a tarefa ao fabricante ou à oficina autorizada, para evitar riscos à segurança.

- Leve o produto regularmente a uma oficina autorizada.

## Dispositivos de segurança no produto



**AVISO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Nunca use um produto com equipamento de segurança defeituoso! Se o seu produto falhar em qualquer uma dessas verificações, entre em contato com sua oficina autorizada para fazer o reparo.
- Não use o produto se placas de proteção, tampas de proteção, interruptores de segurança ou outros dispositivos de proteção não estiverem conectados, ou estiverem com defeito.

## Use sempre o bom senso.



**AVISO:** Em nenhuma circunstância você deve modificar o projeto original do produto sem autorização prévia do fabricante. Utilize sempre peças originais. Modificações e/ou acessórios não autorizados podem originar ferimentos graves ou morte do usuário ou de outras pessoas.



**AVISO:** O uso de produtos como cortadores, politrizes e furadeiras que pulverizem ou formem materiais pode gerar poeira e vapores contendo produtos químicos perigosos. Verifique a natureza do material que você pretende processar e use uma proteção respiratória apropriada.

Não é possível cobrir todas as situações imagináveis que você pode encontrar ao usar o produto. Sempre tenha cuidado e use o bom senso. Evite todas as situações que você considere serem além da sua capacidade. Se você ainda não tiver certeza sobre os procedimentos operacionais depois de ler estas instruções, consulte um especialista antes de continuar.

Não hesite em entrar em contato com o seu representante Husqvarna ou conosco se tiver dúvidas sobre o uso do produto. Estaremos à disposição, forneceremos esclarecimentos e ajudaremos você a usar o seu produto com eficiência e segurança.

Deixe seu revendedor Husqvarna verificar regularmente o produto e fazer os ajustes e reparos necessários.

A Husqvarna AB tem uma política de desenvolvimento contínuo dos produtos. A Husqvarna reserva-se o direito de modificar o design e a aparência dos produtos sem aviso prévio, bem como introduzir modificações de concepção, sem a necessidade de qualquer obrigação.

Todas as informações e todos os dados no manual do operador estavam atualizados no momento em que o manual do operador foi enviado para impressão.

# OPERAÇÃO

## Instruções sobre produtos aterrados



**AVISO:** A conexão incorreta pode resultar em choque elétrico. Fale com um eletricista autorizado se não tiver certeza se a tomada está corretamente aterrada.

Não faça modificações no plugue de alimentação em suas especificações de fábrica. Se o plugue ou o cabo de alimentação estiver danificado ou precisar ser substituído, fale com a oficina autorizada da Husqvarna. Observe às leis e regulamentos locais.

Caso não entenda completamente as instruções sobre o produto aterrado, fale com um eletricista autorizado.

Use somente cabos de extensão externos aterrados com plugues de aterramento e tomada de aterramento que aceitem o plugue de alimentação do produto.

O produto tem um cabo de alimentação aterrado e um plugue de alimentação. Sempre conecte o produto a uma tomada elétrica aterrada. Isso diminui o risco de choque elétrico em caso de mau funcionamento.

Use o circuito de alimentação nominal de 120V com este produto.

Não use adaptadores elétricos com o produto.

## O que fazer antes de operar o produto




**AVISO:** Para evitar o risco de ferimentos, conecte o plugue do produto totalmente ao cabo de extensão. Faça verificações regulares da conexão enquanto opera o produto, para certificar-se de que ele esteja totalmente conectado. Não use um cabo de extensão que deixe uma conexão solta.

**Observação:** As condições de operação são de altitude máxima de 800 m/2.625 pés, com temperatura entre -10 °C/14 °F e 40 °C/104 °F e umidade em 85%.

**Observação:** Leia cuidadosamente o manual do operador do equipamento conectado. Se requisitos ou configurações específicos forem fornecidos para o extrator de poeira, obedeça-os.

1. Leia atentamente o manual do operador e tenha certeza de entender as instruções.
2. Faça a manutenção diária. Consulte *Introdução na página 16*.

3. Certifique-se de que a área de trabalho esteja limpa e brilhante.
4. Use sempre equipamentos de proteção individual. Consulte *Equipamento de Proteção Individual na página 8*.
5. Certifique-se de que o produto esteja instalado corretamente.
6. Certifique-se de que a frequência e a tensão mostradas na placa de classificação sejam iguais à tensão da fonte de alimentação. Isso também se aplica aos cabos de extensão.
7. Conecte o cabo do produto (A) com o cabo de extensão (B) durante a operação para garantir que eles permaneçam conectados.

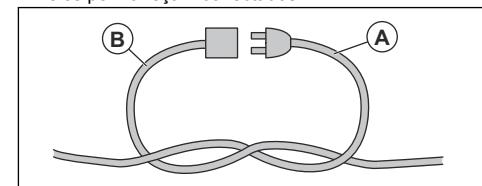


## Para prender a mangueira de extração de poeira




**AVISO:** Use uma mangueira antiestática para evitar efeitos antiestáticos.

1. Abra o conector da mangueira.

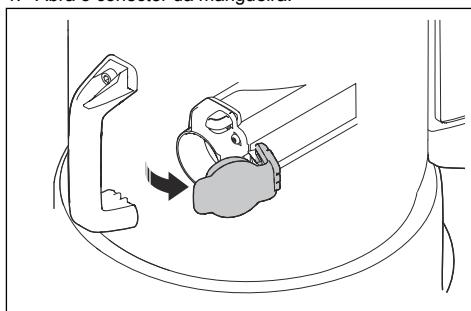


- Coloque o adaptador da mangueira no conector.

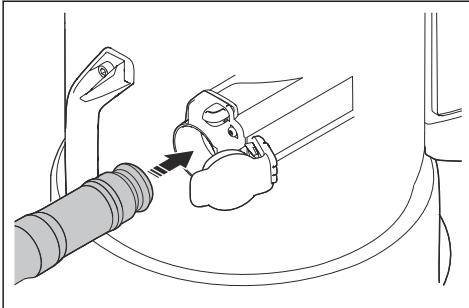

- Empurre o adaptador da mangueira até ouvir um clique para colocá-lo na posição correta.


### Para remover a mangueira de extração de poeira

- Pressione o botão de trava (A) e puxe a mangueira de extração de poeira.

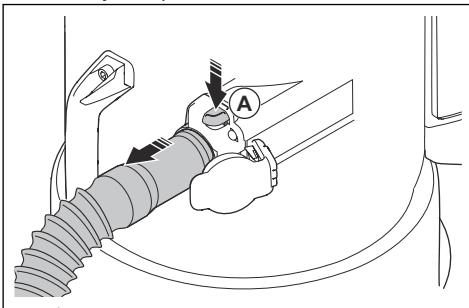


### Para fixar e ajustar o bocal para piso

- Coloque a extremidade da alça totalmente no eixo do bocal para piso.

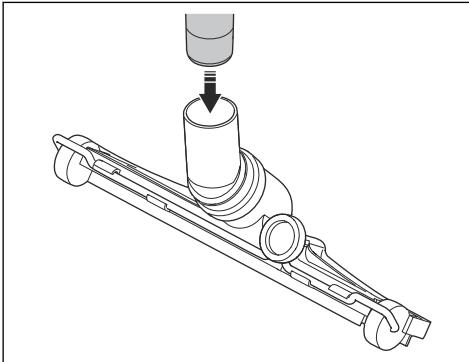

- Gire o botão (A) na parte traseira do bocal para piso para ajustar as rodas. Diferentes superfícies e diferentes tipos de poeira e materiais tornam necessário ajustar as rodas para se obter o melhor desempenho.

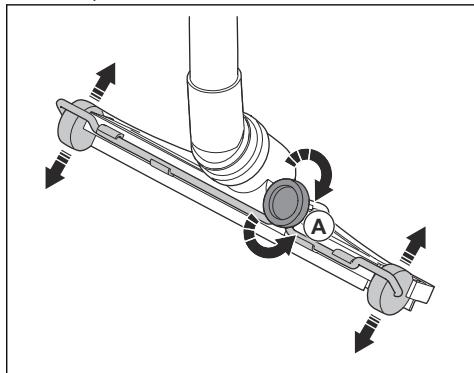

### Bluetooth® tecnologia sem fio

Os produtos com Bluetooth® tecnologia sem fio integrada podem se conectar a dispositivos móveis. O símbolo da tecnologia sem fio da *Bluetooth*® é ativado quando o dispositivo móvel é conectado ao produto.



### Para usar a conectividade integrada com a frota

**Observação:** Esta parte é aplicável somente para produtos fornecidos com conectividade integrada.

**Observação:** A transmissão de rádio da função Bluetooth® será ativada na primeira conexão com a tomada elétrica e permanecerá ligada após isso.

- Faça o download do aplicativo da Husqvarna Fleet Service para iOS ou Android Husqvarna Fleet Services.
- Acesse o site da Husqvarna Fleet Services <https://fleetservices.husqvarna.com> para obter mais informações.

### Para bloquear e desbloquear o controle remoto


Para a operação em uma superfície com inclinação, é necessário travar as rodas de transporte.



**AVISO:** As rodas e os rolamentos devem estar limpos e sem poeira para operações

seguras. Consulte *Para limpar o produto na página 19*.

1. Segure o produto em uma posição estacionária e segura.
2. Pressione o freio da roda em cada lado para travar as rodas.

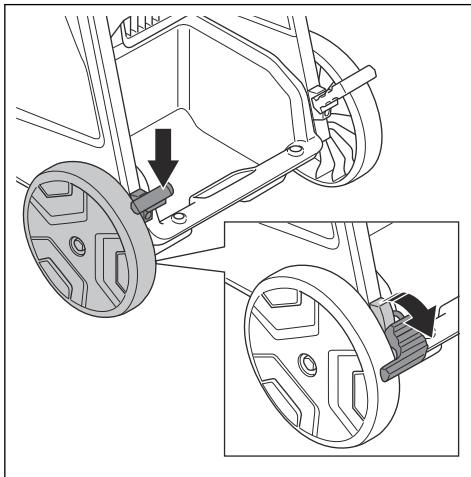


**Observação:** DE 110 SH/DE 110 H tem apenas 1 freio de roda.

3. Puxe os freios de roda para cima para destravar as rodas.

## Funções do painel de controle

O painel de controle opera funções e configurações importantes do produto. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 H/DE 120 Hna página23* para encontrar soluções para os avisos.

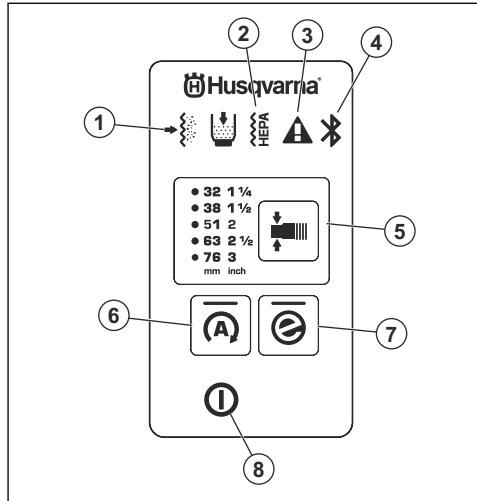

1. O pré-filtro está obstruído. Consulte *Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação na página14*.
2. O filtro HEPA está obstruído, danificado ou ausente. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 H/DE 120 Hna página23*.
3. Aviso. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 H/DE 120 Hna página23*.
4. Conexão Bluetooth®. Consulte *Para usar a conectividade integrada com a frotana página10*.
5. Função de mudança do diâmetro da mangueira; consulte *Para selecionar o diâmetro do bocal da mangueirana página12*.
6. Partida automática, consulte *Função de partida automática (somente 230V DE 110 SH e DE 110 H)na página11*
7. Botão e-Flow , consulte *Função e-Flowna página11*
8. Botão Liga/Desliga

## Função e-Flow

Este produto tem uma função e-Flow. Essa função ajusta automaticamente o fluxo de ar à carga de trabalho para obter o desempenho ideal. O produto sempre começa com as últimas configurações usadas.

Consulte *Funções do painel de controlena página11* para engatar ou desengatar a função.

## Função de partida automática (somente 230V DE 110 SH e DE 110 H)

O produto pode ser usado para coletar poeira de equipamentos como uma politriz ou cortadora manual. Ao ligar o equipamento que está conectado à tomada elétrica do produto, o produto é iniciado automaticamente. Ao parar o equipamento, o produto opera por aproximadamente 10 segundos para esvaziar a mangueira, parando em seguida.

## Sistema de aviso de fluxo de ar

O fluxo de ar na mangueira de sucção deve ser superior a 20 m/s (66 pés/s).

Para obter o fluxo de ar mínimo com o diâmetro da mangueira selecionado, consulte a tabela.

Níveis de alarme do fluxo de ar			
mm	polegada	m <sup>3</sup> /h	CFM
21	5/6	25	15
27	1	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	2	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192

**Observação:** Se o fluxo de ar for inferior a 20 m/s (66 pés/s), o alarme sonoro e o símbolo de aviso serão ativados. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 H/DE 120 H*na página23.

**Observação:** Se uma mangueira de 38 mm for usada para DE 110 SH e o fluxo de ar for de 20 m/s (66 pés/s), o alarme sonoro e o símbolo de aviso serão ativados. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 SH/DE 120 SH*na página22.

**Observação:** Se uma mangueira de 51 mm for usada para DE 120 SH e o fluxo de ar for de 20 m/s (66 pés/s), o alarme visual será ativado. Consulte *Avisos no painel de controle DE 110 SH/DE 120 SH*na página22.

## Sistema de aviso de fluxo de ar

O fluxo de ar na mangueira de succão deve ser superior a 20 m/s (66 pés/s).

Para obter o fluxo de ar mínimo com o diâmetro da mangueira selecionado, consulte a tabela.

Níveis de alarme do fluxo de ar			
mm	polegada	m <sup>3</sup> /h	CFM
21	5/6	25	15
27	1	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	2	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192

## Níveis de alarme do fluxo de ar

mm	polegada	m <sup>3</sup> /h	CFM
21	5/6	25	15
27	1	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	2	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192

**Observação:** Se o fluxo de ar for inferior a 20 m/s (66 pés/s), o alarme sonoro e o símbolo de aviso serão ativados. Consulte .

**Observação:** Se uma mangueira de 38 mm for usada para DE 110 SH e o fluxo de ar for de 20 m/s (66 pés/s), o alarme sonoro e o símbolo de aviso serão ativados. Consulte .


**Observação:** Se uma mangueira de 51 mm for usada para DE 120 SH e o fluxo de ar for de 20 m/s (66 pés/s), o alarme visual será ativado. Consulte .

## Para selecionar o diâmetro do bocal da mangueira

**Observação:** Caso não selecione o diâmetro correto da mangueira, o sistema de aviso de fluxo de ar será ativado.

Ao iniciar o produto, o último diâmetro de mangueira selecionado é selecionado automaticamente.


- Pressione o botão para selecionar o diâmetro correto da mangueira. O LED verde informa qual diâmetro foi selecionado.

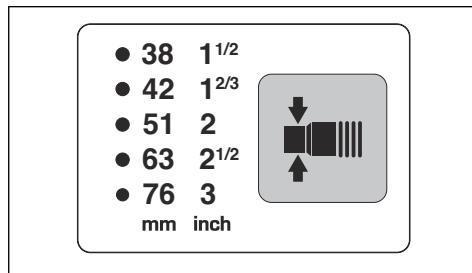

## Para iniciar e parar DE 110 SH/DE 120 SH

**Observação:** Para operar com sucção total, aguarde 5 segundos depois de ligar o produto. A sucção não atinge a capacidade total imediatamente na partida.

1. Certifique-se de que a frequência e a tensão mostradas na placa de classificação sejam iguais à tensão da fonte de alimentação.
2. Certifique-se de que o interruptor Liga/Desliga esteja na posição "0".
3. Conecte o produto a uma tomada de alimentação aplicável.
4. Pressione o botão On/Off.

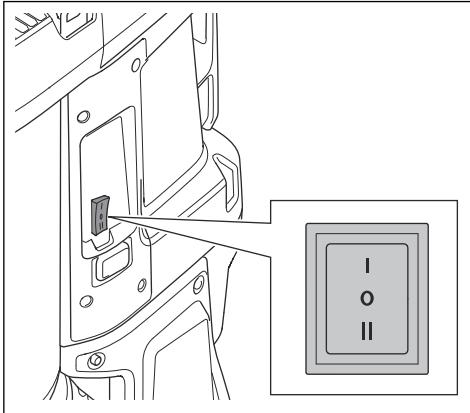


- a) Pressione "I" para iniciar o produto.
- b) Pressione "II" para iniciar automaticamente (somente para DE 110 SH). Consulte *Função de partida automática (somente 230V DE 110 SH e DE 110 H)*na página11.
5. Para parar o produto, coloque o interruptor On/Off na posição "0".
6. Desligue o produto da tomada de alimentação.

## Para iniciar e parar DE 110 H/DE 120 H


**Observação:** Para operar com sucção total, aguarde 5 segundos depois de ligar o produto. A sucção não atinge a capacidade total imediatamente na partida.

1. Certifique-se de que a frequência e a tensão mostradas na placa de classificação sejam iguais à tensão da fonte de alimentação.
2. Conecte o produto a uma tomada de alimentação aplicável.

3. Pressione "I" no interruptor principal para iniciar o produto.

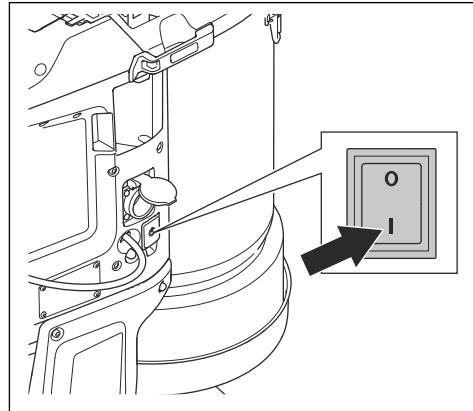

4. Pressione o botão Liga/Desliga para iniciar e interromper a operação.

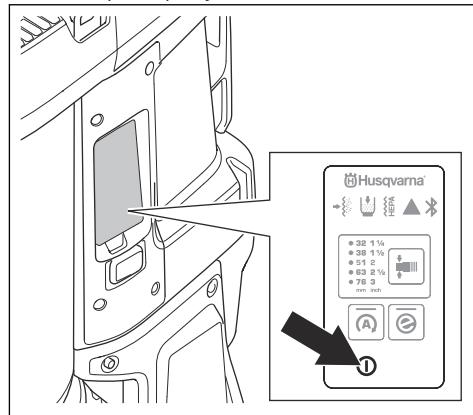

- a) Pressione "I" para iniciar a operação.
- b) Pressione "A" para iniciar a partida automática. Consulte *Função de partida automática (somente 230V DE 110 SH e DE 110 H)*na página11.
5. Para interromper a operação, pressione o botão Liga/Desliga. O botão apaga-se quando a operação for interrompida.
6. Pressione "0" no interruptor principal para parar o produto.
7. Desligue o produto da tomada de alimentação.


## Horímetro DE 110 H/DE 120 H/DE 120 SH

O horímetro mostra o tempo total de operação do produto em horas.


## Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação

O procedimento de purga do filtro limpa o pré-filtro de materiais indesejados. Execute o procedimento nestas situações:

- Pare o produto para deixar a poeira cair no saco Longopac.
  - Antes de uma parada de trabalho ou no final de cada dia de trabalho. Se o produto tiver ficado desligado por algum tempo, a poeira demorará mais tempo para cair. Isso torna o procedimento de purga do filtro mais potente.
  - Quando a succão não for suficiente.
  - Antes da instalação de um novo saco Longopac.
  - Quando o alarme de pré-filtro obstruído se apaga.
1. Ligue o produto. Consulte *Para iniciar e parar DE 110 SH/DE 120 SHna* página13 ou *Para iniciar e parar DE 110 H/DE 120 Hna* página13.
  2. Feche o fluxo de ar que se move através da entrada de ar com o plugue de entrada de ar ou a válvula de admissão, para criar vácuo.

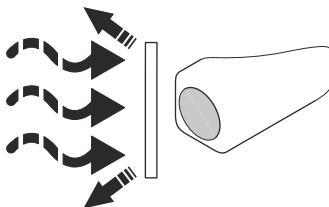

3. Aguarde 5 segundos até que o vácuo seja criado e, em seguida, pressione o botão de purga do filtro. Execute essa etapa de 3 a 5 vezes. É importante deixar que o produto aspire entre cada pressionamento de botão.

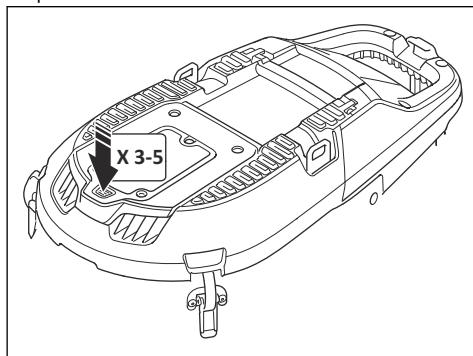


Se a succão não for suficiente após esse procedimento, será necessário limpar o pré-filtro com água. Consulte .

## Para instalar um novo estojo de sacos Longopac




**CUIDADO:** Limpe o pré-filtro antes de instalar um novo estojo Longopac. Consulte *Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação* na página14.


1. Coloque o estojo Longopac ao redor da borda interna do suporte Longopac.
2. Remova as 4 cintas depois de colocar o Longopac no suporte.
3. Puxe a camada interna do estojo Longopac para cima (A) e dobre-o no suporte (B).

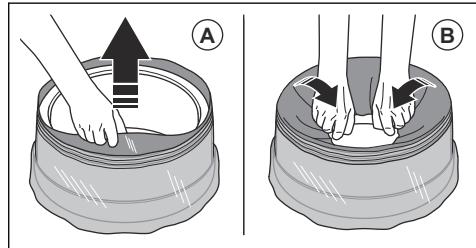


4. Fixe o suporte Longopac à parte traseira do recipiente (A). Em seguida, prenda o suporte Longopac nas laterais e na parte dianteira do recipiente (B). Empurre o suporte Longopac para cima até ouvir um clique forte.

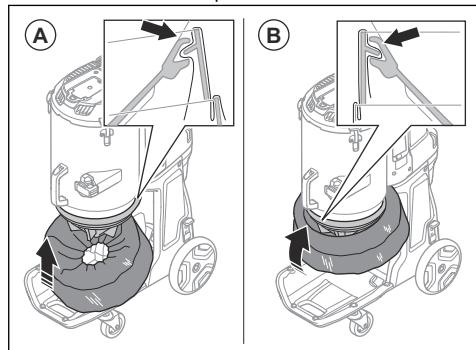


5. Verifique se Longopac é suficiente.

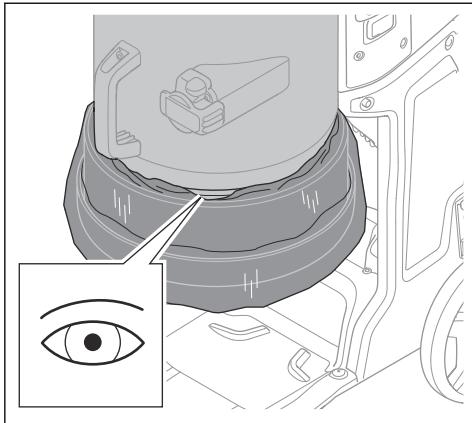

6. Puxe a camada externa do estojo Longopac para baixo.

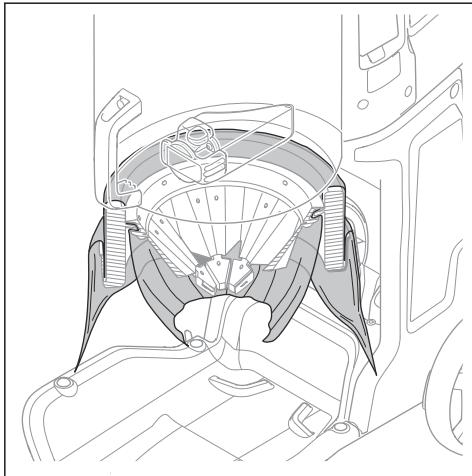

7. Feche o fundo do Longopac usando uma braçadeira de plástico.

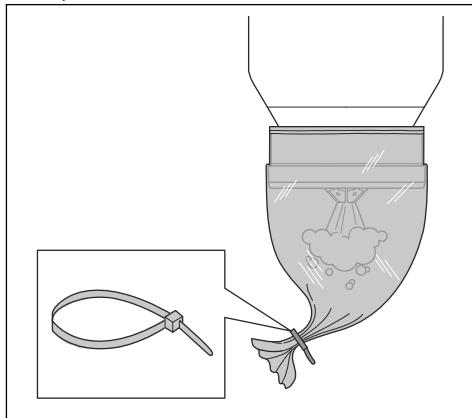


**Para descartar um saco cheio  
Longopac e preparar um novo saco  
Longopac**




**AVISO:** Levante o saco Longopac com cuidado; um saco Longopac cheio pode ser pesado. Certifique-se de que os organizadores de cabos estejam fechados corretamente antes de levantar o saco Longopac.

1. Puxe o saco Longopac (A) para fora e prenda uma braçadeira de plástico (B) para fechar o saco Longopac novo.

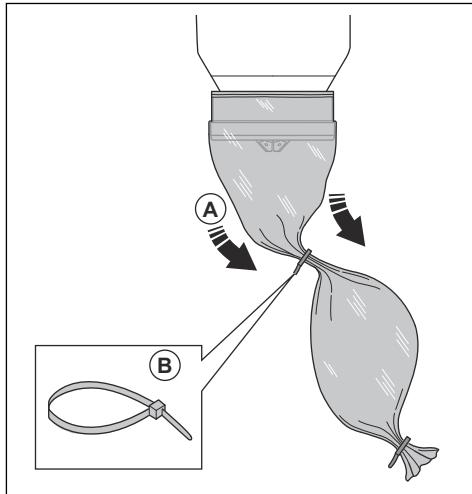

2. Agite para baixo a poeira no saco Longopac usado.

3. Prenda uma braçadeira de plástico de 10 cm/3,9 pol. abaixo da primeira braçadeira para fechar o saco Longopac usado. Corte o saco Longopac entre as braçadeiras de plástico.

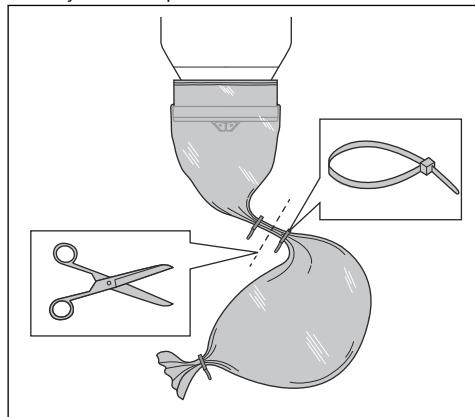

4. Se a parte restante do estojo de sacos Longopac for pequena demais para preparar um saco Longopac novo, instale um novo estojo de sacos Longopac. Consulte *Para instalar um novo estojo de sacos Longopac* na página 14.

5. Obedeça às normas locais para o descarte do saco Longopac cheio.

## Para fazer depois de concluir o trabalho

1. Execute o procedimento de purga do filtro. Consulte *Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação* na página 14.
2. Pare o produto; consulte *Para iniciar e parar DE 110 SH/DE 120 SH* na página 13 ou *Para iniciar e parar DE 110 H/DE 120 H* na página 13.
3. Descarte o saco Longopac. Consulte *Para descartar um saco cheio Longopac e preparar um novo saco Longopac* na página 15.
4. Limpe o produto. Consulte *Para limpar o produto* na página 19.
5. Prepare o produto para transporte. Consulte *Para mover o produto por longas distâncias* na página 25.

# Manutenção

## Introdução



**AVISO:** Acidentes relacionados ao produto podem ocorrer durante a solução de problemas, manutenção e reparos, caso o operador esteja na área de risco do produto. O operador deve ter cuidado, fazer um plano e preparar o trabalho para evitar acidentes.



**AVISO:** Antes de fazer a manutenção, certifique-se de que o interruptor do motor e o interruptor da bomba estejam nas posições Desligado. Desconecte o cabo de alimentação e remova o cabo da bomba.



**AVISO:** Somente um eletricista aprovado deve fazer todas as verificações dos componentes elétricos.



**AVISO:** Não faça furos no filtro. Risco de dispersão de poeira.



**AVISO:** Certifique-se de obedecer a todas as regulamentações locais para descartar a poeira perigosa corretamente, antes e durante a manutenção.



**AVISO:** O fabricante, ou uma pessoa instruída, deve realizar uma inspeção técnica pelo menos uma vez por ano. A inspeção técnica inclui uma inspeção dos filtros quanto a danos, vedação do ar do produto e funcionamento correto do mecanismo de controle. Além disso, a eficiência de filtragem do produto deve ser testada pelo menos anualmente, ou mais frequentemente, conforme especificado pelos requisitos nacionais. Se o teste não for realizado, o filtro HEPA deve ser substituído por um novo.

## Cronograma de manutenção

Os intervalos de manutenção são calculados com base no uso diário do produto. Os intervalos mudam se o produto não for usado diariamente.

Manutenção	Antes de cada uso	Diariamente	Semanalmente	Quando é de sucção baixa	A cada 6 meses ou 600 h	A cada 12 meses ou 2000 h
Execute o procedimento de purga do filtro. Consulte <i>Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação</i> na página 14.	X					
Procure por sinais de desgaste ou danos no cone de borracha de liberação de poeira.	X					
Verifique o plugue de alimentação e o cabo de alimentação.	X					
Antes de conectar a unidade, verifique se há sinais de desgaste, danos ou conexões soltas dos controles.	X					
Verifique a mangueira e os seus conectores.	X					
Procure por sinais de desgaste ou danos nas peças de plástico.	X					
Faça uma verificação dos olhais de içamento.	X					
Certifique-se de que o Longopac esteja correto e corretamente conectado. Consulte <i>Para prender a mangueira de extração de poeira</i> na página 9.		X				
Faça uma verificação da função da purga do filtro.		X				
Faça uma verificação das rodas. Procure danos e conexões incorretas.			X			
Faça uma verificação das vedações do filtro.			X			
Execute o procedimento de purga do filtro. Se a sucção permanecer insuficiente, limpe o pré-filtro com água. Consulte <i>Para limpar o pré-filtro com água</i> na página 19.				X		
Se a sucção permanecer insuficiente, substitua o pré-filtro limpo. Consulte <i>Para substituir o pré-filtrona</i> na página 20.				X	X	
Troque o filtro de HEPA.				X		X
Substitua o cone de borracha de liberação de poeira.						X
Substitua as peças de borracha de limpeza do filtro.						X

## Cronograma de manutenção

Os intervalos de manutenção são calculados com base no uso diário do produto. Os intervalos mudam se o produto não for usado diariamente.

Manutenção	Antes de cada uso	Diariamente	Semanalmente	Quando é de sucção baixa	A cada 6 meses ou 600 h	A cada 12 meses ou 2000 h
Execute o procedimento de purga do filtro. Consulte .	X					
Procure por sinais de desgaste ou danos no cone de borracha de liberação de poeira.	X					
Verifique o plugue de alimentação e o cabo de alimentação.	X					
Antes de conectar a unidade, verifique se há sinais de desgaste, danos ou conexões soltas dos controles.	X					
Verifique a mangueira e os seus conectores.	X					
Procure por sinais de desgaste ou danos nas peças de plástico.	X					
Faça uma verificação dos olhais de içamento.	X					
Certifique-se de que o Longopac esteja correto e corretamente conectado. Consulte <i>Para prender a mangueira de extração de poeira na página 9</i> .		X				
Faça uma verificação da função da purga do filtro.		X				
Faça uma verificação das rodas. Procure danos e conexões incorretas.			X			
Faça uma verificação das vedações do filtro.			X			
Execute o procedimento de purga do filtro. Se a sucção permanecer insuficiente, limpe o pré-filtro com água. Consulte .				X		
Se a sucção permanecer insuficiente, substitua o pré-filtro limpo. Consulte .				X	X	
Troque o filtro de HEPA.				X		X
Substitua o cone de borracha de liberação de poeira.						X
Substitua as peças de borracha de limpeza do filtro.						X

## Verificar as funções do painel de controle

1. Ligue o produto. Consulte *Para iniciar e parar DE 110 H/DE 120 Hna página 13.*
2. Pressione e segure o botão Liga/Desliga. Consulte *Funções do painel de controlena página 11*
3. Verifique se o produto para de funcionar e se o LED verde se apaga.

## Para limpar o produto

A operação pode causar contaminação em todas as peças do produto e em todos os equipamentos usados. Portanto, é necessário limpar todas as peças do produto e todos os equipamentos usados total e cuidadosamente.



**AVISO:** Desligue o produto da fonte de alimentação.



**AVISO:** Limpe o produto antes de movê-lo da área de trabalho. A poeira remanescente no produto pode se espalhar no ar e causar risco à saúde.

- Use sempre equipamentos de proteção individual. Consulte *Equipamento de Proteção Individualna página 8.*
- Não limpe o produto com um lavador de alta pressão ou ar comprimido.
- Limpe a superfície externa com um pano úmido.
- Não jogue água nos componentes elétricos.
- Limpe os filtros conforme indicado em *Para limpar o pré-filtro com água na página 19* e *Para substituir o filtro HEPA na página 20.*
- Após a manutenção, coloque as peças descartadas em sacos plásticos. Consulte os regulamentos locais para obter o procedimento correto.
- Caso use água para limpar o produto, remova o pré-filtro e o Longopac antes da limpeza. Certifique-se também de que não entre água no filtro HEPA.

## Para limpar o pré-filtro com água




**CUIDADO:** Não utilize um lavador de alta pressão nem ar comprimido para limpar o pré-filtro. Não bata no pré-filtro com força para limpá-lo.




**CUIDADO:** Não o deixe secar totalmente sob luz solar. As vedações ressecarão.

**Observação:** Ao limpar o filtro com água, sua eficiência será gradualmente reduzida.



1. Solte as travas da tampa (A) e abra a tampa do pré-filtro (B).

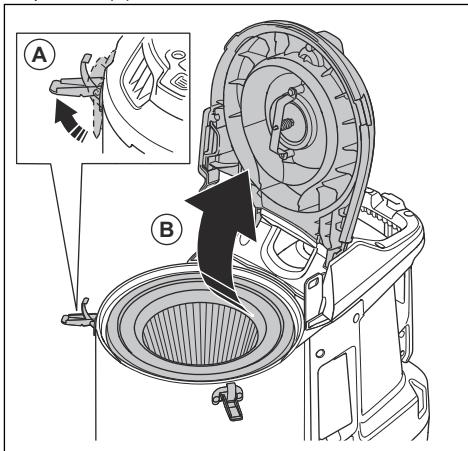

2. Remova o pré-filtro.

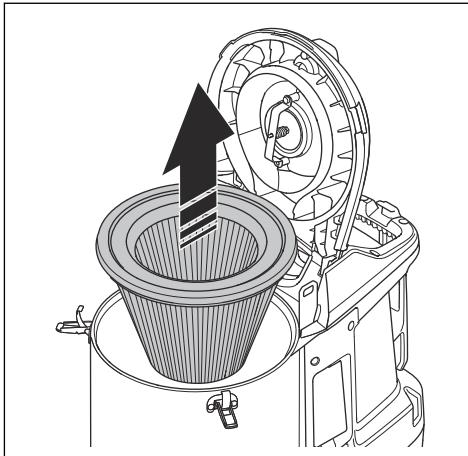

3. Limpe o pré-filtro com água corrente da sua superfície interna.

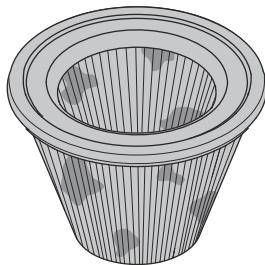

**CUIDADO:** A pressão de água não deve ser superior a 4 bar.



**CUIDADO:** Evite bater ou arrastar itens pela superfície do filtro, pois isso causará danos.

4. Deixe o pré-filtro secar completamente.



**CUIDADO:** O pré-filtro deve ser totalmente seco antes de instalado no alojamento.

5. Instale o pré-filtro, feche a tampa e aperte as travas.

Caso não possa ser totalmente limpo ou esteja danificado, o pré-filtro deverá ser substituído. Consulte *Para substituir o pré-filtrona página20*.

## Substituição do filtro



**AVISO:** Use sempre equipamentos de proteção individual. Consulte *Equipamento de Proteção Individualna página8*. Poeira perigosa pode se soltar no ar durante a substituição do filtro.



**AVISO:** Pare o produto e desconecte a fonte de alimentação antes de fazer a manutenção.

### Para substituir o pré-filtro

1. Remova o pré-filtro. Consulte *Para limpar o pré-filtro com água na página19*.
2. Coloque o pré-filtro cuidadosamente em um saco plástico.

3. Descarte o saco plástico corretamente. Consulte a legislação local.

4. Instale o novo pré-filtro.

Caso a sucção seja insuficiente quando um novo pré-filtro for instalado, será necessário substituir o filtro HEPA. Consulte *Para substituir o filtro HEPA na página20*.

### Para substituir o filtro HEPA

O filtro HEPA não pode ser limpo. É sempre necessário substituí-lo por um filtro HEPA novo. Use apenas filtros HusqvarnaHEPA.



**AVISO:** Apenas um centro de assistência técnica aprovado ou uma autoridade aprovada tem permissão para substituir o filtro HEPA.



**AVISO:** Sempre use equipamento de proteção individual; consulte *Equipamento de Proteção Individualna página8*.



**AVISO:** A poeira no filtro HEPA é perigosa para a saúde.



**AVISO:** Certifique-se de que não haja orifícios no filtro HEPA. Um filtro HEPA danificado é um risco à saúde.




**AVISO:** Não instale um filtro HEPA usado. Se você instalar um filtro HEPA usado, pode ocorrer vazamento e diminuição da eficiência da filtragem.





**CUIDADO:** Não toque na superfície interna do filtro HEPA. Isso pode causar danos ao filtro HEPA.

1. Solte os 6 parafusos e remova a tampa do filtro HEPA.

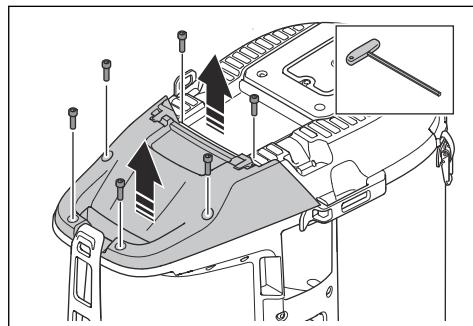

- Encaixe a tampa contra poeira (A) e puxe para fora o filtro HEPA. Coloque-o em um saco plástico limpo (C).
- Descarte o saco plástico corretamente. Consulte a legislação local.
- Instale um filtro HEPA novo. Certifique-se de que o filtro HEPA seja empurrado para a posição final.

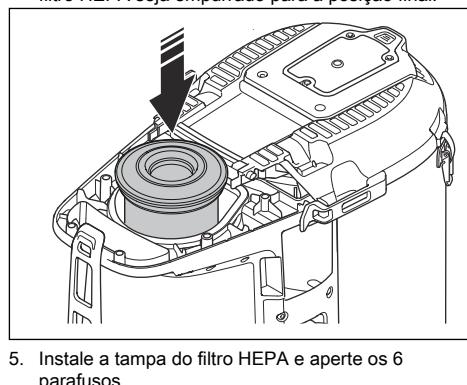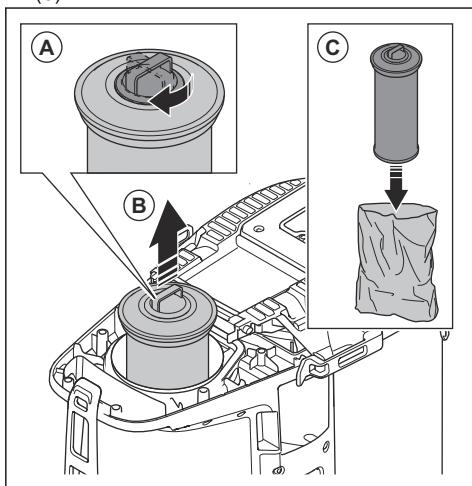

- Instale a tampa do filtro HEPA e aperte os 6 parafusos.

## Solução de problemas

### Cronograma de solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O motor para imediatamente após a partida ou não dá partida.	Não há alimentação.	Conecte o produto a uma fonte de alimentação.
	O cabo de alimentação está com defeito.	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.
	Há um curto-circuito no produto.	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.
	O filtro HEPA está danificado ou não está instalado (DE 110 H/DE 120 H).	Substitua ou instale o filtro HEPA.
	Tensão muito alta na fonte de alimentação.	Certifique-se de que a fonte de alimentação correta seja usada.
	Temperatura ambiente muito alta.	Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro do intervalo especificado ao utilizar o produto.
	O ventilador está quebrado ou desconectado.	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.

Problema	Causa	Solução
O motor está ligado, mas não há sucção.	A mangueira de extração de poeira não está conectada corretamente.	Conecte a mangueira de extração de poeira.
	A mangueira de extração de poeira está obstruída.	Limpe a mangueira de extração de poeira.
	Não há um saco Longopac.	Instale um estojo Longopac.
	O Longopac não está fechado com uma braçadeira de plástico.	Prenda uma braçadeira de plástico.
A sucção não é suficiente.	Tensão muito baixa na fonte de alimentação.	Certifique-se de que a fonte de alimentação correta seja usada.
	Há um orifício na mangueira de extração de poeira.	Substitua a mangueira de extração de poeira.
	O pré-filtro está obstruído.	Remova as partículas de poeira do pré-filtro. Limpe-o ou substitua-o se necessário.
	O filtro HEPA está obstruído.	Troque o filtro de HEPA. Consulte <i>Para substituir o filtro HEPA</i> na página 20.
	A tampa superior está solta.	Fechá-a totalmente.
	As vedações estão quebradas.	Substitua as vedações.
A poeira é liberada no ar a partir do motor.	Os filtros estão instalados incorretamente ou danificados.	Instale-os corretamente. Substitua os filtros danificados.
Ruídos incomuns provenientes do produto.	N/A	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.

## Avisos no painel de controle DE 110 SH/DE 120 SH



**CUIDADO:** Não opere o produto se a luz vermelha se acender. Se a solução inicial não eliminar o erro, fale com uma

oficina autorizada aprovada antes de operar o produto novamente.

DE 110 SH

Símbolo	Sinal	Causa	Solução
	Um sinal sonoro é ativado e a luz vermelha se acende.	O pré-filtro está obstruído.	Execute um procedimento de purga do filtro; consulte <i>Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação</i> na página 14.
		Mangueira incorreta conectada ou selecionada no painel de controle.	Prenda a mangueira correta ou selecione a dimensão correta da mangueira no painel de controle.
		A mangueira está danificada ou comprimida.	Substitua-a.
		A mangueira está obstruída.	Limpe a mangueira.

DE 120 SH

Símbolo	Sinal	Causa	Solução
	O alarme visual é ativado.	O pré-filtro está obstruído.	Execute um procedimento de purga do filtro; consulte <i>Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação</i> na página 14.
	O motor está danificado.	Envie o produto para um centro de assistência técnica Husqvarna	
	Mangueira incorreta conectada ou selecionada no painel de controle.	Prenda a mangueira correta ou selecione a dimensão correta da mangueira no painel de controle.	
	A mangueira está danificada ou comprimida.	Substitua-a.	

## Avisos no painel de controle DE 110 H/DE 120 H



**CUIDADO:** Não opere o produto se a luz vermelha se acender. Se a solução inicial não eliminar o erro, fale com uma

oficina autorizada aprovada antes de operar o produto novamente.

Símbolo	Sinal	Causa	Solução
	Um sinal sonoro é ativado e a luz vermelha se acende.	O pré-filtro está obstruído.	Execute um procedimento de purga do filtro; consulte <i>Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação</i> na página 14.
		Mangueira incorreta conectada ou selecionada no painel de controle.	Prenda a mangueira correta ou selecione a dimensão correta da mangueira no painel de controle.
		A mangueira está danificada ou comprimida.	Substitua-a.
		A mangueira está obstruída.	Limpe a mangueira.
	A luz vermelha pisca.	A mangueira de vácuo principal está desconectada.	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.
	A luz vermelha se acende.	O filtro HEPA está ausente, cheio ou danificado.	Faça uma verificação do filtro HEPA e substitua-o se necessário. Consulte <i>Para substituir o filtro HEPA</i> na página 20.
		O motor está danificado.	Envie o produto para um centro de assistência técnica Husqvarna
	A luz vermelha se acende.	A unidade de controle está danificada.	Leve o produto a uma oficina autorizada para reparação.
		Temperatura ambiente muito alta.	Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro do intervalo especificado ao utilizar o produto.
		Aviso.	Consulte o registro de operação do seu aplicativo de frota Husqvarna ou fale com uma oficina autorizada aprovada.

Símbolo	Sinal	Causa	Solução
	A luz amarela se acende.	O filtro HEPA está quase cheio.	Substitua o filtro HEPA se necessário.
	A luz vermelha se acende.	O filtro HEPA está cheio.	Troque o filtro HEPA .

## Códigos de erro (DE 110 H/DE 120 H)


Código de erro	Erro	Descrição	Causas prováveis	Ações
2	Filtro HEPA ausente.	O produto desliga/não liga. + Luz de aviso na IHM. + Símbolo HEPA na IHM.	O filtro HEPA está ausente ou danificado.	Monte ou substitua o filtro HEPA.
3	Baixa tensão de alimentação.	Baixo desempenho (baixo fluxo de ar/vácuo).	Tensão muito baixa na rede/fonte de alimentação.	Certifique-se de usar a rede elétrica/fonte de alimentação correta.
4	Alta-tensão de alimentação.	O produto desliga/não liga. Mais luz do diodo de advertência na IHM.	Tensão muito alta na rede/fonte de alimentação.	Certifique-se de usar a rede elétrica/fonte de alimentação correta.
			Bateria incorreta usada.	Use a bateria correta.
5	Erro no sensor de pressão principal.	A luz do pré-filtro acende em vermelho.	A mangueira de vácuo está desconectada ou obstruída.	Fale com uma oficina autorizada aprovada.
			A unidade de controle está danificada.	
6	Temperatura do PCBA muito alta.	O produto desliga/não inicia. Mais luz do diodo de advertência na IHM.	Temperatura ambiente muito alta.	Não use o produto fora da faixa de temperatura especificada.
7	Defeito do ventilador.	O produto desliga/não inicia. Mais luz do diodo de advertência na IHM.	O ventilador está danificado ou desconectado.	Fale com uma oficina autorizada aprovada.
			A unidade de controle está danificada.	
9	Comunicação de um fio não detectada.	O produto desliga/não inicia. Mais luz do diodo de advertência na IHM.	Cabo desconectado ou danificado.	Fale com uma oficina autorizada aprovada.

## Transporte, armazenamento e descarte


### Para mover o produto em distâncias curtas

Certifique-se de que a válvula de admissão esteja fechada. Certifique-se de que as tampas contra entrada de poeira estejam nas mangueiras.


1. Coloque o produto no chão.

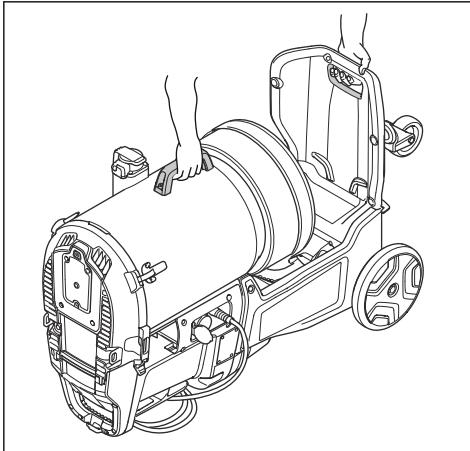

2. Levante o produto manualmente.

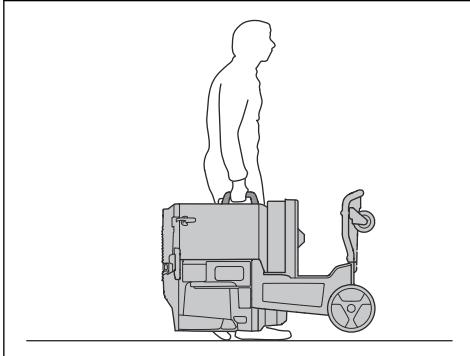

3. Se 2 pessoas levantarem o produto, certifique-se de usar os 2 pontos de elevação.

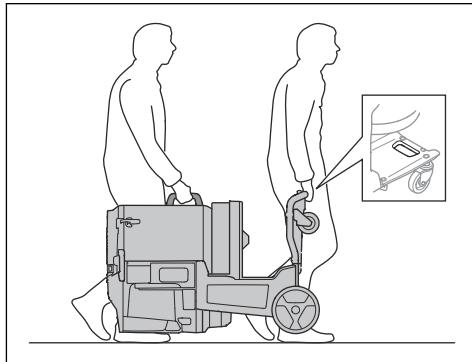


### Para mover o produto por longas distâncias

Certifique-se de utilizar um veículo fechado durante o transporte do produto.


Certifique-se de que a válvula de admissão esteja fechada. Certifique-se de que as tampas contra entrada de poeira estejam nas mangueiras.

1. Certifique-se de que o Longopac esteja instalado no produto.
2. Certifique-se de que o saco Longopac esteja vazio.

3. Conecte o cabo de alimentação, a mangueira de extração de poeira e o tubo da alça firmemente ao produto.

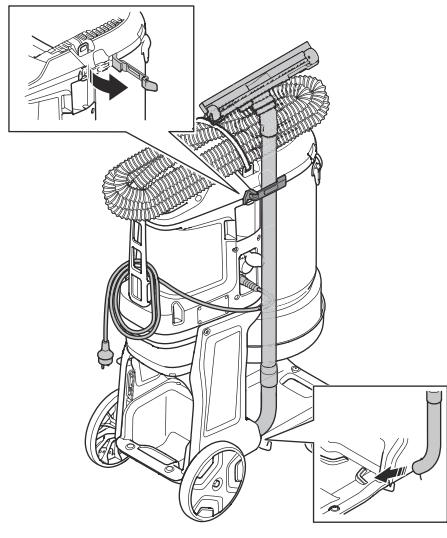


4. Trave as rodas de transporte.

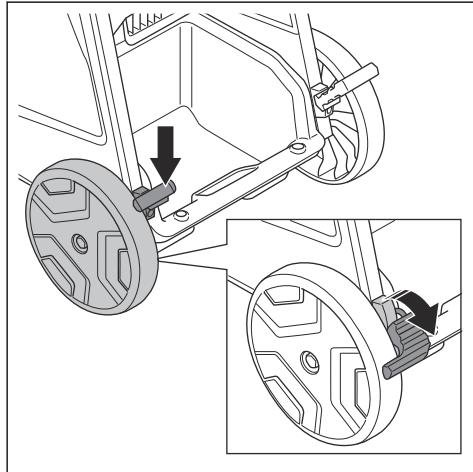

5. Levante o produto; consulte *Para levantar o produto* na página 26.

6. Fixe o produto com segurança ao veículo de transporte de modo a evitar danos e acidentes. Use os pontos de amarração.

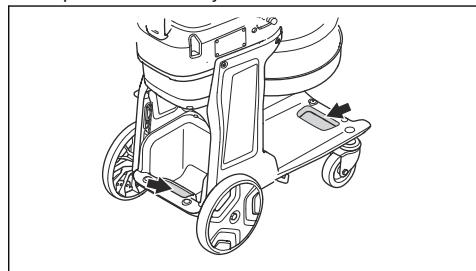

#### Para levantar o produto



**AVISO:** Certifique-se de que o equipamento e as cintas de elevação tenham a especificação correta para levantar o produto com segurança. A placa de classificação no produto mostra o peso do produto; consulte *Etiqueta de tipona* página 4.




**AVISO:** Peça ajuda se não tiver certeza sobre como levantar equipamentos pesados.



**AVISO:** Não levante o produto com poeira no tanque ou no saco. Não levante o produto com peso adicional dentro ou sobre o produto.

1. Execute o procedimento de purga do filtro antes de levantar o produto. Consulte *Para remover partículas de poeira do pré-filtro durante a operação* na página 14.

2. Para levantar o produto com segurança, passe as cintas através dos olhais de elevação.

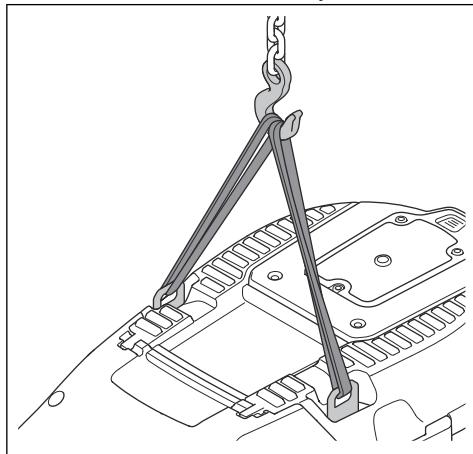

Entre em contato com as autoridades locais, serviços de resíduos domésticos, seu revendedor de serviços Husqvarna ou loja para obter informações.

O descarte incorreto pode ter efeitos negativos potenciais no meio ambiente e na saúde humana, devido à presença potencial de substâncias perigosas.



**AVISO:** Não use ganchos de metal, correntes ou outro equipamento de elevação com bordas ásperas que possam causar danos ao olhal de içamento. Somente cintas de elevação macias são permitidas.

## Armazenagem do produto



**CUIDADO:** Coloque o produto em um local de armazenamento interno longe de elementos externos.

- Utilize a bateria somente quando a temperatura ambiente estiver entre -10 °C/14 °F e 40 °C/104 °F.
- Antes do armazenamento, execute o procedimento de purga do filtro e descarte o Longopac com material coletado.
- Desligue o produto da fonte de alimentação.
- Coloque o produto em um local seco e livre de congelamento.
- Coloque o produto em uma área bloqueada. Não deixe crianças ou pessoas não autorizadas perto do produto.

## Descarte do produto



O símbolo indica que o produto não é lixo doméstico. Recicle-o através do sistema de coleta local para equipamentos elétricos e eletrônicos. Isso contribui para o gerenciamento adequado de resíduos no final da vida útil.

## Dados técnicos

### Dados técnicos (DE 110 SH/DE 110 H)

Dados	DE 110 SH [Reino Unido]	DE 110 SH [EU/ ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [Reino Unido]	DE 110 H [EU/ ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]
Tensão nominal, V	110		220-240		110		220-240	
Fase					1			
Frequência, Hz					50-60			
Potência máxima, W		900				1100		
Corrente máxima, A	7,5		4		9,5		5	
Turbina de fluxo de ar máxi- mo, m <sup>3</sup> /h / cfm	200 / 118		215 / 127		225 / 132		240 / 141	
Extrator de fluxo de ar máxi- mo, m <sup>3</sup> /h / cfm	170 / 100		180 / 106		195 / 115		210 / 124	
Vácuo máximo da turbina, kPa / psi / pol. H <sub>2</sub> O					20 / 2,9 / 80			
Comprimento da mangueira de extração de poeira, m/pé					5,0 / 16,4			
Diâmetro da mangueira de extração de poeira, mm/pol.					38 / 1,5			
Saída auxiliar	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não
Carga máxima da saída auxi- liar, W	N/A	2300	1200	N/A	N/A	2300	1200	N/A
Potência nominal total, W	N/A	3200	2100	N/A	N/A	3400	2300	N/A
Área do pré-filtro, m <sup>2</sup> / pés <sup>2</sup>					1,4 / 15,4			
Eficiência do filtro HEPA					HEPA 13			
Área HEPA total, m <sup>2</sup> / pés <sup>2</sup>					1,2 / 12,7			
Sistema de coleta de poeira Longopac					Longopac			
Mecanismo de limpeza do fil- tro					Pulso de jato			
Dimensões, C×L×A, mm / pol.					670×400×1000 / 26,4×15,7×39,4			
Peso, kg / lb					25 / 55			
Nível de potência sonora L <sub>WA</sub> medido dB(A) <sup>1</sup>					92,2			

<sup>1</sup> Emissões de ruído no meio ambiente medidas como potência sonora (L<sub>WA</sub>) em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Incerteza Kwa 2 dB.

Dados	DE 110 SH [Reino Unido]	DE 110 SH [EU/ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [Reino Unido]	DE 110 H [EU/ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]
Nível de pressão sonora L <sub>PA</sub> no ouvido do operador, dB(A) <sup>2</sup>					77			
Nível de vibração ah, m/s <sup>2</sup> <sup>3</sup>					≤2,5			
Classe de proteção					IP54			
Conexão à rede elétrica (tipo)	IEC 60309 100V 16A	Schuko CEE 7/7	AS/NZS 3112 10A / NBR 14136 10A	AS/NZS 3112 10A / NBR 14136 10A	IEC 60309 100V 16A	Schuko CEE 7/7	AS/NZS 3112 10A / NBR 14136 10A	AS/NZS 3112 10A / NBR 14136 10A

<sup>2</sup> Nível de pressão sonora em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Incerteza KPA 2 dB.

<sup>3</sup> Nível de vibração em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Os dados relatados de nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s<sup>2</sup>

## Dados técnicos (DE 120 SH/DE 120 H)

Dados	DE 120 SH [Reino Unido]	DE 120 SH [UE]	DE 120 SH [AU]	DE 120 SH [BR]	DE 120 SH [KSA]	DE 120 H [UE]
Tensão nominal, V	110			220-240		220-240
Fase				1		
Frequência, Hz				50-60		
Potência máxima, W	1500			1800		2200
Corrente máxima, A	14			8		10
Turbina de fluxo de ar máximo, m <sup>3</sup> /h / cfm			430 / 253			480 / 283
Extrator de fluxo de ar máximo, m <sup>3</sup> /h / cfm	340/200			380 / 223		410 / 241
Vácuo máximo da turbina, kPa / psi / pol. H <sub>2</sub> O				20 / 2,9 / 80		
Comprimento da mangueira de extração de poeira, m/pé				7,5 / 24,6		
Diâmetro da mangueira de extração de poeira, mm/pol.				51 / 2,0		
Saída auxiliar				Não		
Carga máxima da saída auxiliar, W				N/A		
Potência nominal total, W				N/A		
Área do pré-filtro, m <sup>2</sup> / pés <sup>2</sup>				2,7 / 29,5		
Eficiência do filtro HEPA				HEPA 13		
Área HEPA total, m <sup>2</sup> / pés <sup>2</sup>				2,4 / 25,4		
Sistema de coleta de poeira Longopac				Longopac		

Dados	DE 120 SH [Reino Unido]	DE 120 SH [UE]	DE 120 SH [AU]	DE 120 SH [BR]	DE 120 SH [KSA]	DE 120 H [UE]
Mecanismo de limpeza do filtro	Pulso de jato					
Dimensões, C×L×A, mm / pol.	815×542×1125 / 32,1×21,3×44,3					
Peso, kg / lb	39 / 86					
Nível de potência sonora L <sub>WA</sub> medido dB(A) <sup>4</sup>	97,3					
Nível de pressão sonora L <sub>PA</sub> no ouvido do operador, dB(A) <sup>5</sup>	81,6					
Nível de vibração a <sub>h</sub> , m/s <sup>2</sup> <sup>6</sup>	≤2,5					
Classe de proteção	IP55					
Conexão à rede elétrica (tipo)	2P+G 4H 32A, 110V	CEE 7/7 Schuko 16A	AS/NZS 3112 10A	NBR 14136 10A	2P+G 16A, 230V	Schuko CEE 7/7 / AS/NZS 3112 10A

## Dados técnicos

Dados	DE 110 SH	DE 110 H	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 SH		
Tensão nominal, V	120		230	120			
Fase	1						
Frequência, Hz	50–60						
Potência máxima, W	900	1100	2200		1800		
Corrente máxima, A	7,5	9,5	19	10	15		
Turbina de fluxo de ar máximo / m <sup>3</sup> /h	127 / 215	141 / 240	283 / 480		254 / 430		
Extrator de fluxo de ar máximo, cfm / m <sup>3</sup> /h	106 / 180	124 / 210	241 / 410		360 / 612		
Vácuo máximo da turbina, psi / kPa / pol. H <sub>2</sub> O	2,9 / 20 / 80						

<sup>4</sup> Emissões de ruído no meio ambiente medidas como potência sonora (LWA) em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Incerteza Kwa 2 dB.

<sup>5</sup> Nível de pressão sonora em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Incerteza KPA 2 dB.

<sup>6</sup> Nível de vibração em conformidade com a norma IEC/EN 60335-2-69. Os dados relatados de nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s<sup>2</sup>

Dados	DE 110 SH	DE 110 H	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 SH			
Comprimento da mangueira de extração de poeira, pé/m	16,4 / 5,0		24,6 / 7,5					
Diâmetro da mangueira de extração de poeira pol./mm	1,5 / 38		2,0 / 51					
Saída auxiliar	Não	Sim	Não					
Carga máxima da saída auxiliar, A	N/A	10	N/A					
Área do pré-filtro, pés <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	15,4 / 1,4		29,5 / 2,7					
Eficiência do filtro HEPA	HEPA 13							
Área HEPA total, pés <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> HEPA 13	12,7 / 1,2		25,4 / 2,4					
Sistema de coleta de poeira Longopac	Longopac							
Mecanismo de limpeza do filtro	Pulso de jato							
Dimensões: C×L×A, pol. / mm	26,4×15,7×39,4 / 670×400×1000		32,1×21,3×44,3 / 815×542×1125					
Peso, lbs / kg	55 / 25		86 / 39					
Nível de potência sonora L <sub>WA</sub> medido dB(A) <sup>7</sup>	92,2		97,3					
Nível de pressão sonora L <sub>PA</sub> no ouvido do operador, dB(A) <sup>8</sup>	77		81,6					
Nível de vibração <sub>ah</sub> , m/s <sup>2</sup> <sup>9</sup>	≤2,5							
Classe de proteção	IP54		IP55					
Conexão à rede elétrica (tipo)	Nema 5-15P		Nema 5-20P	NEMA L6-20 250V 20A	NEMA L5-20P 20A, 125V			
Classe FCC	N/A	classe A	classe B		N/A			

## Conectividade integrada

**Observação:** Esta parte é aplicável somente para produtos fornecidos com conectividade integrada.

### Espectro de rádio com tecnologia BLE


Bandas de frequência para a ferramenta, GHz	2,402-2,480
Potência máxima de radiofrequência transmitida, dBm/mW	4/2,5

<sup>7</sup> Emissões de ruído no meio ambiente medidas como potência sonora (LWA) em conformidade com a norma EN 60335-2-69. Incerteza Kwa 2 dB.

<sup>8</sup> Nível de pressão sonora em conformidade com a norma EN 60335-2-69. Incerteza KPA 2 dB.


<sup>9</sup> Nível de vibração em conformidade com a norma EN 60335-2-69. Os dados relatados de nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## Dimensões do produto DE 110 H

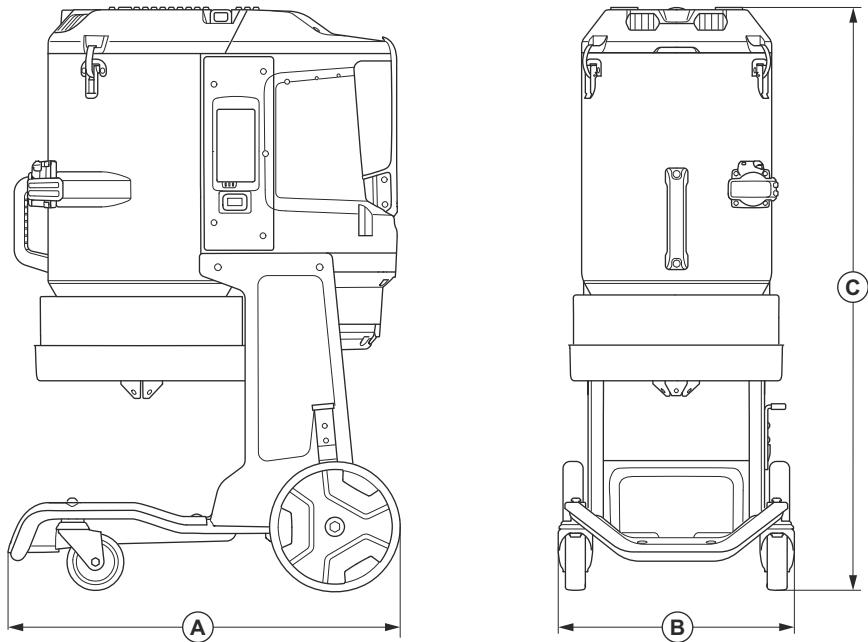

<b>A</b>	Comprimento, mm/pol.	670 / 26,38
<b>B</b>	Largura, mm/pol.	400 / 15,74
<b>C</b>	Altura, mm/pol.	1000 / 39,37

## Dimensões do produto DE 120 H

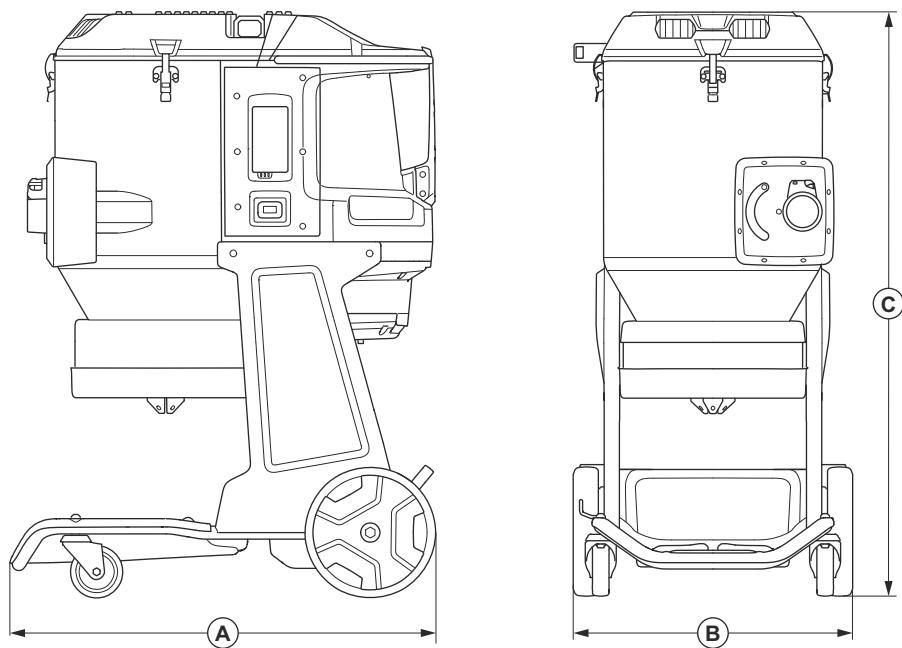

<b>A</b>	Comprimento, mm/pol.	815 / 32,48
<b>B</b>	Largura, mm/pol.	542 / 21,33
<b>C</b>	Altura, mm/pol.	1125 / 44,29

## Declaração de Conformidade

### Declaração de Conformidade da CE

Nós, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suécia,  
tel.: +46-36-146500, declaramos, sob nossa exclusiva  
responsabilidade, que o produto:

<b>Descrição</b>	Extrator de poeira
<b>Marca</b>	HUSQVARNA
<b>Tipo / Modelo</b>	DE 110 H, DE 120 H
<b>Identificação</b>	Números de série com data a partir de 2023

está em total acordo com as seguintes diretrivas e  
normas da EC:

Diretiva/Norma	Descrição
2006/42/EC	"relativa a maquinário"
2014/30/EU	"relativa à compatibilidade eletromagnética"
2014/53/EU	"referente ao equipamento de rádio"
2011/65/EU	"relativa à restrição de substâncias perigosas"

e que as seguintes normas e/ou especificações técnicas  
são aplicadas;

EN ISO 12100:2010

Diretor de P&D, Superfícies e Pisos de Concreto  
Husqvarna AB, divisão de construção

EN 60335-2-69:2012

Responsável pela documentação técnica

EN 55014-1:2017+A11:2020



EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

EN IEC 63000:2018

Partille, 16-01-2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Huber".

Martin Huber

## Declaração de Conformidade da CE

Nós, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia,  
tel.: +46-36-146500, declaramos, sob nossa exclusiva  
responsabilidade, que o produto:

<b>Descrição</b>	<b>Extrator de poeira</b>
<b>Marca</b>	HUSQVARNA
<b>Tipo / Modelo</b>	DE 110 SH
<b>Identificação</b>	Números de série com data a partir de 2023

está em total acordo com as seguintes diretrivas e  
normas da EC:

<b>Diretiva/Norma</b>	<b>Descrição</b>
2006/42/EC	"relativa a maquinário"
2014/30/EU	"relativa à compatibilidade eletromagnética"
2011/65/EU	"relativa à restrição de substâncias perigosas"

e que as seguintes normas e/ou especificações técnicas  
são aplicadas;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Partille, 16-01-2023



Martin Huber

Diretor de P&D, Superfícies e Pisos de Concreto

Husqvarna AB, divisão de construção

Responsável pela documentação técnica



## Declaração de Conformidade da CE

Nós, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suécia,  
tel.: +46-36-146500, declaramos, sob nossa exclusiva  
responsabilidade, que o produto:

Descrição	Extrator de poeira
Marca	HUSQVARNA
Tipo / Modelo	DE 120 SH
Identificação	Números de série com data a partir de 2025

está em total acordo com as seguintes diretrivas e  
normas da EC:

Diretiva/Norma	Descrição
2006/42/EC	"relativa a maquinário"
2014/30/EU	"relativa à compatibilidade eletromagnética"
2011/65/EU	"relativa à restrição de substâncias perigosas"

e que as seguintes normas e/ou especificações técnicas  
são aplicadas;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

EN IEC 63000:2018

Partille, 31-10-2025



UK Importer:  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road, Co. Durham  
DL5 6UP

A handwritten signature in black ink that reads "Christian Nyberg". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'C' at the beginning.

Christian Nyberg,

Diretor Sênior, Pesquisa e Desenvolvimento de  
Equipamentos Pesados

Husqvarna AB, Divisão de Construção

Responsável pela documentação técnica

---

## Marcas registradas

---

A marca da palavra *Bluetooth®* e os logotipos são marcas registradas de propriedade da *Bluetooth SIG, inc.* e qualquer uso de tais marcas pela Husqvarna se dá sob licença.





[www.husqvarnaconstruction.com](http://www.husqvarnaconstruction.com)

Instruções originais



FR



1142549-70

2026-01-12