



Husqvarna®



PG 6 S, PG 8 S

SV	Bruksanvisning
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje

2-26
27-52
53-77
78-102

Innehåll

Introduktion.....	2	Felsökning.....	21
Säkerhet.....	8	Transport, förvaring och kassering.....	22
Drift.....	11	Tekniska data.....	24
Underhåll.....	18	Försäkran om överensstämmelse.....	26

Introduktion

Produktbeskrivning

Produkten är en golvslip för ytor av olika hårdhetsgrad.


Intended use

The product is used to grind surfaces of materials with different hardness such as natural stone, terazzo and

concrete. Also use the product to grind cover materials such as epoxy and glue. The finish of the surface can be rough or smooth. The product can be used for dry grinding and wet grinding. Do not use the product for other tasks.




The product is used in commercial operations by professional trained operators.

Produktöversikt, höger sida PG 6 S

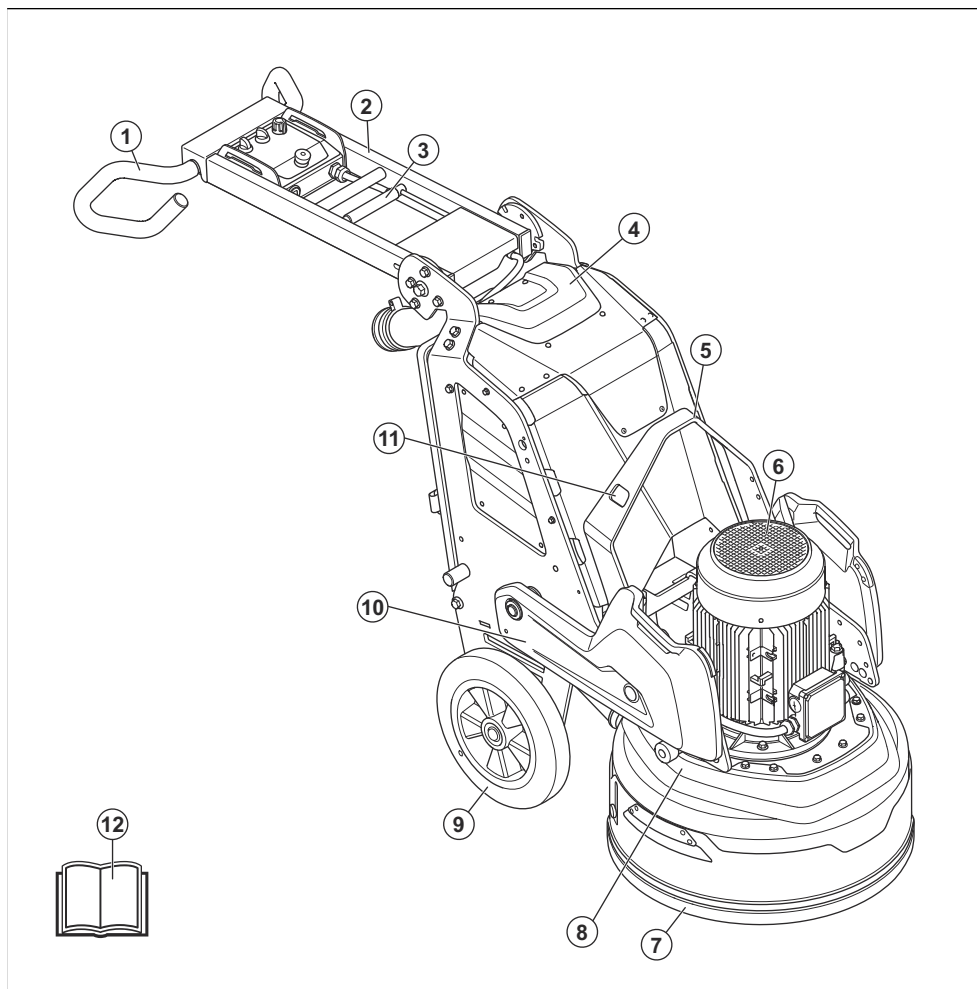


1. Handtag
2. Handtag
3. Låsspak för handtagsinställning
4. Elskåp
5. Lyftögla
6. Slipmotor

7. Flytande kåpa
8. Sliphuvud
9. Hjul
10. Vikt (tillbehör)
11. Hål för vinschremmar
12. Bruksanvisning

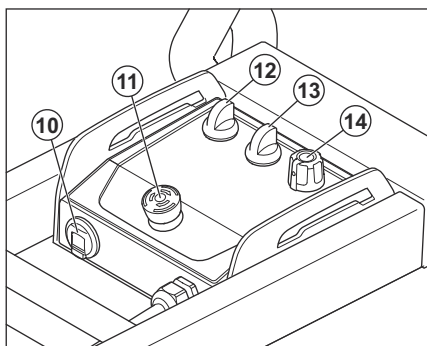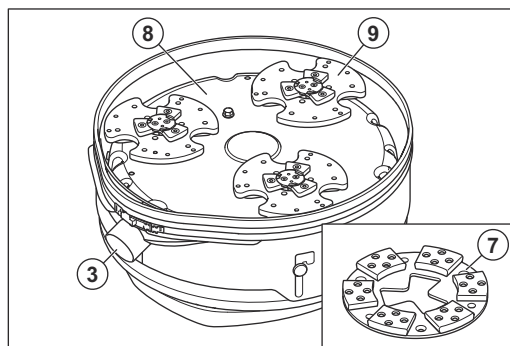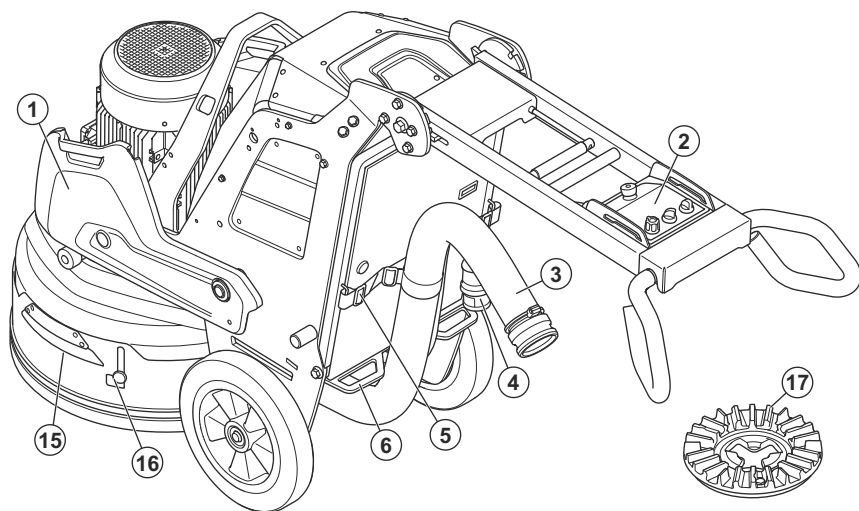

- | | |
|---|--|
| 1. Vikt (tillbehör) | 9. Slipskiva |
| 2. Reglagepanel | 10. USB-laddare |
| 3. Anslutning för stoftavskiljare | 11. Nödstoppsknapp |
| 4. Strömkabel | 12. PÅ/AV-brytare |
| 5. Upphångningsanordning för stoftavskiljare och nätsladd | 13. STOPP/KÖR-omkopplare |
| 6. Förankringspunkt | 14. Vred för slipskivans rotationsriktning och varvtal |
| 7. Verktygsplatta | 15. Handtag på flytande kåpa |
| 8. Sliphuvud | 16. Transportlås för flytande kåpa |
| | 17. EZ Airflow verktygsplatta (tillbehör) |




Produktöversikt, höger sida PG 8 S

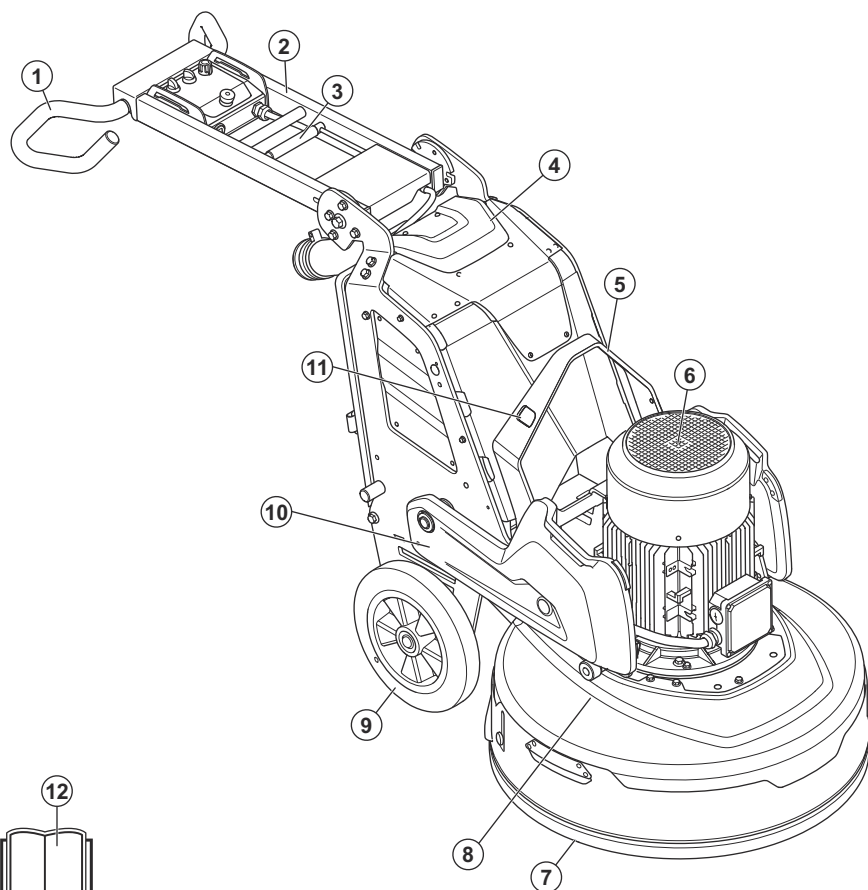

1. Handtag
2. Handtag
3. Låsspak för handtagsinställning
4. Elskåp
5. Lyftögla
6. Slipmotor

7. Flytande kåpa
8. Sliphuvud
9. Hjul
10. Vikt (tillbehör)
11. Hål för vinschremmar
12. Bruksanvisning

Produktöversikt, vänster sida PG 8 S

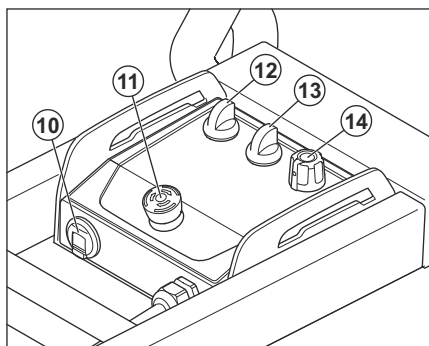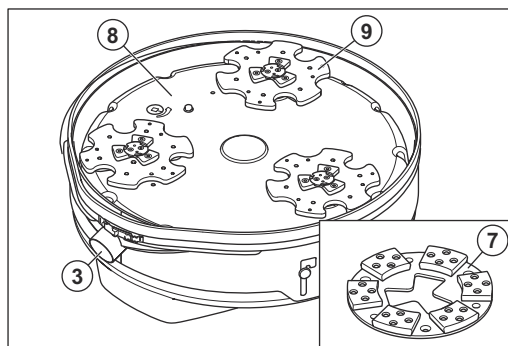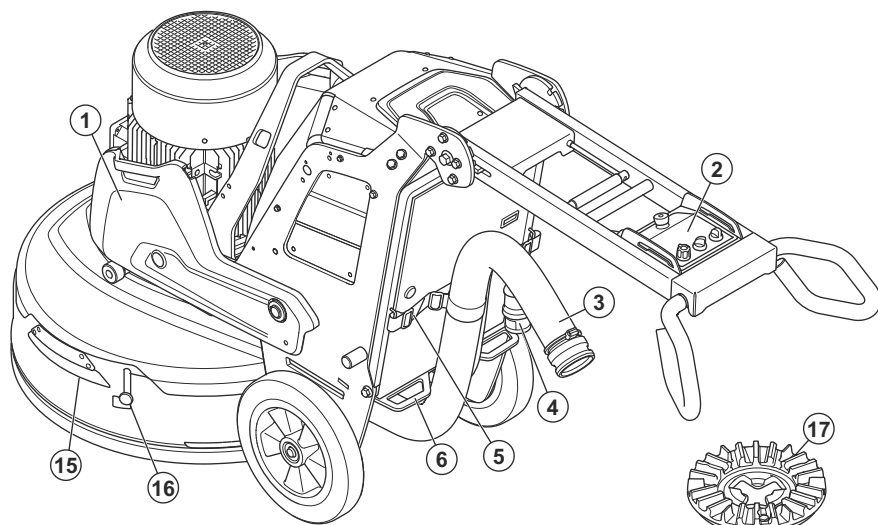

1. Vikt (tillbehör)
2. Reglagepanel
3. Anslutning för stoftavskiljare
4. Strömkabel
5. Upphångningsanordning för stoftavskiljare och nätsladd
6. Förankringspunkt
7. Verktygsplatta
8. Sliphuvud
9. Slipskiva
10. USB-laddare
11. Nödstoppsknapp

12. PÅ/AV-brytare
13. STOPP/KÖR-omkopplare
14. Vred för slipskiavans rotationsriktning och varvtal
15. Handtag på flytande kåpa
16. Transportlås för flytande kåpa
17. EZ Airflow verktygsplatta (tillbehör)

Symbols on the product



WARNING: This product can be dangerous and cause serious injury or death to the operator or others. Be careful and use the product correctly.



Read the manual carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product.



Use hearing protection, eye protection and respiratory protection. Refer to *Personlig skyddsutrustning på sida 9*.



The dust can cause health problems. Use an approved respiratory protection. Always make sure that there is good airflow.



Always lift the product at the lifting eye.



Use the holes for tie-down straps to attach the product to a transport vehicle.



The product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic equipment. Refer to *Disposal på sida 23*



This product is in compliance with applicable EC directives.



This product conforms to applicable UK regulations.



The product agrees with applicable Eurasian Customs Union directives.



China RoHS Environment-Friendly Use Period (EUFPP) symbol.



Noise emission to the environment label as per EU and UK directives and regulations. The guaranteed sound power level of the product is specified in *Tekniska data på sida 24* and on the label.

Notera: Other symbols/decals on the product refer to special certification requirements for some markets.

Symboler på reglagepanelen



Nödstopp.



Produkten på och återställ produkten.




Sliphuvud på.



Varvtal och rotationsriktning, slipskiva.

Typskylt

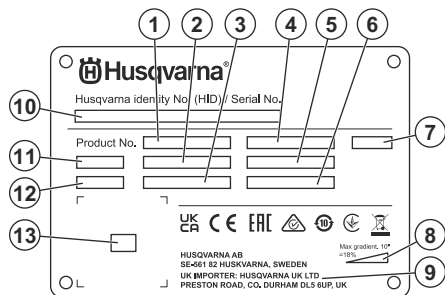

1. Produktnummer
2. Produktvikt
3. Märkeffekt
4. Märkspänning
5. Märkström
6. Frekvens
7. Hölje
8. Maximal lutningsvinkel
9. Tillverkare/importör
10. Serienummer
11. Modell
12. Tillverkningsår
13. Kod som kan skannas

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ är en molnlösning som ger användaren en översikt över alla anslutna produkter. På den här produkten kan en Husqvarna Fleet Services™-sensor installeras. Husqvarna Fleet Services™-sensorn samlar in produktdata och låter

dig ansluta till Husqvarna Fleet Services™-systemet. Husqvarna Fleet Services™-systemet rapporterar data som drifttid, serviceintervall och placering av produkten.

Om du vill ha mer information om Husqvarna Fleet Services™ hämtar du Husqvarna Fleet Services™-appen eller kontaktar din Husqvarna-representant.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller personer i närheten om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

General safety instructions



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- This product is a dangerous tool if you are not careful or if you use the product incorrectly. This product can cause serious injury or death to the operator or others. Before you use the product, you must read and understand the contents of this operator's manual.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Save all warnings and instructions.
- Comply with all applicable laws and regulations.
- The operator and the employer of the operator must know and prevent the risks during operation of the product.
- Do not let a person operate the product unless they read and understand the contents of the operator's manual.
- Do not operate the product unless you receive training before use. Make sure that all operators receive training.
- Do not let a child operate the product.
- Only let approved persons operate the product.

- The operator is responsible for accidents that occur to other persons or their property.
- Do not use the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- Always be careful and use your common sense.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field can under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To decrease the risk of serious injury or death, we recommend persons with medical implants to speak to their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.
- Keep the product clean. Make sure that you can clearly read signs and decals.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make modifications to this product.
- Do not operate the product if it is possible that other persons have made modifications to the product.

Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.


- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 9*.
- Lämna inte produkten när motorn är på.
- Koppla alltid bort nätsladden innan du lämnar produkten.
- Dra inte i stoftavskiljarens slang. Produkten kan falla och orsaka allvarliga personskador och materiella skador.
- Slipshuvudet måste vidröra ytan när du startar produkten. Detta gäller inte när du kontrollerar till- och fränslagningen.
- Använd inte produkten utan att dammkjolen är monterad. Dammkjolen måste täta helt mellan produkten och golvet.
- Håll dig borta från områden där produkten kan orsaka personskador. Produkten kan snabbt ändra position och träffa dig.
- Om produkten inte fungerar korrekt ska du stoppa motorn.
- Se till att kläder, långt hår och smycken inte fastnar i rörliga delar.
- Se till att du står säkert och stadigt under användning.

- Använd inte produkten om du inte kan få hjälp om en olycka inträffar.
- Om vibrationer uppstår i produkten eller om ljudnivån från produkten är ovanligt hög ska du omedelbart stoppa produkten. Kontrollera om det finns några skador på produkten. Reparera skadorna eller låt en godkänd serviceverkstad utföra reparationen.
- Överexponering av vibrationer kan orsaka blodkärls- eller nervskador hos personer med dålig blodcirkulation. Uppsök läkare om du upplever symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, kittlingar, stickningar, smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar, händer eller handleder.
- Parkera inte produkten i en sluttning. Om du måste parkera produkten i en sluttning ska du se till att den inte kan röra sig eller falla. I annat fall finns det risk för personskada och skada på produkten.
- Var mycket försiktig vid användning i sluttningar. Produkten är tung och kan vålla allvarlig personskada om den faller.
- Flytta inte produkten i branta sluttningar. Titta på produktens typskylt för information om maximal lutningsvinkel.
- Använd alltid godkända tillbehör. Prata med din återförsäljare för mer information.

- Gnistbildning kan uppstå när du använder produkten. Se till att du har en brandsläckare i närheten.

Säkerhet i arbetsområdet

- Håll obehöriga på avstånd från området som visas i bilden under drift. Användaren måste vara mycket försiktig i detta område under drift.

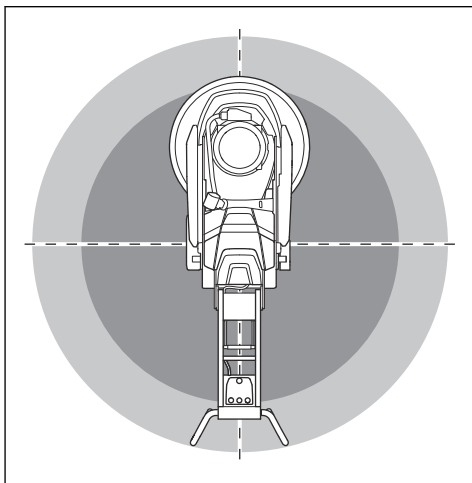

- Se till att endast godkända personer befinner sig inom arbetsområdet.
- Använd inte produkten vid dimma, regn, kraftiga vindar, kallt väder, risk för åska eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Att använda produkten i dåligt väder eller på våta platser kan påverka din uppmärksamhet negativt. Dåligt väder kan orsaka farliga arbetsförhållanden.
- Håll utkik efter personer, föremål och situationer som kan förhindra säker användning av produkten.
- Se till att arbetsområdet är tillräckligt upplyst.
- Använd inte produkten i områden där brand eller explosion kan inträffa.

Personlig skyddsutrustning



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd alltid rätt personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte risken för skador. Den personliga skyddsutrustningen minskar skadans allvarlighetsgrad om en olycka inträffar. Be en återförsäljare om hjälp med att välja rätt utrustning.
- Använd godkänt ögonskydd när du använder produkten.
- Använd inte löst sittande, tung eller olämplig klädsel. Använd kläder som du kan röra dig fritt i.
- Använd godkända skyddshandskar som ger ett stadigt grepp och förhindrar hudirritation.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd alltid godkänt hörselskydd när du använder produkten. Om du utsätts för buller en längre period kan det orsaka hörselnedsättning.
- Produkten genererar damm och ångor som innehåller farliga kemikalier. Använd ett godkänt andningsskydd.
- Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
- Se till att du har ett första hjälpen-kit i närheten.



WARNING: There is always a risk of shocks from electrical products. Do not use the product in bad weather conditions. Do not touch lightning conductors and metal objects. Always use the product as given in this operator's manual to prevent injury.



WARNING: Always use a power supply with RCD (residual-current device). An RCD decreases the risk of electrical shock.



WARNING: High voltage. There are unprotected parts in the power unit. Always disconnect the power plug before you open the door to the electrical box.



OBSERVERA: The power supply from the product or generator must be sufficient and constant to make sure that the motor operates without problems. Incorrect voltage causes the power consumption and the temperature of the motor to increase until the safety circuit releases. The dimension of the power cord must agree with national and local regulations. The dimension of the mains socket must agree with the amperage for the electrical socket and extension cable of the product.

If the power mains has higher system resistance, short voltage drop can occur when the product is started. This can influence the operation of other products, for example flicker on the lights.

- Make sure that the power, fuse and mains voltage are the same as the voltage shown on the rating plate of the product.
- Always stop the product before you disconnect the power plug.
- Do not use the product if the power cord or power plug is damaged. Hand it in to an approved service center for repair. A damaged power cord can cause serious injury and death.
- Use the power cord correctly. Do not use the power cord to move, pull or disconnect the product. Pull the power plug to disconnect the power cord. Do not pull the power cord.
- Do not operate the product in water depths where the electrical equipment of the product gets wet. The equipment can become damaged and the product can become live and cause injury.
- Do not get more moisture into the product than the water supplied by the water system. Keep the product away from rain. Water that goes into the product increases the risk of electrical shock.
- Always disconnect the power cord before you connect or disconnect the connection for the motor cable and the electrical enclosure.

Riktvärden för strömkälla

Nominell spänning från strömkälla, V	Min. spänning vid produkten, V	Max. spänning vid produkten, V	Frekvens, Hz	Nominell ström, A	Motoreffekt	Min. kabelarea mm ² /AWG	Max. kabel längd m/fot
3 x 220	200	240	50/60	50	11 + 1,5	10/7	55/180
3 x 400/440 /480	380	480	50/60	30	11 + 1,5	6/9	55/180
3 x 220	200	240	50/60	50	11 + 1,5	10/7	55/180
3 x 400/440 /480	380	480	50/60	30	15 + 1,5	6/9	55/180

Instruktioner för jordad produkt



WARNING: Felaktig anslutning kan medföra elektriska stötar. Tala med en behörig elektriker om du är osäker på om nätuttaget är ordentligt jordat.

Gör inga modifieringar på nätkontakten från dess fabriksspecifikation. Om nätkontakten eller strömsladden är skadad eller måste bytas ut ska du kontakta din Husqvarna-serviceverkstad. Följ lokala föreskrifter och lagar.

Om du inte förstår instruktionerna beträffande den jordade produkten helt ska du tala med en behörig elektriker.

Använd endast jordade förlängningskablar för utomhusbruk med jordningskontakter och jordat uttag som är godkänt för produktens nätkontakt.

Produkten har en jordad strömsladd och en stickpropp. Anslut alltid produkten till ett jordat nätuttag. Detta minskar risken för elektriska stötar.

Använd inte elektriska adapttrar med produkten.

Förlängningskablar

- Använd endast godkända förlängningssladdar som är tillräckligt långa.
- Märkvärdet på förlängningssladden måste vara samma som eller högre än det som anges på produktens typskylt.
- Använd jordade förlängningssladdar.

- När du använder produkten utomhus ska du använda en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk. Detta minskar risken för elektriska stötar.
- Se till att anslutningen till förlängningssladden hålls torr och inte ligger direkt mot marken.
- Håll förlängningssladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. En skadad sladd ökar risken för elektriska stötar.
- Se till att förlängningssladden är i gott skick och inte är skadad.
- Använd inte förlängningssladden när den är upplindad. Det kan leda till att förlängningssladden blir för varm.
- Se till att förlängningssladden inte är i vägen för produkten under drift.

Säkerhetsanordningar på produkten




VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade eller om de inte fungerar korrekt ska du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
- Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.

Nödstoppsknapp


Nödstoppsknappen används för att snabbt stoppa motorn. Nödstoppsknappen bryter huvudströmmen.

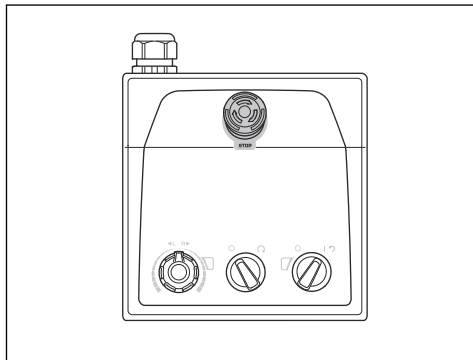

OBSERVERA: Använd inte nödstoppsknappen som produktens stoppknapp.

Kontrollera nödstoppsknappen

1. Vrid nödstoppsknappen (A) på reglagepanelen medurs för att se till att nödstoppsknappen är avaktiverad.

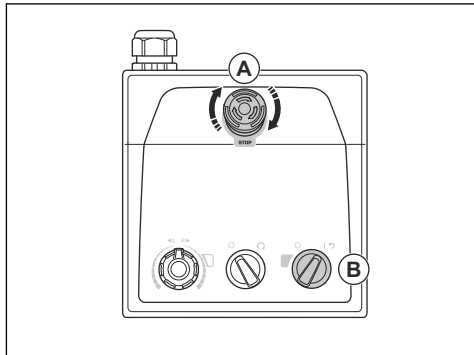

2. Vrid PÅ/AV-brytaren (B) på reglagepanelen till PÅ för att starta motorn. Lampan bredvid PÅ/AV-brytaren tänds.
3. Tryck på nödstoppsknappen.
4. Se till att lampan bredvid PÅ/AV-brytaren släcks.
5. Vrid nödstoppsknappen medurs för att avaktivera.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

- Håll alla delar i gott skick och se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna.
- Använd inte en produkt som är defekt. Utför säkerhetskontroller, underhåll och service enligt denna bruksanvisning. Allt annat underhållsarbete måste utföras av en godkänd serviceverkstad.
- Stoppa produkten när du byter ut diamantverktygen. Vrid till- och fränslagningen till 0 och tryck på nödstoppsknappen.
- Utför inspektion och/eller underhåll med motorn avstängd och nätkontakten fränkopplad.
- Underhåll produkten regelbundet för att se till att produkten fungerar korrekt. Se *Underhållsschema på sida 19*.

Drift

Introduktion



VARNING: Innan du använder produkten måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.



VARNING: Ta försiktigt och säkert ur produkten ur pallen. Produkten är tung och

kan vålla allvarlig personskada om den faller.

- Se till att alla delar som visas i produktöversikten finns med. Se *Produktöversikt, höger sida PG 6 S på sida 3*. Kontakta Husqvarna-återförsäljaren om någon del saknas eller är skadad innan du tar ut produkten från pallen.
- Ta bort alla paketremmar och hjulspärrar.
- Se till att området är fritt och att du har tillräckligt med utrymme för att flytta produkten.
- Se till att det inte finns någon risk att du eller produkten faller.
- Använd lyftutrustning eller ramper för att flytta produkten från pallen. Produkten är tung. Flytta produkten säkert. Se *Lyfta produkten på sida 23*.

Att göra innan du använder produkten

1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna.
2. Använd nödvändig personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 9*.
3. Se till att endast behöriga personer befinner sig inom arbetsområdet.
4. Utför dagligt underhåll. Se *Underhållsschema på sida 19*.
5. Se till att produkten är monterad korrekt och inte är skadad.
6. Ställ produkten på arbetsytan. Se till att transport av produkten till och inom arbetsområdet utförs säkert och korrekt. Se *Transport på sida 22*.
7. Se till att det finns diamentverktyg på verktygsplattorna och att diamentverktygen och verktygsplattorna är ordentligt fastsatta.
8. Ansluta en stoftavskiljare till produkten. Se *To connect a dust extractor på sida 14*.
9. Ställ in handtaget och styret i lämplig arbetshöjd. Se *Justera handtaget och styret på sida 15*.
10. Se till att motorkabeln är ansluten till den elektriska inkapslingen innan produkten ansluts till ett nätuttag. Se *Montera och ta bort sliphuvudet på sida 19*.
11. Ansluta produkten till en strömkälla. Se *To connect the product to a power source på sida 16*.
12. Vrid nödstoppsknappen på reglagepanelen medurs för att se till att nödstoppsknappen är avaktiverad.
13. Se till att du känner till slipskivornas rotationsriktning när du använder diamentverktyg, till exempel T-Rex.


To engage and disengage the kick bar

The product has a kick bar that is used to tilt the product rearward. Also, the kick bar is used as a suspension device to hang the dust extractor hose and the power cord on.




WARNING: Be careful when you move the kick bar. The moving parts can cause injury.

1. Lift the kick bar (A) a small distance.

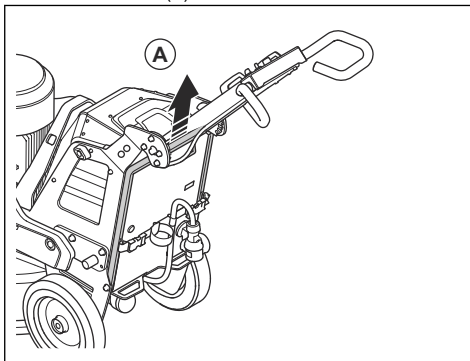

2. Lower the kick bar (B).

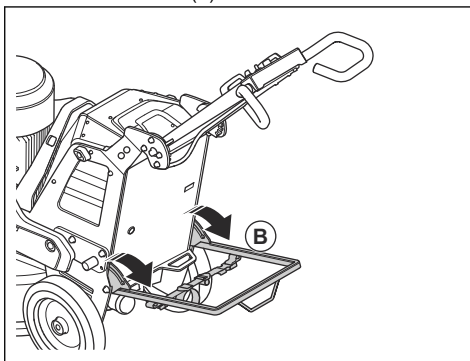

3. Fold up the kick bar in the opposite sequence.

Diamantverktyg


Det finns många olika typer och konfigurationer av diamentverktyg för produkten. Metallbundna diamentverktyg används för borttagning av material och plastbundna diamentverktyg för polering av ytor. Välj rätt diamentverktyg för ytan. Kontakta Husqvarna-återförsäljaren eller besök www.husqvarnacp.com för att få hjälp med att välja rätt verktyg.

Fullständig och halv uppsättning diamentverktyg


Konfigurationen för diamentverktygssegmenten påverkar den slutliga kvaliteten på ytan. Konfigurationen påverkar också produktens driftshastighet.

EZ Airflow-verktygsplattan används för bättre kylningsresultat och ger bättre verktygsprestanda.

- Fullständig uppsättning diamanterverktyg: Den här konfigurationen gäller för en plan golvyta.

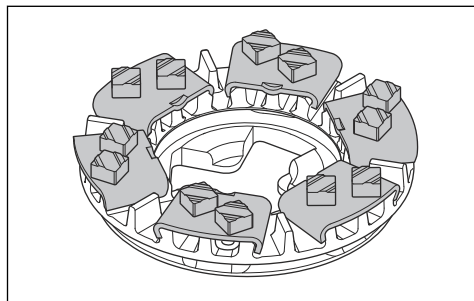

- Halv uppsättning diamanterverktyg: Den här konfigurationen gäller när en plan golvyta inte behövs.

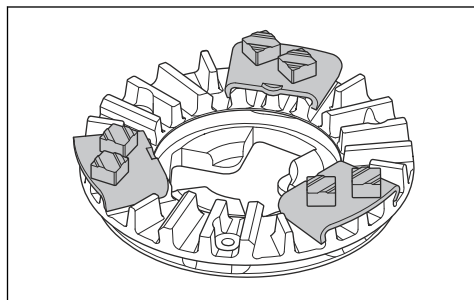

To replace the diamond tools



WARNING: Use protective gloves. Diamond tools can become very hot and you can hurt your hand when you lift the floating cover.



WARNING: Use approved respiratory protection when you replace the diamond tools. The dust below the grinding head is dangerous to your health.



WARNING: Use the dust extractor when you replace the diamond tools. The dust extractor will decrease the dust that can cause health problems.



WARNING: Do not adjust the weights when the product is tilted or in service position.




OBSERVERA: All the grinding discs must always have the same number and type of diamonds. The height of the

diamonds must be the same on all grinding discs.


1. Stop the product. Refer to *Stoppa produkten på sida 17*.
2. Turn the emergency stop button on the control panel clockwise to make sure that the emergency stop button is disengaged.
3. Set the handle in servicing position. Refer to *Handtagets lägen på sida 15*.
4. If weights are installed, adjust the weights to a rearward position. Refer to *Vikter på sida 18*.
5. Put on protective gloves.
6. Lift and rotate the floating cover.

Notera: When you lift the cover, you get access to the diamond tools easier.

7. Lock the cover with the transport lock of the floating cover.
8. Engage the kick bar. Refer to *To engage and disengage the kick bar på sida 12*.

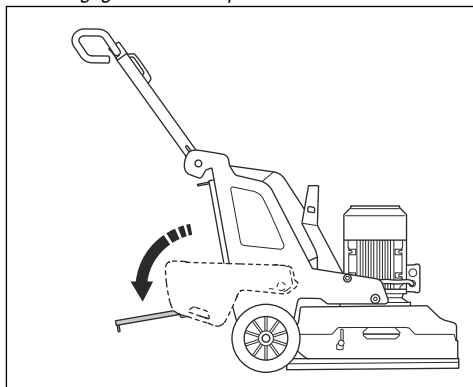

9. Do a check of the locks for the floating cover. Replace damaged or missing locks before you tilt the product.
10. Hold the handlebar and with one foot on the kick bar tilt the product rearward. Tilt the product until the handlebar is on the floor.

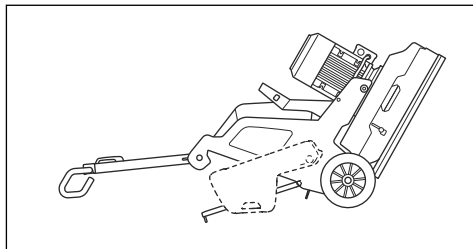




WARNING: Make sure that the product is in a stable position before you replace the diamond tools.




OBSERVERA: If weights are installed they must be in the rear position when you tilt the product. Do not adjust weights from the rear position when the grinder is tilted.


11. Push the center tabs together and rotate counterclockwise (A) to unlock the tool plate from the grinding disc (B).

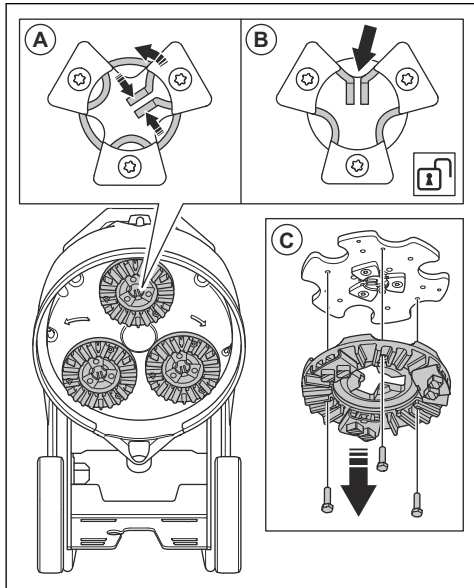


12. Pull the tool plate straight out (C) to remove the tool plate from the grinding disc.
13. Use a hammer to remove the diamond tools from the tool plate.

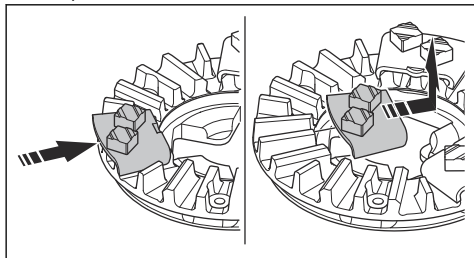

14. Attach new diamond tools to the tool plate with a soft hit of the hammer.

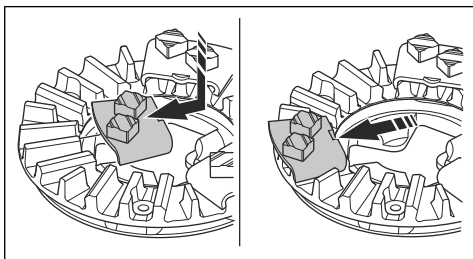

15. Attach the tool plate straight (A) on the grinding disc.

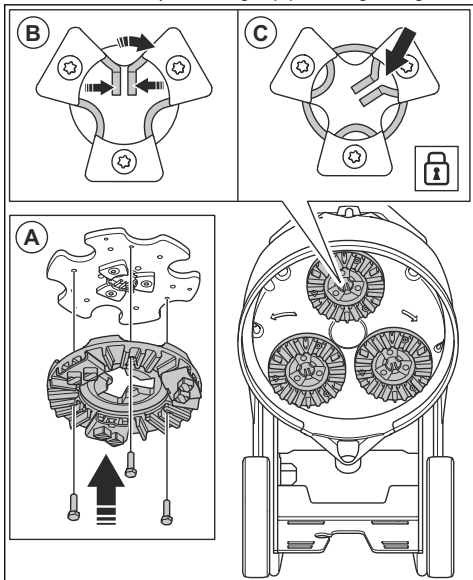

16. Push the center tabs together and rotate clockwise (B) to lock the tool plate to the grinding disc (C).
17. Carefully lift the product to operation position. Use the handlebar and the kick bar for support.
18. Disengage the kick bar.


To connect a dust extractor




WARNING: Do not use the dust extractor if the dust extractor hose is damaged. The risk increases that you breathe in dust that is dangerous to your health. Use approved respiratory protection.

1. Examine the dust extractor hose for damages.
2. Make sure that the filters in the dust extractor are clean and not damaged.

3. Make sure that the STOP/RUN switch on the control panel is set to 0.

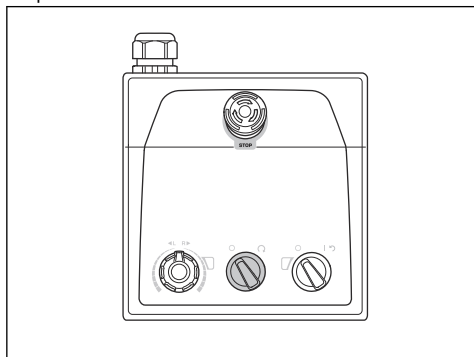


4. Connect the dust extractor hose to the product.
5. Engage the kick bar. Refer to *To engage and disengage the kick bar på sida 12*.
6. Hang the dust extractor hose on the suspension device on the kick bar to prevent tension in the dust extractor hose.

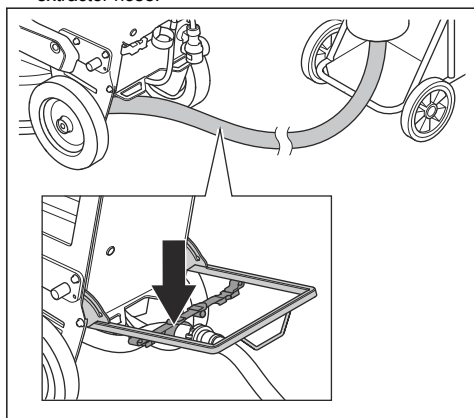


7. Disengage the kick bar.

Handtagets lägen


- Handtagets arbetsläge:

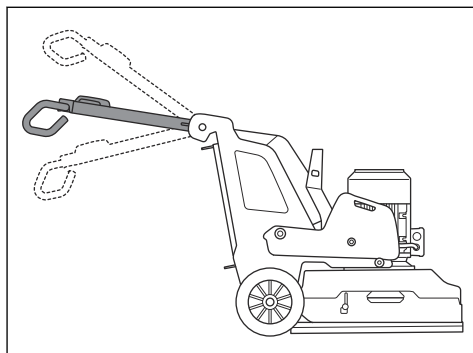

- Handtagets transportläge:

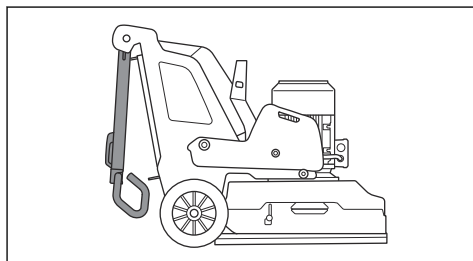

- Handtagets servisläge:

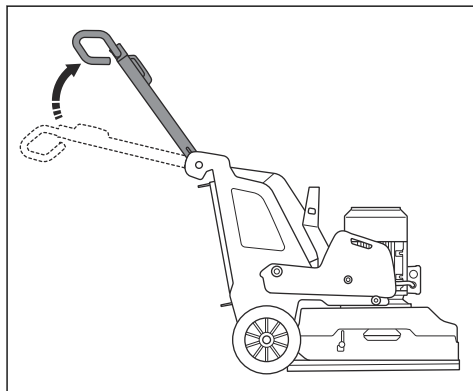


Justera handtaget och styret




VARNING: Var försiktig när du justerar handtaget och handtaget. Se till att handtaget och styret är låsta på plats. De rörliga delarna kan orsaka skador.

Ställ in handtagets höjd så nära användarens höfthöjd som möjligt. Under drift kan produkten dra åt sidan. Användarens höft kan hjälpa till att stoppa denna rörelse åt sidan.

1. Dra låsspaken (A) på handtaget i riktning mot reglagepanelen och håll den i detta läge.

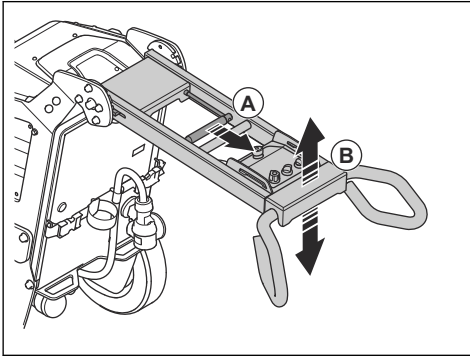

2. Ställ in handtaget (B) på en lämplig arbetshöjd.
3. Lossa låsspaken på handtaget för att låsa handtagets läge.
4. Lossa de 4 skruvarna (C) på styret.

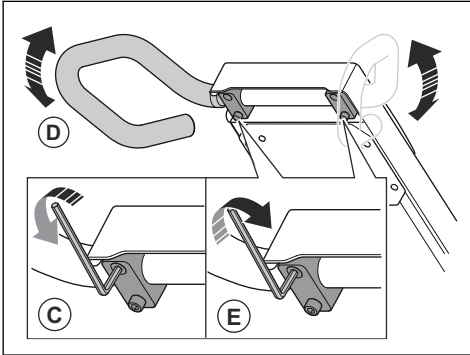


5. Ställ in styret (D) på en lämplig arbetshöjd.
6. Dra åt de 4 skruvarna (E) på styret för att låsa styrets läge.

To connect the product to a power source

1. Connect the power plug of the product to the extension cable.
2. Connect the extension cable to a mains outlet.
3. Engage the kick bar. Refer to *To engage and disengage the kick bar* på sida 12.

4. Hang the power cord on the suspension device on the kick bar to prevent tension in the power cord.

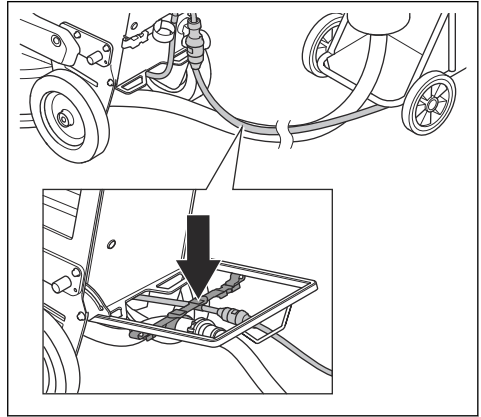

5. Disengage the kick bar.



OBSERVERA: When the product is connected to a dust extractor, the dust extractor must be connected to a 3-phase power source.

Operation speed

If the product is operated on a new surface type, set the speed to 50% initially. When the operator knows the surface type, the speed can be adjusted.

Slipskivornas rotationsriktning

Sett ovanifrån produkten är rotationsriktningen följande:

- högerpil: medurs
- vänsterpil: moturs

Under drift kan produkten dra åt sidan. Dragriktningen är relaterad till rotationsriktningen. Produkten drar åt höger när rotationsriktningen är inställd på vänster. Produkten drar åt vänster när rotationsriktningen är inställd på höger.

Du kan ta hjälp av sidodraget för att använda produkten till exempel nära en vägg. Ställ in rotationsriktningen så att den drar i väggens riktning.




OBSERVERA: Styr produkten försiktigt. Se till att produkten endast snuddar vid väggen. Produkten är tung och kan orsaka skada.

Ändra motorns varvtal och rotationsriktning


Ändra rotationsriktningen regelbundet för att öka diamantverktygens livslängd och skärpa. Diamantverktygssegmenten används lika mycket och kontaktytan fortsätter att vara så stor som möjligt.

- Ställ in slipskivans hastighet och rotationsriktning genom att vrida vredet.

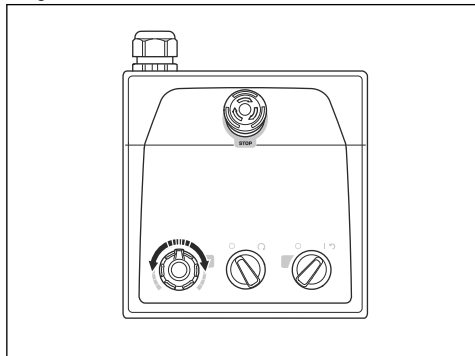

Använda produkten

- Använd produkten manuellt med reglagepanelen på handtaget. Se *Produktöversikt, höger sida PG 6 S på sida 3* och *Produktöversikt, höger sida PG 8 S på sida 5*.
- Titta efter färgförändringar på indikatorn för slipmotorns växelriktare (A) under drift.

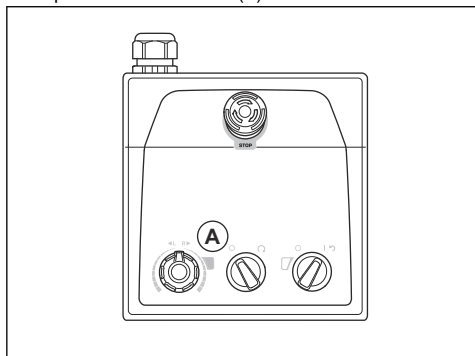

- Grönt sken: Produkten fungerar som den ska.
- Orange sken: Det finns en överbelastning i sliphuvudet. Minska uteffekten inom tio sekunder eller mindre för att förhindra att fel uppstår.
- Rött sken: Fel på växelriktaren och sliphuvudet stannar. Produkten måste återställas. Se *Återställa produkten på sida 18*.


Starta produkten



OBSERVERA: Flytta produkten under hela tiden som sliphuvudet är på. Om du inte flyttar produkten kan ytan bli grov.

1. Tryck ner handtaget något för att lyfta sliphuvudet från ytan. Detta frigör diamantverktygens ytfriktion. Lyft inte sliphuvudet helt från ytan under drift.

2. Vrid STOPP/KÖR-omkopplaren (A) på reglagepanelen moturs till 0 för att se till att sliphuvudet är avstängt.

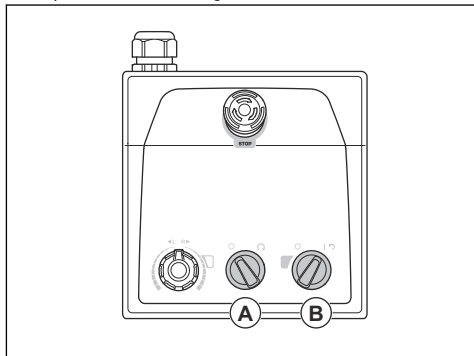

3. Vrid PÅ/AV-brytaren (B) på reglagepanelen till pilläget för att starta produkten. Lampan bredvid PÅ/AV-brytaren tänds.
4. Vrid STOPP/KÖR-omkopplaren på reglagepanelen medurs för att starta sliphuvudet. På mindre än fem sekunder arbetar produkten med tomgångsvarvtal.

Stoppa produkten




OBSERVERA: Lyft inte sliphuvudet från ytan när du stannar motorn. Verktygsplattorna roterar en stund efter att motorn stannar. Damm kan åka ut i luften och ytan kan skadas.



OBSERVERA: Låt inte produkten stå stilla förrän verktygsplattorna stannat helt.

1. Vrid STOPP/KÖR-omkopplaren (A) på reglagepanelen moturs till 0 för att stanna sliphuvudet.

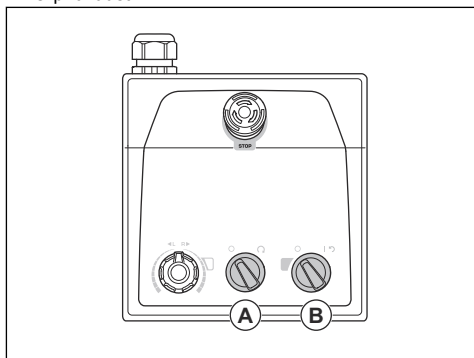

2. Håll verktygsplattorna mot ytan tills de stannar helt.




OBSERVERA: Om du slipar vidhäftande asfalt, färg eller liknande material kan produkten fastna på den vidhäftande ytan. Direkt efter att verktygsplattan stannat helt lyfter du upp sliphuvudets främre del en liten bit.

3. Vrid PÅ/AV-brytaren (B) på reglagepanelen till 0 för att stoppa produkten. Lampan bredvid PÅ/AV-brytaren släcks.
4. Koppla från nätkontakten.

Återställa produkten

PÅ/AV-brytaren kan användas som återställningsbrytare om växelriktaren släpper. Återställ produkten när slipmotorns indikatorväxelriktare (A) är röd.

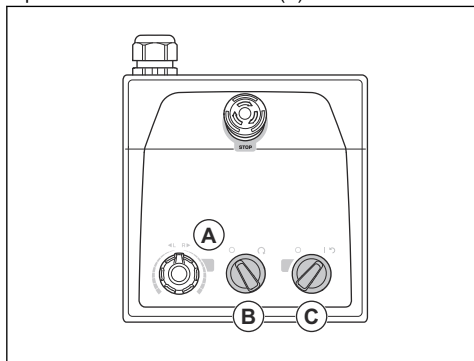


1. Vrid STOPP/KÖR-omkopplaren (B) moturs till 0 för att se till att sliphuvudet är avstängt.
2. Vrid PÅ/AV-brytaren till pilläget (C) för att återställa produkten. Indikatorn för slipmotorns växelriktare är grön när felet är återställt.
3. Vrid STOPP/KÖR-omkopplaren på reglagepanelen medurs för att starta sliphuvudet igen.


Vikter

Produkten kan ha en vikt (tillbehör) på varje sida av produkten. Om produkten är tung att använda justerar du vikterna för att ändra trycket på sliphuvudet. Vikterna måste justeras till samma läge på höger och vänster sida. Vikterna har tre lägen:


- Läge 1: Maxtryck på sliphuvudet. Det här läget ökar drifteffekten. Läget används också när du ställer produkten i transportläge.

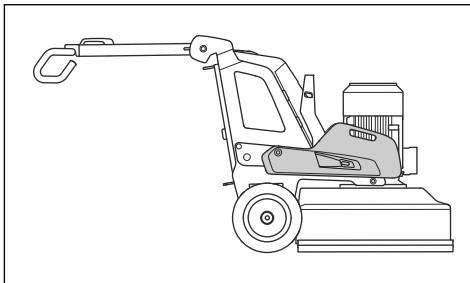

- Läge 2: Standardtryck på sliphuvudet.

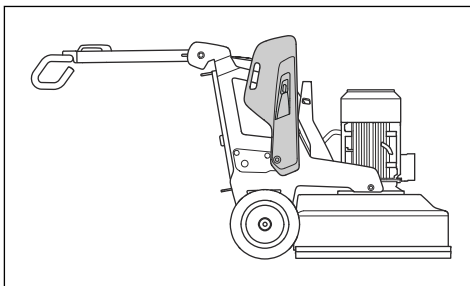

- Läge 3: Minimitryck på sliphuvudet. Det här läget används också när du lutar produkten till serviceläge.

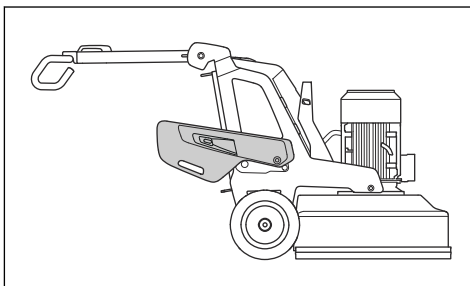

Underhåll

Introduktion



WARNING: Innan du utför underhåll måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.

För allt service- och reparationsarbete på produkten krävs särskild utbildning. Vi garanterar att du kan få en

fackmannamässig reparation och service utförd. Om din återförsäljare inte är en serviceverkstad kan du tala med dem för information om närmaste serviceverkstad.

Mer information finns här i www.husqvarnacp.com.

Att göra före underhåll

- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning* på sida 9.

- Använd godkänt andningsskydd. Dammet från produkten är farligt för hälsan.
- Parkera produkten på en plan yta.
- Stäng av motorn och koppla från nätkontakten för att förhindra oavsiktlig start vid underhåll.
- Rengör området runt produkten från olja och smuts. Ta bort oönskade föremål.
- Sätt upp tydliga skyltar för att varna personer i närheten om att underhållsarbete pågår.
- Ha brandsläckare, medicinska förnödenheter och en nödtelefon nära till hands.

Underhållsschema

*= Allmänt underhåll som utförs av användaren. Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning. Låt en godkänd serviceverkstad utföra underhållet.

Underhåll	Dagligen	Varje vecka	Var 6:e månad	Var 12:e till 36:e månad
Kontrollera till- och fränslagningen.	*			
Kontrollera fästpunkterna och spärrfunktionen för handtaget.		*		
Kontrollera fästpunkterna och spärrfunktionen för vikterna.		*		
Kontrollera nödstoppsknappen.	X			
Rengör produktens utsida.	X			
Rengör produktens inre komponenter.			O	
Utför en allmän inspektion.	X			
Kontrollera slipskivorna.	X			
Utföra en funktionskontroll av sliphuvudets drivsystem.		X		
Utföra service på slipskivornas drivsystem.				O
Kontrollera anslutningen mellan chassi och sliphuvud.		*		

Rengöra produkten



OBSERVERA: Ett igensatt luftintag minskar produktens prestanda och kan göra att motorn blir för varm.

- Ta bort blockeringar från alla luftöppningar. Produkten måste alltid ha tillräckligt sval temperatur.
- Koppla alltid från stickproppen från eluttaget innan du rengör produkten.
- Använd inte kemikalier för att rengöra produkten.
- Rengör inte elektriska komponenter med vatten.
- Rengör alltid hela utrustningen efter arbetsdagens slut.
 - a) Luta produkten tills styret är på golvet.
 - b) Rengör komponenterna på sliphuvudets bottenyta med en högtryckstvätt.



OBSERVERA: Rikta inte högtryckstvätten direkt mot tätningar eller anslutningspunkter.

Sliphuvudets drivsystem


Sliphuvudets drivsystem är ett slutet system. Om du har problem med sliphuvudets drivsystem ska du kontakta en serviceverkstad för Husqvarna.

Montera och ta bort sliphuvudet




WARNING: Chassit är inte balanserat när sliphuvudet tas bort. Se till att chassit inte kan falla omkull. Detta kan orsaka personskador eller materiella skador.

1. Placera motorkabeln (A) framför sliphuvudet.

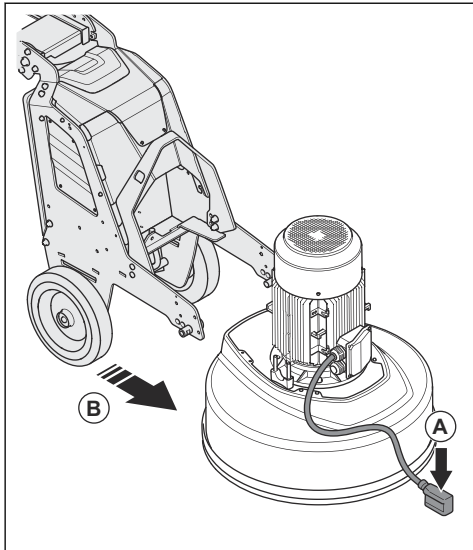


2. Flytta chassit nära sliphuvudet (B).

3. För motorkabeln genom öppningen mellan sliphuvudet och chassit.

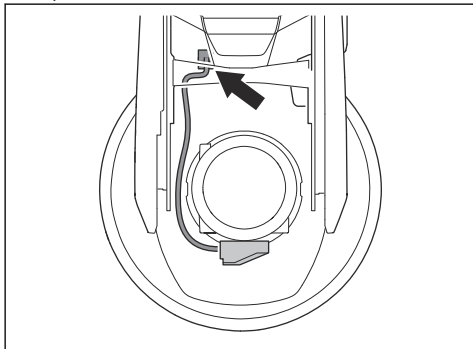


4. Tryck chassit helt mot sliphuvudet (C). Se till att chassit sitter fast på sliphuvudets fäste.

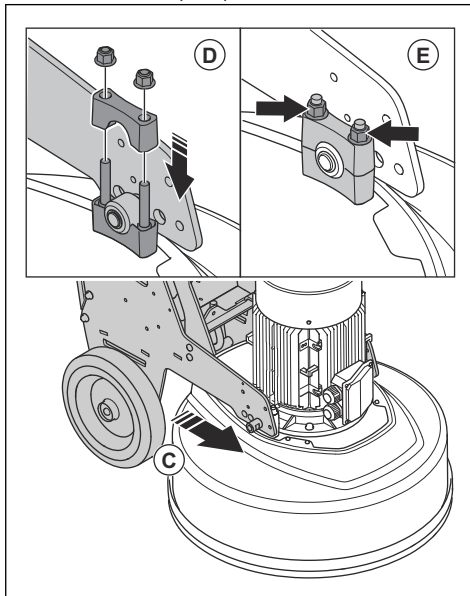

5. Montera det andra fästet (D) ovanpå sliphuvudets fäste.

6. Dra åt de två muttrarna (E) på vardera sidan av sliphuvudet.

7. Anslut motorkabeln till eluttaget (F) på den elektriska inkapslingen.

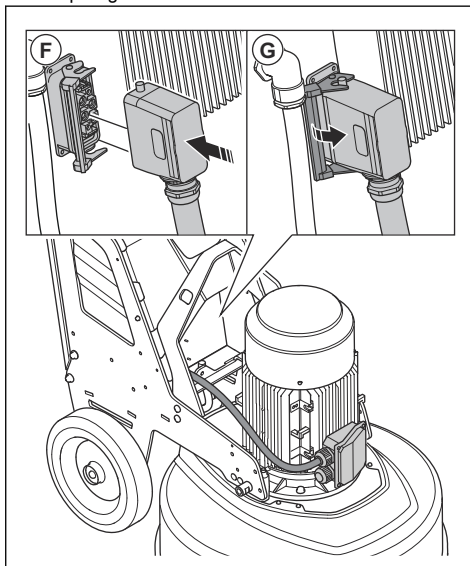

8. Lås fast motorkabeln till eluttaget (F) på den elektriska inkapslingen.

9. Ta bort sliphuvudet i omvänd ordningsföljd.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Produkten startar inte.	Förlängningskabeln är fränkopplad eller skadad.	Anslut förlängningskabeln eller byt ut den om det behövs.
	Nödstoppsknappen är aktiverad.	Vrid nödstoppsknappen på reglagepanelen medurs för att avaktivera den.
	Säkerhetsbrytaren är öppen i elskåpet.	Stäng säkerhetsbrytaren för att sluta kretsen.
Det är svårt att hålla i produkten.	För litet antal diamentverktyg är installerade i produkten.	Öka antalet diamentverktyg för att minska belastningen på produkten och användaren.
	Slipmotorn fungerar inte.	Se till att slipmotorn är ansluten.
	Detta kan orsakas av fel på motorn eller fel på kabeln till motorn.	Om problemet kvarstår kontakter du en godkänd serviceverkstad.
	Remmen är trasig.	Om remmen är trasig ska du låta en serviceverkstad byta ut den. Vrid en av slipskivorna för hand. Om alla slipskivor roterar tillsammans är remmen inte skadad. Om en slipskiva roterar fritt är remmen trasig.
	Endast en fas kommer in i produkten. Produkten får ingen felkod och drar <1 A motorström. Fläkten roterar långsamt.	Kontrollera strömförsörjningen.
	Ytan eller driften använder för mycket av produktens kapacitet.	Justera motorns hastighet eller produktens hastighet över golvet.
Produkten lämnar ett oregelbundet rep-mönster.	Diamantverktygen är felaktigt monterade eller fästa på olika höjder på slipskivorna.	Se till att alla diamentverktyg har monterats korrekt och har samma höjd.
	Diamantverktygen är av olika sort.	Se till att alla segment har samma kornstorlek och fäste. Om diamentsegmenten är grova ska de fördelas jämnt. Använd produkten på en slipande yta tills alla segment har samma höjd.
	Huvudlåsen är lösa eller saknas.	Se till att alla huvudlås är på plats och åtdragna.
	De plastbundna verktygen är av olika sort eller smutsiga.	Se till att alla plastbundna delar har samma kornstorlek och bindemedel och att det inte finns någon smuts. Rengör de plastbundna verktygen genom att köra dem en kort stund på en lätt slipande yta.
	Slipskivorna är slitna eller skadade.	Kontrollera slipskivorna med avseende på trasiga sektioner eller för mycket rörelse.

Problem	Orsak	Lösning
Produkten rör sig plötsligt på ett oönskat sätt.	Slipskivorna är slitna eller skadade.	Undersök slipskivorna för att se om det finns skadade delar eller för mycket rörelse.
	Diamantverktygen är felaktigt monterade eller fästa på olika höjder på slipskivorna.	Se till att alla diamantverktyg har installerats korrekt och att alla har samma höjd.
Den interna kretsbrytaren löser ut.	För hög belastning eller otillräcklig strömförsörjning.	Kontrollera strömförsörjningen.
		Minska sliptrycket, öka antalet diamantverktyg eller öka bindemedlets hårdhet.

Transport, förvaring och kassering

Transport



VARNING: Var försiktig vid transport. Produkten är tung och kan orsaka personskador eller skadas om den faller eller förflyttas under transport.

Med hjulen kan du flytta produkten kortare sträckor. För längre sträckor måste du lyfta produkten för att flytta den eller placera produkten på ett fordon.




OBSERVERA: Bogsera inte produkten bakom en bil.

- Var mycket försiktig när du flyttar produkten manuellt eller på ytor med lutning. Små sluttningar kan leda till snabba rörelser som inte går att bromsa för hand.
- Säkra produkten under transport. Se till att den inte kan förflyttas sig.
- Lägg någon typ av skydd på produkten under transport. Skyddet håller regn och snö borta från produkten.
- Använd alltid lyftögeln på produkten när du lyfter den.
- Lyft inte produkten i styret, motorn, chassit eller andra delar.
- Transport utförs bäst på en lastpall.
- Lyft alltid produkten med en lyft eller gaffeltruck.
- Använd inte gaffeltruck om inte produkten står på en lastpall eller vagn. Det kan orsaka skador på slipskivorna och andra inre komponenter.
- Under transport måste sliphuvudet vara på marken. För att förhindra skador på verktygsplattornas låsmekanism ska verktygsplattorna vara monterade.

Ställa in produkten i transportläge

- Lyft och vrid kåpan för att låsa den. Detta skyddar dammkjolen mot skador under transport.

- Fäll ner handtaget. Se *Justera handtaget och styret på sida 15*.

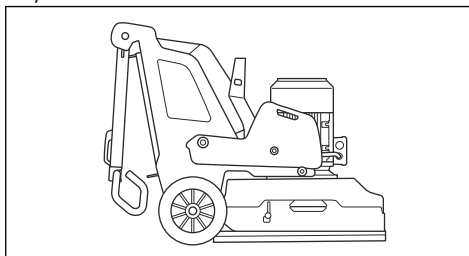

- Om vikterna är monterade på produkten justerar du vikterna till framläge. Se *Vikter på sida 18*.
- Se till att sliphuvudet har kontakt med ytan.

Flytta produkten upp och ned för en ramp



VARNING: Var mycket försiktig när du flyttar produkten upp och ned för ramper med motorn på. Produkten är tung och det finns risk för skador om den faller eller rör sig för snabbt.



VARNING: Använd alltid en vinsch för ramper med brant lutning. Gå inte och stå inte under produkten. Stå inte i produktens riskområde. Se *Säkerhet i arbetsområdet på sida 9*.



VARNING: Flytta inte produkten i branta sluttningar. Titta på produktens typskylt för information om maximal lutningsvinkel.

- När du flyttar produkten nedför en ramp ska du köra produkten långsamt bakåt.

- När du flyttar produkten uppför en ramp ska du köra produkten långsamt framåt.
- Vänd inte produkten mer än 45° på en ramp.

Lyfta produkten



VARNING: Se till att lyftutrustningen har rätt specifikationer för att produkten ska kunna lyftas på ett säkert sätt. Typskylten på produkten visar produktens vikt.




VARNING: Gå inte och stå inte under eller nära en lyft produkt. Håll obehöriga borta från riskområdet. Se *Säkerhet i arbetsområdet på sida 9*.



VARNING: Lyft inte en skadad produkt. Se till att lyftöglan sitter fast ordentligt och inte är skadad.


1. Ställ produkten i transportläget. Se *Ställa in produkten i transportläge på sida 22*.
2. Fäst lyftutrustningen vid lyftöglan.

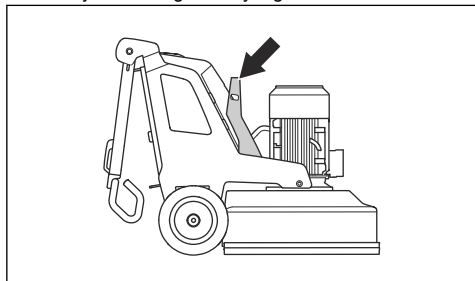

Säkra produkten på ett transportfordon

Produkten har förankringshål som du använder för att säkra produkten på transportfordon med hjälp av spännband.

1. Fäst metallkrokarna på spännbanden i förankringspunkterna. Var försiktig eftersom vassa kanter kan skada remmarna.

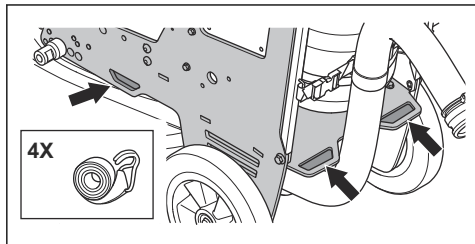

2. Sätt fast och dra åt spännbanden på fordonet.

Förvaring



OBSERVERA: Förvara inte produkten utomhus. Förvara alltid produkten inomhus.

- Förvara produkten på en torr och frostfri plats.
- Rengör produkten och gör en fullständig service innan du ska förvara produkten.
- Håll sliphuvudet på marken.
- Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.

Disposal

The symbol means that the product is not domestic waste. Recycle it through your local collection system for electrical and electronic equipment. This contributes to proper end of life waste management. Contact local authorities, domestic waste services, your Husqvarna servicing dealer or retailer for information. Incorrect disposal may have potential negative effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.



Tekniska data

Technical data

	PG 6 S 1x200-240 V	PG 6 S 3x380-415 V	PG 8 S 3x200-240 V	PG 8 S 3x380-415 V	PG 8 S 3x440-480 V
Motor power, kW/hp	6/8	7.5/10	11/15	11/15	11/15
Rated current, A	50	16	50	30	30
Rated voltage, V	200-240	380-415	200-240	380-415	440-480
Phases	1-phase	3-phase	3-phase	3-phase	3-phase
Frequency, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Weight, kg/lbs	335/739	335/739	508/1120	508/1120	508/1120
Grinding width, mm/in.	600/23.6	600/23.6	800/31.5	800/31.5	800/31.5
Grinding disc, mm/in.	3x230/9	3x230/9	3x270/10.5	3x270/10.5	3x270/10.5
Grinding pressure, kg/lbs	159/351	159/351	245/540	245/540	245/540
Grinding disc speed, min/max rpm	441-1176	441-1176	420-1176	420-1176	420-1176
Standard direction of rotation (from above)(R)	Grinding disc: clockwise	Grinding disc: clockwise	Grinding disc: clockwise	Grinding disc: clockwise	Grinding disc: clockwise
Max. gradient, degrees °	10	10	10	10	10
Enclosure, IP	54	54	54	54	54

Ljudnivåer


Bulleremissioner ¹	
Ljudeffektnivå, uppmätt L _W (dB(A))	95,4
Ljudnivåer ²	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, L _p , (dB(A))	78,7
Vibrationsnivåer ³	
Handtag, höger, m/s ²	1,7
Handtag, vänster, m/s ²	1,5

¹ Emission av buller i omgivningen uppmätt som ljudeffekt enligt SS-EN 60335-2-72. Förväntad mätosäkerhet 2,5 dB(A).

² Ljudtrycksnivå enligt SS-EN 60335-2-72. Förväntad mätosäkerhet 4 dB(A).

³ Vibrationsnivå enligt EN 60335-1 och EN 60335-2-72. Rapporterade data för vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s². Vibrationsvärdena gäller vid manuell drift.

Produktens mått

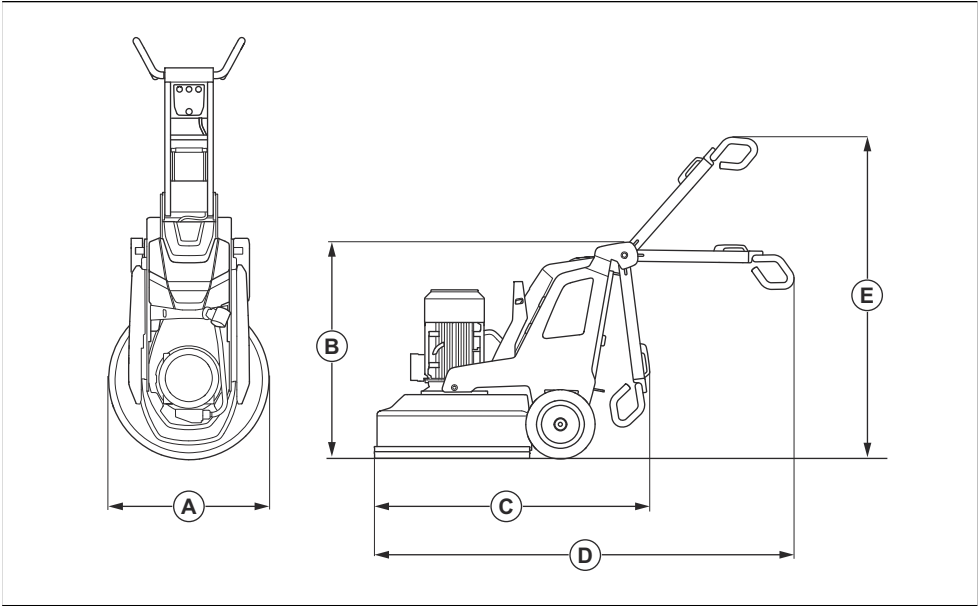

A	Bredd, mm/tum	830/32,7
B	Min. totalhöjd (nedfällt handtag), mm/tum	1 145/45,1
C	Min. totallängd (nedfällda handtag), mm/tum	1 550/61
D	Max. totallängd (utfällda handtag), mm/tum	2 215/87,2
E	Max. totalhöjd (utfällda handtag), mm/tum	1 700/66,9

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel.
+46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Golvslipmaskin
Märke	HUSQVARNA
Typ/Modell	PG 6 S, PG 8 S
Identifiering	Serienummer daterade 2024 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EC	"om maskiner"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"om begränsning av vissa farliga ämnen"

och att följande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillämpas:

- EN ISO 11201:2010
- EN 60335-2-72:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN IEC 61000-6-4:2019
- Partille, 2024-05-24



[Handwritten signature]

Martin Huber
R&D Director, Concrete Surfaces & Floors
Husqvarna AB, Construction Division
Ansvarig för teknisk dokumentation

Indhold

Indledning.....	27	Fejlfinding.....	46
Sikkerhed.....	33	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	48
Drift.....	37	Tekniske data.....	50
Vedligeholdelse.....	44	Overensstemmelseserklæring.....	52

Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en gulvslibemaskine til overflader af forskellige hårdheder.


Anvendelsesformål

Produktet anvendes til at slibe overfladen af materialer med forskellige hårdheder, f.eks. natursten, terrazzo og

beton. Brug også produktet til at slibe belægning af materialer, f.eks. epoxy og lim. Overfladens belægning kan være ujævn eller glat. Produktet kan anvendes til tørslibning og vådslibning. Brug ikke produktet til andre opgaver.

Produktet skal bruges til erhvervsbrug af professionelle brugere.




Produktoversigt, højre side PG 6 S

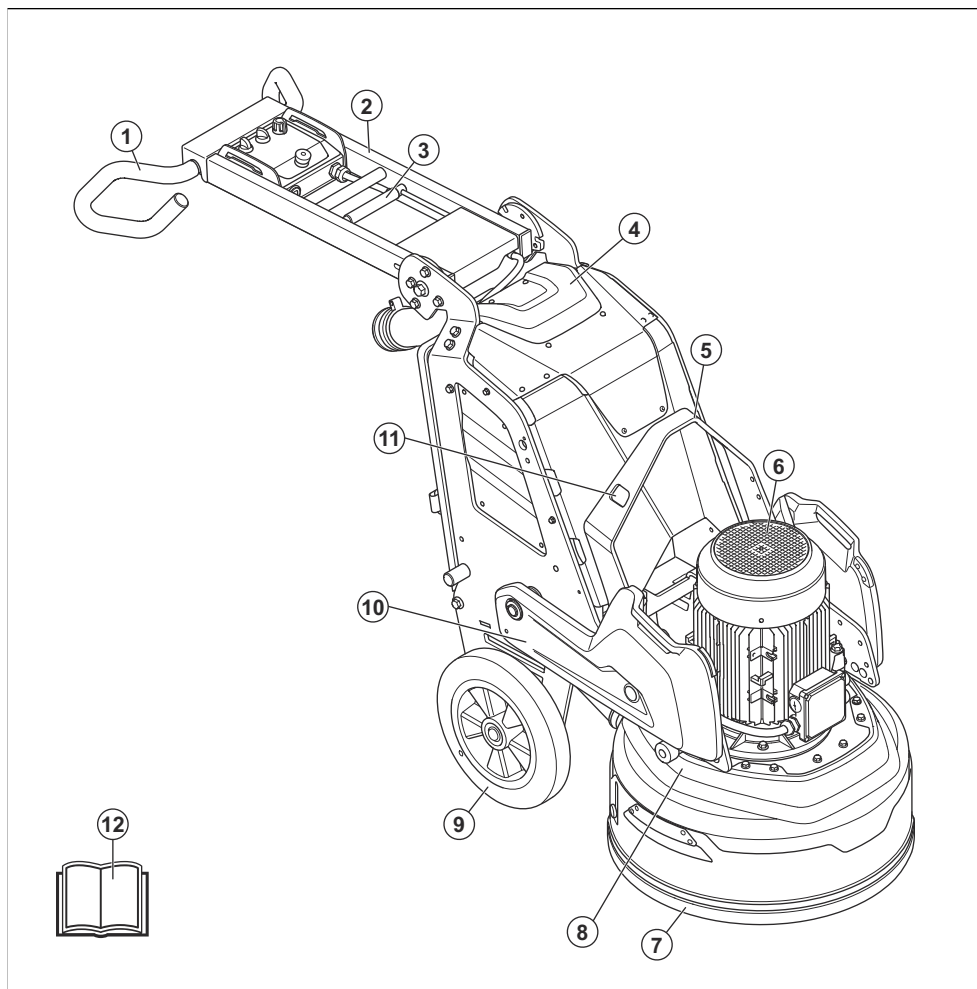

1. Styr
2. Håndtag
3. Låsegreb til håndtagsjustering
4. Elkabinet
5. Løfteøje
6. Slibemotor


7. Flydende dæksel
8. Slibehoved
9. Hjul
10. Vægt (tilbehør)
11. Huller til spilstropper
12. Brugervejledning

Produktoversigt, venstre side PG 6 S

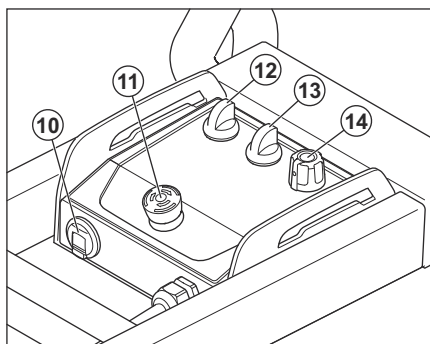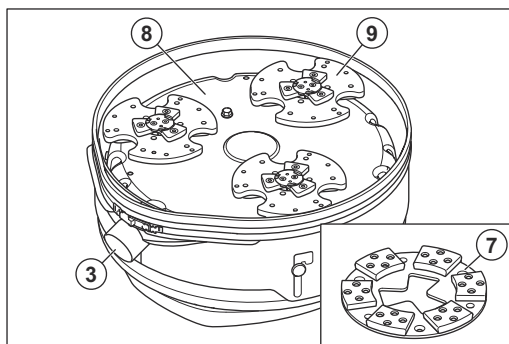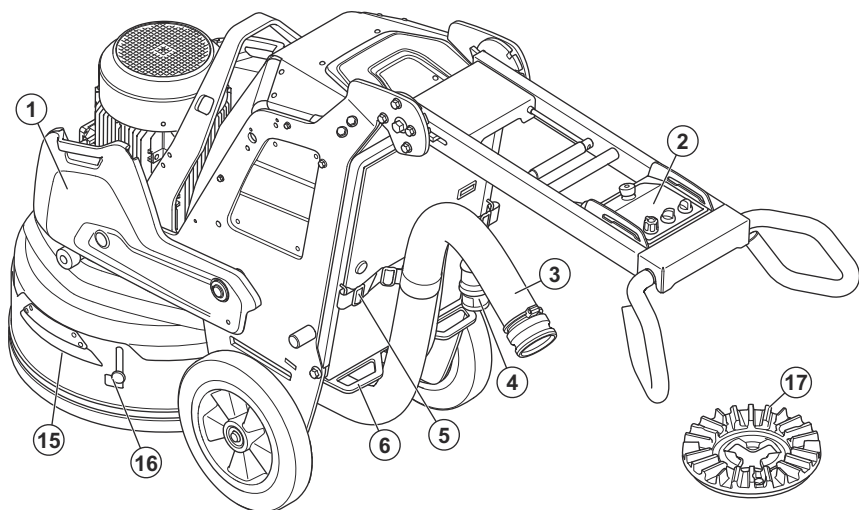

- | | |
|---|--|
| 1. Vægt (tilbehør) | 10. USB-oplader |
| 2. Betjeningspanel | 11. Nødstopknap |
| 3. Forbindelseselement til støvsuger | 12. ON/OFF-kontakt |
| 4. El-ledning | 13. STOP/RUN-kontakt |
| 5. Ophængningsanordning til støvsuger og strømledning | 14. Greb til rotationsretning og hastighed på slibeskive |
| 6. Fastgøringspunkt | 15. Håndtag på det flydende dæksel |
| 7. Værktøjsplade | 16. Transportlås til det flydende dæksel |
| 8. Slibehoved | 17. EZ Airflow-værktøjsplade (tilbehør) |
| 9. Slibesliver | |




Produktoversigt, højre side PG 8 S

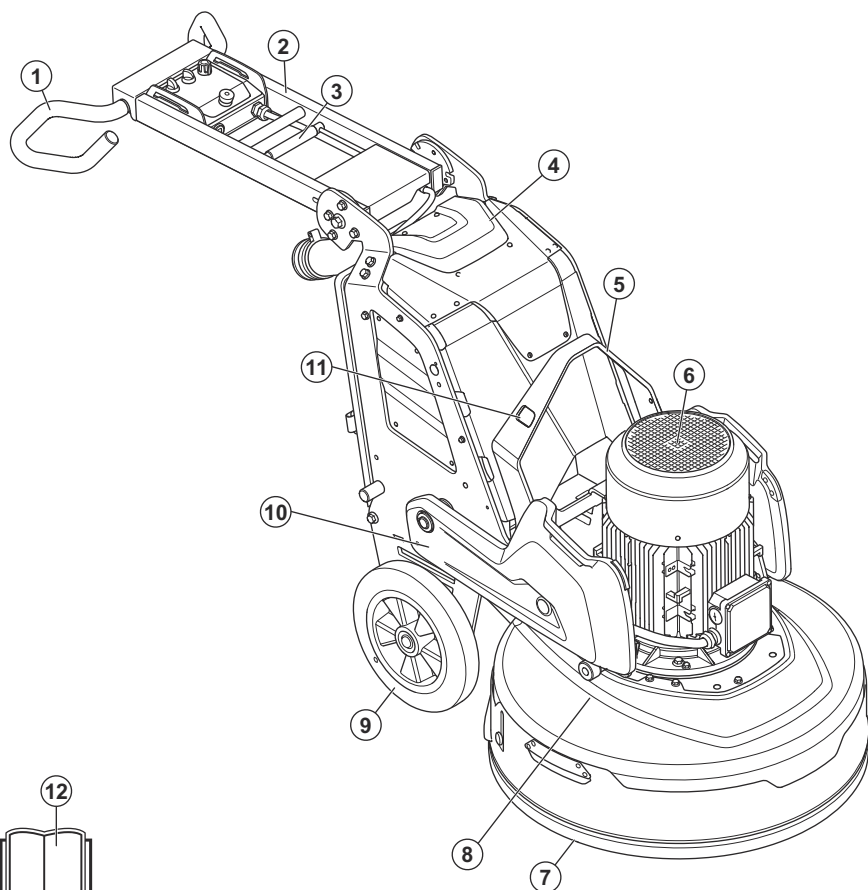

1. Styr
2. Håndtag
3. Låsegreb til håndtagsjustering
4. Elkabinet
5. Løfteøje
6. Slibemotor

7. Flydende dæksel
8. Slibehoved
9. Hjul
10. Vægt (tilbehør)
11. Huller til spilstropper
12. Brugervejledning

Produktoversigt, venstre side PG 8 S

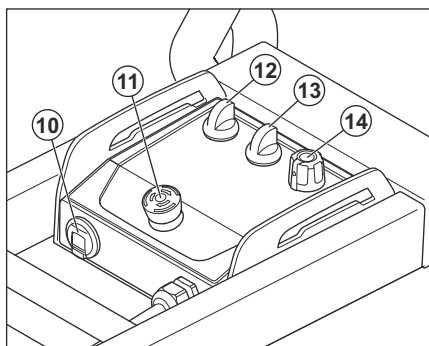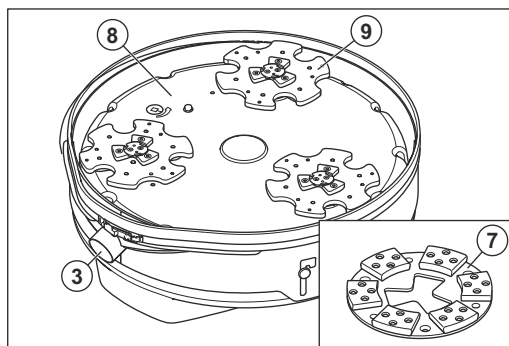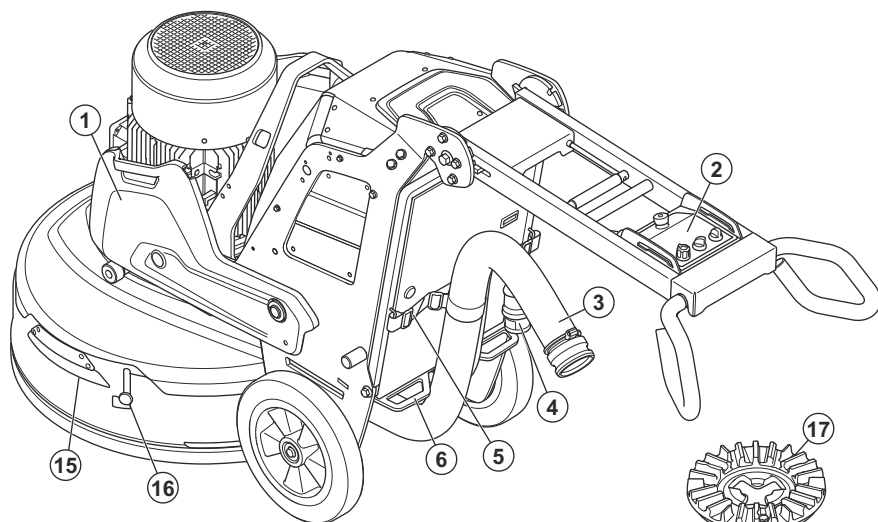

- | | |
|---|--|
| 1. Vægt (tilbehør) | 13. STOP/RUN-kontakt |
| 2. Betjeningspanel | 14. Greb til rotationsretning og hastighed på slibeskive |
| 3. Forbindelseelement til støvsuger | 15. Håndtag på det flydende dæksel |
| 4. El-ledning | 16. Transportlås til det flydende dæksel |
| 5. Ophængningsanordning til støvsuger og strømkabel | 17. EZ Airflow-værktøjsplade (tilbehør) |
| 6. Fastgøringspunkt | |
| 7. Værktøjsplade | |
| 8. Slibehoved | |
| 9. Slibeske | |
| 10. USB-oplader | |
| 11. Nødstopknap | |
| 12. ON/OFF-kontakt | |

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn. Se *Personlige værnemidler på side 34*.



Støv kan medføre helbredsproblemer. Brug et godkendt åndedrætsværn. Sørg altid for, at der er god luftgennemstrømning.



Løft altid produktet vha. løfteøjet.



Brug hullerne til fastgørelsestropperne til at fastgøre produktet til et transportkøretøj.



Produktet er ikke husholdningsaffald. Aflever det på en godkendt genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr. Se *Bortskaffelse på side 49*



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende UK-bestemmelser.



Produktet er i overensstemmelse med de gældende Eurasian Customs Union-direktiver.



China RoHS Environment-Friendly Use Period (EUFPP)-symbol.



Støjemission til miljømærket i henhold til EU- og UK-direktiver og -bestemmelser. Produktets garanterede lydeffektniveau er angivet i *Tekniske data på side 50* og på mærkatene.

Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Symboler på betjeningspanelet



Nødstop.



Tænd og nulstil produktet.




Slibehoved tændt.



Hastighed og rotationsretning, slibeskive.

Typeskilt

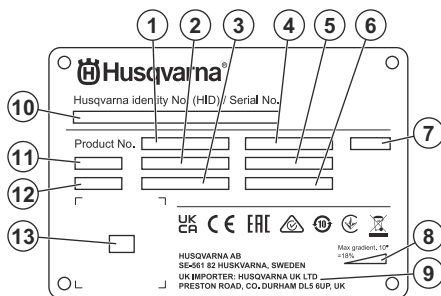

1. Produktnummer
2. Produktvægt
3. Nominel effekt
4. Nominel spænding
5. Nominel strøm
6. Frekvens
7. Kabinet
8. Maksimal hældningsvinkel
9. Producent/importør
10. Serienummer
11. Model
12. Produktionsår
13. Kode, der kan scannes

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ er en cloud-løsning, der giver operatøren et overblik over alle tilsluttede produkter. Der kan monteres en Husqvarna Fleet Services™-sensor på dette produkt. Husqvarna Fleet Services™-sensoren indsamler produktdata og giver dig mulighed for at koble dig på

Husqvarna Fleet Services™-systemet. Husqvarna Fleet Services™-systemet rapporterer data såsom driftstid, serviceintervaller og produktets placering.

Få mere information om Husqvarna Fleet Services™ ved at downloade appen Husqvarna Fleet Services™ eller tale med din Husqvarna-forhandler.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskaade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Dette produkt er et farligt værktøj, hvis du ikke er forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskaade eller død for brugeren eller andre. Anvend ikke produktet, før du har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Produktet er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske evner eller manglende erfaring og viden.
- Følg alle advarsler og anvisninger
- Overhold alle gældende love og bestemmelser.
- Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke produktet, medmindre du har modtaget oplæring i det før brug. Sørg for, at alle brugere oplæres i produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.

- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Brugeren er ansvarlig for uheld på mennesker og materiel.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.
- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskaade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner for drift



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personlige værnemidler på side 34*.
- Du må ikke gå væk fra produktet, når motoren er tændt.
- Frakobl altid strømkablet, før du går væk fra produktet.
- Træk ikke i slangen på støvsugeren. Produktet kan falde og forårsage alvorlig person- eller tingsskaade.
- Slibehovedet skal berøre underlaget, når du starter produktet. Dette gælder ikke, når du foretager en kontrol af ON/OFF-kontakten.
- Start ikke produktet, hvis støvskørtet ikke er monteret. Støvskørtet skal forsegle helt tæt mellem produktet og gulvet.
- Hold produktet væk fra områder, hvor det kan forårsage personskaade. Produktet kan hurtigt skifte stilling og ramme dig.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du omgående stoppe motoren.

- Sørg for, at tøj, langt hår og smykker ikke kommer i klemme i bevægelige dele.
- Sørg for at stå i en stabil og sikker stilling under brug.
- Brug ikke produktet, hvis du ikke kan få hjælp i tilfælde af en ulykke.
- Hvis der opstår vibrationer i produktet, eller hvis støjniveauet fra produktet er usædvanligt højt, skal du straks standse produktet. Undersøg, om produktet er blevet beskadiget. Reparer skader, eller lad et godkendt serviceværksted udføre reparationen.
- Overeksponering for vibrationer kan forårsage kredsløbsforstyrrelser og skader på nervesystemet hos personer med nedsat kredsløb. Hvis du oplever symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer, skal du søge læge. Eksempler på sådanne symptomer er: følelsesløshed, mangel på følesans, "kildren", "stikken", smerte, manglende eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opstår almindeligvis i fingre, hænder og håndled.
- Parkér ikke produktet på en skråning. Hvis du er nødt til at parkere produktet på en skråning, skal du sørge for, at produktet ikke kan flytte sig eller vælte. Der er risiko for personskade og beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved arbejde på skråninger. Produktet er tungt og kan forårsage alvorlige skader, hvis det vælter.
- Flyt ikke produktet på stejle skråninger. Se typeskiltet på produktet for yderligere oplysninger om den maksimale hældning.
- Brug altid godkendt tilbehør. Spørg forhandleren for at få yderligere oplysninger.

Personlige værnemidler




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug altid korrekte personlige værnemidler, når du bruger produktet. Personlige værnemidler fjerner ikke risikoen for skader. Personlige værnemidler mindsker eventuelle skader, hvis der sker et uheld. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige udstyr.
- Anvend godkendt øjenværn, når du betjener produktet.
- Brug ikke løst, tungt og uegnet tøj. Brug tøj, du kan bevæge dig frit i.
- Brug godkendte beskyttelseshandsker, der giver et fast greb og forhindrer hudirritation.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Anvend altid godkendt høreværn, når du betjener produktet. Støj over længere perioder kan forårsage støjbetaget høretab.

- Produktet danner støv og dampe, der indeholder farlige kemikalier. Anvend et godkendt åndedrætsværn.
- Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.
- Sørg for, at du har en førstehjælpskasse i nærheden.
- Der er mulighed for gnistdannelse ved betjening af produktet. Sørg for, at du har en brandslukker i nærheden.

Sikkerhed i arbejdsområdet

- Under drift skal andre personer holdes på afstand fra det område, der er vist i figuren nedenfor. Under drift skal brugeren være meget opmærksom i dette område.

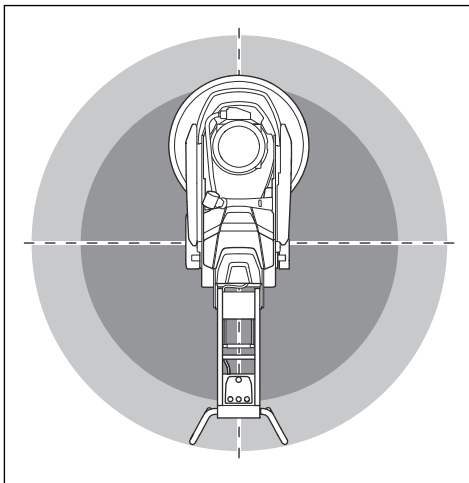

- Sørg for, at kun autoriserede personer befinder sig i arbejdsområdet.
- Brug ikke produktet i tåge, regn, hård vind, kulde, ved risiko for lynnedslag eller i andre dårlige vejrforhold. Hvis produktet bruges i dårligt vejr eller i fugtige omgivelser, kan det have en negativ virkning på din agtpågivenhed. Dårligt vejr kan medføre farlige arbejdsforhold.
- Pas på personer, genstande og situationer, som kan forhindre sikker brug af produktet.
- Arbejdsområdet skal holdes tilstrækkeligt oplyst.
- Brug ikke produktet i områder, hvor der kan forekomme brand eller eksplosioner.

Elektrisk sikkerhed



ADVARSEL: Der er altid en risiko for stød fra elektriske produkter. Brug ikke produktet under forhold med dårligt vejr. Rør ikke ved lynafledere og metalgenstande. Brug altid produktet, som beskrevet i denne brugsanvisning, for at undgå personskader.



ADVARSEL: Brug altid en strømforsyning med fejlstrømsafbryder (RCD). En fejlstrømsafbryder mindsker risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL: Højspænding. Der er ubeskyttede dele i strømenheden. Frakobl altid strømstikket, før du åbner døren til elskabet.



BEMÆRK: Strømforsyningen fra produktet eller generatoren skal være tilstrækkelig og konstant for at sikre, at opladeren fungerer uden problemer. Forkert spænding får strømforbruget og motortemperaturen til at stige, indtil sikkerhedskredsløbsafbryderen udløses. Dimensionen af strømkablet skal være i overensstemmelse med national og lokal lovgivning. Dimensionen af strømstikket skal svare til strømstyrken på produktets elektriske stik og forlængerkabel.

Hvis strømsyningen har en højere systemmodstand, kan der forekomme korte spændingsfald, når produktet startes. Det

kan påvirke funktionen af andre produkter, f.eks. kan lyset flimre.

- Kontrollér, at strøm, sikringer og netspænding er den samme som den viste spænding på produktets typeskilt.
- Stop altid produktet, før du tager stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke produktet, hvis strømkablet eller strømstikket er beskadiget. Aflever det til et godkendt serviceværksted til reparation. Et beskadiget strømkabel kan forårsage alvorlige skader og dødsfald.
- Brug strømkablet korrekt. Brug aldrig strømkablet til at flytte, trække eller frakoble produktet. Træk i stikket, når strømkablet skal afbrydes. Træk ikke i strømkablet.
- Brug ikke produktet i vanddybder, hvor produktets elektriske udstyr bliver vådt. Udstyret kan tage skade, og produktet kan blive strømførende, hvilket kan medføre personskader.
- Undgå at få mere fugt i produktet end vandet, der leveres af vandsystemet. Udsæt ikke produktet for regn. Vand, der kommer ind i produktet, øger risikoen for elektrisk stød.
- Sørg altid for at frakoble strømkablet, når du tilslutter eller afbryder forbindelsen til motorkablet og elkabinettet.

Orienteringsværdier for strømkilde

Nominal spænding fra strømkilde, V	Min. spænding ved produktet, V	Maks. spænding ved produktet, V	Frekvens, Hz	Nominal strøm, A	Motoreffekt	Min. kabelområde mm ² /AWG	Maks. kabellængde, m
3x220	200	240	50	50	11	10	55
3 x 400/440/480	380	480	50	30	11	6	55
3x220	200	240	50/60	50	11	10	55
3 x 400/440/480	380	480	50	30	15	6	55

Vejledning til jordforbundet produkt



ADVARSEL: Forkert tilslutning kan medføre elektrisk stød. Tal med en autoriseret elektriker, hvis du ikke er sikker på, om din stikkontakt er jordet korrekt.

Du må ikke ændre stikket i forhold til dets fabriksspecifikation. Hvis strømstikket eller strømkablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal du kontakte din

Husqvarna servicerepræsentant. Overhold lokale regulativer og love.

Hvis du ikke helt forstår anvisningerne om det jordforbundne produkt, skal du tale med en autoriseret elektriker.

Brug kun jordede udendørs forlængerledninger med jordstik og jordede stikkontakter, der passer til produktets strømstik.

Dette produkt har et jordet strømkabel og et strømstik. Slut altid produktet til en jordet stikkontakt. Derved mindses risikoen for elektrisk stød.

Brug ikke elektriske adaptere sammen med produktet.

Forlængerledninger

- Brug kun godkendte forlængerledninger, der er tilstrækkelig lange.
- Forlængerledningens nominelle værdi skal svare til eller være højere end værdien, der fremgår af produktets typeskilt.
- Brug jordede forlængerledninger.
- Når du betjener produktet udendørs, skal du benytte en forlængerledning, der egner sig til udendørs brug. Derved mindses risikoen for elektrisk stød.
- Hold tilslutningen til forlængerledningen tør og fri af jorden.
- Hold forlængerledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. En beskadiget ledning øger risikoen for elektrisk stød.
- Sørg for, at forlængerledningen er uden skader og i god stand.
- Brug ikke forlængerledningen, når den er rullet sammen. Dette kan medføre, at forlængerledningen bliver for varm.
- Sørg for, at forlængerledningen ikke er i vejen, når produktet er i drift.

Sikkerhedsanordninger på produktet




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.
- Foretag ikke ændringer på sikkerhedsanordninger.

Nødstopknap


Nødstopknappen bruges til hurtigt at standse motoren. Nødstopknappen afbryder hovedstrømforsyningen.

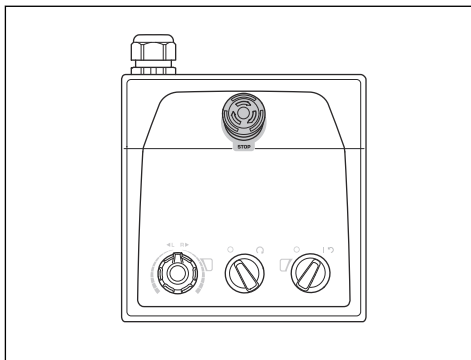

BEMÆRK: Brug ikke nødstopknappen som produktets stopknap.

Sådan foretager du en kontrol af nødstopknappen

1. Drej nødstopknappen (A) på betjeningspanelet med uret for at sikre, at nødstopknappen er deaktiveret.

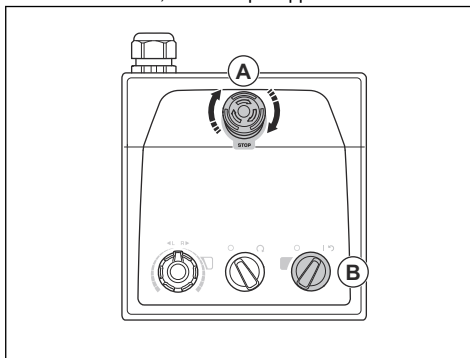

2. Drej ON/OFF-kontakten (B) på betjeningspanelet til ON for at starte motoren. LED-lyset ved siden af ON/OFF-kontakten tændes.
3. Tryk på nødstopknappen.
4. Kontrollér, at LED-lyset ved siden af ON/OFF-kontakten slukkes.
5. Drej nødstopknappen med uret for at deaktivere den.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse

- Hold alle dele i god stand, og sørg for, at alle fastspændte genstande er spændt korrekt.
- Brug ikke et produkt, hvis det er defekt. Gennemfør sikkerhedskontrol, vedligeholdelse og service som beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden service skal udføres af et godkendt serviceværksted.

- Stop produktet, når du udskifter diamantværktøjerne. Drej ON/OFF-kontakten til 0, og tryk på nødstopknappen.
- Udfør kontrol og/eller vedligeholdelse med motoren standset og stikket trukket ud af stikkontakten.
- Foretag regelmæssig vedligeholdelse af produktet for at sikre, at det fungerer korrekt. Se *Vedligeholdelsesskema på side 44*.

Drift

Indledning



ADVARSEL: Før du bruger produktet, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

Sådan flyttes produktet ud af emballagen.



ADVARSEL: Flyt produktet fra pallen stille og roligt. Produktet er tungt og kan forårsage alvorlige skader, hvis det vælter.

- Kontrollér, at alle elementer, der vises i produktoversigten, er inkluderet. Se *Produktoversigt, højre side PG 6 S på side 28*. Kontakt din Husqvarna-forhandler, hvis et element mangler eller er beskadiget, før du flytter produktet fra pallen.
- Fjern alle remme og stopklodser.
- Sørg for, at arbejdsområdet er ryddet, og at du har tilstrækkelig plads til at flytte produktet.
- Sørg for, at der ikke er risiko for, at du eller produktet kan falde ned.
- Brug løfteudstyr eller ramper til at flytte produktet fra pallen. Produktet er tungt. Flyt produktet forsigtigt. Se *Sådan løftes produktet på side 48*.

Det skal du gøre, inden du betjener produktet

1. Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne.
2. Tag de nødvendige personlige værnemidler på. Se *Personlige værnemidler på side 34*.
3. Sørg for, at kun autoriserede personer befinder sig i arbejdsområdet.
4. Udfør dagligt vedligeholdelsesarbejde. Se *Vedligeholdelsesskema på side 44*.
5. Sørg for, at produktet er monteret korrekt og ikke er beskadiget.
6. Anbring produktet i arbejdsområdet. Sørg for, at transporten af produktet til og i arbejdsområdet udføres sikkert og korrekt. Se *Transport på side 48*.
7. Sørg for, at der er diamantværktøj på værktøjspladerne, og at diamantværktøjet og værktøjspladerne er fastgjort.
8. Slut en støvsuger til produktet. Se *Sådan tilsluttes en støvsuger på side 40*.

9. Juster håndtaget og styret til den ønskede driftshøjde. Se *Sådan justeres håndtaget og styret på side 41*.
10. Sørg for, at motorkablet er tilsluttet elkabinetet, inden produktet tilsluttes til en stikkontakt. Se *Sådan monteres og afmonteres slibehovedet på side 45*.
11. Slut produktet til en strømkilde. Se *Sådan tilsluttes produktet til en strømkilde på side 41*.
12. Drej nødstopknappen på betjeningspanelet i urets retning for at sikre, at nødstopknappen er deaktiveret.
13. Sørg for, at du kender slibeskivernes rotationsretning, når du bruger diamantværktøj som T-Rex.


Sådan aktiveres og deaktiveres støttestangen

Produktet har en støttestang, som bruges til at vippe produktet bagud. Derudover anvendes støttestangen som en ophængningsanordning til at hænge støvsugerslangen og strømkablet på.




ADVARSEL: Vær forsigtig, når du flytter støttestangen. De bevægelige dele kan forårsage personskade.

1. Løft støttestangen (A) et lille stykke.

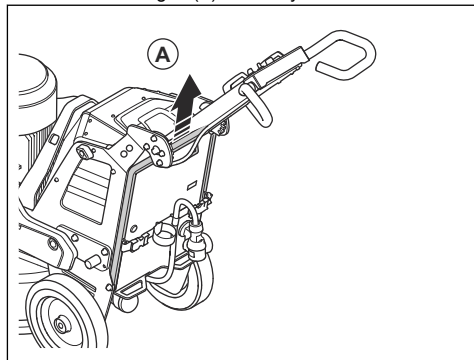

2. Sænk støttestangen (B).

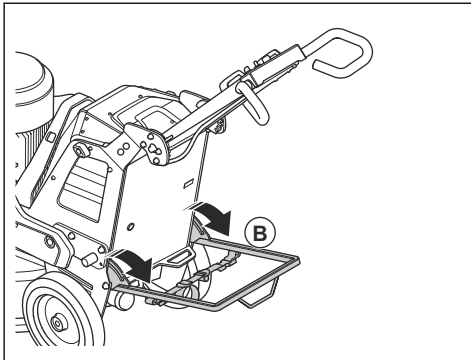

3. Fold støttestangen sammen i modsat rækkefølge.

Diamantværktøj


Der findes mange forskellige typer og konfigurationer af diamantværktøj til produktet. Metalbundet diamantværktøj bruges til fjernelse af materiale, og diamantværktøj med bakelitbinding bruges til at polere overflader. Vælg det rigtige diamantværktøj til overfladen. Tal med din Husqvarna-forhandler eller gå til www.husqvarnacp.com for at få støtte til at vælge det korrekte værktøj.

Komplet sæt og halvt sæt af diamantværktøj


Konfigurationen af diamantværktøjssegmenter har en effekt på kvaliteten af overfladen. Konfigurationen har også en indvirkning på betjeningen af produktet.

EZ Airflow-værktøjspladen bruges til bedre køling og giver bedre værktøjsydelse.

- Komplet sæt af diamantværktøjer: Denne konfiguration er gældende for plan gulvfinish.

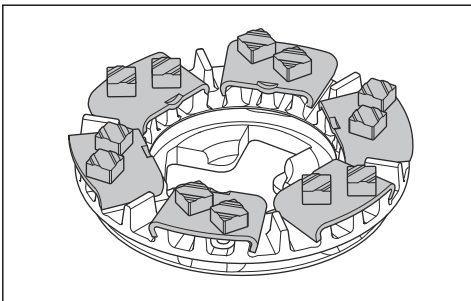

- Halvt sæt af diamantværktøjer: Denne konfiguration er gældende, når flad gulvfinish er ikke nødvendig.

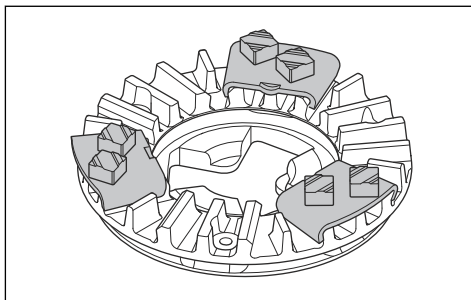

Sådan udskiftes diamantværktøj



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker. Diamantværktøj kan blive meget varmt, og du kan komme til skade med din hånd, når du løfter det flydende dæksel.



ADVARSEL: Brug godkendt åndedrætsværn, når du udskifter diamantværktøjerne. Støvet under slibehovedet er farligt for helbredet.



ADVARSEL: Brug støvsugeren, når du udskifter diamantværktøjerne. Støvsugeren mindsker mængden af det støv, der kan medføre helbredsproblemer.



ADVARSEL: Juster ikke vægtene, når produktet er vipet eller er i serviceposition.




BEMÆRK: Alle slibeskiver skal altid have det samme antal og type af diamanter. Højden på diamanterne skal være den samme på alle slibeskiver.

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 43*.
2. Drej nødstopknappen på betjeningspanelet i urets retning for at sikre, at nødstopknappen er deaktiveret.
3. Sæt håndtaget i serviceposition. Se *Håndtagets placering på side 41*.
4. Hvis der er installeret vægte, skal de justeres til en bagudgående position. Se *Vægt på side 43*.
5. Tag beskyttelseshandsker på.
6. Løft og drej det flydende dæksel.

Bemærk: Når du løfter dækslet, får du nemmere adgang til diamantværktøjet.


7. Lås dækslet med transportlåsen på det flydende dæksel.

8. Aktivér støttestangen. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres støttestangen på side 37.*

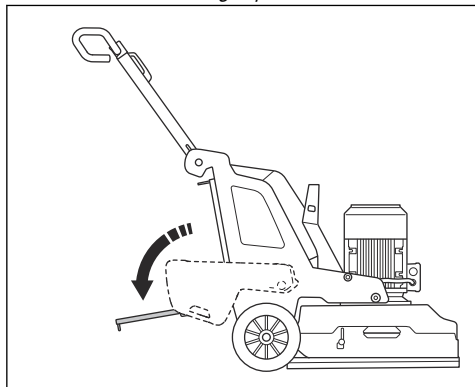

9. Kontrollér låsene på det flydende dæksel. Udskift beskadigede eller manglende låse, før du vipper produktet.

10. Hold fast i styret, og vip produktet bagud med den ene fod på støttestangen. Vip produktet, indtil styret er på gulvet.

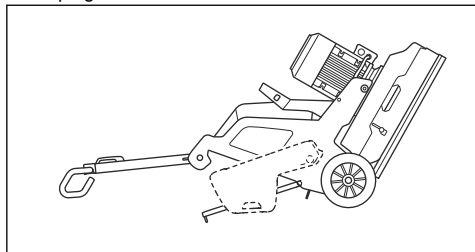


ADVARSEL: Sørg for, at produktet befinder sig i en stabil position, før du udskifter diamantværktøj.




BEMÆRK: Hvis der er monteret vægte, skal de være i den bageste position, når du vipper produktet. Juster ikke vægtene fra den bageste position, når slibemaskinen er vippet.

11. Tryk midtertapperne sammen, og drej dem mod uret (A) for at frigøre værktøjspladen fra slibeskiven (B).

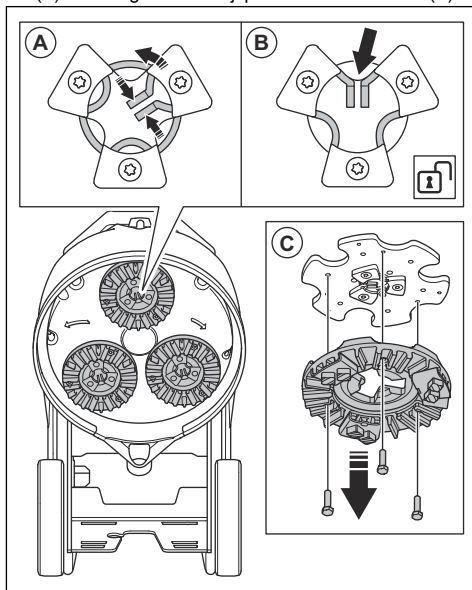


12. Træk værktøjspladen direkte ud (C) for at fjerne værktøjspladen fra slibeskiven.


13. Brug en hammer til afmontere diamantværktøjerne fra værktøjspladen.

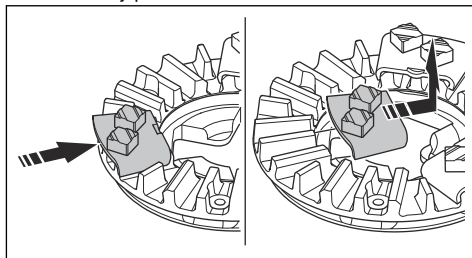

14. Fastgør de nye diamantværktøjer på værktøjspladen med et blødt slag med hammeren.

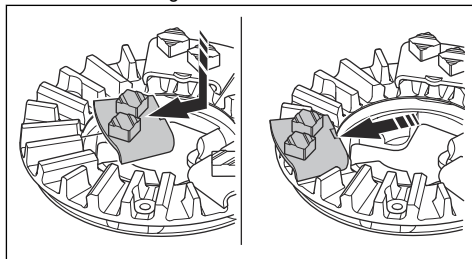

15. Fastgør værktøjspladen direkte (A) på slibeskiven.

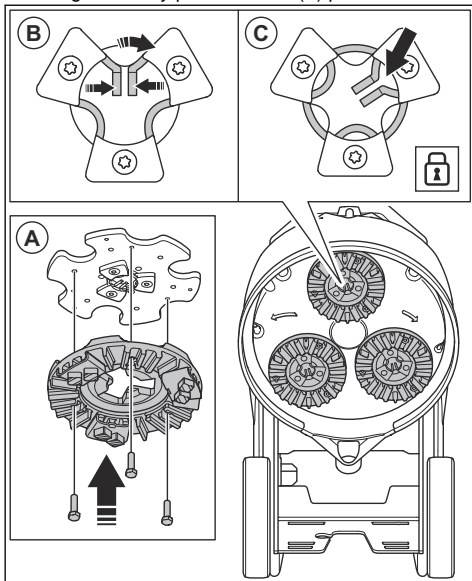

16. Tryk midtertapperne sammen, og drej dem med uret (B) for at låse værktøjspladen fast på slibeskiven (C).

17. Løft forsigtigt produktet op til driftsposition. Brug styret og støttestangen som hjælp.

18. Deaktiver støttestangen.

Sådan tilsluttes en støvsuger




ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren, hvis støvsugerslangen er beskadiget. Risikoen øges for, at du indånder støv, der er farligt for helbredet. Brug godkendt åndedrætsværn.

1. Undersøg støvsugerslangen for skader.

2. Sørg for, at filtrene i støvsugeren er rene og uden skader.


3. Sørg for, at STOP/RUN-kontakten på betjeningspanelet er indstillet til 0.

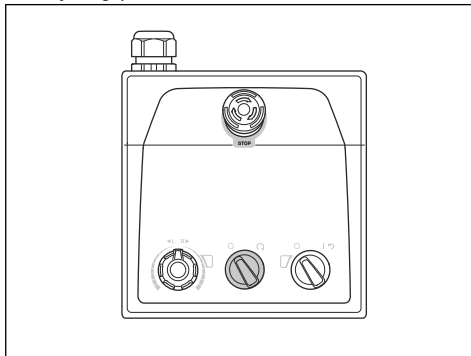

4. Slut støvsugerslangen til produktet.

5. Aktivér støttestangen. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres støttestangen på side 37*.


6. Hæng støvsugerslangen på ophængningsanordningen på støttestangen for at undgå, at der opstår spænding i støvsugerslangen.

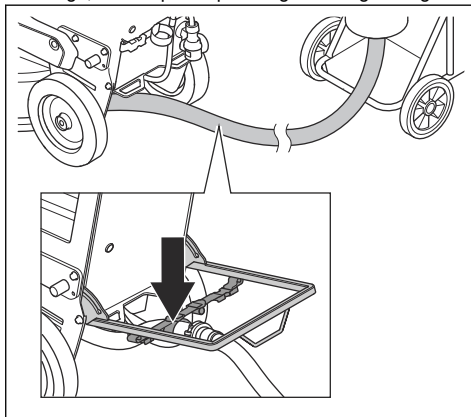


7. Deaktiver støttestangen.

Håndtagets placeringer


- Håndtagets driftsposition:

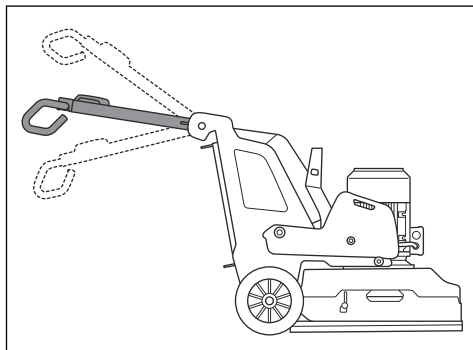

- Håndtagets transportposition:

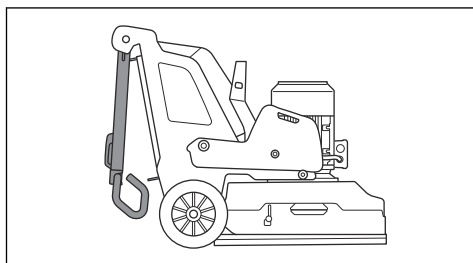

- Håndtagets serviceposition:

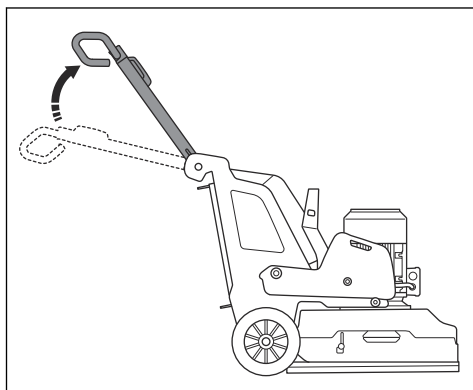


Sådan justeres håndtaget og styret




ADVARSEL: Vær forsigtig, når du justerer håndtaget og styret. Sørg for, at håndtaget og styret er låst på plads. De bevægelige dele kan forårsage personskade.

Indstil håndtagets højde så tæt som muligt på brugerens hoftehøjde. Under drift kan produktet trække til siden. Brugers hofte kan hjælpe med standse bevægelsen til siden.

1. Træk låsegrebet (A) på håndtaget i retning af betjeningspanelet, og hold det i denne position.

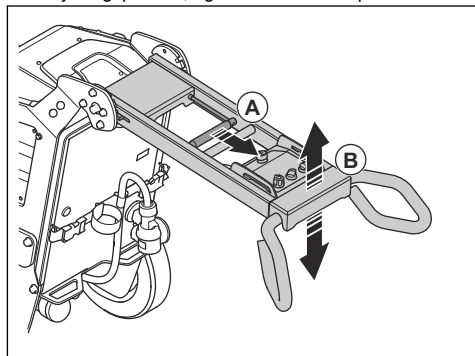

2. Juster håndtaget (B) til en passende driftshøjde.
3. Slip låsegrebet på håndtaget for at låse håndtagets position fast.
4. Løsn de 4 skruer (C) på styret.

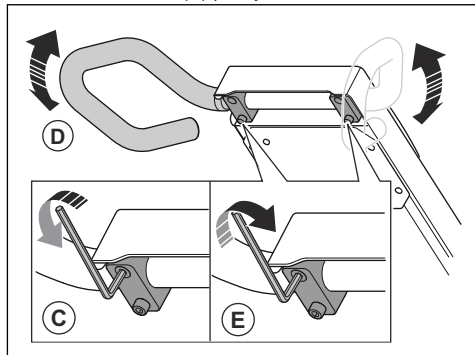


5. Juster styret (D) til en brugbar driftshøjde.
6. Spænd de 4 skruer (E) på styret for at låse styrets position fast.

Sådan tilsluttes produktet til en strømkilde

1. Forbind produktets strømstik til forlængerledningen.
2. Tilslut forlængerledningen til en stikkontakt.
3. Aktivér støttestangen. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres støttestangen på side 37*.

4. Hæng strømkablet på ophængningsanordningen på støttestangen for at undgå, at der opstår spænding i strømkablet.

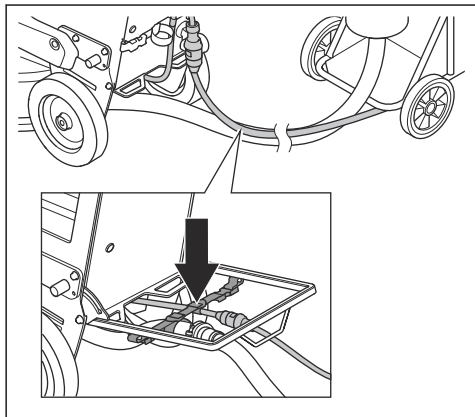

5. Deaktiver støttestangen.



BEMÆRK: Hvis produktet er tilsluttet en støvsuger, skal støvsugeren tilsluttes en 3-faset strømkilde.

Driftshastighed

Hvis produktet anvendes på en ny type overflade, skal du i første omgang indstille hastigheden til 50 %. Når brugeren kender overfladetyper, kan hastigheden justeres.

Slibeskivernes rotationsretning

Set oppefra er produktets rotationsretning som følger:

- højre pil: med uret
- venstre pil: mod uret

Under brug kan produktet trække til siden. Retningen af trækket er relateret til rotationsretningen. Produktet trækker til højre, når rotationsretningen er indstillet til venstre. Produktet trækker til venstre, når rotationsretningen er indstillet til højre.

Sidetrækket kan hjælpe dig med at betjene produktet, hvis du f.eks. arbejder tæt på en væg. Indstil rotationsretningen til at trække i retning mod væggen.




BEMÆRK: Styr produktet forsigtigt. Sørg for, at produktet kun rører let ved væggen. Produktet er tungt og kan forårsage skader.

Sådan ændres motorens hastighed og rotationsretning

Skift jævnligt rotationsretning for at øge diamantværktøjets levetid og skarphed.


Diamantværktøjssegmenterne bruges derved lige meget, og kontaktheden forbliver så stor som muligt.

- Drej knappen for at indstille slibeskivens hastighed og rotationsretning.

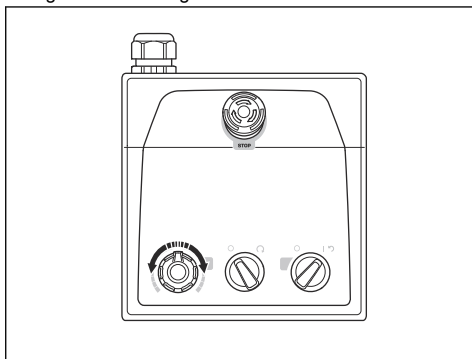

Betjening af produktet

- Betjen produktet manuelt med betjeningspanelet på håndtaget. Se *Produktoversigt, højre side PG 6 S på side 28* og *Produktoversigt, højre side PG 8 S på side 30*.
- Under drift skal du holde øje med farveændringer på indikatoren på slibemotorens (A) inverter.

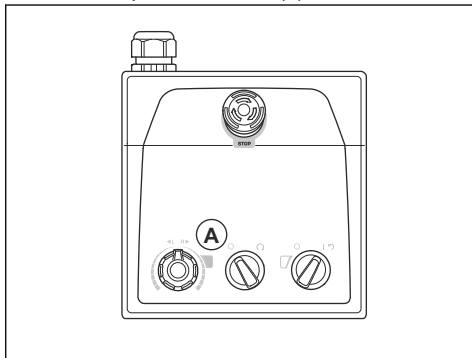


- Grønt lys: Produktet fungerer korrekt.
- Orange lys: Slibehovedet overbelastes. Sænk udgangseffekten i 10 sekunder eller mindre for at forhindre, at der opstår en fejl.
- Rødt lys: Fejl i inverteren, og slibehovedet standser. Det er nødvendigt at nulstille produktet. Se *Sådan nulstilles produktet på side 43*.

Sådan startes produktet



BEMÆRK: Flyt produktet hele tiden, når slibehovedet er fastgjort på det. Hvis du ikke flytter produktet, kan overfladen blive ujævn.

1. Skub styret let ned for at løfte slibehovedet fra overfladen. Dette frigiver diamantværktøjernes overfladefriktion. Løft ikke slibehovedet helt op fra overfladen under drift.
2. Drej STOP/RUN-kontakten (A) på betjeningspanelet mod uret til 0 for at sikre, at slibehovedet er slukket.

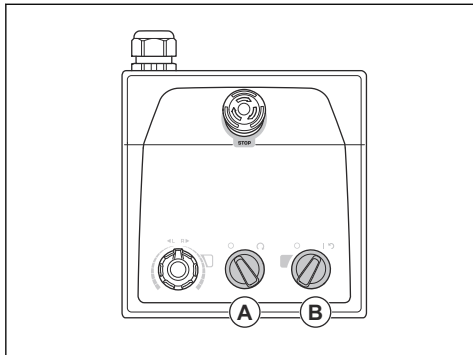

3. Drej ON/OFF-kontakten (B) på betjeningspanelet til pilepositionen for at starte produktet. LED-lyset ved siden af ON/OFF-kontakten tændes.
4. Drej STOP/RUN-kontakten på betjeningspanelet med uret for at starte slibehovedet. På mindre end 5 sekunder kører produktet i tomgangshastighed.

Sådan standses produktet




BEMÆRK: Løft ikke slibehovedet fra overfladen, når du standser motoren. Værktøjspladen roterer i et stykke tid, efter at motoren er standset. Der kan komme støv ud i luften, og overfladen kan blive beskadiget.



BEMÆRK: Lad ikke produktet stå stille, før værktøjspladerne er helt standsede.

1. Drej STOP/RUN-kontakten (A) på betjeningspanelet mod uret til 0 for at standse slibehovedet.

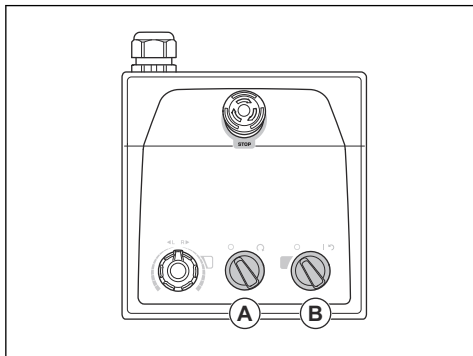

2. Hold værktøjspladerne mod overfladen, indtil de standser helt.




BEMÆRK: Hvis du sliber klæbende asfalt, maling eller tilsvarende materiale, kan produktet binde sig fast på den klæbende overflade. Umiddelbart efter at værktøjspladen er helt standset, skal du løfte den forreste del af slibehovedet en anelse op.

3. Drej ON/OFF-kontakten (B) på betjeningspanelet til 0 for at standse produktet. LED-lyset ved siden af ON/OFF-kontakten slukkes.
4. Frakobl stikket.

Sådan nulstilles produktet

ON/OFF-kontakten kan bruges som en nulstillingsknap, hvis inverteren frakobles. Nulstil produktet, hvis indikatoren på slibemotorens (A)inverter lyser rødt.

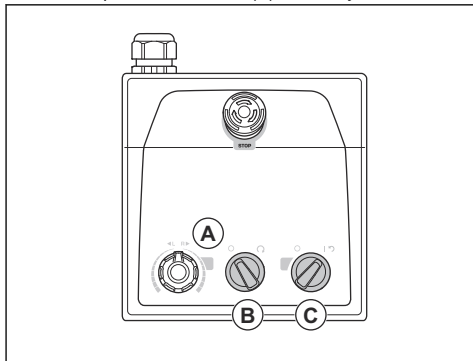


1. Drej STOP/RUN-kontakten (B) mod uret til 0 for at sikre, at slibehovedet er slukket.
2. Drej ON/OFF-kontakten til pilepositionen (C) for at nulstille produktet. Indikatoren på slibemotorens inverter lyser grønt, når fejlen er nulstillet.
3. Drej STOP/RUN-kontakten på betjeningspanelet med uret for at starte slibehovedet igen.


Vægt

Produktet kan have 1 vægt (tilbehør) på hver side af produktet. Hvis produktet er tungt at betjene, skal du justere vægtene for at ændre trykket på slibehovedet. Vægtene skal være placeret i samme position på højre og venstre side. Vægtene har 3 positioner:


- Position 1: Maksimalt tryk på slibehovedet. Denne indstilling øger driftseffekten. Denne position bruges også, når du sætter produktet i transportposition.

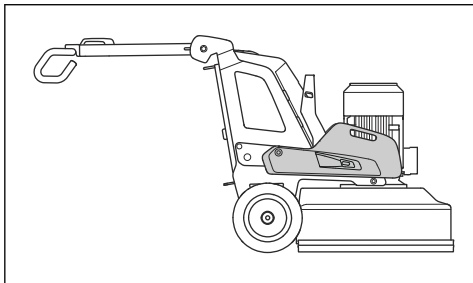

- Position 2: Normalt tryk på slibehovedet.

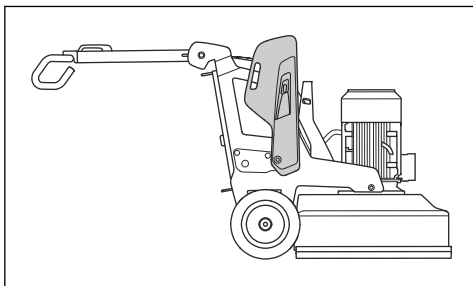

- Position 3: Minimalt tryk på slibehovedet. Denne position bruges også, når du vipper produktet til serviceposition.

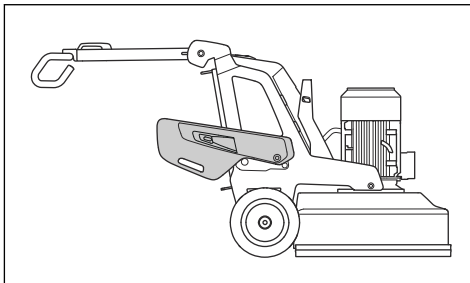

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Inden der foretages vedligeholdelse, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt reparation og service. Hvis forhandleren ikke er et serviceværksted, kan vedkommende oplyse om nærmeste serviceværksted.

Se www.husqvarnacp.com for at få mere detaljerede oplysninger.

Det skal du gøre før vedligeholdelse

- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personlige værnemidler på side 34*.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Støvet fra produktet er farligt for helbredet.

- Parkér produktet på en plan flade.
- Stands motoren, og træk stikket ud af stikkontakten for at forhindre utilsigtet start under vedligeholdelse.
- Rengør området omkring produktet for olie og snavs. Fjern uønskede genstande.
- Opstil tydelige skilte for at advare personer i nærheden om, at vedligeholdelsesarbejde er i gang.
- Opbevar ildslukkere, medicin og en nødtelefon i nærheden.

Vedligeholdelsesskema

* = Generel vedligeholdelse udført af føreren. Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning. Lad et godkendt serviceværksted udføre vedligeholdelsen.

Vedligeholdelse	Hver dag	Ugentligt	Hver 6. måned	Hver 12.-36. måned
Kontrollér ON/OFF-kontakten.	*			

Vedligeholdelse	Hver dag	Ugentligt	Hver 6. måned	Hver 12.-36. måned
Udfør en kontrol af fastgøringspunkter og håndtagets låsefunktion.		*		
Udfør en kontrol af fastgøringspunkter og vægtenes låsefunktion.		*		
Kontrollér nødstopknappen.	X			
Rengør produktets yvendige overflader.	X			
Rengør produktets indvendige komponenter.			O	
Foretag et generelt eftersyn.	X			
Udfør en kontrol af slibesiverne.	X			
Udfør en funktionskontrol af slibehovedets drivsystem.		X		
Udfør vedligeholdelse af slibesivernes drivsystem.				O
Kontrollér forbindelsen mellem chassiset og slibehoved.		*		

Sådan rengøres produktet



BEMÆRK: Et blokeret luftindtag reducerer produktets ydeevne og kan være årsag til, at motoren bliver for varm.

- Fjern blokeringer fra alle luftåbninger. Produktet skal altid have en tilstrækkeligt afkølet temperatur.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring af produktet.
- Brug ikke kemikalier til at rengøre produktet.
- Elektriske komponenter må aldrig rengøres med vand.
- Rengør altid alt udstyr efter endt arbejdsdag.
 - a) Vip produktet, indtil styret er på gulvet.
 - b) Rengør komponenterne på undersiden af slibehovedet med en højtryksrenser.



BEMÆRK: Ret ikke højtryksrenseren direkte mod pakningerne eller forbindelsespunkterne.

Drivsystem til slibehoved


Slibehovedets drivsystem er et lukket system. Hvis du har problemer med slibehovedets drivsystem, skal du kontakte dit Husqvarna-serviceværksted.

Sådan monteres og afmonteres slibehovedet




ADVARSEL: Chassiset er i ubalance, når slibehovedet fjernes. Sørg for, at chassiset ikke kan vælte. Det kan forårsage personskade eller skader.

1. Læg motorkablet (A) foran slibehovedet.

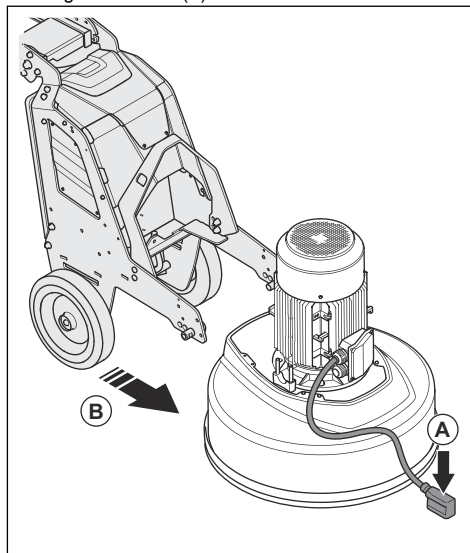


2. Skub chassiset hen mod slibehovedet (B).


- Træk motorkablet ind gennem åbningen mellem slibehovedet og chassiset.

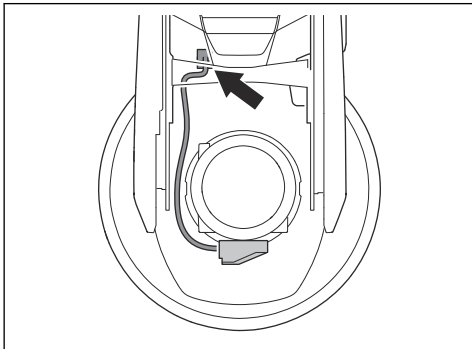

- Skub chassiset helt ind mod slibehovedet (C). Sørg for, at chassiset fastgøres til beslaget på slibehovedet.

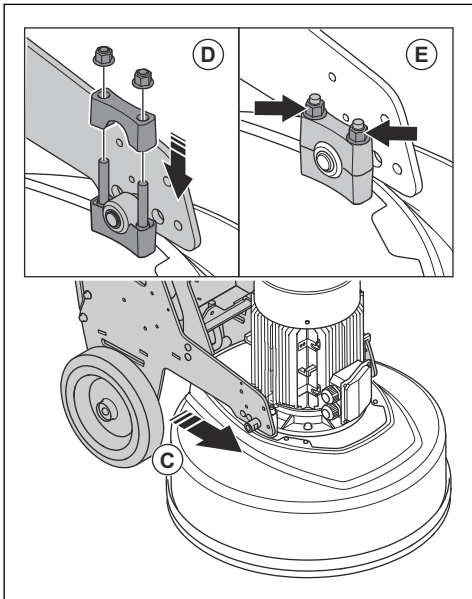

- Monter det andet beslag (D) oven på beslaget på slibehovedet.
- Spænd de 2 møtrikker (E) på hver side af slibehovedet.
- Slut motorkablet til stikkontakten (F) på elkabinettet.

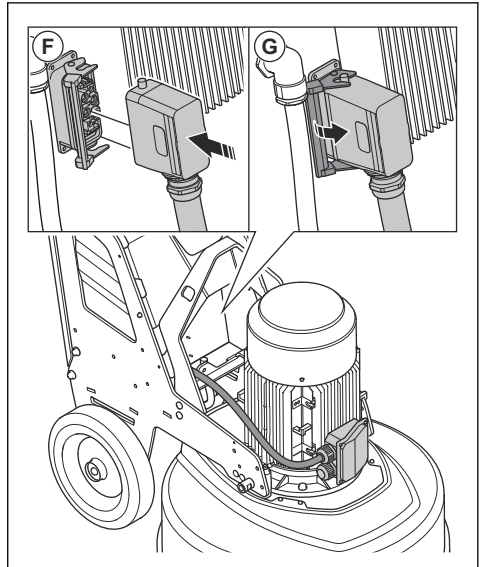

- Lås motorkablet fast til stikkontakten (G) på elkabinettet.
- Afmonter slibehovedet i modsat rækkefølge.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Produktet starter ikke.	Forlængerledningen er frakoblet eller beskadiget.	Tilslut forlængerledningen eller, hvis det er nødvendigt, udskift forlængerledningen.
	En nødstopknap er aktiveret.	Drej nødstopknappen på betjeningspanelet med uret for at deaktivere den.
	Sikkerhedsafbryderen er åbnet i elkabinettet.	Luk sikkerhedsafbryderen for at fuldende kredsløbet.

Problem	Årsag	Løsning
Produktet er ikke let at holde fast på.	Der er for få diamantværktøjer installeret på produktet.	Øg antallet af diamantværktøjer for at reducere belastningen på produktet og brugeren.
	Motoren til slibedrevet fungerer ikke. Det kan skyldes en fejl i motoren eller en fejl i ledningen til motoren.	Sørg for, at motoren til slibedrevet er tilsluttet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et serviceværksted.
	Remmen er defekt.	Hvis remmen er defekt, skal du lade et servicecenter udskifte den. Drej en af slibeskiverne med hånden. Hvis alle slibeskiverne roterer sammen, er remmen ikke defekt. Hvis en slibeskive roterer frit, er remmen defekt.
	Kun 1 fase kommer ind i produktet. Produktet modtager ikke en fejlkode og bruger <1 A motorstrøm. Ventilatoren roterer langsomt.	Kontrollér strømforsyningen.
	Overfladen eller driften bruger for meget af produktkapaciteten.	Juster motorens hastighed og/eller produktets hastighed ved kørsel fremad over gulvet.
Produktet laver et uregelmæssigt ridse-mønster.	Diamantværktøjerne er monteret forkert eller monteret i forskellige højder på slibeskiverne.	Sørg for, at alle diamantværktøjer er monteret korrekt og har samme højde.
	Diamantværktøjerne er af blandede typer.	Kontrollér, at alle segmenterne har samme diamantkornstørrelse og binding. Hvis diamantsegmenterne er ujævne, skal du lave lige store mellemrum mellem de ujævne diamantsegmenter. Betjen produktet på en slibende overflade, indtil alle segmenter har samme højde.
	Hovedlåsene er løse eller mangler.	Sørg for, at alle hovedlåsene er på plads og tilspændte.
	Harpiksværktøjerne er blandede eller har uønsket kontaminering.	Sørg for, at al harpiks har samme diamantkornstørrelse og binding, og at de ikke er kontaminerede. Rengør harpiksværktøjerne ved at bruge dem i en kort periode på en let slibende overflade.
	Slibeskiverne er slidte eller beskadigede.	Kontrollér slibeskiverne for defekte områder eller for megen bevægelse.
Produktet har pludselige eller uventede bevægelser.	Slibeskiverne er slidte eller beskadigede.	Undersøg slibeskiverne for beskadigede dele eller overdreven bevægelse.
	Diamantværktøjerne er monteret forkert eller monteret i forskellige højder på slibeskiverne.	Sørg for, at alle diamantværktøjer er monteret korrekt, og at alle har samme højde.
Det indre hovedafbryder udløses.	For høj belastning eller ikke tilstrækkelig strømforsyning.	Kontrollér strømforsyningen.
		Reducer slibetrykket, øg antallet af diamantværktøjer, eller øg bindingshårdheden.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport



ADVARSEL: Vær forsigtig under transport. Produktet er tungt og kan medføre personskafe eller skader, hvis det vælter eller bevæger sig under transport.

Du kan bruge transporthjulene til at flytte produktet over kortere afstande. Ved transport over længere afstande skal du løfte produktet for at flytte det eller anbringe det på et køretøj.




BEMÆRK: Bugser ikke produktet bag et køretøj.

- Vær meget forsigtig, når du flytter produktet manuelt eller på overflader med en hældning. Små skråninger kan medføre en kraftig bevægelse, hvor det ikke er muligt at bremse med håndkraft.
- Fastgør produktet sikkert under transport. Sørg for, at det ikke kan rykke sig.
- Sørg for, at produktet beskyttes under transport. Beskyttelsen sikrer, at f.eks. regn og sne ikke kommer i kontakt med produktet.
- Brug altid produktets løfteøje, når du løfter produktet.
- Løft ikke produktet i styret, motoren, chassiset eller andre dele.
- Transport foretages bedst på en palle.
- Løft altid produktet med en lift eller en gaffeltruck.
- Brug ikke en gaffeltruck, hvis produktet ikke står på en palle eller en vogn. Dette kan forårsage skade på slibeskiverne og andre indvendige komponenter.
- Slibehovedet skal være på jorden under transport. Værktøjspladerne skal forblive monteret for at undgå at beskadige låsemekanismen i værktøjspladerne.

Sådan sættes produktet i transportposition

- Løft og drej dækslet for at låse det. Dette beskytter støvskørtet mod skader under transport.
- Fold håndtaget ned. Se *Sådan justeres håndtaget og styret på side 41*.

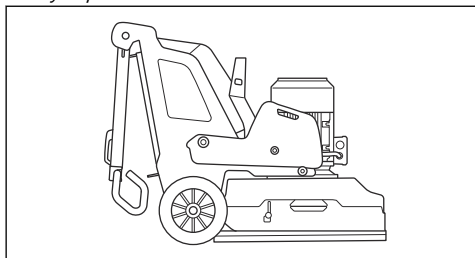

- Hvis vægtene er fastgjort på produktet, skal du justere vægtene til den fremadrettede position. Se *Vægt på side 43*.
- Sørg for, at slibehovedet rører overfladen.

Sådan flyttes produktet op og ned ad en rampe



ADVARSEL: Vær meget forsigtig, når du flytter produktet op og ned ad ramper, mens motoren er i gang. Produktet er tungt, og der er risiko for skader, hvis produktet falder eller bevæger sig for hurtigt.



ADVARSEL: Brug altid et spil på ramper med stejl hældning. Gå eller stå ikke under produktet. Ophold dig ikke i produktets risikoområde. Se *Sikkerhed i arbejdsområdet på side 34*.



ADVARSEL: Flyt ikke produktet på stejle skråninger. Se typeskiltet på produktet for yderligere oplysninger om den maksimale hældning.

- Når du vil flytte produktet ned ad en rampe, skal produktet betjenes langsomt bagud.
- Når du vil flytte produktet op ad en rampe, skal produktet betjenes langsomt fremad.
- Drej ikke produktet mere end 45°, når det er på en rampe.

Sådan løftes produktet



ADVARSEL: Sørg for, at løfteudstyret har de korrekte specifikationer til at løfte produktet sikkert. Typeskiltet på produktet viser produktets vægt.




ADVARSEL: Gå eller stå ikke under eller nær et løftet produkt. Hold omkringstående personer væk fra risikoområdet. Se *Sikkerhed i arbejdsområdet på side 34*.



ADVARSEL: Løft ikke et beskadiget produkt. Sørg for, at styrtbøjlen er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

1. Sæt produktet i transportposition. Se *Sådan sættes produktet i transportposition på side 48*.

2. Fastgør løfteudstyret ved løfteøjet.

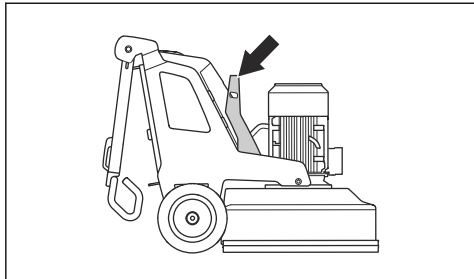


negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af potentiel tilstedeværelse af farlige stoffer.



Sådan fastgøres produktet til et transportkøretøj

Dette produkt har fastgørelsespunkter, der kan bruges med fastgørelsesremme for at fastgøre produktet til et transportkøretøj.

1. Fastgør metalkroge på fastgørelsesstropperne i fastgørelsespunkterne. Vær forsigtig, da skarpe kanter kan beskadige stropperne.

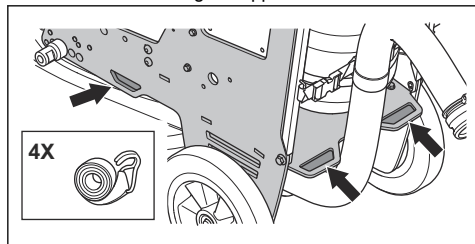

2. Fastgør og stram fastgørelsesremmene til køretøjet.

Opbevaring



BEMÆRK: Opbevar ikke produktet udendørs. Opbevar altid produktet indendørs.

- Opbevar produktet på et tørt og frostfrit sted.
- Rengør produktet, og udfør fuld service, før du sætter produktet til opbevaring.
- Opbevar slibehovedet på jorden.
- Opbevar produktet i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.

Bortskaffelse

Symbolet betyder, at produktet ikke er almindeligt husholdningsaffald. Genanvend det via det lokale indsamlingssystem til elektrisk og elektronisk udstyr. Dette bidrager til en korrekt affaldshåndtering ved bortskaffelse af udtjente produkter. Kontakt de lokale myndigheder, renovationstjenesterne, din Husqvarna-serviceforhandler eller -forhandler for at få yderligere oplysninger. Forkert bortskaffelse kan have potentielt

Tekniske data

Tekniske data

	PG 6 S	PG 6 S	PG 8 S	PG 8 S	PG 8 S
	1 x 200-240 V	3 x 380-415 V	3 x 220-240 V	3 x 380-415 V	3 x 440-480 V
Maksimal effekt, kW/hk	6/8	7,5/10	11/15	11/15	11/15
Nominel strøm, A	50	16	50	30	30
Nominel spænding, V	200-240	380-415	200-240	380-415	440-480
Faser	1-faset	3-faset	3-faset	3-faset	3-faset
Frekvens, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Vægt, kg	335	335	508	508	508
Slibebredde, mm	600	600	800	800	800
Slibeskive, mm	3x230	3x230	3x270	3x270	3x270
Slibetryk, kg	159	159	245/540	245/540	245/540
Slibeskivens hastighed, min./maks. o/min.	441-1176	441-1176	420-1176	420-1176	420-1176
Standardomdrejningsretning (fra oven) (H)	Slibeskive: med uret	Slibeskive: med uret	Slibeskive: med uret	Slibeskive: med uret	Slibeskive: med uret
Maks. hældning, grader °	10	10	10	10	10
Kabinet, IP	54	54	54	54	54

Lydniveauer


Støjemissioner ⁴	
Støjniveau, målt i L _W (dB(A))	95,4
Lydniveauer ⁵	
Lydtrykniveau ved brugerens øre, L _p , (dB (A))	78,7
Vibrationsniveauer ⁶	
Styr højre, m/s ²	1,7
Styr venstre, m/s ²	1,5

⁴ Støjemission til omgivelserne målt som lydeffekt i henhold til EN 60335-2-72. Forventet måleusikkerhed 2,5 dB (A).

⁵ Lydtrykniveau iht. EN 60335-2-72. Forventet måleusikkerhed 4 dB (A).

⁶ Vibrationsniveau iht. EN 60335-1 og EN 60335-2-72. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s². Vibrationsværdierne gælder ved manuel drift.

Produktmål

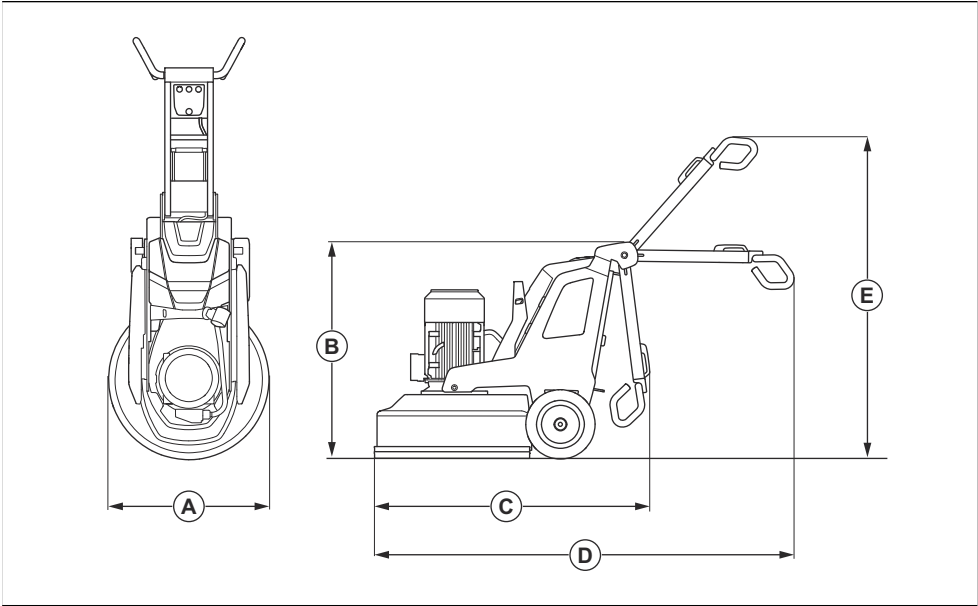

A	Bredde, mm/tommer	830/32,7
B	Min. samlet højde (styr foldet), mm/in.	1145/45,1
C	Min. samlet længde (styr foldet), mm/in.	1550/61
D	Maks. samlet længde (styr udfoldet), mm/in.	2215/87,2
E	Maks. samlet længde (håndtag udfoldet), mm/in.	1700/66,9

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Husqvarna, AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer under eneansvar, at produktet:

Beskrivelse	Gulvsliber
Varemærke	HUSQVARNA
Type/model	PG 6 S, PG 8 S
Identifikation	Serienumrene fra 2024 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at følgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes;

EN ISO 11201:2010

EN 60335-2-72:2012

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24



Martin Huber

R&D Director, Betonoverflader & Gulve

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation



INNHold

Innledning.....	53	Feilsøking.....	72
Sikkerhet.....	59	Transport, oppbevaring og avhending.....	73
Drift.....	62	Tekniske data.....	75
Vedlikehold.....	69	Samsvarserklæring.....	77

Innledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en gulvsliper for overflater med ulik hardhet.


Bruksområder

Produktet brukes til å slipe overflater av materialer med ulik hardhet, for eksempel naturstein, terazzo og betong.

Du kan også bruke produktet til å slipe dekkmateriale som epoksy og lim. Den ferdige overflaten kan være grov eller glatt. Produktet kan brukes til tørrsliping og våtsliping. Ikke bruk produktet til andre oppgaver.

Produktet skal brukes i kommersiell drift av profesjonelt opplærte operatører.

Produktoversikt, høyre side PG 6 S

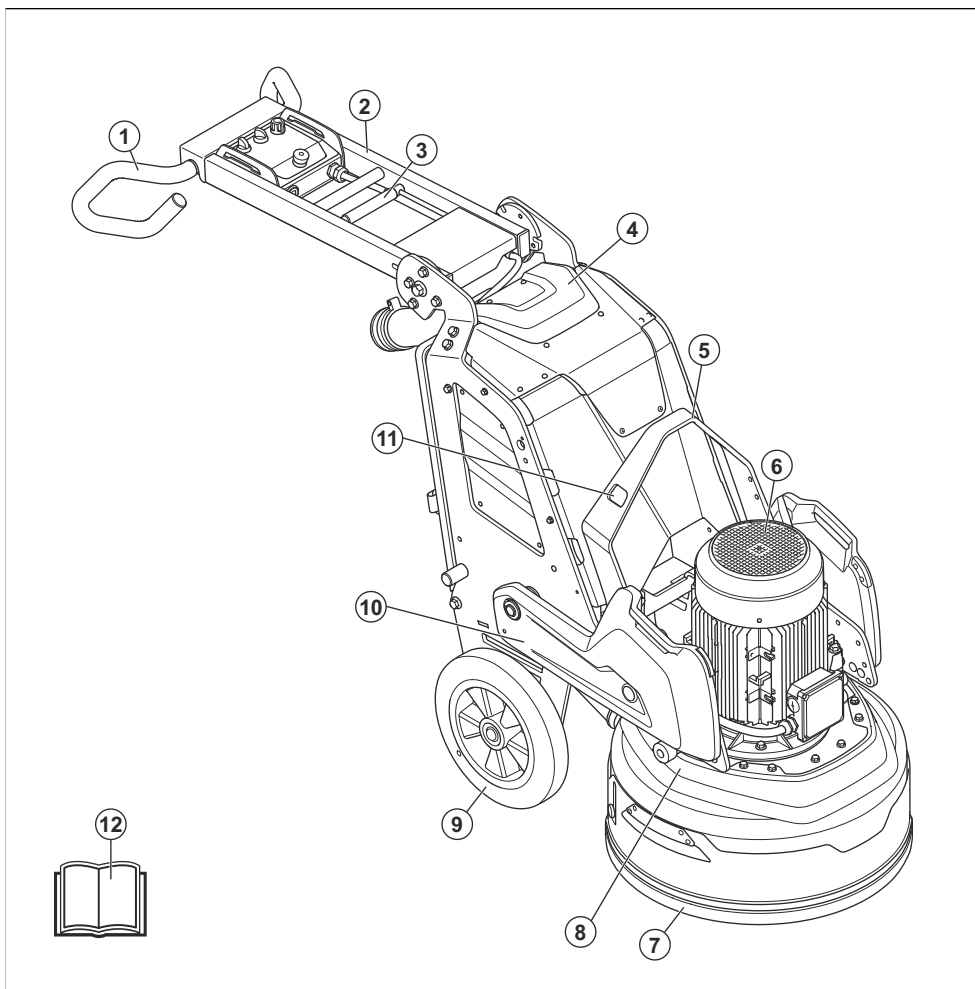

1. Styrearm

2. Håndtak

3. Låsespak for håndtaksjustering

4. Elektronikkboks

5. Løfteøye

6. Slipemotor

7. Flytende deksel

8. Slipeshode




9. Hjul

10. Vekt (tilbehør)

11. Hull for vinsjestropper


12. Bruksanvisning

Produktoversikt, venstre side PG 6 S

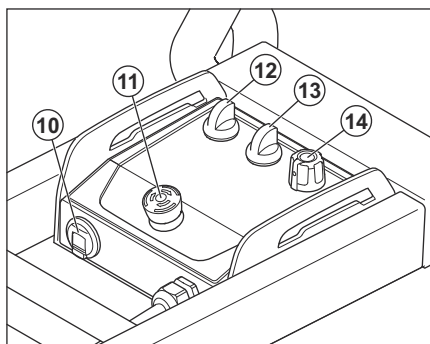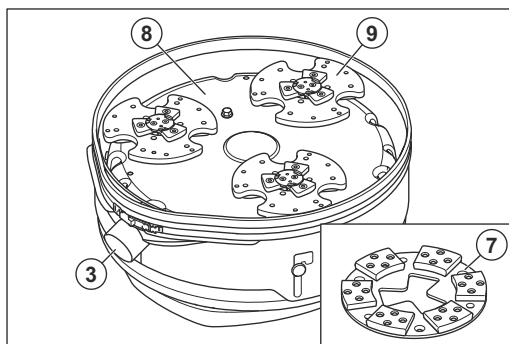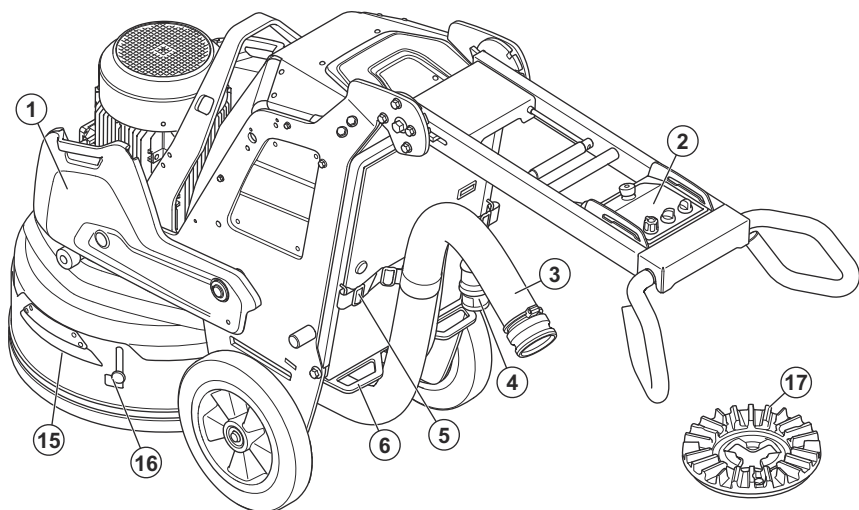

- | | |
|--|--|
| 1. Vekt (tilbehør) | 10. USB-lader |
| 2. Kontrollpanel | 11. Nødstopknapp |
| 3. Tilkobling for støvsuger | 12. Strømbryter |
| 4. Strømledning | 13. STOPP/KJØR-bryter |
| 5. Opphengsenhet for støvsuger og strømledning | 14. Bryter for rotasjonsretning og -hastighet for slipeskive |
| 6. Festepunkt | 15. Håndtak på flottørdekslet |
| 7. Verktøyplate | 16. Transportlås for flottørdekslet |
| 8. Slipehode | 17. EZ Airflow-verktøyplate (tilbehør) |
| 9. Slipeskive | |




Produktoversikt, høyre side PG 8 S

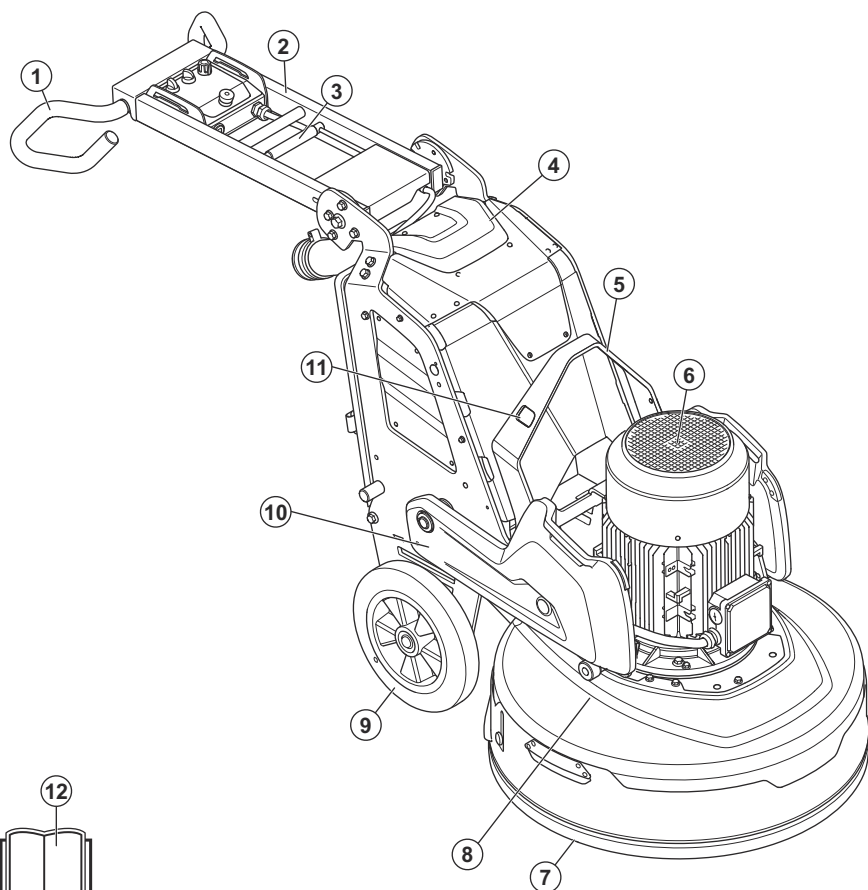

1. Styrearm
2. Håndtak
3. Låsespak for håndtaksjustering
4. Elektronikkboks
5. Løfteøye
6. Slipemotor

7. Flytende deksel
8. Slipehode
9. Hjul
10. Vekt (tilbehør)
11. Hull for vinsjestropper
12. Bruksanvisning

Produktoversikt, venstre side PG 8 S

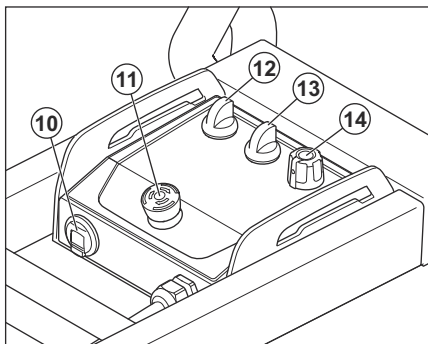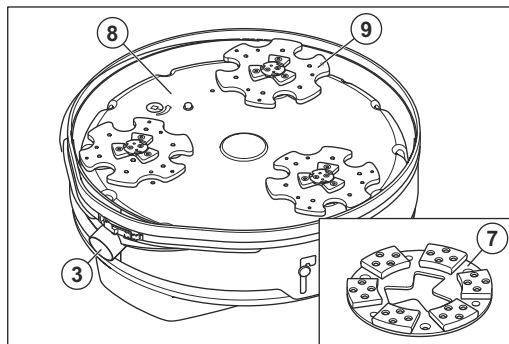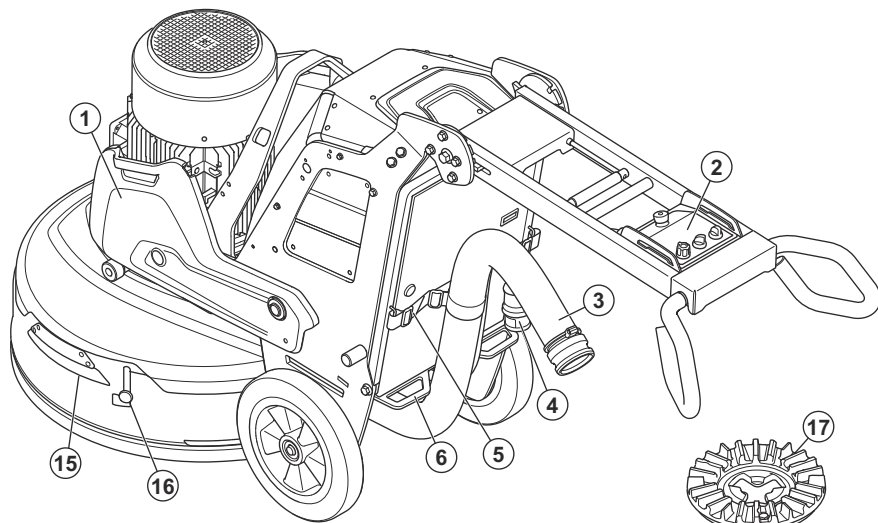

1. Vekt (tilbehør)
2. Kontrollpanel
3. Tilkobling for støvsuger
4. Strømledning
5. Opphengsenhet for støvsuger og strømledning
6. Festepunkt
7. Verktøyplate
8. Slipehode
9. Slipeskive
10. USB-lader
11. Nødstoppeknap
12. Strømbryter

13. STOPP/KJØR-bryter
14. Bryter for rotasjonsretning og -hastighet for slipeskive
15. Håndtak på flottørdekselet
16. Transportlås for flottørdekselet
17. EZ Airflow-verktøyplate (tilbehør)

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produktet kan være farlig og føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.



Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Bruk hørselsvern, vernebriller og åndedrettsvern. Se *Personlig verneutstyr på side 60*.



Støvet kan føre til helseproblemer. Bruk godkjent åndedrettsvern. Sørg alltid for god ventilasjon.



Løft alltid produktet etter løfteøyet.



Bruk hullene for festestropper til å feste produktet til et transportkjøretøy.



Produktet er ikke husholdningsavfall. Lever det til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr. Se *Kassering på side 74*.



Dette produktet er i overensstemmelse med aktuelle EU-direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende britiske direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende Eurasian Customs Union-direktiver.



China RoHS' symbol for miljøvennlig brukssperiode (EFUP).



Merking for utslipp til miljøet i henhold til EU- og UK-direktiver og -forskrifter. Garantert lydeffektnivå for produktet er angitt i *Tekniske data på side 75* og på etiketten.

Symboler på kontrollpanelet



Nødstop.



Produkt på og tilbakestill produktet.




Slipeshode på.



Hastighet og rotasjonsretning for slipeskive.

Typeskilt

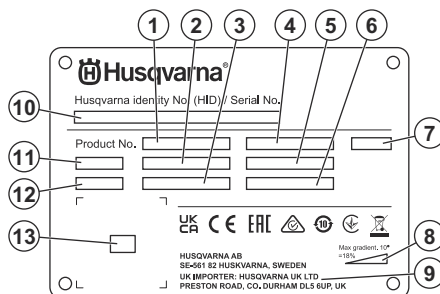

1. Produktnummer
2. produkt-ID
3. Nominell effekt
4. Nominell spenning
5. Merkestrøm
6. Frekvens
7. Elektronikkboks
8. Maksimal hellingsvinkel
9. Produsent/importør
10. Serienummer
11. Modell
12. produksjonsår
13. Kode som kan skannes

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- produktet er reparert på feil måte
- produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten

Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder.

- produktet ikke er reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ er en nettskyløsning som gir operatøren en oversikt over alle produkter som er tilkoblet. På dette produktet kan det installeres en Husqvarna Fleet Services™-sensor. Husqvarna Fleet Services™-sensoren samler inn produktdata og lar

deg koble til Husqvarna Fleet Services™-systemet. Husqvarna Fleet Services™-systemet rapporterer data som produktets driftstid, serviceintervaller og posisjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om Husqvarna Fleet Services™, kan du laste ned Husqvarna Fleet Services™ appen eller snakke med Husqvarna-representanten din.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder dersom instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Dette produktet er et farlig verktøy hvis du ikke er forsiktig, eller hvis du bruker produktet på feil måte. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Før du bruker dette produktet, må du ha lest og forstått innholdet i denne bruksanvisningen.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske evner eller manglende erfaring og kunnskap.
- Ta vare på alle advarsler og instruksjoner.
- Følg alle gjeldende lover og forskrifter.
- Brukeren og brukerens arbeidsgiver må kjenne til og forhindre risiko som bruk av produktet medfører.
- Ikke la en person bruke produktet med mindre de har lest og forstått innholdet i brukerhåndboken.
- Ikke bruk produktet med mindre du har fått opplæring før bruk. Pass på at alle brukerne får opplæring.
- Ikke la barn bruke produktet.
- Bare la godkjente personer bruke produktet.

- Brukeren er ansvarlig for ulykker som personer eller eiendeler utsettes for.
- Ikke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner.
- Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for alvorlig eller livstruende personskade anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med legen sin og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker dette produktet.
- Hold produktet rent. Sørg for at du kan lese skilt og merker.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke modifier dette produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er mulighet for at andre personer har modifisert produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 60*.
- Ikke forlat produktet når motoren er på.
- Koble alltid fra strømledningen før du forlater produktet.
- Ikke trekk i slangen til støvsugeren. Produktet kan falle og forårsake personskade eller skade på eiendom.
- Slipeshodet må berøre overflaten når du starter produktet. Dette gjelder ikke når du foretar en kontroll av strømbryteren.
- Ikke bruk produktet uten at støvmansjetten er montert. Støvmansjetten må gjøre det helt tett mellom produktet og gulvet.
- Hold deg unna områder der produktet kan forårsake personskade. Produktet kan raskt endre posisjon og treffe deg.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du stoppe motoren.

- Pass på at klær, langt hår og smykker ikke blir sittende fast i bevegelige deler.
- Sørg for at du står trygt og stabilt under bruk.
- Ikke bruk produktet hvis du ikke kan få hjelp hvis det skjer en ulykke.
- Hvis det oppstår vibrasjoner i produktet eller støynivået fra produktet er uvanlig høyt, må du stoppe produktet umiddelbart. Kontroller produktet for skader. Reparer skader, eller la et godkjent serviceverksted utføre reparasjon.
- Overeksponering for vibrasjon kan føre til sirkulasjons- eller nerveskader hos personer med nedsatt blodsirkulasjon. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjon. Eksempel på slike symptomer er nummenhet, følelsesløshet, «kiling», «stikk», smerte, manglende eller redusert styrke og forandringer i hudfarge eller -tilstand. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingre, hender eller håndledd.
- Ikke parker produktet i en skråning. Hvis du må parkere produktet i en skråning, må du kontrollere at produktet ikke kan bevege seg eller falle. Det er fare for skader.
- Vær svært forsiktig når du bruker produktet i skråninger. Produktet er tungt og kan forårsake alvorlige skader.
- Ikke bruk produktet i bratte hellinger. Se på typeskiltet på produktet hvis du vil ha informasjon om maksimal hellingsvinkel.
- Bruk alltid godkjente tilbehør. Kontakt forhandleren for mer informasjon.

Personlig verneutstyr




ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk alltid egnet personlig verneutstyr når du bruker produktet. Det personlige verneutstyret fjerner ikke risikoen for skader. Det personlige verneutstyret reduserer skadeomfanget hvis det skjer en ulykke. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.
- Bruk alltid et godkjent øyevern når du bruker produktet.
- Ikke bruk løse, tunge eller uegnede klær. Bruk klær som lar deg bevege deg fritt.
- Bruk godkjente vernehansker som gir godt grep og forhindrer hudirritasjon.
- Bruk godkjent vernehjelm.
- Bruk alltid godkjent hørselsvern når du bruker produktet. Støy over en lang periode kan forårsake støyrelatert hørselsskade.
- Produktet danner støv og avgasser som inneholder farlige stoffer. Bruk godkjent åndedrettsvern.
- Bruk støvler med ståltupp og sklisikker såle.
- Sørg for at du har et førstehjelpssett i nærheten.

- Gnister kan oppstå når du bruker produktet. Sørg for at du har et brannslukningsapparat i nærheten.

Sikkerhet i arbeidsområdet

- Under bruk må ingen befinne seg innenfor området vist i illustrasjonen nedenfor. Brukeren må være svært forsiktig i dette området under bruk.

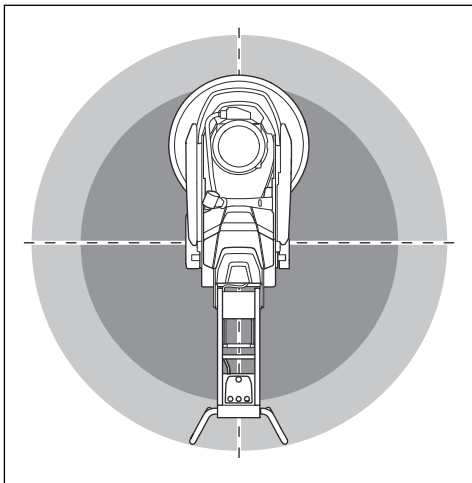

- Pass på at bare godkjente personer befinner seg i arbeidsområdet.
- Ikke bruk produktet i tåke, regn, sterk vind, kulde, ved fare for lyn eller andre dårlige værforhold. Hvis du bruker produktet i dårlig vær eller i fuktige omgivelser, kan det ha en negativ effekt på vurderingsevnen. Dårlig vær kan forårsake farlige arbeidsforhold.
- Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner som kan forhindre sikker bruk av produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er tilstrekkelig opplyst.
- Ikke bruk produktet i områder der brann eller eksplosjoner kan forekomme.

El-sikkerhet



ADVARSEL: Det er alltid fare for støt fra elektriske produkter. Ikke bruk produktet under dårlige værforhold. Ikke berør lynavledere eller metallgjenstander. Bruk alltid produktet i henhold til denne bruksanvisningen for å unngå personskader.



ADVARSEL: Bruk alltid en strømforsyning med jordfeilbryter. En jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.



ADVARSEL: Høy spenning. Det er ubeskyttede deler i strømenheten. Koble alltid fra støpselet før du åpner døren til den elektriske boksen.



OBS: Strømforsyningen fra produktet eller generatoren må være tilstrekkelig og konstant for å sikre at motoren fungerer uten problemer. Feil spenning fører til at strømforbruket og temperaturen på motoren øker helt til sikkerhetskretsen utløses. Dimensjonene på strømledningen må være i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Dimensjonene på strømkontakten må være i samsvar med amperetallet for den elektriske kontakten og skjøteledningen til produktet.

Hvis strømmettet har høyere systemmotstand, kan det oppstå korte spenningsfall når produktet startes. Dette kan påvirke driften av andre produkter, for eksempel ved at lyset flimrer.

- Kontroller at effekten, sikringen og spenningen samsvarer med spenningen som er angitt på typeskiltet på produktet.

Veiledende verdier for strømkilden

Nominell spenning fra strømkilde, V	Min. spenning på produktet, V	Maks. spenning på produktet, V	Frekvens, Hz	Nominell strøm, A	Motoreffekt	Min. kabelområde mm ² /AWG	Maks. kabellengde, m/fot
3x220	200	240	50 / 60	50	11+1,5	10/7	55/180
3×400/440/480	380	480	50 / 60	30	11+1,5	6/9	55/180
3x220	200	240	50 / 60	50	11+1,5	10/7	55/180
3×400/440/480	380	480	50 / 60	30	15+1,5	6/9	55/180

Instruksjoner for jordet produkt



ADVARSEL: Feil jordingsforbindelse kan føre til elektrisk støt. Kontakt en godkjent elektriker hvis du ikke er sikker på om strømmuttaket er riktig jordet.

Ikke modifier støpselet slik at det avviker fra fabrikkspesifikasjonene. Kontakt Husqvarna-serviceverkstedet, hvis støpselet eller strømledningen er skadet eller må skiftes ut. Følg lokale lover og forskrifter.

Hvis du ikke forstår instruksjonene om jordet produkt fullstendig, må du rådføre deg med en godkjent elektriker.

- Du må alltid stoppe produktet før du kobler fra støpselet.
- Ikke bruk produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet. Lever produktet til et godkjent servicesenter for reparasjon. En skadet strømledning kan føre til alvorlig personskade og dødsfall.
- Bruk strømledningen riktig. Ikke bruk strømledningen til å flytte, trekke eller koble fra produktet. Dra i støpselet for å koble fra strømledningen. Ikke dra i ledningen.
- Ikke bruk produktet der det finnes dypt nok vann til at det elektriske utstyret på produktet blir vått. Utstyret kan bli skadet, og produktet kan bli strømførende og forårsake personskade.
- Ikke la det komme mer fuktighet inn i produktet enn vannet som leveres gjennom vannsystemet. Produktet må holdes unna regn. Vann som kommer inn i produktet, øker faren for elektrisk støt.
- Du må alltid koble fra strømledningen før du kobler til eller fra kontakten til motorkabelen og elektronikkboksen.

Det skal bare brukes jordede utendørs skjøteledninger med jordstøpsler og jordingskontakt som passer til produktets støpsel.

Produktet har jordet strømledning og støpsel. Du må alltid koble produktet til et jordet strømmuttak. Dette reduserer faren for elektrisk støt.

Ikke bruk strømadaptere med dette produktet.

Skjøteledninger

- Bruk bare godkjente skjøteledninger med tilstrekkelig lengde.
- Den nominelle verdien på skjøteledningen må være den samme som eller høyere enn den på produktets typeskilt.

- Bruk jordede skjøteledninger.
- Når du bruker produktet utendørs, må du bruke en skjøteledning som er egnet for bruk utendørs. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
- Hold kontakten til skjøteledningen tørr og løftet fra bakken.
- Hold skjøteledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. En skadet ledning øker faren for elektrisk støt.
- Sørg for at skjøteledningen er i god stand og ikke er skadet.
- Ikke bruk skjøteledningen når den er viklet opp. Dette kan føre til at skjøteledningen blir for varm.
- Kontroller at skjøteledningen ikke er i veien for produktet under bruk.

Sikkerhetsutstyr på produktet




ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Hvis sikkerhetsutstyret er skadet eller ikke fungerer som det skal, må du kontakte Husqvarna serviceforhandleren.
- Ikke foreta endringer på sikkerhetsutstyr.

Nødstoppknapp


Nødstoppknappen brukes til raskt å stoppe motoren. Nødstoppknappen bryter hovedstrømtilførselen.

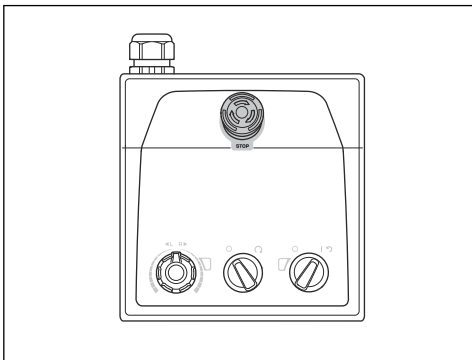

OBS: Ikke bruk nødstoppknappen som stoppknapp for produktet.

Slik kontrollerer du nødstoppknappen

1. Vri nødstoppknappen (A) på kontrollpanelet med urviseren for å sikre at nødstoppknappen er koblet ut.

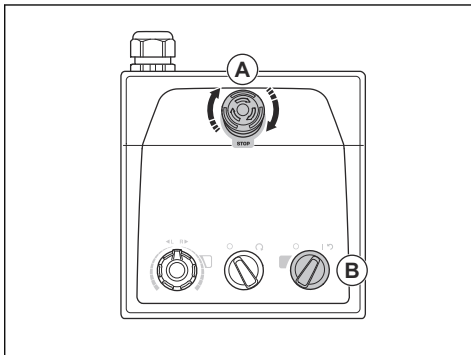

2. Vri strømbryteren (B) på kontrollpanelet til ON for å starte motoren. LED-lampen ved siden av AV/PÅ-bryteren tennes.
3. Trykk på nødstoppknappen.
4. Kontroller at LED-lampen ved siden av strømbryteren slukkes.
5. Vri nødstoppknappen med klokken for å koble den ut.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

- Hold alle deler i god stand, og sørg for at alle festepunkter er skikkelig strammet.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt. Utfør sikkerhetskontrollene, og følg vedlikeholds- og serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen. Alt annet vedlikehold må utføres av et godkjent serviceverksted.
- Stopp produktet når du skifter diamantverktøy. Vri PÅ/AV-bryteren til 0, og trykk på nødstoppknappen.
- Utfør inspeksjonen og/eller vedlikeholdet med motoren stoppet og støpselet frakoblet.
- Utfør nødvendig vedlikehold for å sikre at produktet fungerer som det skal. Se *Vedlikeholdsskjema på side 70*.

Drift

Innledning



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.



Slik tar du produktet ut av emballasjen

ADVARSEL: Flytt produktet fra pallen på en forsiktig og trygg måte. Produktet er tungt og kan forårsake alvorlige skader.

- Kontroller at alle elementer som vises i produktoversikten, er inkludert. Se *Produktoversikt, høyre side PG 6 S på side 54*. Ta kontakt med Husqvarna-forhandleren hvis et element mangler eller er skadet før du flytter produktet fra pallen.
- Fjern alle pakningsstropper og hjulklosser.
- Kontroller at området er tomt, og at du har nok plass til å flytte produktet.
- Kontroller at det ikke er noen risiko for at du eller produktet kan falle.
- Bruk løfteutstyr eller ramper til å flytte produktet fra pallen. Dette produktet er tungt. Flytt produktet på en trygg måte. Se *Slik løfter du produktet på side 74*.

Dette må du gjøre før du bruker produktet

1. Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du har forstått instruksjonene.
2. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 60*.
3. Pass på at bare godkjente personer befinner seg i arbeidsområdet.
4. Utfør daglig ettersyn. Se *Vedlikeholdsskjema på side 70*.
5. Kontroller at produktet er riktig montert og fritt for skader.
6. Plasser produktet i arbeidsområdet. Sørg for at transport av produktet til og i arbeidsområdet gjøres sikkert og riktig. Se *Transport på side 73*.
7. Kontroller at det er diamantverktøy på verktøyplatene, og at diamantverktøyene og verktøyplatene er godt festet.
8. Koble støvsugeren til produktet. Se *Slik kobler du til en støvsuger på side 65*.
9. Juster håndtaket og styrearmen til passende arbeidshøyde. Se *Slik justerer du håndtaket og styrearmen på side 66*.
10. Pass på at motorkabelen kobles til elektronikkboksen før produktet kobles til et strømuttak. Se *Slik monterer og demonterer du slipehodet på side 70*.
11. Koble produktet til en strømkilde. Se *Slik kobler du produktet til en strømkilde på side 67*.
12. Vri nødstopppknappen på kontrollpanelet med urviseren for å sikre at nødstopppknappen er koblet ut.
13. Kontroller at du vet dreieretningen på slipeskivene når du bruker retningsdiamantverktøy som T-Rex.


Koble utløserstangen inn og ut

Produktet har en utløserstang som brukes til å vippe produktet bakover. I tillegg brukes utløserstangen som en opphengsenhet du kan henge støvsugerslangen og strømledningen på.




ADVARSEL: Vær forsiktig når du flytter utløserstangen. Bevegelige deler kan forårsake skade.

1. Løft utløserstangen (A) litt.

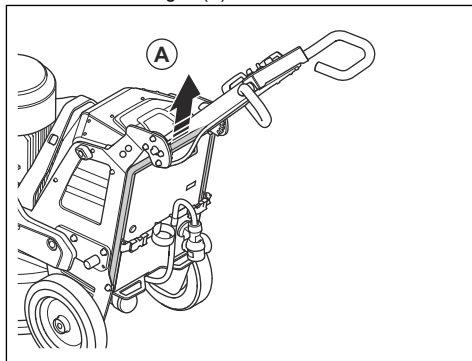

2. Senk utløserstangen (B).

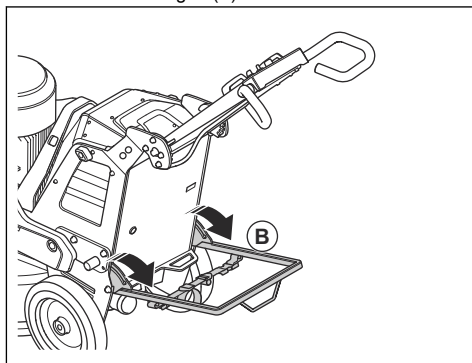

3. Fell opp utløserstangen i motsatt rekkefølge.

Diamantverktøy


Det finnes mange typer og konfigurasjoner av diamantverktøy for produktet. Metallbundne diamantverktøy brukes til fjerning av materiale og harpiksbundne diamantverktøy brukes til å slippe overflater. Velg riktig diamantverktøy for overflaten. Snakk med Husqvarna-forhandleren, eller gå til www.husqvarnacp.com for hjelp til å velge riktig verktøy.

Fullstendig sett og halvt sett med diamantverktøy


Konfigurasjonen av diamantverktøysegmenter har innvirkning på sluttkvaliteten på overflaten. Konfigurasjonen påvirker også driftshastigheten til produktet.

EZ Airflow-verktøyplaten brukes for bedre kjøleresultater og gir bedre verktøyytelse.

- Fullstendig sett med diamantverktøy: Denne konfigurasjonen egner seg når man ønsker en flat gulvoverflate.

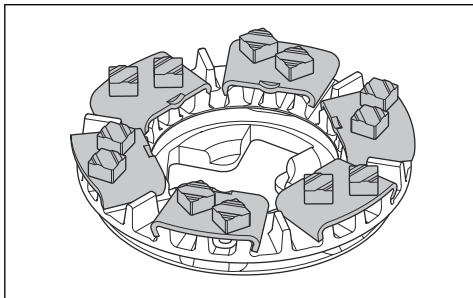

- Halvt sett med diamantverktøy: Denne konfigurasjonen egner seg når det ikke er nødvendig med en flat gulvoverflate.

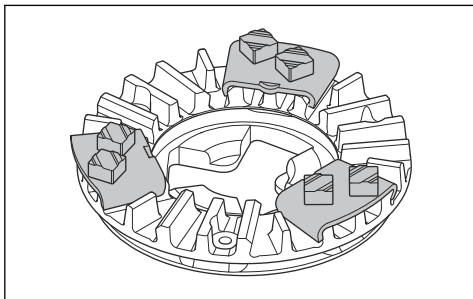

Slik skifter du diamantverktøy



ADVARSEL: Bruk vernehansker. Diamantverktøy kan bli svært varme, og du kan skade hånden når du løfter flottørdekselet.



ADVARSEL: Bruk godkjent åndedrettsvern når du skifter diamantverktøy. Støvet under slipehodet er farlig for helsen din.



ADVARSEL: Bruk støvsugeren når du skifter diamantverktøy. Støvsugeren reduserer støvet som kan forårsake helseproblemer.



ADVARSEL: Ikke juster vektene når produktet er vippet eller i servicestilling.




OBS: Alle slipeskivene må alltid ha likt antall diamanter og lik type diamanter.

Høyden på diamantene må være lik på alle slipeskivene.


1. Stopp produktet. Se *Hvordan robotklipperen stoppes på side 68*.
2. Vri nødstoppekappen på kontrollpanelet med urviseren for å sikre at nødstoppekappen er koblet ut.
3. Sett håndtaket i servicestilling. Se *Håndtaksstillinger på side 66*.
4. Hvis det er montert vekter, må du justere vektene til bakoverstilling. Se *Vekter på side 69*.
5. Ta på deg vernehansker.
6. Løft og rotér flottørdekselet.

Merk: Når du løfter dekkelet, får du enklere tilgang til diamantverktøyene.

7. Lås dekkelet med transportlåsen for flottørdekselet.
8. Koble inn utløserstangen. Se *Koble utløserstangen inn og ut på side 63*.

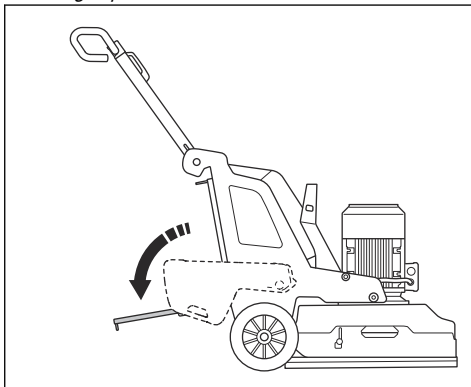

9. Kontroller låsene for flottørdekselet. Skift ut skadede eller manglende låser før du vipper produktet.
10. Grip styrearmen og sett en fot på utløserstangen, og vipp produktet bakover. Vipp produktet helt bakover til styrearmen hviler på gulvet.

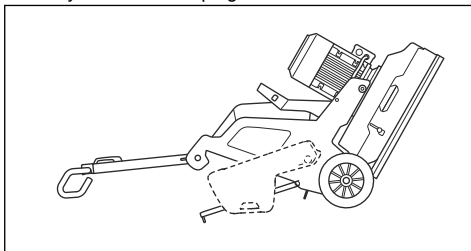


ADVARSEL: Påse at produktet står i en stabil stilling før du bytter ut diamantverktøyene.




OBS: Hvis det er montert vektor, må de være i bakke stilling når du vipper produktet. Ikke juster vektene fra den bakke stillingen når slipesmaskinen er vippet.

11. Skyv de midtre tappene sammen, og vri mot klokken (A) for å låse opp verktøyplatens fra slipeskiven (B).

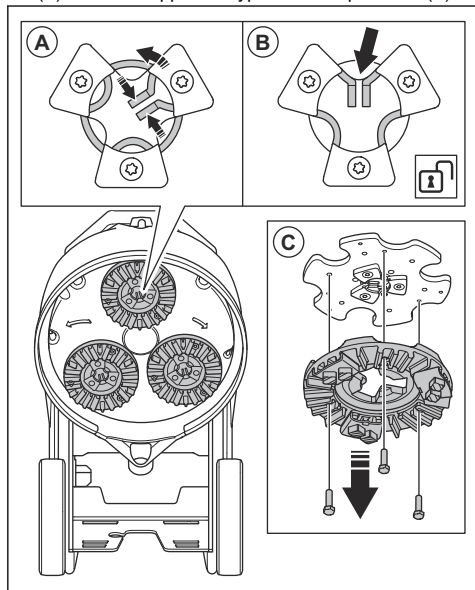


12. Trekk verktøyplatens rett ut (C) for å fjerne verktøyplatens fra slipeskiven.


13. Bruk en hammer til å fjerne diamantverktøyene fra verktøyplatens.

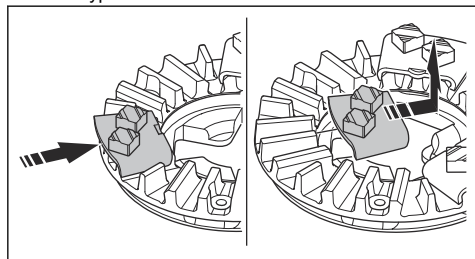

14. Fest nye diamantverktøy til verktøyplatens med et lett kakk med hammeren.

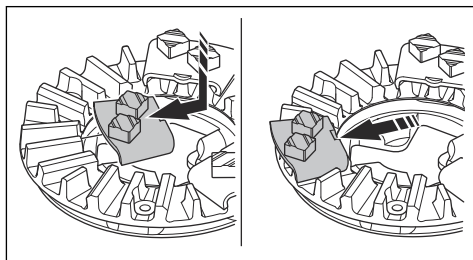

15. Fest verktøyplatens rett (A) på slipeskiven.

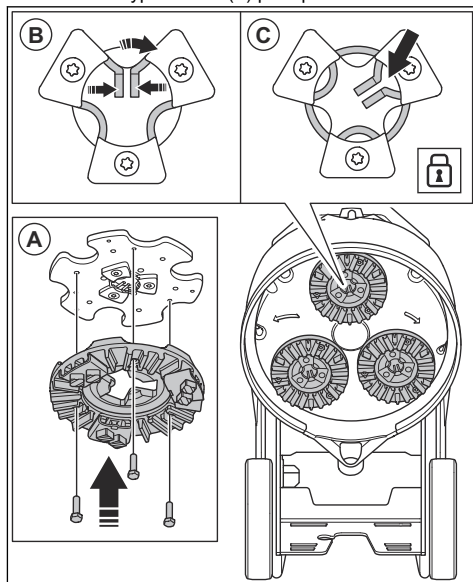

16. Skyv de midtre tappene sammen, og vri med klokken (B) for å låse verktøyplatens til slipeskiven (C).

17. Løft produktet forsiktig til bruksposisjon. Bruk styrearmen og utløserstangen som støtte.

18. Koble ut utløserstangen.


Slik kobler du til en støvsuger




ADVARSEL: Ikke bruk støvsugeren hvis støvsugerslangen er skadet. Risikoen øker for at du puster inn støv som er farlig for helsen din. Bruk godkjent åndedrettsvern.

1. Kontroller om det er skader på støvsugerslangen.
2. Kontroller at filterene i støvsugeren er rene og uskadet.

3. Kontroller at STOPP/KJØR-bryteren på kontrollpanelet er satt til 0.

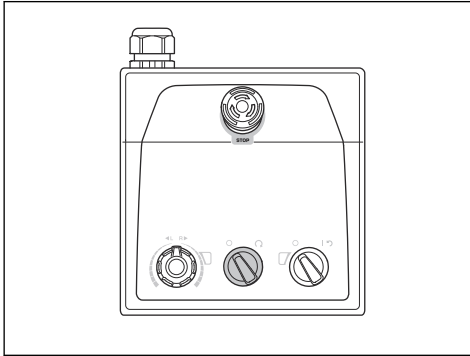


4. Koble støvsugerslangen til produktet.
5. Koble inn utløserstangen. Se *Koble utløserstangen inn og ut på side 63*.
6. Heng opp støvsugerslangen på opphengsenheten på utløserstangen for å hindre spenn i støvsugerslangen.

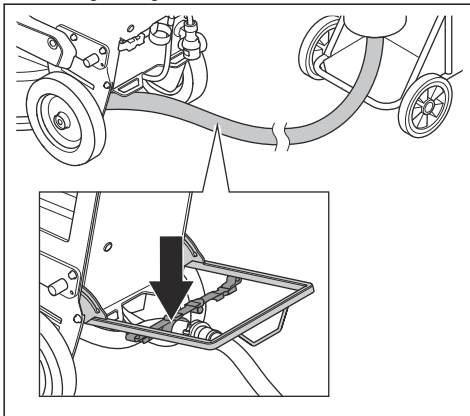


7. Koble ut utløserstangen.

Håndtaksstillinger


- Driftsstillingen til håndtaket:

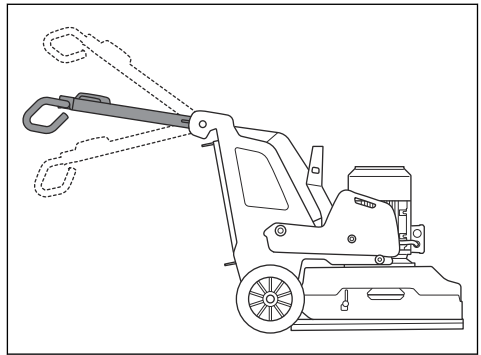

- Transportstillingen til håndtaket:

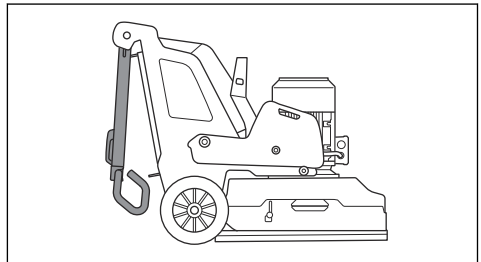

- Servicestillingen til håndtaket:

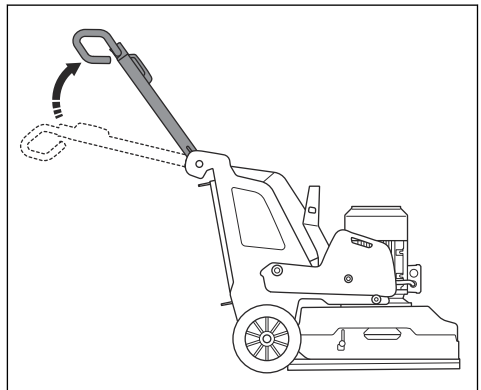


Slik justerer du håndtaket og styrearmen




ADVARSEL: Vær forsiktig når du justerer håndtaket og styrearmen. Påse at håndtaket og styrearmen låses i stilling. De bevegelige delene kan forårsake personskade.

Still inn høyden på håndtaket så nært som mulig i høyde med hoften til brukeren. Produktet kan trekke til siden under bruk. Da kan brukeren bruke hoften til å stoppe den sideveis bevegelsen.

1. Trekk låsespaken (A) på håndtaket mot kontrollpanelet, og hold den i denne stillingen.

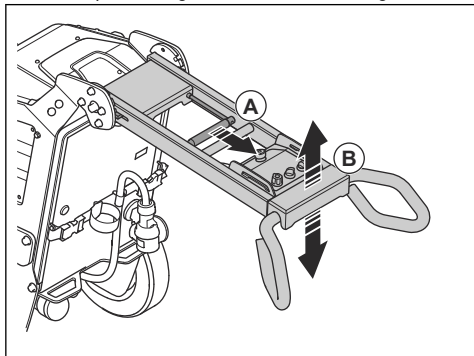

2. Juster håndtaket (B) til passende arbeidshøyde.
3. Slipp låsespaken på håndtaket for å låse håndtaket i denne stillingen.
4. Løsne de 4 skruene (C) på styrearmen.

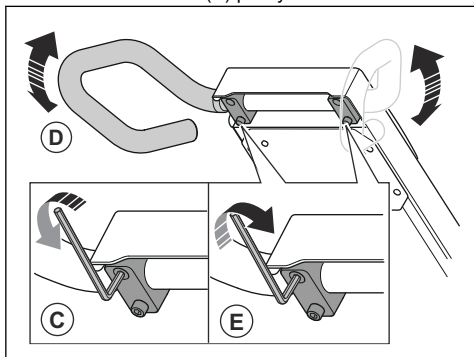


5. Juster styrearmen (D) til passende arbeidshøyde.
6. Trekk til de 4 skruene (E) på styrearmen for å låse stillingen til styrearmen.

Slik kobler du produktet til en strømkilde

1. Sett støpselet på produktet inn i skjøteledningen.
2. Koble skjøteledningen til en stikkontakt.
3. Koble inn utløserstangen. Se *Koble utløserstangen inn og ut på side 63*.

4. Heng strømledningen på opphengsenheten på utløserstangen for å unngå spenn i strømledningen.

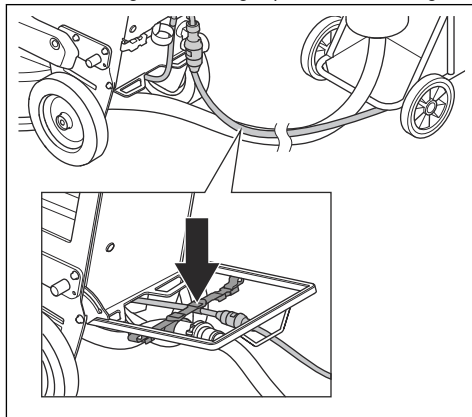

5. Koble ut utløserstangen.



OBS: Når produktet er koblet til en støvsuger, må støvsugeren kobles til en 3-faset strømkilde.

Hastighet under bruk

Hvis produktet brukes på en ny overflatetype, må hastigheten settes til 50 % til å begynne med. Når brukeren kjenner overflatetypen, kan hastigheten justeres.

Rotasjonsretningen til slipeskivene

Sett ovenfra produktet er rotasjonsretningen som følger:

- høyre pil: med klokken
- venstre pil: mot klokken

Under drift kan produktet trekke til siden. Retningen på trekkraften er knyttet til rotasjonsretningen. Produktet trekker til høyre når rotasjonsretningen er satt til venstre. Produktet trekker til venstre når rotasjonsretningen er satt til høyre.

Sidelengs trekk kan hjelpe deg med å bruke produktet, for eksempel i nærheten av en vegg. Angi rotasjonsretningen for å trekke i retning vegg.




OBS: Styre produktet forsiktig. Pass på at produktet bare berører vegg. Produktet er tungt og kan forårsake skade.

Slik endrer du turtallet og rotasjonsretningen til motoren


Endre rotasjonsretning regelmessig for å forlenge levetiden og øke skarpheten til diamantverktøyene. Diamantverktøysegmentene brukes likt, og kontaktflaten fortsetter å være så stor som mulig.

- Vri på knotten for å stille inn hastigheten og retningen på slipeskiven.

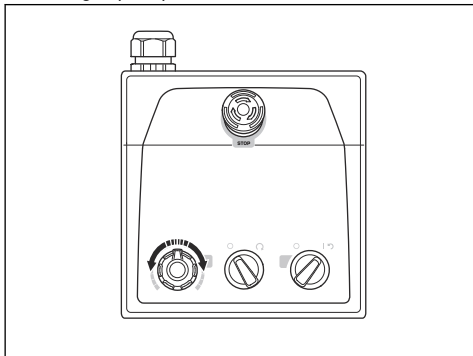

Slik bruker du produktet

- Betjen produktet manuelt med kontrollpanelet på håndtaket. Se *Produktoversikt, høyre side PG 6 S på side 54* og *Produktoversikt, høyre side PG 8 S på side 56*.
- Under bruk må du se etter fargeendringer i indikatoren for inverteren på slipemotoren (A).

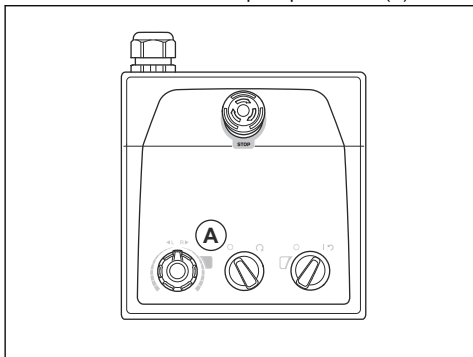


- Grønt lys: Produktet fungerer som det skal.
- Oransje lys: Det er overbelastning i slipehodet. Reduser strømstyrken på 10 sekunder eller mindre for å forhindre at det oppstår en feil.
- Rødt lys: Det er feil på inverteren, og slipehodet stopper. Det er nødvendig å tilbakestille produktet. Se *Slik tilbakestiller du produktet på side 69*.

Slik starter du produktet



OBS: Beveg produktet hele tiden mens slipehodet er på. Hvis du ikke beveger produktet, kan overflaten bli grov.

1. Skyv styret litt ned for å løfte slipehodet fra overflaten. Dette frigjør overflatefriksjonen på diamantverktøyene. Ikke løft slipehodet helt fra overflaten under bruk.
2. Vri STOPP/KJØR-bryteren (A) på kontrollpanelet mot urviseren til 0 for å sikre at slipehodet er slått av.

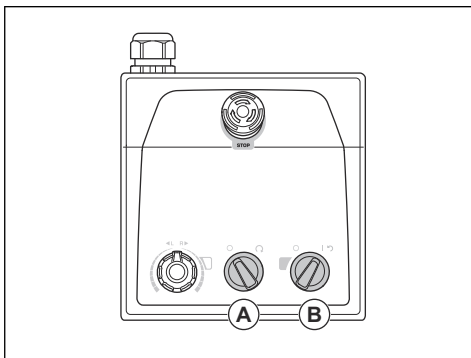

3. Vri strømbryteren (B) på kontrollpanelet til pilposisjonen for å starte produktet. LED-lampen ved siden av AV/PÅ-bryteren tennes.
4. Vri STOPP/KJØR-bryteren på kontrollpanelet med urviseren for å starte slipehodet. I løpet av fem sekunder kjører produktet på tomgang.

Hvordan robotklipperen stoppes




OBS: Ikke løft slipehodet fra underlaget når du stopper motoren. Verktøyplatene fortsetter å rotere en stund etter at motoren stopper. Støv kan komme i luften, og overflaten kan bli skadet.



OBS: Ikke la produktet stå i ro før verktøyplatene stopper helt.

1. Vri STOPP/KJØR-bryteren (A) på kontrollpanelet mot urviseren til 0 for å stoppe slipehodet.

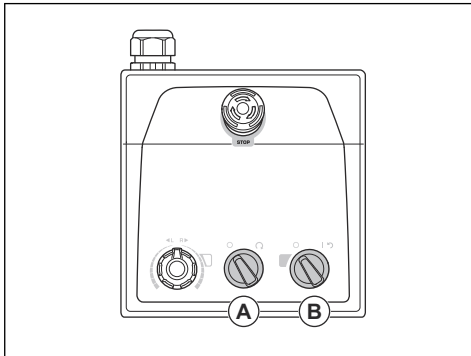

- Hold verktøyplatene mot overflaten til de stopper helt.




OBS: Hvis du sliper asfaltlim, maling eller tilsvarende materiale, kan produktet feste seg til den klebrige overflaten. Rett etter at verktøyplaten er stoppet helt, løft opp fronten på slipehodet en liten avstand.

- Vri strømbryteren (B) på kontrollpanelet til 0, for å stoppe produktet. LED-lampen ved siden av AV/PÅ-bryteren slukkes.
- Koble fra støpselet.

Slik tilbakestiller du produktet

Strømbryteren kan brukes som en tilbakestillingsbryter hvis inverteren løsner. Tilbakestill produktet når indikatorinverteren til slipemotoren (A) er rød.

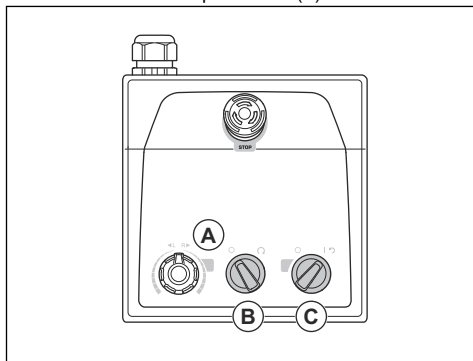


- Vri STOPP/KJØR-bryteren (B) mot urviseren til 0 for å sikre at slipehodet er slått av.
- Vri strømbryteren til pilposisjon (C) for å tilbakestille produktet. Indikatoren for slipemotorens inverter er grønn når feilen har blitt tilbakestilt.
- Vri STOPP/KJØR-bryteren på kontrollpanelet med urviseren for å starte slipehodet igjen.


Vekter

Produktet kan ha én vekt (tilbehør) på hver side av produktet. Hvis produktet er tungt å betjene, justerer du vektene for å endre trykket på slipehodet. Vektene må justeres til samme posisjon på høyre og venstre side. Vektene har tre posisjoner:


- Posisjon 1: Maksimalt trykk på slipehodet. Denne posisjonen øker driftseffekten. Denne posisjonen brukes også når du setter produktet i transportstilling.

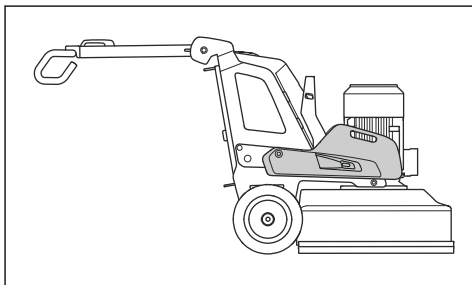

- Posisjon 2: Standardtrykk på slipehodet.

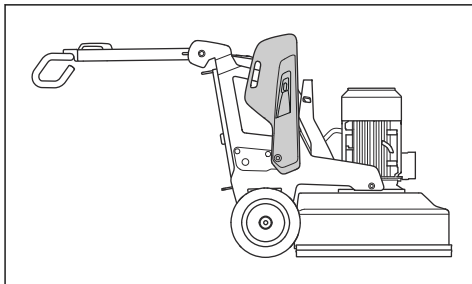

- Posisjon 3: Minimumstrykk på slipehodet. Denne posisjonen brukes også når du vipper produktet til servicestilling.

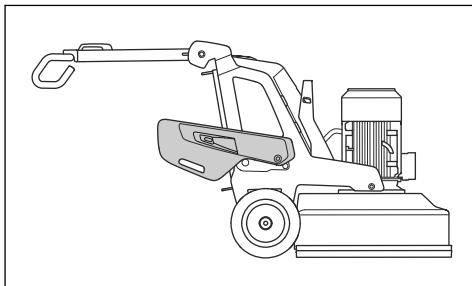

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Før du utfører vedlikeholdsarbeid, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.

For alt vedlikehold og reparasjonsarbeid på produktet er det nødvendig med spesiell opplæring. Vi garanterer fagmessig reparasjon og service. Hvis forhandleren ikke er et serviceverksted, må du snakke med dem for å få informasjon om nærmeste serviceverksted.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se www.husqvarnacp.com.

Før det utføres vedlikehold

- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 60*.
- Bruk godkjent åndedrettsvern. Støvet fra produktet er farlig for helsen din.
- Parker produktet på et flatt underlag.
- Stopp motoren og koble fra støpselet for å hindre utilsiktet start under vedlikehold.
- Rengjør området rundt produktet for olje og smuss. Fjern uønskede gjenstander.
- Sett opp tydelige skilt for å varsle andre personer om at vedlikeholdsarbeidet pågår.

- Sørg for at brannslukningsapparater, førstehjelpsutstyr og en telefon til å ringe nødetater finnes i nærheten.

Vedlikeholdsskjema

* = generelt vedlikehold som utføres av brukeren. Instruksjonene finnes ikke forklart i denne bruksanvisningen.

X = instruksjonene blir forklart i denne bruksanvisningen.

O = instruksjonene blir ikke forklart i denne bruksanvisningen. La et godkjent serviceverksted utføre vedlikeholdet.

Vedlikehold	Daglig	Ukentlig	Hver 6. måned	Hver 12–36. måned
Kontroller strømbryteren.	*			
Kontroller festepunktene og låsefunksjonen for håndtaket.		*		
Kontroller festepunktene og låsefunksjonen for vektene.		*		
Kontroller nødstopknappen.	X			
Rengjør produktets eksterne overflater.	X			
Rengjør produktets interne komponenter.			O	
Utfør en generell inspeksjon.	X			
Kontroller slipeskiver.	X			
Utfør en funksjonskontroll av drivsystemet for slipehodet.		X		
Utfør vedlikehold på drivsystemet for slipeskivene.				O
Kontroller koblingen mellom chassiset og slipehodet.		*		

Slik rengjør du produktet



OBS: Et blokkert luftinntak reduserer ytelsen til produktet og kan føre til at motoren blir overopphetet.

- Fjern blokkeringer fra alle luftåpninger. Produktet må alltid ha tilstrekkelig lav temperatur.
- Koble alltid støpselet fra stikkkontakten før du rengjør produktet.
- Ikke bruk kjemikalier til å rengjøre produktet.
- Ikke rengjør elektriske komponenter med vann.
- Rengjør alltid alt utstyret på slutten av arbeidsdagen.
 - a) Vipp produktet helt bakover til styrearmen hviler på gulvet.
 - b) Rengjør komponentene nederst på slipehodet med høytrykksspyler.



OBS: Ikke rett høytrykksspyleren direkte mot tetninger eller koblingspunkter.

Drivsystem for slipehodet


Drivsystemet for slipehodet er et lukket system. Hvis du har problemer med drivsystemet til slipehodet, må du kontakte Husqvarna-serviceverkstedet.

Slik monterer og demonterer du slipehodet




ADVARSEL: Chassiset er ikke i balanse når slipehodet er fjernet. Kontroller at chassiset ikke kan falle ned. Dette kan forårsake personskader eller materielle skader.

1. Legg motorkabelen (A) foran slipehodet.

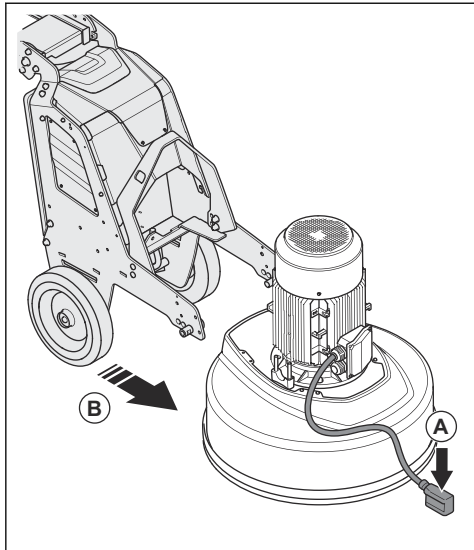


2. Skyv chassiset nær slipehodet (B).

3. Før motorkabelen gjennom sporet mellom slipehodet og chassiset.

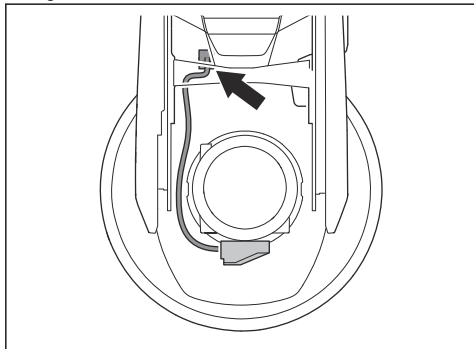


4. Skyv chassiset helt inntil slipehodet (C). Påse at chassiset festes til braketten på slipehodet.

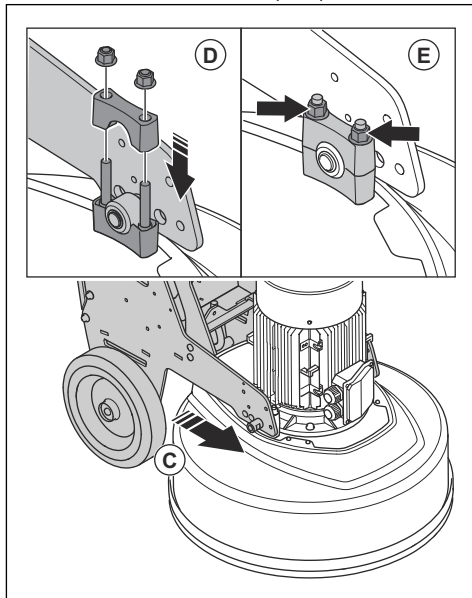

5. Monter den andre braketten (D) oppå braketten på slipehodet.

6. Trekk til de 2 mutrene (E) på hver side av slipehodet.

7. Koble motorkabelen til stikkkontakten (F) på elektronikkaksen.

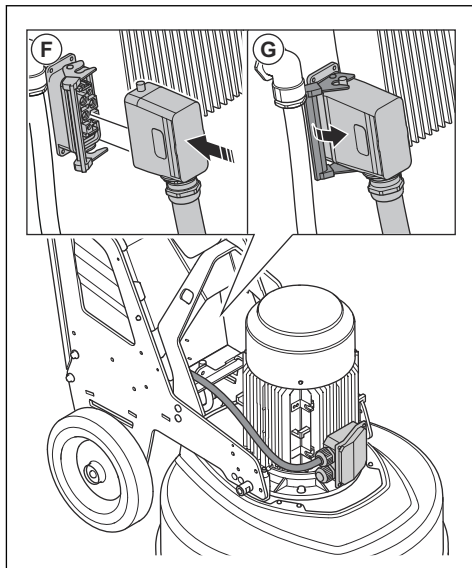

8. Lås motorkabelen til stikkontakten (F) på elektronikkboksen.

9. Ta av slipehodet i motsatt rekkefølge.

Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Produktet starter ikke.	Skjøteledningen er frakoblet eller skadet.	Koble til skjoteledningen, eller skift ut skjoteledningen hvis det er nødvendig.
	En nødstoppknapp er aktivert.	Vri nødstoppknappen på kontrollpanelet med urviseren for å koble den ut.
	Sikkerhetsbryteren er åpen i koblingsskapet.	Lukk sikkerhetsbryteren for å fullføre kretsen.
Det er vanskelig å holde fast i produktet.	Det er montert for få diamantverktøy på produktet.	Øk antall diamantverktøy for å redusere belastningen på produktet og operatøren.
	Slipedrivmotoren virker ikke.	Kontroller at slipedrivmotoren er koblet til.
	Dette kan skyldes feil på motor eller feil med ledning til motoren.	Hvis problemet vedvarer, kontakter du et autorisert serviceverksted.
	Remmen er ødelagt.	Hvis remmen er ødelagt, må du la et serviceverksted skifte den ut. Drei én av slipeskivene for hånd. Hvis alle slipeskivene roterer samtidig, er remmen ikke skadet. Hvis én av slipeskivene roterer fritt, er remmen ødelagt.
	Bare 1-faset strøm kommer inn i produktet. Produktet vil ikke motta en feilkode og vil bruke <1 A motorstrøm. Viften roterer sakte.	Kontroller strømtilførselen.
	Overflaten eller operasjonen bruker for mye av produktkapasiteten.	Juster turtallet på motoren og/eller hastigheten forover på produktet over gulvet.
Produktet lager et uregelmessig ripe-mønster.	Diamantverktøyene kan være feil montert eller montert i ulike høyder på slipeskivene.	Kontroller at alle diamantverktøyene er riktig montert, og at alle har samme høyde.
	Diamantverktøyene er av ulike typer.	Kontroller at alle segmentene har samme diamantslipekorn og bindemiddel. Hvis diamantsegmentene er grove, må du plassere de grove diamantsegmentene likt. Bruk produktet på en slipende overflate til alle segmentene har samme høyde.
	Hodelåsene er løse eller mangler.	Kontroller at alle hodelåser er på plass og strammet.
	Harpiksverktøyene er blandet eller har uønsket forurensning.	Sørg for at alle harpikser har samme diamantslipekorn og bindemiddel, og at det ikke er noen forurensning. For å rengjøre harpiksverktøyene kan du bruke dem en kort stund på en lett slipende overflate.
	Slipeskivene er slitt eller skadet.	Kontroller slipeskivene for ødelagte deler eller overdreven bevegelse.

Problem	Årsak	Løsning
Det er brå uønsket bevegelse i produktet.	Slipeskivene er slitt eller skadet.	Kontroller slipeskivene for skadde deler og overdreven bevegelse.
	Diamantverktøyene kan være feil montert eller montert i ulike høyder på slipeskivene.	Kontroller at alle diamantverktøy er riktig montert, og at alle har samme høyde.
Den interne kretsbryteren løser ut.	For høy belastning eller ikke tilstrekkelig strømtilførsel.	Kontroller strømtilførselen.
		Reduser slipetrykket, øk antallet diamantverktøy eller øk hardheten på bindemiddelet.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport



ADVARSEL: Vær forsiktig under transport. Produktet er tungt og kan forårsake personskader eller skader hvis det faller eller flytter på seg under transport.

Med hjulene kan du flytte produktet over kortere avstander. Over lengre avstander flytter du produktet ved å løfte det eller sette det på et kjøretøy.




OBS: Ikke tau produktet bak et kjøretøy.

- Vær svært forsiktig når du flytter produktet manuelt, eller på overflater med en helling. Små hellinger kan føre til en rask bevegelse som ikke er mulig å bremse for hånd.
- Fest produktet på en trygg måte under transport. Kontroller at det ikke kan bevege seg.
- Beskytt produktet under transport. Beskyttelsen holder vær og vind, for eksempel regn og snø, vekk fra produktet.
- Bruk alltid løfteøyet når du løfter produktet.
- Ikke løft produktet etter styrearmen, motoren, chassiset eller andre deler.
- Transport gjøres best på en pall.
- Løft alltid produktet med en heis eller en gaffeltruck.
- Ikke bruk en gaffeltruck hvis produktet ikke plasseres på en pall eller vogn. Dette kan føre til skade på slipeskivene og andre interne komponenter.
- Slipeshodet må være på bakken under transport. Hold verktøyplatene montert for å unngå skader på låsemekanismen.

Slik setter du produktet i transportstilling

- Løft og vri dekslet for å låse det. Dette beskytter støvskjørtet mot skade under transport.

- Fell ned håndtaket. Se *Slik justerer du håndtaket og styrearmen på side 66*.

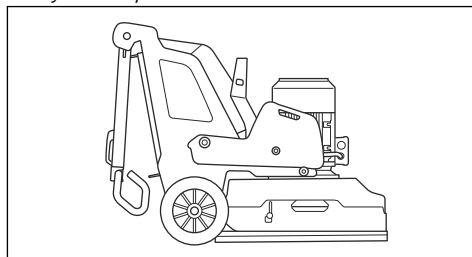

- Hvis det er festet vekter til produktet, må du justere vektene til fremoverstilling. Se *Vekter på side 69*.
- Kontroller at slipeshodet berører underlaget.

Slik flytter du produktet opp og ned en rampe



ADVARSEL: Vær svært forsiktig når du flytter produktet opp og ned ramper mens motoren er på. Produktet er tungt og det er fare for skade hvis produktet faller eller beveger seg for raskt.



ADVARSEL: Bruk alltid vinsj for ramper med stor helling. Ikke gå eller opphold deg under produktet. Ikke opphold deg i produktetrisikoområdet. Se *Sikkerhet i arbeidsområdet på side 60*.



ADVARSEL: Ikke bruk produktet i bratte hellinger. Se på typeskiltet på produktet hvis du vil ha informasjon om maksimal hellingsvinkel.

- Hvis du vil flytte produktet nedover en rampe, må du flytte produktet sakte bakover.

- Hvis du vil flytte produktet opp en rampe, må du flytte produktet sakte forover.
- Ikke la produktet stå i en vinkel på mer enn 45° på en rampe.

Slik løfter du produktet



ADVARSEL: Kontroller at løfteutstyret har riktig spesifikasjon for å kunne løfte produktet på en sikker måte. Typeskiltet på produktet viser produktets vekt.




ADVARSEL: Ikke gå eller opphold deg under eller nær et produkt som løftes. Hold tilskuere unna risikoområdet. Se *Sikkerhet i arbeidsområdet på side 60*.



ADVARSEL: Ikke løft et skadet produkt. Kontroller at løfteøyet er riktig montert og ikke er skadet.


1. Sett produktet i transportstilling. Se *Slik setter du produktet i transportstilling på side 73*.
2. Fest løfteutstyret i løfteøyet.

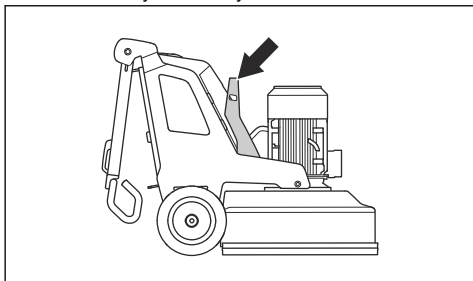

Slik fester du produktet til et transportkjøretøy

Produktet har festepunkter som brukes med festestropper for å feste produktet til transportkjøretøyet.

1. Fest metallkrokene på stroppene i festepunktene. Vær forsiktig. Skarpe kanter kan føre til skade på stroppene.

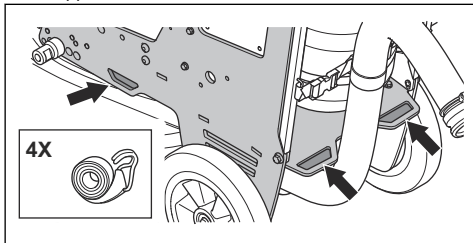

2. Fest stroppene til kjøretøyet, og stram dem.

Oppbevaring



OBS: Ikke oppbevar produktet utendørs. Alltid oppbevar produktet innendørs.

- Oppbevar produktet på et tørt og frostfritt sted.
- Rengjør produktet og utfør fullstendig service før du setter det til oppbevaring.
- Hold slipehodet over bakken.
- Oppbevar produktet på et låst sted for å hindre tilgang for barn eller personer som ikke er godkjent.

Kassering

Symbolet indikerer at produktet ikke er husholdningsavfall. Lever produktet til gjenvinning ved hjelp av det lokale innsamlingssystemet for elektrisk og elektronisk utstyr. Dette bidrar til riktig avfallshåndtering ved slutten av levetiden. Kontakt lokale myndigheter, tjenester for husholdningsavfall, Husqvarna-serviceforhandleren eller utsalgsstedet for informasjon. Feil avhending kan ha en potensiell negativ effekt på miljøet og menneskers helse på grunn av farlige stoffer.



Tekniske data

Tekniske data

	PG 6 S 1x200–240 V	PG 6 S 3 x 380–415 V	PG 8 S 3x200–240 V	PG 8 S 3 x 380–415 V	PG 8 S 3x440–480 V
Motoreffekt, kW/hk	6/8	7,5/10	11/15	11/15	11/15
Merkestrøm, A	50	16	50	30	30
Nominell spenning, V	200 + -240	380–415	200 + -240	380–415	440–480
Faser	1-fase	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase
Frekvens, Hz	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60
Vekt, kg/lbs	335/739	335/739	508/1120	508/1120	508/1120
Slipebredde, mm/tommer	600/23,6	600/23,6	800/31,5	800/31,5	800/31,5
Slipeskive, mm/tommer	3x230/9	3x230/9	3x270/10,5	3x270/10,5	3x270/10,5
Slipetrykk, kg/lbs	159/351	159/351	245/540	245/540	245/540
Hastighet på slipeskiven, min./maks. o/min	441–1176	441–1176	420–1176	420–1176	420–1176
Standard rotasjonsretning (ovenfra)(H)	Slipeskive: med urviseren	Slipeskive: med urviseren	Slipeskive: med urviseren	Slipeskive: med urviseren	Slipeskive: med urviseren
Maks. helling, grader °	10	10	10	10	10
Kabinett, IP	54	54	54	54	54

Lydnivåer


Støyutslipp ⁷	
Lydeffektnivå, målt L _w (dB(A))	95,4
Lydnivåer ⁸	
Lydtrykknivå ved brukerens øre, L _p (dB (A))	78,7
Vibrasjonsnivåer ⁹	
Håndtak høyre, m/s ²	1,7
Håndtak venstre, m/s ²	1,5

⁷ Støynivå i omgivelsene målt som lydeffekt i henhold til EN 60335-2-72. Forventet målingsusikkerhet 2,5 dB (A).

⁸ Lydtrykknivå i henhold til EN 60335-2-72. Forventet målingsusikkerhet 4 dB (A).

⁹ Vibrasjonsnivå i henhold til EN 60335-1 og EN 60335-2-72. Rapporterte data for vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s². Vibrasjonsverdiene er gyldige for manuell drift.

Produktmål

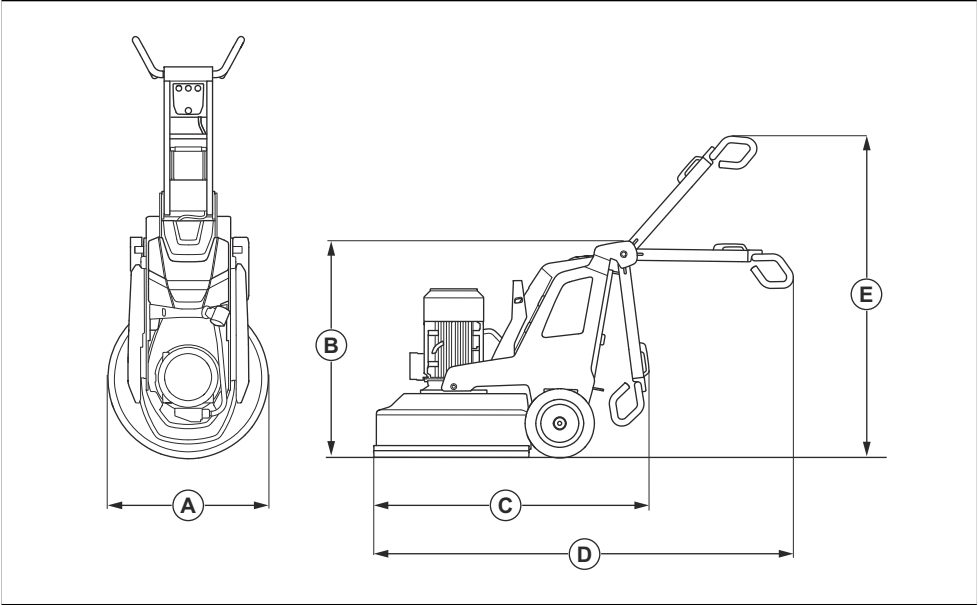

A	Bredde, mm/tommer	830/32,7
B	Min. total høyde (håndtak nedfelt), mm/tommer	1145/45,1
C	Min. total lengde (håndtak nedfelt), mm/tommer	1550/61
D	Maks. total lengde (håndtak utfelt), mm/tommer	2215/87,2
E	Maks. total høyde (håndtak utfelt), mm/tommer	1700/66,9

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer under eneansvar at produktet:

Beskrivelse	Gulvslipemaskin
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	PG 6 S, PG 8 S
ID	Serienumre datert 2024 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EC	«angående maskiner»
2014/30/EU	«angående elektromagnetisk kompatibilitet»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at følgende standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt:

EN ISO 11201:2010

EN 60335-2-72:2012

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon



Martin Huber

FoU-direktør, Betongoverflater og -gulv

Husqvarna AB, Bygg og anleggsdivisjon

Sisällys

Johdanto.....	78	Vianmäärittäminen.....	97
Turvallisuus.....	84	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	98
Käyttö.....	87	Tekniset tiedot.....	100
Huolto.....	95	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	102

Johdanto

Tuotekuvaus

Laitte on erikuvaisille pinnoille tarkoitettu lattianhiomakone.


Käyttötarkoitus

Laitteella hiotaan erikuvaisia pintoja, esimerkiksi luonnonkiveä, mosaiikkibetonia ja betonia. Laitteella

voidaan myös hioa myös päällysmateriaaleja, kuten epoksia ja liimaa. Pinta voidaan viimeistellä karkeaksi tai sileäksi. Laitetta voi käyttää kuiva- ja märkähiontaan. Älä käytä tuotetta muihin tehtäviin.




Tuote on tarkoitettu koulutetuille ammattikäyttäjille kaupalliseen käyttöön.

Laitteen yleiskuvaus, oikea puoli PG 6 S

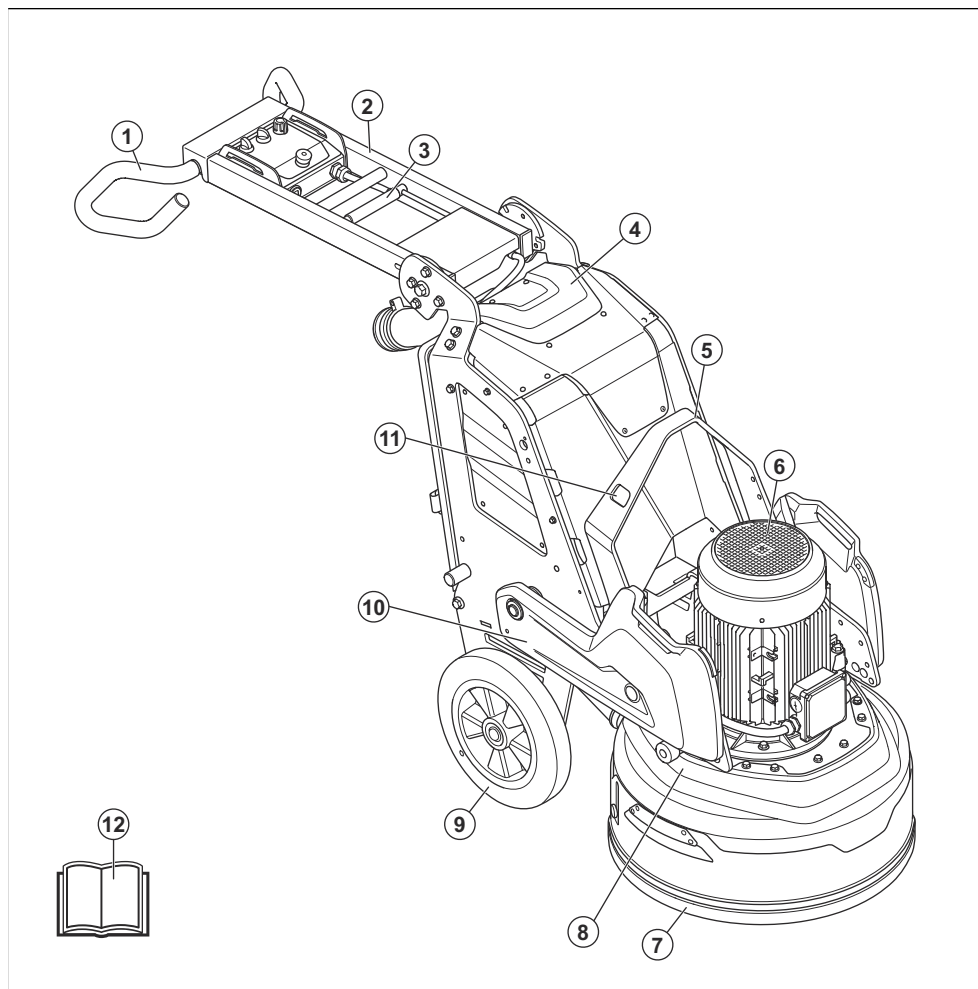

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Kahva | 7. Kelluva suojus |
| 2. Kahva | 8. Hiomapää |
| 3. Kahvan säädön lukitusvipu | 9. Pyörä |
| 4. Sähkökotelo | 10. Paino (lisävaruste) |
| 5. Nostosilmukka | 11. Reiät vinssin hihnnoille |
| 6. Hiomamoottori | 12. Käyttöohje |

Laitteen yleiskuvaus, vasen puoli PG 6 S

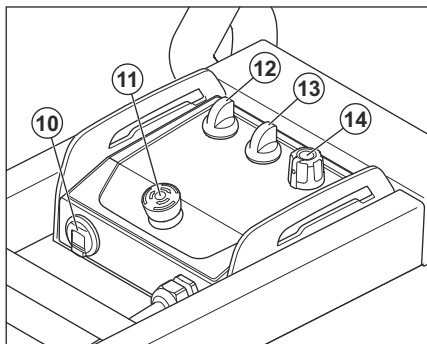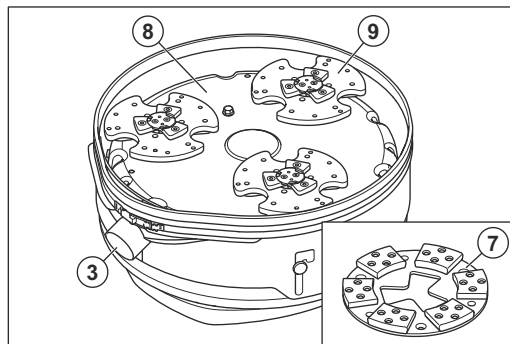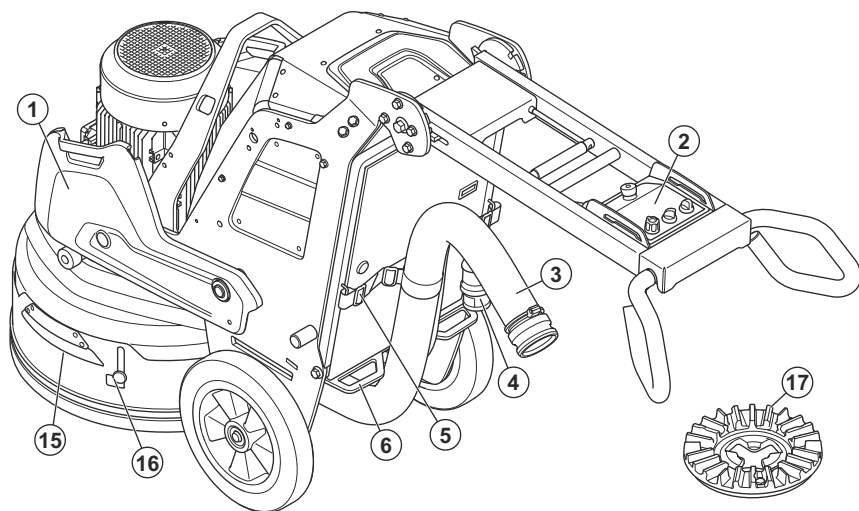

1. Paino (lisävaruste)

2. Ohjauspaneeli

3. Pölynpoistolitaintä

4. Virtajohto

5. Pölynpoiston ja virtajohdon ripustin

6. Kiinnityspiste

7. Työkalulevy

8. Hiomapää

9. Hiomalaikka

10. USB-laturi

11. Hätäpysäytyspainike

12. Virtakytkin

13. STOP/RUN-kytkin


14. Hiomalaikan pyörimissuunnan ja -nopeuden säätönuppi

15. Kelluvan suojuksen kahva

16. Kelluvan suojuksen kuljetuslukitus

17. EZ Airflow -työkalulevy (lisävaruste)




Laitteen yleiskuvaus, oikea puoli PG 8 S

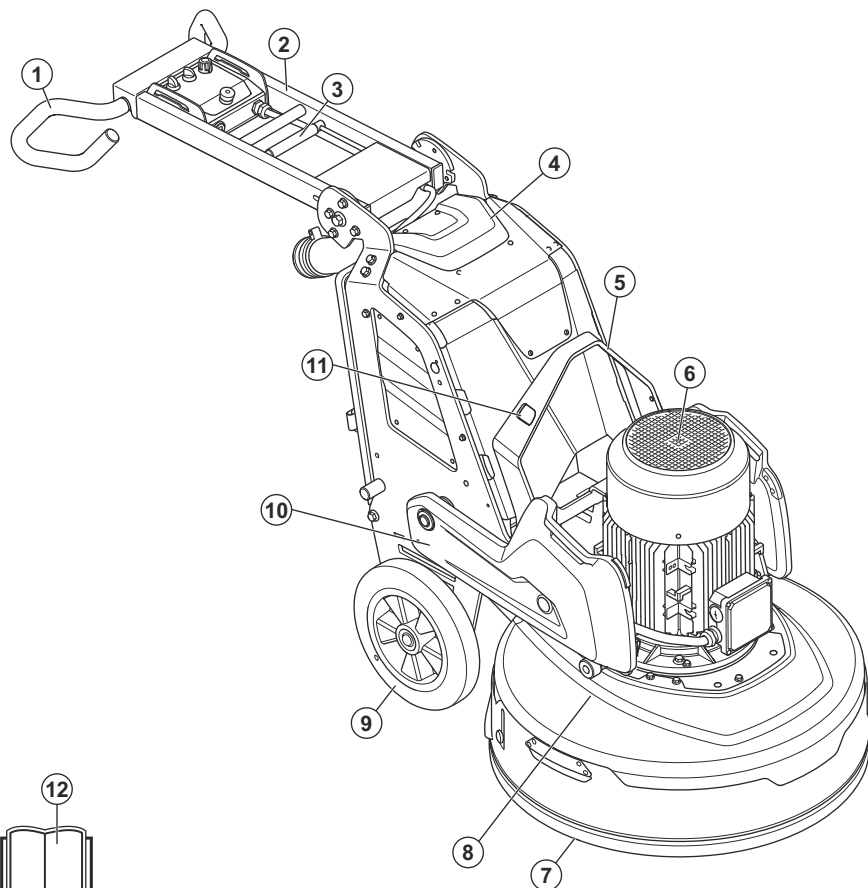

1. Kahva
2. Kahva
3. Kahvan säädön lukitusvipu
4. Sähkökotelo
5. Nostosilmukka
6. Hiomamoottori

7. Kelluva suojuus
8. Hiomapää
9. Pyörä
10. Paino (lisävaruste)
11. Reiät vinssin hihnoille
12. Käyttöohje

Laitteen yleiskuvaus, vasen puoli PG 8 S

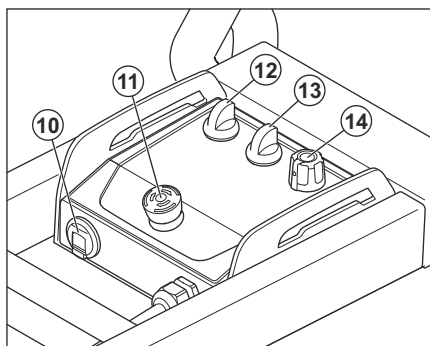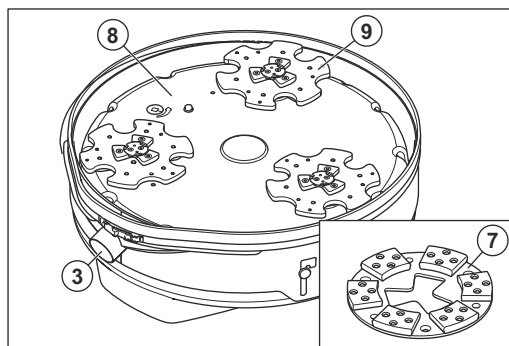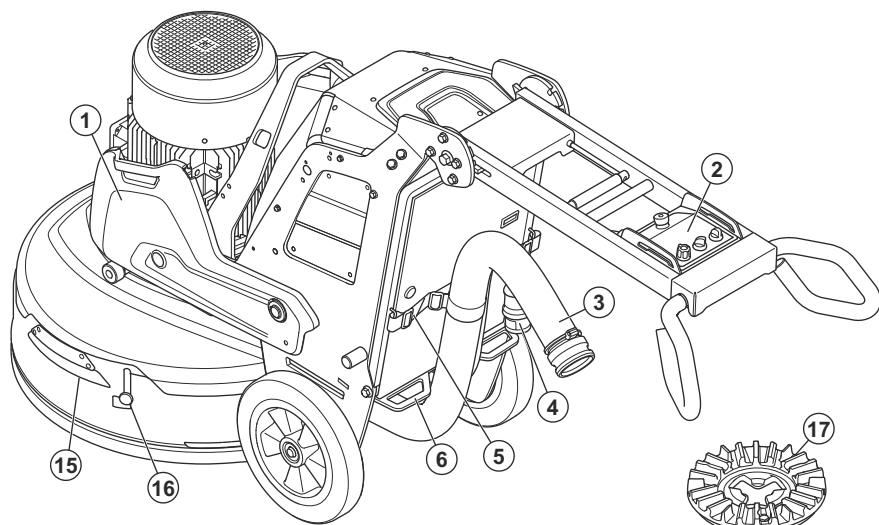

1. Paino (lisävaruste)
2. Ohjauspaneeli
3. Pölynpoistoliitäntä
4. Virtajohto
5. Pölynpoiston ja virtajohdon ripustin
6. Kiinnityspiste
7. Työkalulevy
8. Hiomapää
9. Hiomalaikka
10. USB-laturi
11. Häätäpysäytyspainike
12. Virtakytkin

13. STOP/RUN-kytkin
14. Hiomalaikan pyörimissuunnan ja -nopeuden säätönuppi
15. Kelluvan suojuksen kahva
16. Kelluvan suojuksen kuljetuslukitus
17. EZ Airflow -työkalulevy (lisävaruste)

Tuotteen symbolit



VAROITUS: Tämä laite voi olla vaarallinen ja aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Ole varovainen ja käytä tuotteita oikein.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta.



Käytä kuulonsuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta. Katso kohta *Henkilönsuojaimet sivulla 85*.



Pöly voi aiheuttaa terveysongelmia. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Varmista aina hyvä ilmavirtaus.



Nosta tuotetta aina nostosilmukasta.



Kiinnitä tuote kuljetusajoneuvoon kiinnityshihnojen reikien avulla.



Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Katso *Hävittäminen sivulla 99*.



Tämä tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sovellettavien UK-säädösten vaatimukset.



Tuote täyttää soveltuviin Euraasian tulliliiton direktiivien vaatimukset.



Kiinan RoHS-direktiivin mukaisen ympäristöystävällisen käyttöajan (EUPF) merkintä.



EU:n ja Iso-Britannian direktiivien ja säädösten mukainen ympäristön melupäästökilpi. Tuotteen taattu äänitehotaso on määritelty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 100* ja tarrassa.

Huomautus: Muita tuotteen tunnuksia/tarroja käytetään ilmaisemaan joillakin markkina-alueilla vaadittuja erityisiä sertifiointeja.

Ohjauspaneelin symbolit



Hätäpysäytys.



Tuote on käynnissä ja tuotteen nollaus.




Hiomapää käytössä.



Hiomalaikan nopeus ja pyörimissuunta.

Tyyppikilpi

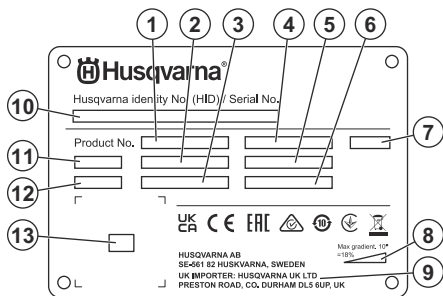

1. Tuotenumero
2. Laitteen paino
3. Nimellisteho
4. Nimellisjännite
5. Nimellisvirta
6. Taajuus
7. Kotelo
8. Suurin alustan kaltevuuskulma
9. Valmistaja/maahantuoja
10. Sarjanumero
11. Malli
12. Valmistusvuosi
13. Skannattava koodi

Tuotteen vaurioituminen

Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ on pilviratkaisu, joka antaa käyttäjälle yleiskuvan kaikista liitetyistä tuotteista. Tähän tuotteeseen voidaan asentaa Husqvarna Fleet Services™ -anturi. Husqvarna Fleet Services™ -anturi kerää tuotetietoja ja mahdollistaa yhteyden muodostamisen Husqvarna Fleet Services™

-järjestelmään. Husqvarna Fleet Services™ -järjestelmä raportoi tietoja, kuten käyttöajan, huoltovälit ja tuotteen sijainnin.

Lisätietoja Husqvarna Fleet Services™ -palvelusta saat lataamalla Husqvarna Fleet Services™ -sovelluksen tai ottamalla yhteyttä Husqvarna-edustajaan.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tuotteen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Tämä laite on vaarallinen työkalu, jos sitä käytetään huolimattomasti tai väärin. Tämä tuote voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai kuoleman. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön ennen laitteen käyttöä.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai osaamista sen käyttöön.
- Ota talteen kaikki varoitukset ja ohjeet.
- Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä.
- Käyttäjän ja käyttäjän työnantajan on tunnettava laitteen käytön aiheuttamat riskit ja ehkäistävä ne.
- Älä anna kenenkään käyttää tuotetta, jos hän ei ole lukenut käyttöohjekirjaa ja ymmärtänyt siinä annettuja ohjeita.
- Älä käytä laitetta, ellei olet saanut siihen koulutusta. Varmista, että kaikki käyttäjät saavat koulutuksen.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Anna vain hyväksyttyjen henkilöiden käyttää laitetta.
- Käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.

- Älä käytä laitetta jos olet väsynyt tai sairastunut alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä.
- Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Jotta vakavilta vahingoilta tai kuolemalta vältytään, lääkinnällisiä implantteja käyttävien henkilöiden kannattaa keskustella asiasta lääkärin ja lääkinnällisen implantin valmistajan kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä.
- Pidä tuote puhtaana. Varmista, että tuotteen merkit ja tarrat ovat luettavissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on viallinen.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä käytä tuotetta, jos on olemassa mahdollisuus, että muut ovat tehneet muutoksia siihen.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso *Henkilönsuojaimet sivulla 85*.
- Älä poistu laitteen luota, kun moottori on käynnissä.
- Irrota virtajohto aina ennen kuin poistut laitteen luota.
- Älä vedä polynpoistoletkua. Laite voi kaatua ja aiheuttaa vakavan vamman tai vahinkoja.
- Hiomapään on kosketettava pintaa, kun laite käynnistetään. Tämä ei koske virtakytkimen tarkistusta.
- Älä käynnistä laitetta, jos pölyvaippaa ei ole asennettu. Pölyvaipan on peitettävä kokonaan laitteen ja lattian väli.
- Pysy etäällä laitteen kohdista, jotka voivat aiheuttaa vammoja. Laitteen asento voi muuttua nopeasti ja laite voi osua sinuun.
- Jos laite ei toimi oikein, sammuta moottori.
- Varmista, että vaatteet, pitkät hiukset tai korut eivät jää kiinni liikkuviin osiin.
- Varmista, että olet turvallisessa ja tukevassa työskentelyasennossa käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos et voi saada apua onnettomuuden sattuessa.

- Jos laitteessa ilmenee tärinää tai sen melutaso on poikkeuksellisen korkea, pysäytä laite välittömästi. Tarkista laite vaurioiden varalta. Korjaa vauriot tai teetä korjaustyöt valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Liiallinen altistuminen tärinälle saattaa aiheuttaa verisuoni- tai hermovaurioita verenkiertohäiriöistä kärsiville henkilöille. Hakeudu lääkäriin, jos havaitset oireita, jotka voivat liittyä liialliseen tärinälle altistumiseen. Esimerkkejä tällaisista oireista ovat: huimaus, tunnottomuus, "kutina", "pistely", kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon värin tai pinnan muutokset. Näitä oireita esiintyy tavallisesti sormissa, käsissä tai ranteissa.
- Älä pysäköi laitetta rinteeseen. Jos laite on pysäköitävä kaltevalle alustalle, varmista, ettei se pääse luisumaan tai kaatumaan. Putoaminen voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
- Ole erittäin varovainen kaltevilla pinnoilla työskennellessäsi. Laite on painava ja voi kaatuessaan aiheuttaa vakavan vahingon.
- Älä siirrä laitetta hyvin jyrkillä kaltevilla pinnoilla. Katso laitteen tyyppikilvestä, mikä on suurin sallittu alustan kaltevuuskulma.
- Käytä aina hyväksyttyjä lisävarusteita. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Henkilönsuojaimet




VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Käytä aina oikeanlaisia henkilönsuojaimia, kun käytät tuotetta. Henkilökohtainen suojavarustus ei poista tapaturmien vaaraa. Henkilönsuojaimet lieventävät vammaa, jos käytön aikana sattuu onnettomuus. Anna jälleenmyyjän auttaa oikeiden varusteiden valinnassa.
- Käytä hyväksyttyjä silmäsuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä liian löysiä, raskaita tai työhön sopimattomia vaatteita. Käytä vaatteita, joissa pääset liikkumaan vapaasti.
- Käytä hyväksyttyjä suojakäsineitä, joilla saat tukevan otteen ja jotka estävät ihoärsytystä.
- Käytä hyväksyttyä suojakypärää.
- Käytä aina hyväksyttyjä kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta. Pitkäkestoinen melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Tuote muodostaa pölyä ja höyryjä, jotka sisältävät haitallisia kemikaaleja. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta.
- Käytä teräksisellä varvassuojalla ja luistamattomalla pohjalla varustettuja saappaita.
- Varmista, että lähistöllä on ensiapupakkaus.
- Tuotetta käytettäessä voi syntyä kipinöitä. Varmista, että lähistöllä on palonsammutin.

Työalueen turvallisuus

- Pidä käytön aikana sivulliset etäällä alla olevassa kuvassa näkyvästä alueesta. Käyttäjän on oltava erittäin varovainen tällä alueella käytön aikana.

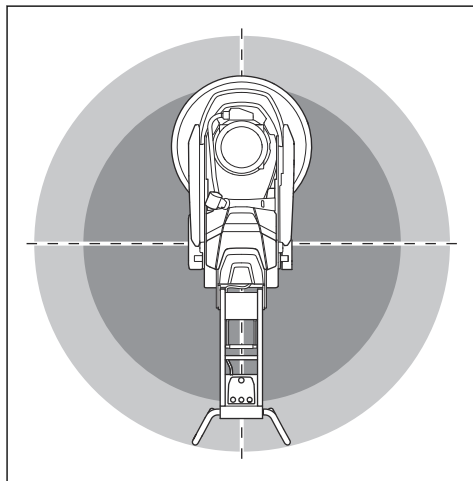

- Varmista, että työalueella ei ole asiaankuulumattomia henkilöitä.
- Älä käytä tuotetta sumussa, sateessa, kovassa tuulella, kylmällä säällä, ukkosella tai muuten huonossa säässä. Huono sää tai märät olosuhteet voivat vaikuttaa käyttäjän valppauteen. Huono sää voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varo henkilöitä, esineitä ja tilanteita, jotka voivat estää tuotteen turvallisen käytön.
- Pidä työskentelyalue riittävän valaistuna.
- Älä käytä konetta alueilla, joilla on tulipalo- tai räjähdysvaara.

Sähköturvallisuus



VAROITUS: Sähköllä toimivia laitteita käytettäessä on aina sähköiskuvaara. Älä käytä konetta huonoissa sääolosuhteissa. Älä koske ukkosenjohdattimiin tai metalliesineisiin. Käytä aina konetta tämän käyttöohjeen mukaisesti, jotta välttyä vammoilta.



VAROITUS: Käytä aina virtalähdettä, jossa on vikavirtasuoja. Vikavirtasuoja vähentää sähköiskun vaaraa.



VAROITUS: Korkea jännite. Virtalähteessä on suojaamattomia osia. Irrota virtapistoke aina ennen virtalähteen luukun avaamista.



HUOMAUTUS: Tuotteen tai generaattorin virransyötön on oltava riittävää ja jatkuvaa, jotta moottorin moitteeton käynti voidaan varmistaa. Väärä jännite saa virrankulutuksen lisääntymään ja moottorin lämpötilan kohoamaan, kunnes turvapiiri laukeaa. Virtajohtojen mitat on oltava kansallisten ja paikallisten määräysten mukainen. Pistorasian koon on vastattava laitteen pistorasian ja jatkojohtojen ampeerilukua.

Jos verkkovirrassa on suurempi järjestelmävastus, tuotteen käynnistyksen yhteydessä voi esiintyä lyhyitä jännitteiden laskuja. Tämä voi vaikuttaa muiden laitteiden käyttöön (esimerkiksi valot saattavat vilkkua).

- Varmista, että teho, sulake ja verkkojännite vastaavat laitteeseen kiinnitetyssä tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.

- Pysäytä tuote aina ennen kuin irrotat virtapistokkeen.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke vaurioitunut. Korjauta se valtuutetussa huoltoliikkeessä. Vaurioitunut virtajohto voi aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.
- Käytä virtajohtoa oikein. Älä käytä virtajohtoa laitteen siirtämiseen, vetämiseen tai irtyktykemiseen. Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä virtapistokkeesta. Älä vedä virtajohtodista.
- Älä käytä laitetta niin syvässä vedessä, että sen sähkölaiteisto pääsee kastumaan. Laitteisto voi vaurioitua ja laitteessa oleva jännite voi johtaa henkilövahinkoihin.
- Älä päästä koneeseen muuta kosteutta kuin vesijärjestelmän syöttämää vettä. Suojaa laite sateelta. Laitteeseen pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
- Irrota aina virtajohto, ennen kuin kytket tai irrotat moottorikaapelin ja sähkökotelon liitännän.

Virtalähteen ohjearvot

Nimellis-jännite virtalähteestä, V	Tuotteen vähimmäisjännite, V	Tuotteen enimmäisjännite, V	Taajuus, Hz	Nimellisvirta, A	Moottorin teho	Kaapeli-alue vähintään mm ² / AWG	Kaapelin enimmäispituus, m / ft
3x220	200	240	50/60	50	11+1,5	10 / 7	55 / 180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	11+1,5	6 / 9	55 / 180
3x220	200	240	50/60	50	11+1,5	10 / 7	55 / 180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	15+1,5	6 / 9	55 / 180

Maadoitettua laitetta koskevat ohjeet



VAROITUS: Vääränlainen liitäntä voi johtaa sähköiskuun. Keskustele pätevän sähköasentajan kanssa, jos epäilet, ettei sähköpistorasiaa ole maadoitettu oikein.

Älä muokkaa virtapistoketta tehdasasetuksista. Jos virtapistoke tai virtajohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen. Noudata paikallisia määräyksiä ja lakeja.

Jos et ymmärrä maadoitettua laitetta koskevia ohjeita täysin, keskustele pätevän sähköasentajan kanssa.

Käytä vain maadoitettuja, ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on maadoituspistokkeet, sekä laitteen pistokkeelle sopivia maadoituspistorasioita.

Tuotteessa on maadoitettu virtajohto ja -pistoke. Kytke laite aina maadoitettuun sähköpistorasiaan. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.

Älä käytä sähkösovitinta laitteen kanssa.

Jatkojohto

- Käytä vain hyväksyttyjä, riittävän pitkiä jatkojohtoja.
- Jatkojohtojen nimellisarvon on oltava sama tai suurempi kuin tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettu arvo.
- Käytä maadoitettuja jatkokaapeleita.
- Kun käytät tuotetta ulkona, käytä ulkotoiloihin sopivaa jatkojohtoa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
- Pidä jatkojohtoliitäntä kuivana ja irti maanpinnasta.

- Pidä jatkojohto etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Viallinen johto lisää sähköiskun vaaraa.
- Varmista, että jatkojohto on ehjä ja hyvässä kunnossa.
- Älä käytä jatkojohtoa kelattuna. Tämä voi aiheuttaa jatkojohdon ylikuumentumisen.
- Varmista, ettei jatkojohto ole laitteen tiellä käytön aikana.

Tuotteen turvalaitteet




VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä käytä tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten turvalaitteiden kanssa.
- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai eivät toimi oikein, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
- Älä tee muutoksia turvalaitteisiin.

Hätäpysäytyspainike


Hätäpysäytyspainikkeen avulla moottori voidaan pysäyttää nopeasti. Hätäpysäytyspainike katkaisee verkkovirran syötön.

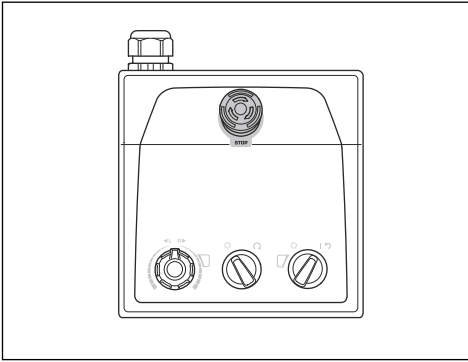

HUOMAUTUS: Älä käytä hätäpysäytyspainiketta tuotteen pysäytyspainikkeena.

Hätäpysäytyspainikkeen tarkistaminen

1. Varmista, että ohjauspaneelin hätäpysäytyspainike (A) on vapautettu, kääntämällä sitä myötäpäivään.

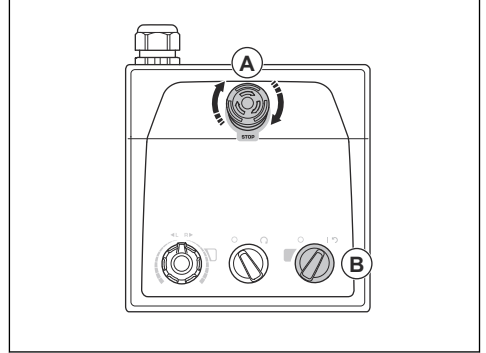

2. Käynnistä moottori kääntämällä ohjauspaneelissa oleva ON/OFF-virtakytkin (B) ON-asentoon. ON/OFF-virtakytkimen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
3. Paina hätäpysäytyspainiketta.
4. Varmista, että ON/OFF-virtakytkimen vieressä oleva merkkivalo sammuu.
5. Vapauta hätäpysäytyspainike kääntämällä sitä myötäpäivään.

Turvaohjeet huoltoa varten

- Pidä kaikki osat hyväkuntoisina ja varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Älä käytä viallista konetta. Suorita tässä käyttöohjeessa mainitut turvallisuustarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt. Kaikki muut huoltotoimet on tehtävä valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Pysäytä kone, kun vaihdat timanttityökaluja. Käännä virtakytkin asentoon 0 ja paina hätäpysäytyspainiketta.
- Suorita tarkastukset ja/tai kunnossapitotoimenpiteet moottori sammutettuna ja virtapistoke irrotettuna.
- Suorita huolto, jotta kone toimii varmasti oikein. Katso kohta *Huoltokaavio sivulla 95*.

Käyttö

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen tuotteen käyttämistä.

Laitteen poistaminen pakkauksesta



VAROITUS: Siirrä laite varovasti ja turvallisesti lavalta. Laite on painava ja voi kaatuessaan aiheuttaa vakavan vahingon.

- Varmista, että kaikki laitteen yleiskatsauksessa olevat tuotteet ovat mukana. Katso kohta *Laitteen yleiskuvaus, oikea puoli PG 6 S sivulla 79*. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä Husqvarna-jälleenmyyjään, ennen kuin siirrät tuotteen lavalta.
- Irrota kaikki pakkaushihnat ja pyöräkiilat.
- Varmista, että alue on tyhjä ja että sinulla on riittävästi tilaa laitteen siirtämiseen.
- Varmista, että sinulla tai laitteella ei ole kaatumisvaaraa.
- Siirrä laite lavalta käyttämällä nostolaitetta tai ramppia. Laite on painava. Siirrä laitetta turvallisesti. Katso kohta *Koneen nostaminen sivulla 99*.

Toimet ennen laitteen käyttämistä

1. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisältämät ohjeet.
2. Käytä tarpeellisia henkilönsuojaimia. Katso kohdasta *Henkilönsuojaimet sivulla 85*.
3. Varmista, että työalueella ei ole asiaankuulumattomia henkilöitä.
4. Suorita päivittaiset huoltotoimenpiteet. Katso kohdasta *Huoltokaavio sivulla 95*.
5. Varmista, että laite on asennettu oikein eikä se ole vaurioitunut.
6. Aseta laite työalueelle. Varmista, että laite kuljetetaan työalueelle ja että sitä kuljetetaan työalueella turvallisesti ja oikein. Katso kohdasta *Kuljettaminen sivulla 98*.
7. Varmista, että työkalulevyissä on timanttityökalut ja että levyt ja timanttityökalut on kiinnitetty tiukasti toisiinsa.
8. Kytke pölynerotin koneeseen. Katso kohdasta *Pölynkeräimen kytkeminen sivulla 90*.
9. Säädä kahva ja kahvasto sopivalle työskentelykorkeudelle. Katso kohdasta *Kahvan ja kahvaston säätäminen sivulla 91*.
10. Varmista, että moottorin kaapeli on liitettynä sähkökoteloon ennen tuotteen kytkemistä verkkovirtaan. Katso kohdasta *Hiomapään asentaminen ja irrottaminen sivulla 96*.
11. Kytke kone virtalähteeseen. Katso kohdasta *Laitteen kytkeminen virtalähteeseen sivulla 92*.
12. Varmista, että ohjauspaneelin hätäpysäytyspainike on vapautettu, kääntämällä sitä myötäpäivään.
13. Varmista, että tiedät hiomalaikkojen pyörimissuunnan käyttäessäsi timanttityökaluja (esimerkiksi T-Rex).

Kallistustangon kytkeminen ja vapauttaminen


Laitteessa on kallistustanko, jota käytetään laitteen kallistamiseen taaksepäin. Kallistustankoa käytetään

myös ripustuslaitteena pölynerotimen letkun ja virtajohdon kiinnittämistä varten.




VAROITUS: Ole varovainen siirtäessäsi kallistustankoa. Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vammoja.

1. Nosta kallistustankoa (A) hieman.

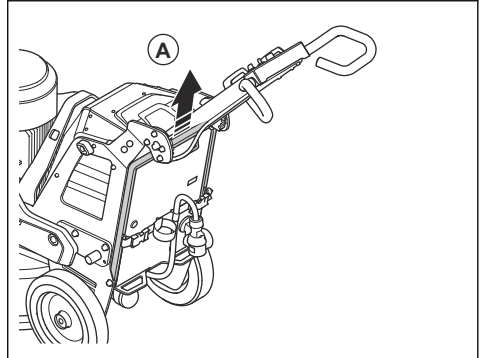

2. Laske kallistustankoa (B).

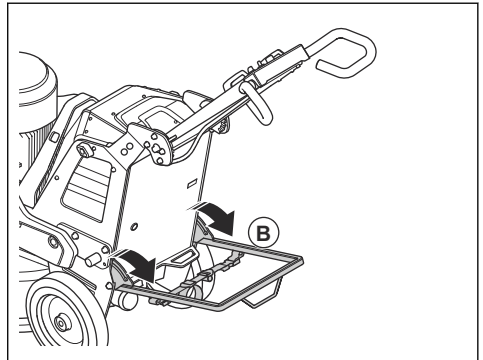

3. Taita kallistustanko ylös päinvastaisessa järjestyksessä.

Timanttityökalut


Koneelle on monia erilaisia timanttityökalutyypppejä ja -kokoanpanoja. Materiaalin irrottamiseen käytetään metallisidosteisia timanttityökaluja ja pinnan kiillottamiseen käytetään hartsisidosteisia timanttityökaluja. Valitse pinnalle sopivat timanttityökalut. Jos tarvitset apua oikean työkalun valinnassa, ota yhteyttä Husqvarna-jälleenmyyjään tai valiraile osoitteessa www.husqvarnacp.com.

Täydellinen ja puolikas timanttihiomapalasarja


Timantisegmenttien asettelu vaikuttaa pintakäsittelyn lopputulokseen. Niiden asettelu vaikuttaa myös tuotteen käyttönopeuteen.

EZ Airflow -työkalulevy parantaa jäähdytystä, joka vuorostaan parantaa työkalun suorituskykyä.

- Täydellinen timanttihiomapalasarja: Tällä asetelmalla saadaan aikaan tasainen lattian viimeistely.

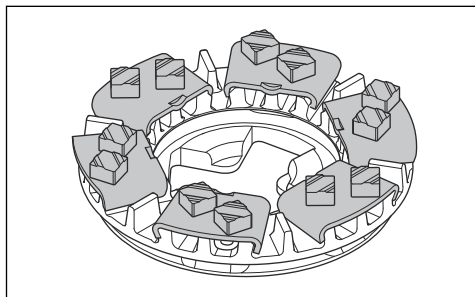

- Puolikas timanttihiomapalasarja: Tätä asetelmaa voi käyttää, kun lattiaa ei tarvitse viimeistellä tasaiseksi.

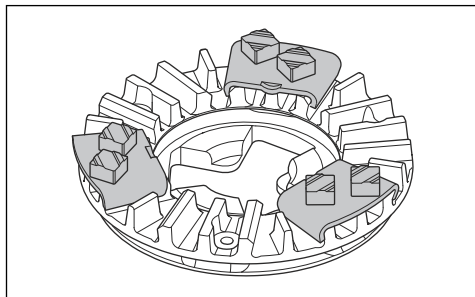

Timanttihiomapalojen vaihtaminen



VAROITUS: Käytä suojakäsineitä. Timanttityökalut saattavat kuumentua voimakkaasti. Varo satuttamasta käsiäsi kelluvaa suojusta nostaessasi.



VAROITUS: Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, kun vaihdat timanttihiomapaloja. Hiomapään alla oleva pöly on terveydelle vaarallista.



VAROITUS: Käytä pölynerotinta, kun vaihdat timanttihiomapaloja. Pölynerotin vähentää pölyä, joka voi aiheuttaa terveysongelmia.



VAROITUS: Älä säädä painoja, kun tuote on kallellaan tai huoltoasennossa.




HUOMAUTUS: Kaikissa hiomalaikoissa on oltava sama määrä samantyyppisiä timanteja. Kaikissa hiomalaikoissa on oltava sama timanttien korkeus.


1. Sammuta tuote. Katso kohta *Laitteen pysäyttäminen sivulla 93*.
2. Varmista, että ohjauspaneelin hätäpysäytyspainike on vapautettu, kääntämällä sitä myötäpäivään.
3. Aseta kahva huoltoasentoon. Katso kohta *Kahvan asennot sivulla 91*.
4. Jos painot on asennettu, säädä ne taka-asentoon. Katso kohta *Painot sivulla 94*.
5. Käytä suojakäsineitä.
6. Nosta ja pyöritä kelluvaa suojusta.

Huomautus: Timanttityökaluihin on helpompi päästä käsiksi, kun suojusta on nostettu.

7. Lukitse kelluvan suojuksen kuljetuslukot.
8. Kytke kallistustanko. Katso kohta *Kallistustangon kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 88*.

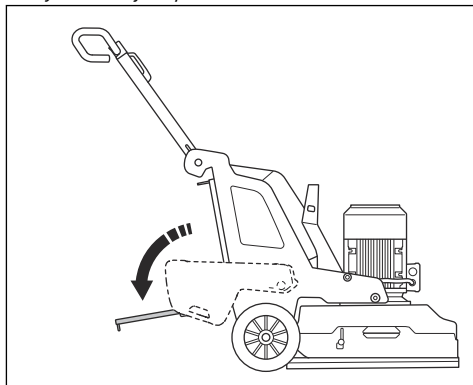

9. Tarkista kelluvan suojuksen lukot. Vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat lukot ennen kuin kallistat tuotetta.
10. Pidä kiinni kahvastosta ja pidä toinen jalka kallistustangon päällä samalla, kun kallistat laitetta taaksepäin. Kallista laitetta, kunnes kahvat ovat maassa.

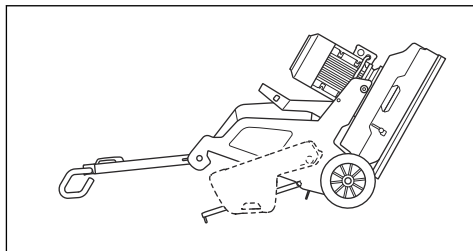




VAROITUS: Varmista, että laite on vakaassa asennossa ennen timanttihiomapalojen vaihtoa.




HUOMAUTUS: Jos tuotteeseen on asennettu painoja, niiden on oltava taka-asennossa, kun tuotetta kallistetaan. Älä siirrä painoja pois taka-asennosta, kun hiomakone on kallellaan.

11. Työnnä keskikielekkeitä yhteen ja kierrä vastapäivään (A), jotta työkalulevyn lukitus hiomalaikasta (B) avautuu.

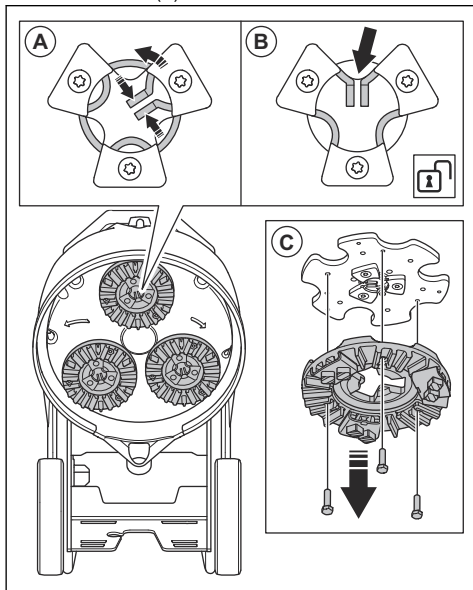


12. Irrota työkalulevy hiomalaikasta vetämällä se suoraan ulos (C).


13. Irrota timanttihiomapalat laikasta vasaralla.

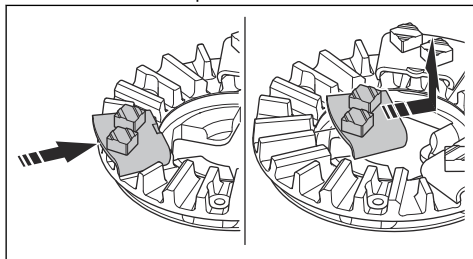

14. Kiinnitä uudet timanttihiomapalat laikkaan napauttamalla niitä kevyesti vasaralla.

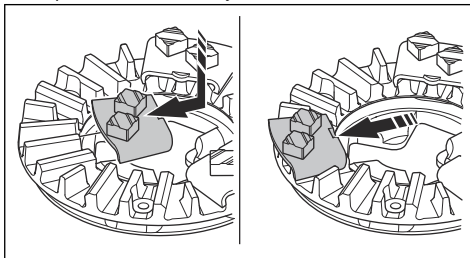

15. Kiinnitä työkalulevy suoraan (A) hiomalaikkaan.

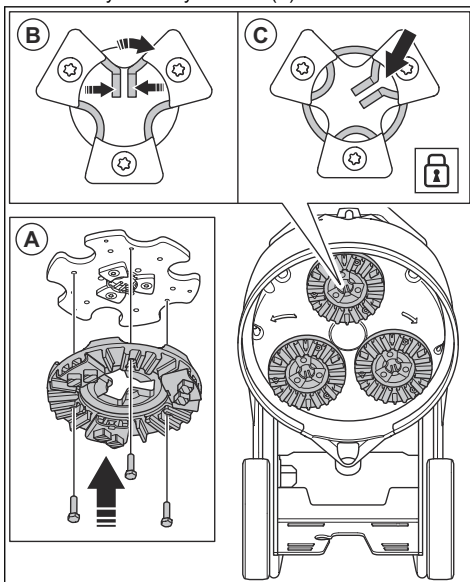

16. Työnnä keskikielekkeitä yhteen ja kierrä myötäpäivään (B), jotta työkalulevy lukittuu hiomalaikkaan (C).

17. Nosta tuote varovasti käyttöasentoon. Käytä apuna kahvastoa ja kallistustanko.

18. Vapauta kallistustanko.


Pölynkeräimen kytkeminen




VAROITUS: Älä käytä pölyerotinta, jos sen letku on vaurioitunut. Tämä lisää terveydelle vaarallisen pölyn sisäänhengittämisen riskiä. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta.

1. Tarkista pölynerottimen letku vaurioiden varalta.
2. Varmista, että pölynkeräimen suodattimet ovat ehjät ja puhtaat.

3. Varmista, että ohjauspaneelin STOP/RUN-kytkin on asennossa 0.

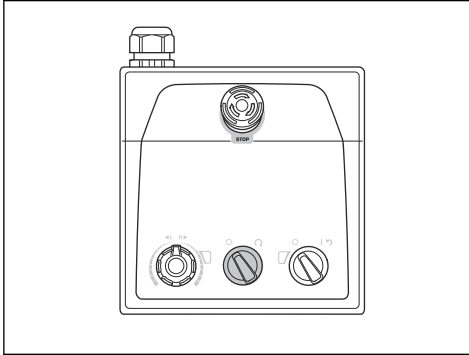


4. Kytke pölynerottimen letku laitteeseen.
5. Kytke kallistustanko. Katso kohta *Kallistustangon kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 88*.
6. Ripusta pölynerottimen letku kallistustangon ripustusvälineeseen, jotta pölynerottimen letku ei kiristy.

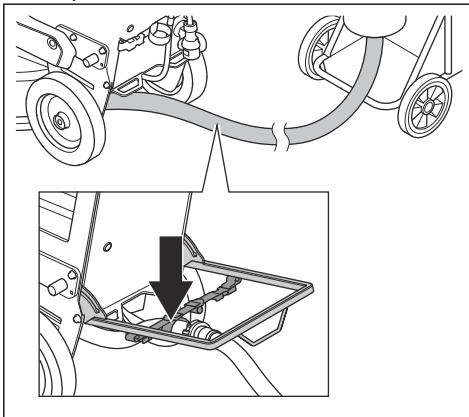


7. Vapauta kallistustanko.

Kahvan asennot


- Kahvan käyttöasento:

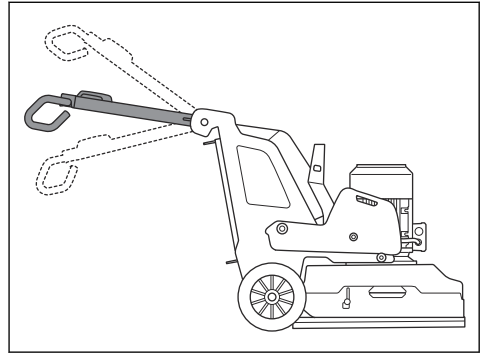

- Kahvan kuljetusasento:

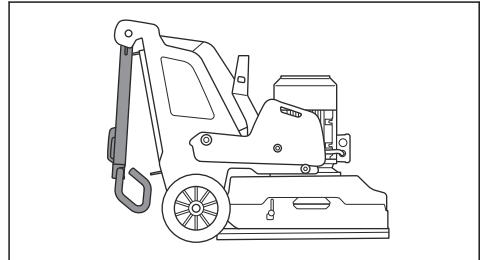

- Kahvan huoltoasento:

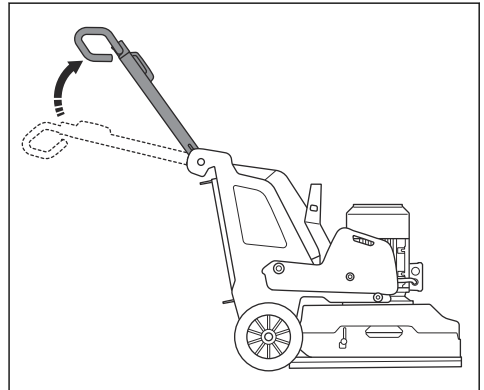


Kahvan ja kahvaston säätäminen




VAROITUS: Ole varovainen, kun säädät kahvaa ja kahvastoja. Varmista, että kahva ja kahvasto lukittuvat paikoilleen. Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vammoja.

Aseta kahvan korkeus mahdollisimman lähelle käyttäjän lantion korkeutta. Käytön aikana kone voi vetää kahvan sivulle. Käyttäjän lantio voi auttaa pysäyttämään tämän sivusuuntaisen liikkeen.

1. Vedä kahvan lukitusvipua (A) ohjauspaneelin suuntaan ja pidä se tässä asennossa.

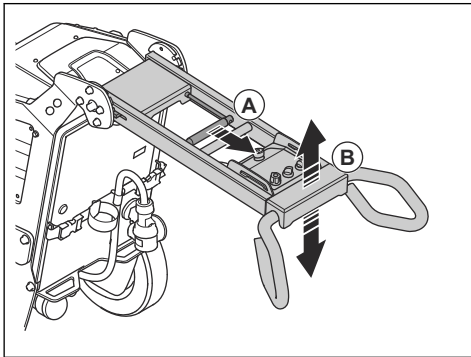

2. Sääda kahva (B) sopivalle käyttökorkeudelle.
3. Lukitse kahvan asento vapauttamalla kahvan lukitusvipu.
4. Löysää kahvaston neljää ruuvia (C).

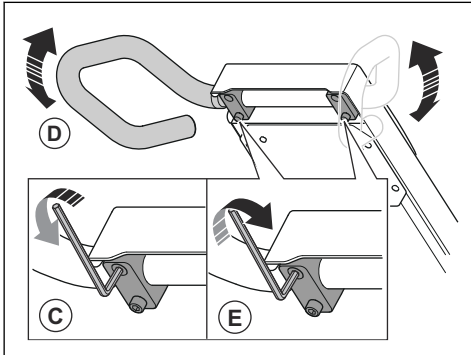


5. Sääda kahvasto (D) sopivaan käyttökorkeuteen.
6. Lukitse kahvasto paikalleen kiristämällä sen neljä ruuvia (E).

Laitteen kytkeminen virtalähteeseen

1. Liitä laitteen virtapistoke jatkojohtoon.
2. Liitä jatkojohto seinäpistorasiaan.
3. Kytke kallistustanko. Katso kohta *Kallistustangon kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 88*.

4. Ripusta virtajohto kallistustangon ripustusvälineeseen, jotta virtajohto ei kiristy.

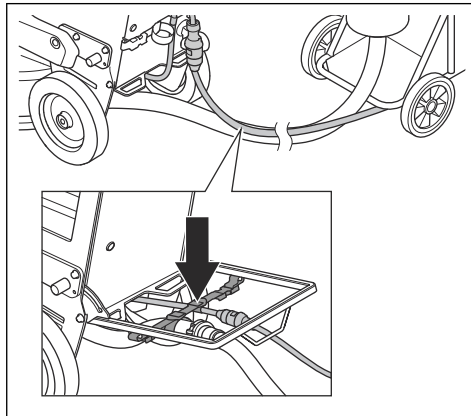

5. Vapauta kallistustanko.



HUOMAUTUS: Kun laite on kytketty pölynerottimeen, pölynerotin on kytkettävä kolmivaiheiseen virtalähteeseen.

Käyttönopeus

Jos tuotetta käytetään uuden tyyppisellä pinnalla, aseta aluksi nopeudeksi 50%. Nopeutta voi säätää, kun käyttäjä tuntee pinnan tyypin.

Hiomalaikkojen pyörimissuunta

Tuotteen alta katsottuna pyörimissuunta on seuraava:

- oikea nuoli: myötäpäivään
- vasen nuoli: vastapäivään

Laite saattaa vetää käytön aikana sivulle. Vedon suunta määräytyy pyörimissuunnan mukaan. Kun pyörimissuunnaksi on asetettu vasen, tuote vetää oikealle. Kun pyörimissuunnaksi on asetettu oikea, tuote vetää vasemmalle.

Sivuveto voi auttaa tuotteen käytössä esimerkiksi seinän lähellä. Aseta pyörimissuunta niin, että tuote vetää seinää kohti.




HUOMAUTUS: Ohjaa tuotetta varovasti. Varmista, että tuote koskettaa seinää vain kevyesti. Tuote on painava ja voi aiheuttaa vaurioita.

Moottorin nopeuden ja pyörimissuunnan vaihtaminen


Vaihda pyörimissuuntaa säännöllisesti, jotta timanttityökalujen käyttöikä pitenee ja ne pysyvät terävinä. Timanttityökalun segmenttejä käytetään tasapuolisesti, ja kosketuspinta pysyy mahdollisimman suurena.

- Voit määrittää hiomalaikan nopeuden ja pyörimissuunnan kääntämällä nuppia.

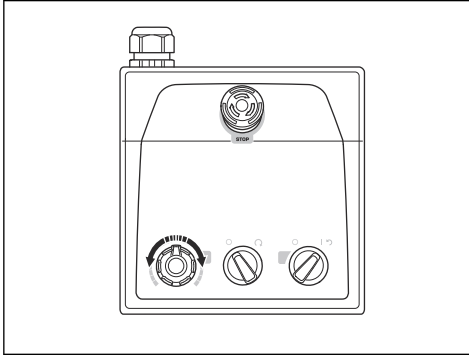

Laitteen käyttö

- Käytä tuotetta manuaalisesti kahvassa olevan ohjauspaneelin avulla. Katso kohdasta *Laitteen yleiskuvaus, oikea puoli PG 6 S sivulla 79 ja Laitteen yleiskuvaus, oikea puoli PG 8 S sivulla 81.*
- Tarkkaile, muuttuuko hiomamootorin suunnanvaihajan (A) merkkivalon väri käytön aikana.

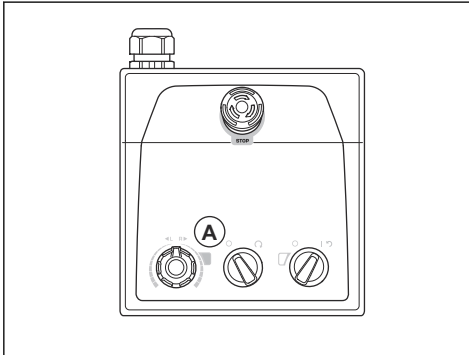


- Vihreä valo: tuote toimii oikein.
- Oranssi valo: Hiomapää on ylikuormittunut. Pienennä lähtötehoa alle 10 sekunnissa, jotta vikatilanne voidaan estää.
- Punainen valo: Inverterissä on vika, ja hiomapää pysähtyy. Tuote on nollattava. Katso kohdasta *Laitteen nollaaminen sivulla 94.*

Tuotteen käynnistäminen



HUOMAUTUS: Liikuta laitetta koko ajan, kun hiomapää on käynnissä. Jos et liikuta laitetta, pinta voi tulla karkeaksi.

1. Nosta hiomapää pinnalta painamalla kahvastoa hieman alaspäin. Tämä poistaa timanttityökalujen ja pinnan välisen kitkan. Älä nosta hiomapää kokonaan irti pinnasta käytön aikana.
2. Varmista, että hiomapää on sammutettu kääntämällä ohjauspaneelin STOP/RUN-kytkin (A) vastapäivään 0-asentoon.

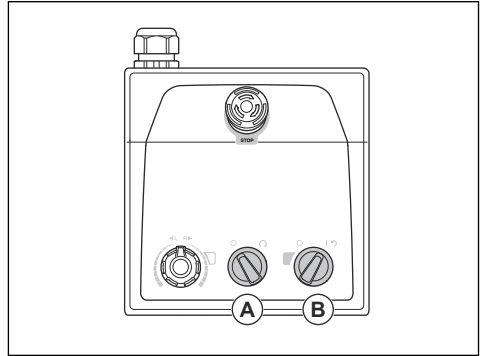

3. Käynnistä tuote kääntämällä ohjauspaneelin ON/OFF-virtakytkin (B) nuolisymbolin kohdalle. ON/OFF-virtakytkimen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
4. Käynnistä hiomapää kääntämällä ohjauspaneelin STOP/RUN-kytkintä myötäpäivään. Alle viiden sekunnin kuluessa tuote alkaa käydä joutokäyntinopeudella.

Laitteen pysäyttäminen




HUOMAUTUS: Älä nosta hiomapäää hiottavalta pinnalta, kun pysäytät moottorin. Hiomalaikat pyörivät hetken moottorin sammuttamisen jälkeen. Ilmaan voi nousta pölyä, ja pinta saattaa vahingoittua.



HUOMAUTUS: Liikuta laitetta hiottavalla pinnalla, kunnes hiomalaikat ovat pysähtyneet täysin.

1. Pysäytä hiomapää kääntämällä ohjauspaneelin STOP/RUN-kytkin (A) vastapäivään 0-asentoon.

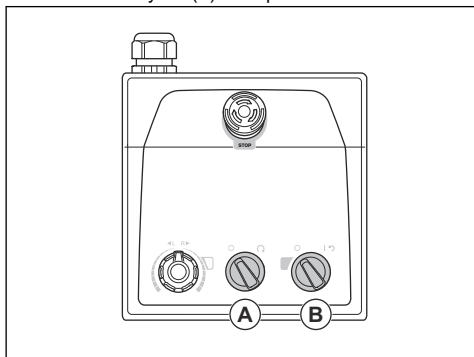

2. Pidä hiomalaikat kiinni hiottavassa pinnassa, kunnes ne pysähtyvät täysin.




HUOMAUTUS: Jos hiot asfalttia, maalia tai muuta vastaavaa materiaalia, laite voi jumittua tahmeaan pintaan. Nosta hiomapään etuosaa hieman heti, kun työkalulevy on pysähtynyt kokonaan.

3. Pysäytä tuote kääntämällä ohjauspaneelin ON/OFF-virtakytkin (B) asentoon 0. ON/OFF-virtakytkimen vieressä oleva merkkivalo sammuu.
4. Irrota sähköpistoke.

Laitteen nollaaminen

ON/OFF-virtakytkintä voi käyttää nollauskytkimenä, jos invertteri laukeaa. Nollaa tuote, kun hiomamootorin suunnanvaihtajan (A) merkkivalo palaa punaisena.

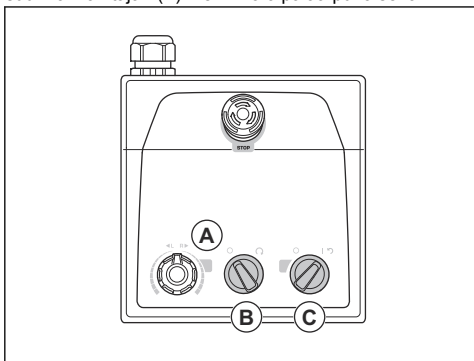


1. Varmista, että hiomapää ei ole käytössä kääntämällä STOP/RUN-kytkin (B) vastapäivään 0-asentoon.
2. Nollaa tuote kääntämällä ON/OFF-virtakytkin (C) nuolisymbolin kohdalle. Hiomamootorin suunnanvaihtajan merkkivalo palaa vihreänä, kun vika on nollattu.

3. Käynnistä hiomapää uudelleen kääntämällä ohjauspaneelin STOP/RUN-kytkintä myötäpäivään.


Painot

Tuotteen kummallakin puolella voi olla yksi paino (lisävaruste). Jos laitetta on raskas käyttää, muuta hiomapään painetta säätämällä painoja. Painot on säädettävä samaan asentoon oikealla ja vasemmalla puolella. Painoissa on kolme asentoa:


- Asento 1: Hiomapään enimmäispaine. Tämä asento lisää työskentelytehoa. Tätä asentoa käytetään myös silloin, kun laite on kuljetusasennossa.

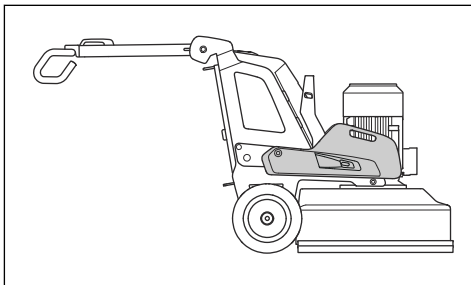

- Asento 2: Hiomapään vakioasento.

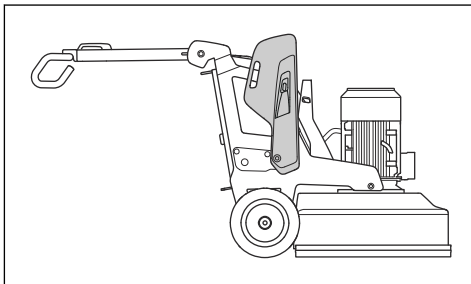

- Asento 3: Hiomapään vähimmäispaine. Tätä asentoa käytetään myös silloin, kun laite kallistetaan huoltoasentoon.

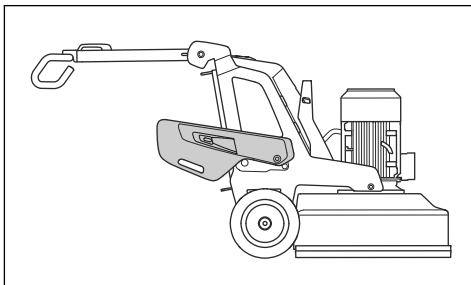

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Ennen minkäänlaisten huoltotöiden aloittamista sinun on luettava turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön.

Kaikkiin tuotteelle tehtäviin huolto- ja korjaustöihin tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, että tuotteemme huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos jälleenmyyjäsi ei ole huoltoliike, pyydä jälleenmyyjää neuvomaan lähin huoltoliike.

Katso lisätietoja kohdasta www.husqvarnacp.com.

Huoltoa edeltävät toimet

- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Katso *Henkilönsuojaimet sivulla 85*.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Laitteen tuottama pöly on terveydelle vaarallista.

- Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
- Pysäytä moottori ja irrota virtapistoke, jotta kone ei käynnisty vahingossa huollon aikana.
- Puhdista laitetta ympäröivä alue öljystä ja liasta. Poista tarpeettomat esineet.
- Laita esille selkeitä kylttejä, joilla lähistöllä olevia ihmisiä varoitetaan käynnissä olevista kunnossapitotöistä.
- Pidä palonsammutin, ensiaputarvikkeet ja hätäpuhelin lähettyvillä.

Huoltokaavio

* = Käyttäjän suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten.

X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa.

O = Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. Anna huoltotyö valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Huolto	Päivit- tän	Viikoit- tain	6 kuu- kauden välein	12- 36 kuu- kauden välein
Tarkista virtakytkin.	*			
Tarkista kiinnityskohdat ja kahvan lukitustoiminto.		*		
Tarkista kiinnityskohdat ja painojen lukitustoiminto.		*		
Tarkista hätäpysäytyspainike.	X			
Puhdista koneen ulkopinnat.	X			
Puhdista koneen sisäosat.			O	
Tee yleistarkastus.	X			
Tarkista hiomalaikat.	X			
Tarkista hiomapään vetojärjestelmän toiminta.		X		
Huolla hiomalaikkojen vetojärjestelmä.				O
Tarkista rungon ja hiomapään välinen liitäntä.		*		

Tuotteen puhdistaminen



HUOMAUTUS: Tukkeutunut ilmanottoaukko heikentää tuotteen suorituskykyä ja voi ylikuumentaa moottorin.

- Poista tukokset kaikista ilma-aukoista. Tuotteen lämpötilan on aina oltava riittävän viileä.
- Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

- Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistamiseen.
- Älä puhdista sähköosia vedellä.
- Puhdista koko laitteisto työpäivän päätteeksi.

- a) Kallista laitetta, kunnes kahvat ovat maassa.
- b) Puhdista hiomapään alapinnan osat korkeapainepesurilla.



HUOMAUTUS: Älä suuntaa painepesuria suoraan tiivisteisiin tai liitäntäkohtiin.

Hiomapään vetojärjestelmä


Hiomapään vetojärjestelmä on suljettu järjestelmä. Jos hiomapään vetojärjestelmässä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

Hiomapään asentaminen ja irrottaminen




VAROITUS: Kun hiomapää on irrotettu, runko ei ole tasapainossa. Varmista, ettei runko voi kaatua. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.


1. Aseta moottorin kaapeli (A) hiomapään eteen.

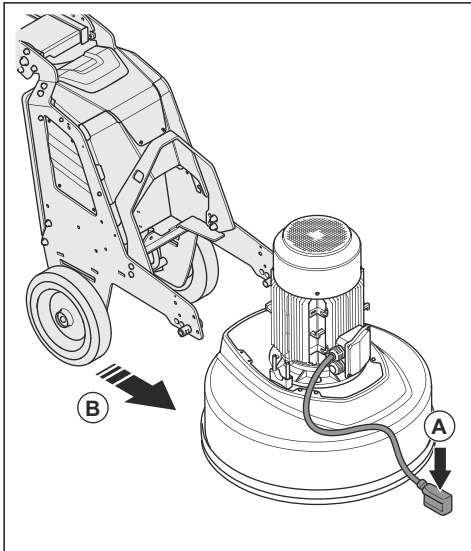


2. Työnnä runkoa hiomapään (B) lähelle.
3. Laita moottorin kaapeli hiomapään ja rungon välissä olevan aukon läpi.

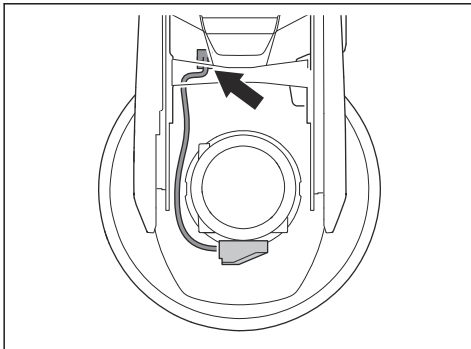

4. Työnnä runko kokonaan hiomapäätä (C) vasten. Varmista, että runko kiinnittyy hiomapään kannattimeen.

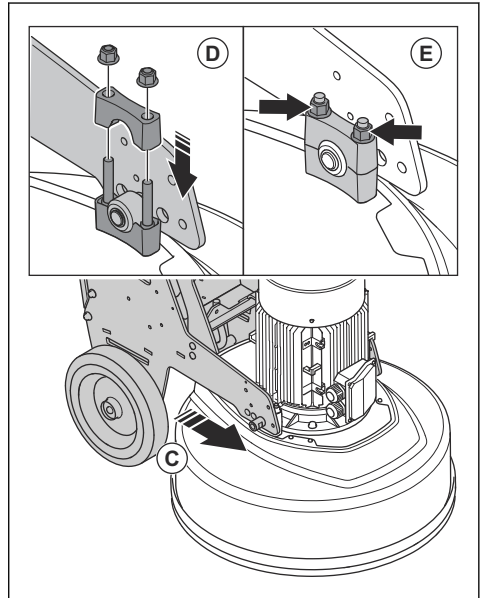

5. Asenna toinen kannatin (D) hiomapään kannattimen päälle.
6. Kiristä hiomapään kummallakin puolella olevat kaksi mutteria (E).
7. Kytke moottorin kaapeli sähkökotelon pistorasiaan (F).

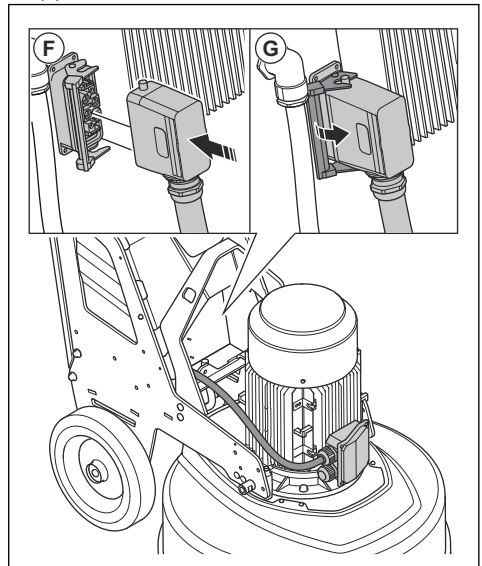

8. Lukitse moottorin kaapeli sähkökotelon pistorasiaan (G).

9. Irrota hiomapää päivüstäisessä järjestyksessä.

Vianmääritys

Vika	Syy	Ratkaisu
Tuote ei käynnisty.	Jatkojohto on irronnut tai vaurioitunut.	Kytke jatkojohto tai vaihda se tarvittaessa.
	Hätäpysäytyspainiketta on painettu.	Vapauta ohjauspaneelin hätäpysäytyspainike kääntämällä sitä myötäpäivään.
	Turvakytkin on auki sähkökotelossa.	Sulje turvakytkin, jotta virtapiiri sulkeutuu.
Koneesta on vaikea pitää kiinni.	Tuotteeseen on asennettu liian vähän timanttityökaluja.	Pienennä tuotteen ja käyttäjän kuormitusta lisäämällä timanttityökaluja.
	Hiomapään moottori ei toimi.	Varmista, että hionnan käyttömoottorikytkentä on kunnossa.
	Tämä voi johtua moottorin viasta tai moottoriin tulevan johdon viasta.	Jos ongelma jatkuu, ota yhteys hyväksyttyyn huoltoliikkeeseen.
	Hihna on vaurioitunut.	Jos hihna on vaurioitunut, vaihdata se huoltoliikkeessä. Käännä yhtä hiomalaikkaa käsin. Jos kaikki hiomalaikat liikkuvat yhdessä, hihna on ehjä. Jos yksi laikka liikkuu vapaasti, hihna on vaurioitunut.
	Laitteeseen tulee vain yksi vaihe. Tuote ei saa virhekoodia ja käyttää alle 1 A:n moottorivirtaa. Tuuletin pyörii hitaasti.	Tarkasta virransyöttö.
	Pinta tai käyttö käyttää liikaa tuotteen kapasiteettia.	Sääda moottorin nopeutta ja/tai tuotteen eteenpäinajonopeutta koko lattian alueella.
Laite jättää käsiteltävään pintaan epä säännöllisen naarmukuvion.	Timanttihiomapalat on kiinnitetty väärin, tai laikkaan on kiinnitetty erikorkuisia hiomapaloja.	Varmista, että timanttihiomapalat on asennettu oikein, ja että ne ovat kaikki saman korkuisia.
	Timanttihiomapalat ovat erityyppisiä.	Tarkista, että kaikissa hiomapaloissa on sama timanttirae ja sidostyyppi. Jos timanttihiomapalat ovat karkeita, asettele hiomapalat tasaisin välein. Käytä laitetta hankaavalla pinnalla, kunnes kaikkien hiomapalojen korkeus on sama.
	Hiomapään lukitsimet ovat löysällä tai puuttuvat.	Varmista, että kaikki hiomapään lukitsimet ovat paikoillaan ja kiristetyt.
	Hartsisidosteiset hiomalaikat ovat erilaiset tai niissä on pinttynyttä likaa.	Varmista, että kaikissa hartsisidosteisissa hiomalaikoissa on sama timanttirae ja sidostyyppi, ja että laikat ovat puhtaat. Puhdista hartsisidosteiset laikat käyttämällä niitä hetken aikaa kevyesti hankaavalla pinnalla.
	Hiomalaikat ovat kuluneet tai vaurioituneet.	Tarkista, ettei hiomalaikoissa ole murtuneita osia eivätkä ne liiku liikaa.

Vika	Syy	Ratkaisu
Laite liikkuu äkillisesti ja tahattomasti.	Hiomalaikat ovat kuluneet tai vaurioituneet.	Tarkista, että hiomalaikat on kiinnitetty kun- nolla eikä niissä ole vaurioituneita osia.
	Timanttihiomapalat on kiinnitetty väärin, tai laikkaan on kiinnitetty erikorkuisia hiomapalo- ja.	Varmista, että kaikki timanttihiomapalat on asennettu oikein, ja että ne ovat saman kor- kuisia.
Sisäinen virrankatkai- sin laukeaa.	Liian suuri kuormitus tai riittämätön virran- syöttö.	Tarkasta virransyöttö.
		Vähennä hiontapainetta, lisää timanttihioma- palojen määrää tai lisää sidoksen kovuutta.

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljettaminen



VAROITUS: Noudata varovaisuutta kuljetuksen aikana. Laite on painava ja voi vahingoittaa ihmisiä tai omaisuutta, jos se putoaa tai siirtyy kuljetuksen aikana.

Laitetta voi siirtää lyhyitä matkoja pyörien avulla. Jos siirtomatka on pitkä, siirrä laitetta nostamalla tai ajoneuvon avulla.




HUOMAUTUS: Älä hinaa laitetta ajoneuvon perässä.

- Ole erittäin varovainen, kun siirrät laitetta manuaalisesti tai kaltevilla pinnoilla. Hieman kaltevat tasot voivat saada tuotteen liikkumaan nopeasti, jolloin sitä ei voi jarruttaa käsin.
- Varmista tuotteen turvallinen kiinnitys kuljetuksen aikana. Varmista, ettei se pääse liikkumaan.
- Suojaa tuote kuljetuksen aikana. Suojaus estää esimerkiksi sadetta ja lunta vahingoittamasta laitetta.
- Käytä aina tuotteen nostosilmukkaa, kun nostat tuotetta.
- Älä nosta tuotetta kahvastosta, moottorista, rungosta tai muista osista.
- Kuljetus on parasta tehdä lavalla.
- Nosta tuotetta aina nostolaitteella tai haarukkatrukkilla.
- Älä käytä haarukkatrukkia, jos tuotetta ei nosteta kuormalavalle tai vaunuun. Tämä voi vaurioittaa hiomalaikkoja ja muita sisäosia.
- Hiomapään on oltava maassa kuljetuksen aikana. Pidä työkalulevyt kiinnitettyinä, jotta niiden lukkomekanismi ei vahingoitu.

Laitteen asettaminen kuljetusasentoon

- Lukitse suojus paikalleen nostamalla ja kääntämällä sitä. Tämä suojaa pölyvaippaa vaurioilta kuljetuksen aikana.
- Taita kahva alaspäin. Katso kohdasta *Kahvan ja kahvaston säätäminen sivulla 91*.

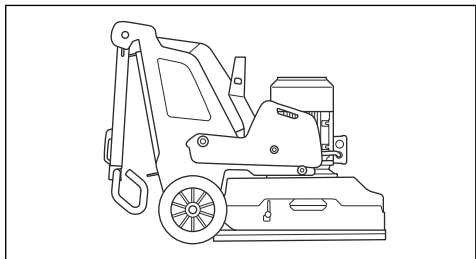

- Jos tuotteeseen on kiinnitetty painot, säädä ne etuasentoon. Katso kohdasta *Painot sivulla 94*.
- Varmista, että hiomapää koskettaa pintaa.

Laitteen siirtäminen ylös tai alas ramppia



VAROITUS: Ole erittäin varovainen, kun liikutat laitetta ylös tai alas ramppia moottorin ollessa käynnissä. Kone on painava ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran, jos se putoaa tai siirtyy liian nopeasti.



VAROITUS: Jos rampin kulma on jyrkkä, käytä aina vinssiä. Älä kulje tai oleskele laitteen alapuolella. Älä oleskele laitteen vaara-alueella. Katso kohta *Työalueen turvallisuus sivulla 85*.



VAROITUS: Älä siirrä laitetta hyvin jyrkillä kaltevilla pinnoilla. Katso laitteen

tyyppikilvestä, mikä on suurin sallittu alustan kaltevuuskulma.

- Kun siirrät laitetta alas ramppia, pidä se hitaan taaksepäin käynnin tilassa.
- Kun siirrät laitetta ylös ramppia, pidä se hitaan eteenpäin käynnin tilassa.
- Älä käännä tuotetta yli 45 asteen kulmassa rampilla.

Koneen nostaminen



VAROITUS: Varmista, että nostolaitteet on määritetty oikein, jotta laitetta voidaan nostaa turvallisesti. Laitteen paino näkyy laitteen tyyppikilvessä.




VAROITUS: Älä kulje äläkä oleskele nostetun laitteen alapuolella tai sen lähellä. Pidä sivulliset etäällä riskialueelta. Katso kohta *Työalueen turvallisuus* sivulla 85.



VAROITUS: Älä nosta vaurioitunutta laitetta. Varmista, että nostosilmukka on asennettu oikein ja ettei siinä ole vaurioita.


1. Aseta laite kuljetusasentoon. Katso kohta *Laitteen asettaminen kuljetusasentoon* sivulla 98.
2. Kiinnitä nostolaite nostosilmukkaan.

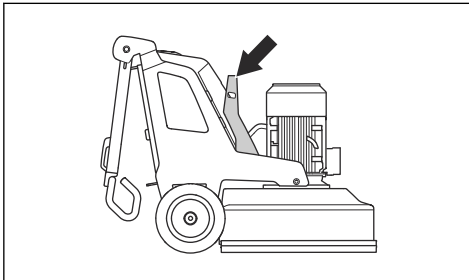

Laitteen kiinnittäminen kuljetusajoneuvoon

Tuotteessa on kiinnityspisteitä, joiden avulla se voidaan kiinnittää hihnoilla ajoneuvoon.

1. Kiinnitä kiinnityshihnojen metallikoukut kiinnityspisteisiin. Ole varovainen, koska terävät reunat voivat vahingoittaa hihnoja.

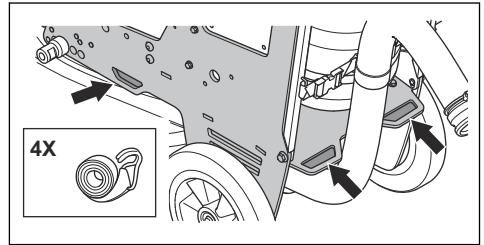

2. Kiinnitä kiinnityshihnat ajoneuvoon ja kiristä ne.

Säilytys



HUOMAUTUS: Älä säilytä laitetta ulkotiloissa. Säilytä laitetta aina sisätiloissa.

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle.
- Puhdista laite ja tee täysi huolto, ennen kuin viet laitteen säilytykseen.
- Pidä hiomapää maassa.
- Säilytä laitetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse.

Hävittäminen

Symboli kertoo, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä se paikallisen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmän kautta. Tämä edistää asianmukaista jätteenkäsittelyä laitteiden elinkaaren lopussa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalveluista tai Husqvarna-huolto- ja jälleenmyyjältä. Väärä hävittämistapa voi aiheuttaa ympäristölle ja ihmisille haittaa mahdollisten vaarallisten aineiden vuoksi.



Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	PG 6 S	PG 6 S	PG 8 S	PG 8 S	PG 8 S
	1x200–240 V	3x380–415 V	3 x 200–240 V	3x380–415 V	3 x 440–480 V
Moottorin teho, kW / hv	6 / 8	7,5/10	11 / 15	11 / 15	11 / 15
Nimellisvirta, A	50	16	50	30	30
Nimellisjännite, V	200–240	380–415	200–240	380–415	440–480
Vaiheet	1-vaihe	3-vaihe	3-vaihe	3-vaihe	3-vaihe
Taajuus, Hz	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60
Paino, kg / lbs	335 / 739	335 / 739	508 / 1120	508 / 1120	508 / 1120
Hiontaleveys, mm / in.	600 / 23,6	600 / 23,6	800 / 31,5	800 / 31,5	800 / 31,5
Hiomalaikka, mm / in	3 x 230 / 9	3 x 230 / 9	3 x 270 / 10,5	3 x 270 / 10,5	3 x 270 / 10,5
Hiomispaine, kg / lbs	159 / 351	159 / 351	245 / 540	245 / 540	245 / 540
Hiomalaikan nopeus, r/min väh./enint.	441–1176	441–1176	420–1176	420–1176	420–1176
Vakiopyörimissuunta (ylhäältä) (O)	Hiomalaikka: myötäpäivään	Hiomalaikka: myötäpäivään	Hiomalaikka: myötäpäivään	Hiomalaikka: myötäpäivään	Hiomalaikka: myötäpäivään
Enimmäiskaltevuus, astetta	10	10	10	10	10
Kotelo, IP	54	54	54	54	54

Äänitasot


Melupäästöt ¹⁰	
Äänitehotaso, mitattu L _W (dB(A))	95,4
Äänitasot ¹¹	
Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, L _p (dB(A))	78,7
Tärinätasot ¹²	
Oikeanpuoleinen kahva, m/s ²	1,7
Vasemmanpuoleinen kahva, m/s ²	1,5

¹⁰ Melupäästöt ympäristöön äänentehona EN 60335-2-72 -standardin mukaisesti mitattuna. Mittauksen odotettu epävarmuus 2,5 dB(A).

¹¹ Äänenpainetaso standardin EN 60335-2-72 mukaan. Mittauksen odotettu epävarmuus 4 dB(A).

¹² Tärinätaaso standardin EN 60335-1 ja EN 60335-2-72 mukaan. Tärinätasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s². Tärinäarvot koskevat manuaalista käyttöä.

Tuotteen mitat

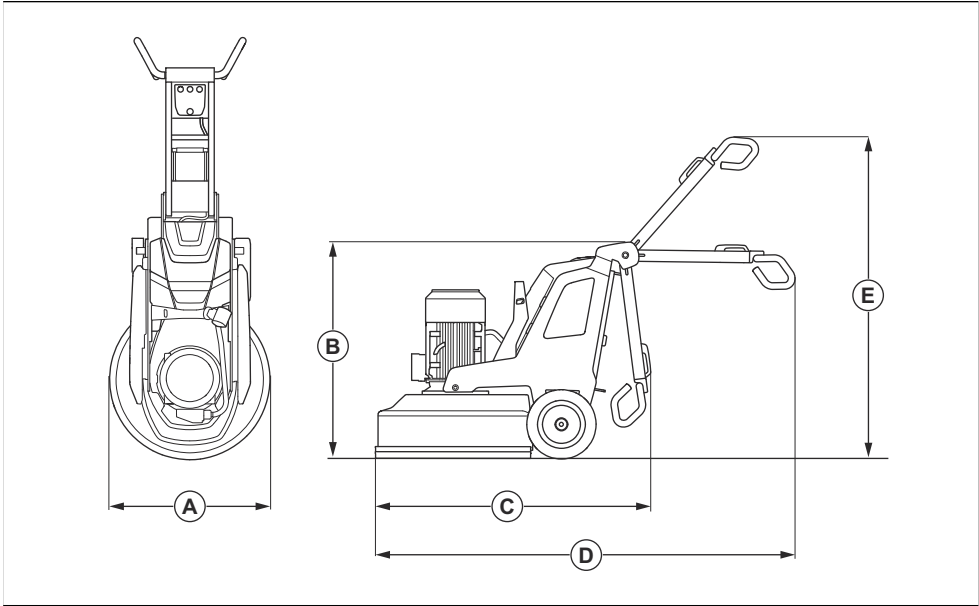

A	Leveys, mm	830
B	Pienin kokonaiskorkeus (kahva taitettuna), mm	1145
C	Pienin kokonaispituus (kahvat taitettuina), mm	1550
D	Suurin kokonaispituus (kahvat jatkettuina), mm	2215
E	Suurin kokonaiskorkeus (kahvat jatkettuina), mm	1700

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

MeHusqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi,
puhelin: +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Lattianhiomakone
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	PG 6 S, PG 8 S
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2024 alkaen

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2011/65/EU	"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen"

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai
teknisiä tietoja:

- EN ISO 11201:2010
 - EN 60335-2-72:2012
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021
 - EN 61000-6-2:2005/AC:2005
 - EN IEC 61000-6-2:2019
 - EN 61000-6-4:2007+A1:2011
 - EN IEC 61000-6-4:2019
- Partille, 2024-05-24

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja



Martin Huber
Tutkimus- ja kehityspäällikkö, betonipinnat ja -lattiat
Husqvarna AB, Construction Division



www.husqvarnaconstruction.com

Bruksanvisning i original
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Alkuperäiset ohjeet

1143643-10 Rev. E



2025-12-11