



Husqvarna®



PG 6 S, PG 8 S

JA
KO
ZH
AR

取扱説明書
사용자 설명서
操作手册
دليل المشغل

2-27
28-52
53-76
77-101

目次

はじめに.....	2	トラブルシューティング.....	21
安全性.....	8	搬送、保管、廃棄.....	23
動作.....	11	主要諸元.....	25
メンテナンス.....	19	適合宣言.....	27

はじめに

製品の説明

本製品は、さまざまな硬度の面に対応する床面研磨機です。


用途

本製品は、天然石、テラゾ床、コンクリートなど、さまざまな硬度の材料の表面研磨に使用できます。また、エ

ボキシ樹脂や接着剤などの表層材質の研磨にも使用できます。施工面は、粗目から仕上げ目まで選ぶことができます。本製品は、乾式研磨と湿式研磨に対応しています。他の作業に本製品を使用しないでください。




本製品は、専門的な訓練を受けた作業者による業務での使用を目的としています。

製品概要、右側 PG 6 S

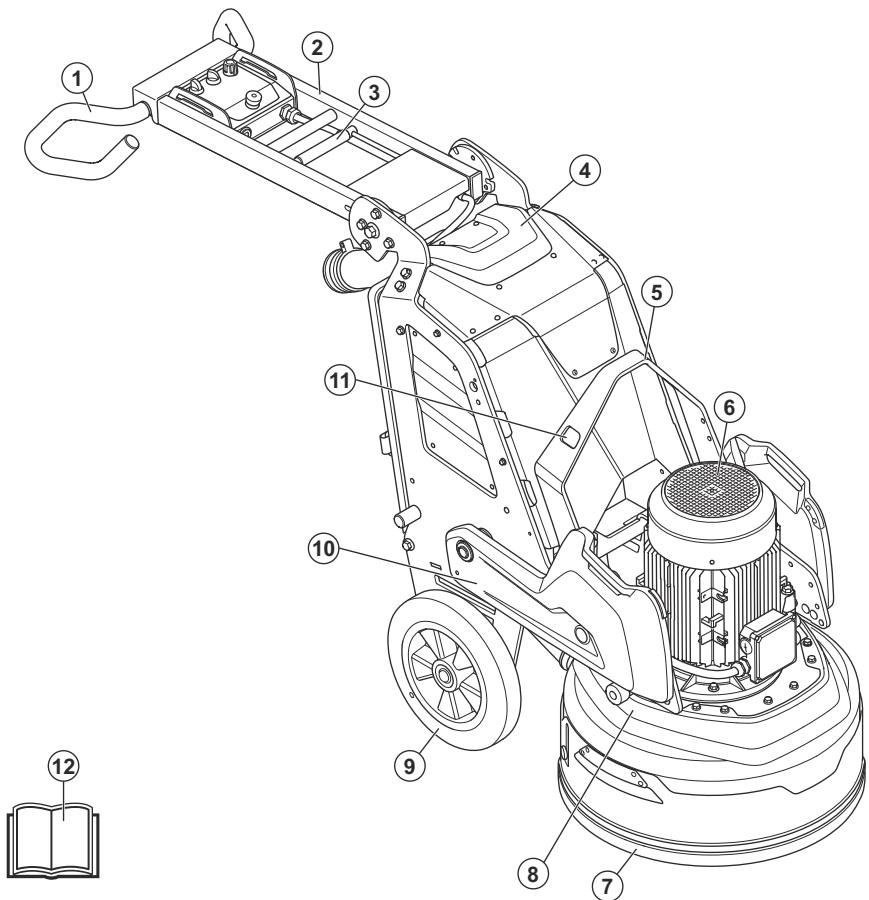


- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. ハンドルバー | 7. フローティングカバー |
| 2. ハンドル | 8. 研磨ヘッド |
| 3. ハンドル調整ロックレバー | 9. ホイール |
| 4. 電気ボックス | 10. ウェイト (Accessory) (Weight) |
| 5. リフティングポイント | 11. ウインチストラップ用穴 |
| 6. 研削モーター | 12. 取扱説明書 |

製品概要、左側 PG 6 S

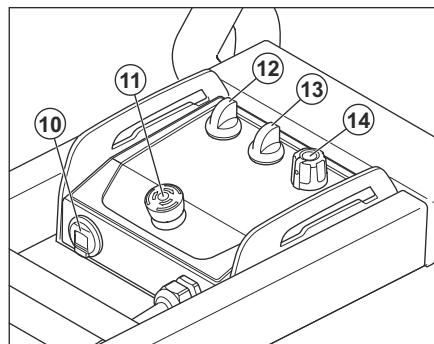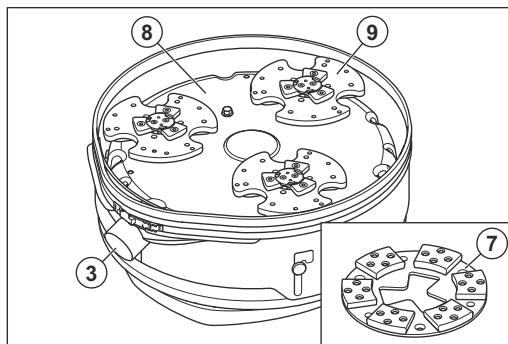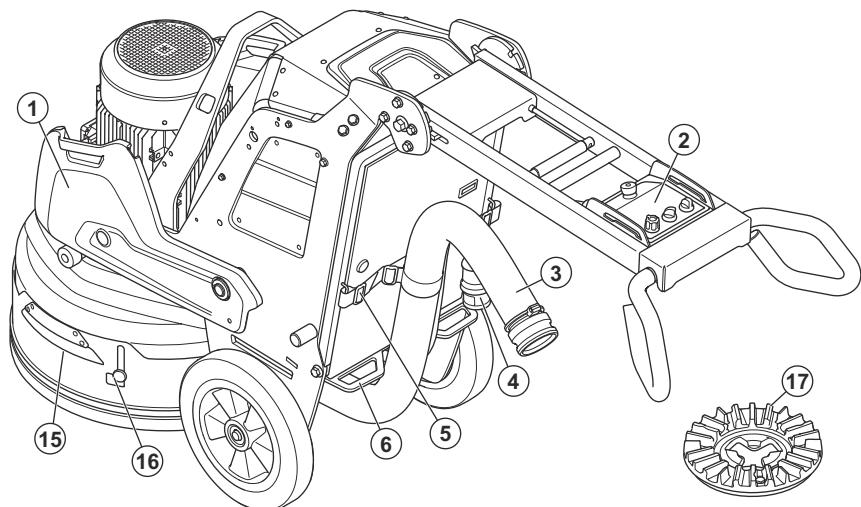




1. ウエイト（アクセサリー）
2. コントロールパネル
3. 集塵機コネクター
4. 電源ケーブル
5. 集塵機および電源コード用吊り下げ具
6. 固定用ポイント
7. ツールプレート
8. 研磨ヘッド
9. 研削ディスク
10. USB 充電器
11. 緊急停止ボタン
12. ON/OFF スイッチ
13. STOP/RUN スイッチ
14. 研削ディスクの回転方向と速度調整ノブ
15. フローティングカバーのハンドル
16. フローティングカバーの搬送ロック
17. EZ エアフローツールプレート（アクセサリー）

製品概要、右側 PG 8 S

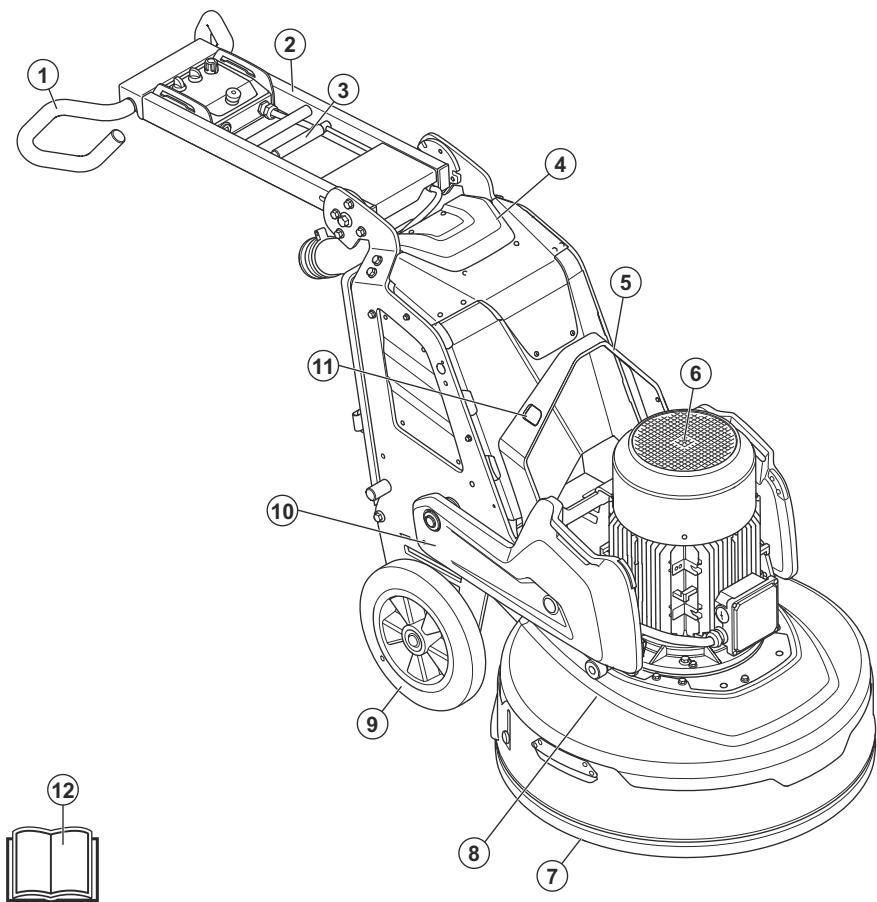

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. ハンドルバー | 7. フローティングカバー |
| 2. ハンドル | 8. 研磨ヘッド |
| 3. ハンドル調整ロックレバー | 9. ホイール |
| 4. 電気ボックス | 10. ウェイト (Accessory) |
| 5. リフティングポイント | 11. ウインチストラップ用穴 |
| 6. 研削モーター | 12. 取扱説明書 |

製品概要、左側 PG 8 S

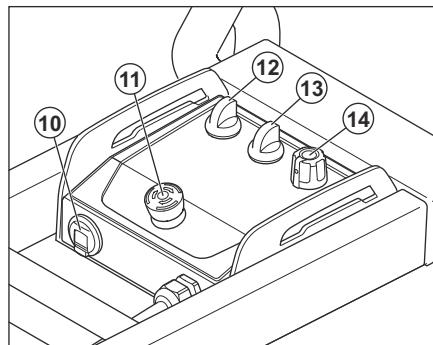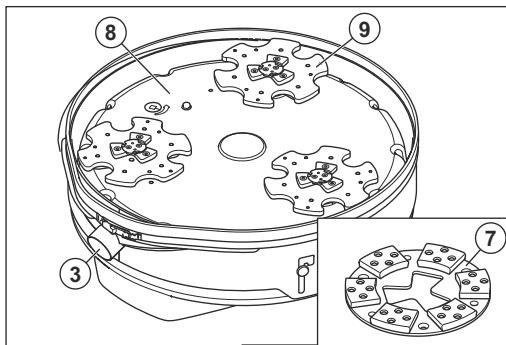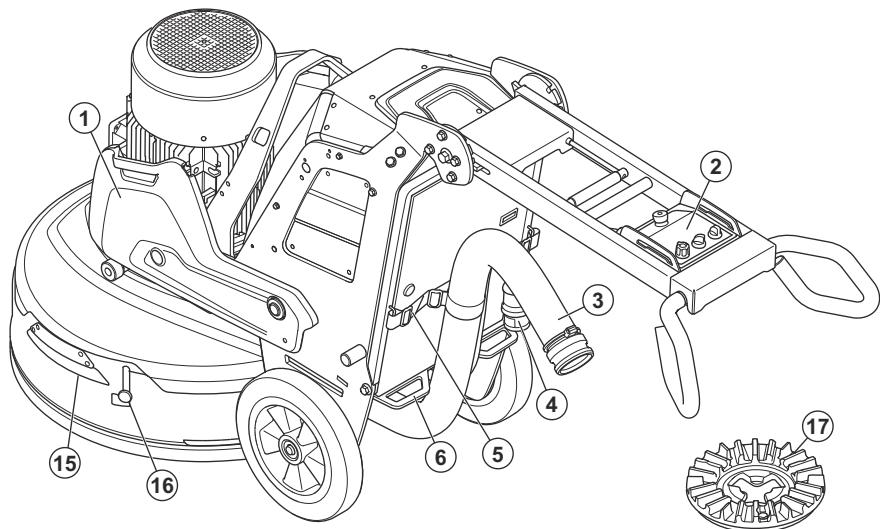

1. ウエイト (アクセサリー)
2. コントロールパネル
3. 集塵機コネクター
4. 電源ケーブル
5. 集塵機および電源コード用吊り下げ具
6. 固定用ポイント
7. ツールプレート
8. 研磨ヘッド
9. 研削ディスク
10. USB 充電器
11. 緊急停止ボタン
12. ON/OFF スイッチ

13. STOP/RUN スイッチ
14. 研削ディスクの回転方向と速度調整ノブ
15. フローティングカバーのハンドル
16. フローティングカバーの搬送ロック
17. EZ エアフローツールプレート (アクセサリー)

製品に表記されるシンボルマーク



警告：本製品の使用は危険を伴います。操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



本取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握したうえで、本製品を使用してください。



イヤマフ、保護メガネ、および呼吸器保護具を使用してください。プロテクティブ装具 **9** ページを参照してください。



粉塵が健康障害を引き起こす場合があります。認定の呼吸器保護具を使用してください。常に十分な換気をおこなってください。



本製品は必ずリフティングポイントを持ち上げてください。



固定用ストラップ穴を使用して、搬送車両に本製品を取り付けてください。



本製品は家庭ゴミではありません。電気・電子機器の認定済み処理業者にリサイクルを依頼してください。廃棄 **24** ページを参照してください。



本製品は EC 指令に適合しています。



本製品は英国で適用される規制に準拠しています。



本製品はユーラシア関税同盟指令適合製品です。



中国 RoHS 環境保護使用期限 (EUFP) シンボル



EU および英国の指令および規制に従った環境への騒音排出のラベル。本製品の保証音響レベルは、主要諸元 **25** ページおよびラベルに記載されています。

注記 : 本製品に付いている他のシンボル/ステッカーはそれぞれの市場地域に向けた特別な認定条件を示します。

コントロールパネルのマーク



緊急停止。



製品の始動および製品のリセット。




研磨ヘッドの始動。



研削ディスクの速度と回転方向。

シリアルプレート

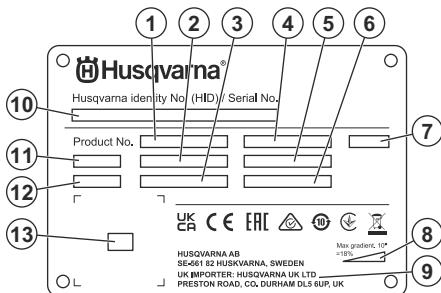

1. 製品番号
2. 製品重量
3. 定格電力
4. 定格電圧
5. 定格電流
6. 周波数
7. エンクロージャ
8. 最大傾斜角度
9. メーカー/輸入業者
10. 製造番号
11. 機種
12. 製造年
13. スキャン用のコード

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリー、またはメーカーの認可していないアクセサリーを本製品に使用した場合。

- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ は、接続しているすべての製品の概要を作業者に提供するクラウドソリューションです。この製品には Husqvarna Fleet Services™ センサーを取り付け可能です。Husqvarna Fleet Services™ セン

サーが製品データを収集し、Husqvarna Fleet Services™ システムへの接続を可能にします。Husqvarna Fleet Services™ システムは、動作時間、サービス間隔、製品の場所などのデータを報告します。

Husqvarna Fleet Services™ についての詳細は、Husqvarna Fleet Services™ アプリをダウンロードするか、Husqvarna 担当者にお問い合わせください。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告：取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意：取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記：特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品は、慎重かつ適切に使用しないと、危険な道具となります。本製品により、作業者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。本機を使用する前に、本取扱説明書をよく読んで、その内容を理解してください。
- 本製品は、身体能力が十分でない方（お子様を含む）や、経験、知識のない方による使用を想定していません。
- すべての警告および説明を保管してください。
- 適用されるすべての法令を遵守してください。
- 作業者および作業者の雇用主は、本製品の運転中に発生するリスクを認識し、防止する必要があります。
- 取扱説明書を読んで内容を理解した人にのみ本製品を運転させてください。
- あらかじめトレーニングを受けていない場合は、本製品を運転しないでください。全作業者がトレーニングを受けていることを確認してください。
- 子供に本製品を運転させないでください。
- 許可された人のみが本製品を運転してください。
- 作業者は、他の人またはその所有物に発生した事故に責任を負います。

- 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の影響が残っているときは、本製品を使用しないでください。
- 常に常識に基づいて注意して使用してください。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な重傷や死亡の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を運転する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。
- 本製品は清潔に保ってください。標識やラベルがはっきりと読み取れるようにしてください。
- 損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
- 本製品を改造しないでください。
- 他の人が本製品に変更を加えた可能性がある場合は、本製品を操作しないでください。

操作のための安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 身体保護具を使用してください。プロテクティブ装具 [9 ページ](#) を参照してください。
- モーターをオンにしたまま本製品から離れないでください。
- 本製品から離れるときは、必ず電源コードを抜いてください。
- 集塵機のホースを引っ張らないでください。本製品が落下すると、負傷や器物の損傷に至るおそれがあります。
- 本製品を始動するときは、研磨ヘッドが床面に接触している必要があります。ON/OFF スイッチを点検する場合は、この限りではありません。
- ダストスカートが取り付けられていない状態で本製品を始動しないでください。ダストスカートにより、本製品と床の間を完全に密閉する必要があります。
- 製品により負傷が発生する可能性のあるエリアから離れてください。本製品は急に位置が変わって人に当たることがあります。
- 本製品が正常に動作しない場合は、モーターを停止してください。

- 衣服、長い髪、宝飾品が可動部に巻き込まれないようしてください。
- 必ず安全で安定した姿勢で作業してください。
- 本製品は、事故が起こったときに救助を受けられない状況では操作しないでください。
- 本製品で振動が発生する場合、または本製品の騒音レベルが異常に高い場合は、ただちに運転を停止してください。製品に損傷がないか点検します。損傷部を修復するか、認証を受けたサービス代理店に修理を依頼してください。
- 血液の循環が悪い人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を引き起こすことがあります。過度の振動を受けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚まひ、うずき、ちくちくする痛み、刺すような痛み、力が入らない、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指や手の甲、手首に現れます。
- 斜面上に駐車しないでください。斜面上に本製品を駐車する必要がある場合は、本製品が決して動いたり落さないようにください。負傷や損傷のおそれがあります。
- 斜面での運転中は十分に注意してください。本製品は重いため、落下した場合は重傷を負う可能性があります。
- 本製品を急斜面上で移動させないでください。最大傾斜角度については、本製品の銘板を参照してください。
- 認可されたアクセサリーを必ずお使いください。詳細情報は、販売店までお問い合わせください。

プロテクティブ装具




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品を操作するときは常に、適切なプロテクティブ装具を使用してください。プロテクティブ装具を着用しても、負傷の危険性がなくなるわけではありません。プロテクティブ装具を使用すると、事故が発生した場合に負傷の程度が軽減されます。適切な装具の選択については、販売店にご相談ください。
- 本製品を操作するときは、認可された防護メガネを使用してください。
- ゆったりとした衣服、重い衣服、その他作業に適しない衣服を着用しないでください。動きやすい衣服を着用してください。
- しっかりと握ることができ、皮膚の炎症を発生させない、認可されたグローブを着用してください。
- 認可された防護ヘルメットを着用してください。
- 本製品を操作するときは必ず、認可されたイヤマフを使用してください。長時間の騒音は、聴力低下の原因となります。
- 本製品は、有害な化学物質を含んだ粉塵や煙霧を発生させます。認可された呼吸保護マスクを着用してください。
- つま先部がスチール製で、ノンスリップ靴底のブーツを着用してください。

- 救急用具が近くにあることを確認してください。
- 本製品を操作するときに、火花が生じる場合があります。消火器が近くにあることを確認してください。

作業エリアの安全

- 作業中は、次の図に示すエリアから人を遠ざけてください。作業者は、作業中にこの領域に十分注意を払う必要があります。

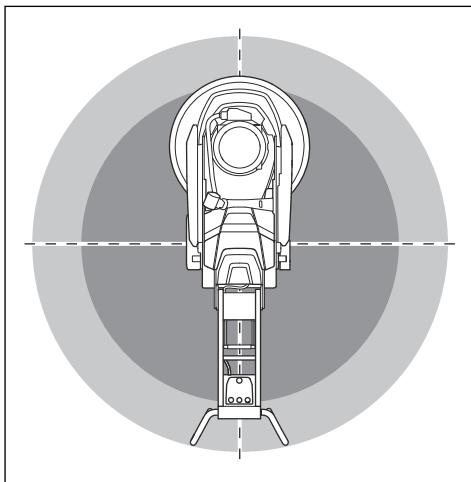

- 作業エリアに許可なく人が立ち入らないようにしてください。
- 霧、雨、強風、寒冷、落雷などの悪天候下で本製品を使用しないでください。悪天候や水気の多い場所で本製品を使用すると、判断力に悪影響が生じる可能性があります。悪天候により作業環境に危険が生じるおそれがあります。
- 製品の安全な操作を妨げる可能性がある人、物、状況に注意してください。
- 作業エリアには十分な照明を確保してください。
- 火災や爆発が発生する可能性のある場所では、本製品を使用しないでください。

電気保安



警告：電気製品を使用する場合は、常に感電の危険性があります。悪天候のときは。本製品を使用しないでください。避雷針や金属物質に触れないでください。負傷を防止するため、必ず本取扱説明書に記載されているとおりに本製品を使用してください。



警告：電源には必ずRCD（漏電遮断器）を使用してください。RCDは感電の危険性を低減します。



警告：高電圧。出力ユニットの中には保護されていない部品があります。電気ボックスの扉を開ける前に、必ず電源プラグを外してください。



注意：本製品や発電機から取る電源には、モーターが問題なく動作するのに十分なパワーと安定性が必要です。電圧が不適切な場合、安全回路が解放されるまで、電力が消費されモーターの温度が上昇します。電源コードの寸法は、国や地域の規制に適合している必要があります。壁コンセントの寸法は、本製品の電気ソケットおよび延長ケーブルのアンペア数と一致している必要があります。

電源のシステム抵抗が高い場合は、本製品の始動時に短時間の電圧降下が起きることがあります。これにより、たとえばライトのちらつきなど、他の製品の動作に影響を与える可能性があります。

- 出力、ヒューズ、電源の電圧が、本製品のシリアルプレートに記載された電圧と同じであることを確認してください。

電源の基準値

電源の公称電圧、V	本製品の最小電圧、V	本製品の最大電圧、V	周波数、Hz	公称電流、A	モーター出力	最小ケーブル断面積、mm ² /AWG	最大ケーブル長、m/フィート
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	11+1.5	6/9	55/180
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	15+1.5	6/9	55/180

製品の接地に関する説明



警告：正しく接続されていないと、感電するおそれがあります。お使いの主電源コンセントが正しく接地されているかどうか不明な場合は、認定電気技術者にお問い合わせください。

電源プラグを工場出荷時の仕様から改造しないでください。電源プラグまたは電源コードが損傷しているか、交換する必要がある場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。地域の法令に従ってください。

製品の接地に関する説明を十分に理解できない場合は、認定電気技術者にお問い合わせください。

- 電源プラグを外す前に、必ず本製品を停止してください。
- 電源コードまたは電源プラグが損傷している場合は、本製品を使用しないでください。認定サービスセンターに修理を依頼してください。電源コードが損傷していると、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 電源コードは正しく扱ってください。本製品を移動したり、引いたり、接続を外す際に電源コードを引っ張らないでください。プラグ部を持って電源コードを外してください。電源コードを引っ張らないでください。
- 本製品の電気装置が濡れるほどの水深がある場所で、本製品を使用しないでください。本機が損傷したり、本製品に電気が流れて負傷したりするおそれがあります。
- 水システムによって供給される以上の水分が本製品に入らないようにしてください。本製品を雨に当たないでください。本製品に水が入ると、感電の危険性が高くなります。
- モーターケーブルと電気ボックスを接続したり、外したりする前に、必ず電源コードを抜いてください。

本製品の電源プラグに対応する接地プラグと接地コンセントを備えた、接地端子付き屋外用延長ケーブルのみを使用してください。

本製品は接地電源コードと電源プラグを装備しています。本製品は、必ず接地された電源コンセントに接続してください。これにより、感電の危険性が低減されます。本製品に電気アダプターを使用しないでください。

延長ケーブル

- 十分な長さのある、認証済みの延長ケーブルのみを使用してください。
- 延長ケーブルの定格値は、本製品のシリアルプレートに記載されている値以上でなければなりません。
- 接地端子付き延長ケーブルを使用してください。

- 屋外で本製品を動作させる場合は、屋外での作業に適した延長ケーブルを使用してください。これにより、感電の危険性が低減されます。
- 延長ケーブルの接続部は濡れないように保ち、地面に接触しないようにしてください。
- 熱源、オイル、鋭利な角、可動部品に延長ケーブルを近づけないでください。破損したケーブルを使用すると、感電のリスクが高くなります。
- 延長ケーブルの状態が良好で、損傷していないことを確認してください。
- 延長ケーブルを巻いた状態で使用しないでください。延長ケーブルが過熱するおそれがあります。
- 操作中は、延長ケーブルで本製品の動線を遮らないようにしてください。

本製品の安全装置




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。
- 安全装置は定期的に点検してください。安全装置が損傷している、または正しく動作していない場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。
- 安全装置は改造しないでください。

緊急停止ボタン

緊急停止ボタンは、モーターをすぐに停止させるために使用します。緊急停止ボタンは、主電源を切断します。

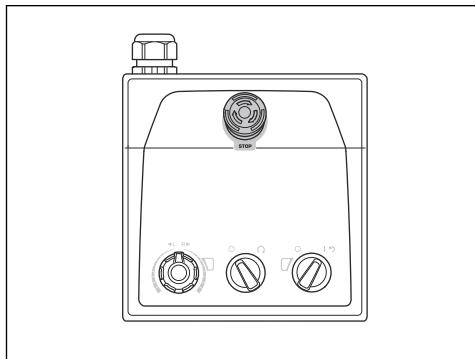

はじめに




警告： 本製品を操作する前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。



注意： 緊急停止ボタンは本製品の停止ボタンとして使用しないでください。

緊急停止ボタンの点検方法

- コントロールパネルの緊急停止ボタン (A) を時計方向に回して、緊急停止ボタンを解除します。

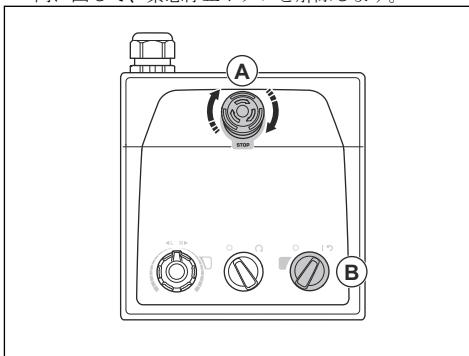

- コントロールパネルの ON/OFF スイッチ (B) を ON に回して、モーターを始動します。ON/OFF スイッチの横にある LED が点灯します。
- 緊急停止ボタンを押します。
- ON/OFF スイッチの横にある LED が消灯することを確認します。
- 緊急停止ボタンを時計方向に回して解除します。

メンテナンスのための安全注意事項

- すべての部品を良好な状態に保ち、付属品を適切に固定してください。
- 不具合のある製品は使用しないでください。本取扱説明書に記載されている安全点検、メンテナンス、保守作業のみを行ってください。他のすべてのメンテナンス作業は、認定サービス代理店が実施する必要があります。
- ダイヤモンドツールを交換するときは、本製品を停止してください。ON/OFF スイッチを 0 に回して、緊急停止ボタンを押します。
- モーターを停止し、電源プラグを外した状態で、点検やメンテナンスを実施します。
- メンテナンスを実施し、本製品が正常に作動することを確認します。メンテナンスのスケジュール 19 ページを参照してください。

動作

パッケージからの製品の取り出し



警告： 製品をパレットから慎重かつ安全に移動させます。本製品は重いため、落下した場合は重傷を負う可能性があります。

- 製品概要に示されているすべての品目が含まれていることを確認します。製品概要、右側 PG 6 S3 ページを参照してください。不足している、または破損している品目がある場合は、パレットから製品を移動する前に Husqvarna 販売店にご連絡ください。
- すべての包装ストラップと車輪止めを取り外します。
- エリアに物がなく、本製品を移動するための十分なスペースがあることを確認してください。
- 作業者および製品が落下する危険がないことを確認してください。
- 製品をパレットから移動するには、リフト装置または傾斜路を使用してください。本製品は重量があります。本製品を安全に移動させてください。本製品を持ち上げる方法 23 ページを参照してください。

本製品を操作する前の作業

- この取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握してください。
- 必要なプロテクティブ装具を着用してください。参照：プロテクティブ装具 9 ページ。
- 作業エリアに許可なく人が立ち入らないようにしてください。
- 日常のメンテナンスを実施します。参照：メンテナンスのスケジュール 19 ページ。
- 本製品が正しく組み立てられており、損傷がないことを確認します。
- 作業エリアに本製品を置きます。本製品の作業エリアへの搬送や作業エリア内の搬送は安全かつ適切に実施してください。参照：搬送 23 ページ。
- ツールプレートにダイヤモンドツールが取り付けられていること、およびダイヤモンドツールとツールプレートがしっかりと取り付けられていることを確認します。
- 本製品に集塵機を接続します。参照：集塵機の接続 15 ページ。
- ハンドルとハンドルバーを操作に適した高さに調整します。参照：ハンドルとハンドルバーの調整 15 ページ。
- 本製品をコンセントに接続する前に、モーターケーブルが電気ボックスに接続されていることを確認します。参照：研磨ヘッドの取り付けと取り外し 20 ページ。
- 本製品を電源に接続します。参照：本製品と電源の接続方法 16 ページ。
- コントロールパネルの緊急停止ボタンを時計方向に回して、緊急停止ボタンを解除します。
- T-Rex などの向きの決まったダイヤモンドツールを使用する際は、研削ディスクの回転方向を確認してください。


キックバーの作動と解除

本製品には、本製品を後方に傾けるためのキックバーが装備されています。キックバーは、集塵機ホースと電源コードの吊り下げ装置としても使用できます。




警告： キックバーを動かす際は注意してください。可動部品によって負傷する可能性があります。

- キックバー (A) を少し持ち上げます。

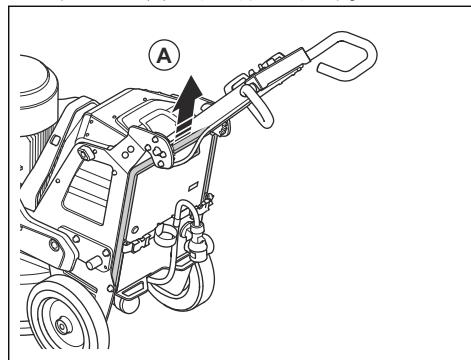

- キックバー (B) を下げます。

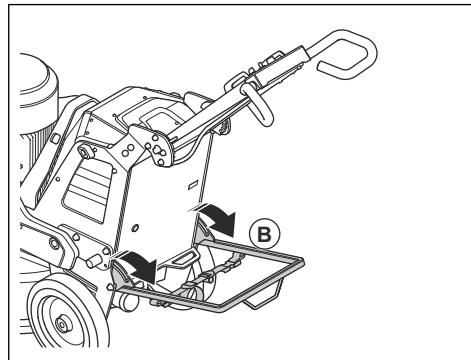

- 逆の順序でキックバーを収納します。

ダイヤモンドツール


本製品用に、さまざまな種類と構成のダイヤモンドツールが用意されています。メタルボンドダイヤモンドツールは材質の除去に使用され、レジンボンドダイヤモンドツールは表面の研磨に使用されます。作業面に適したダイヤモンドツールを選択してください。適切なツールを選択するためのサポートが必要な場合は、Husqvarna 販売店にお問い合わせいただくか、www.husqvarnacp.com にアクセスしてください。

ダイヤモンドツールのフルセットおよびハーフセット


ダイヤモンドツールセグメントの構成は、作業面の最終品質に影響します。また、製品の動作速度にも影響を与えます。

EZ エアフローツールプレートを使用すると、冷却効果が向上し、ツールの性能が向上します。

- フルセットのダイヤモンドツール：この構成は、フラットフロア仕上げに適します。

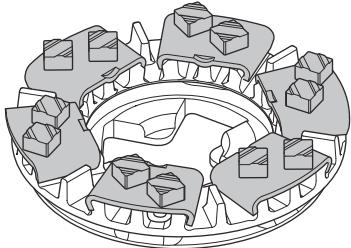

- ハーフセットのダイヤモンドツール：この構成は、フラットフロア仕上げが不要な場合に適します。

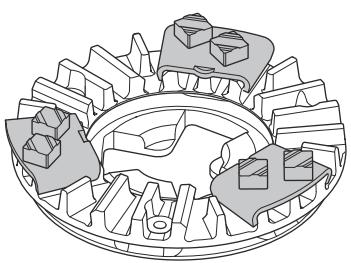

ダイヤモンドツールの交換



警告：保護グローブを着用してください。
ダイヤモンドツールは非常に高温になるため、フローティングカバーを持ち上げると手を負傷することがあります。



警告：ダイヤモンドツールを交換する際は、認可された呼吸器保護具を使用してください。研磨ヘッド下の粉塵は健康被害を招くおそれがあります。



警告：ダイヤモンドツールを交換する際は、集塵機を使用してください。集塵機を使用することで、健康障害の原因となる粉塵を減らすことができます。



警告：製品が傾いている場合や、サービス位置にある場合は、ウェイトを調整しないでください。




注意：すべての研削ディスクに、常に同じ数と種類のダイヤモンドを取り付けてください。すべての研削ディスクのダイヤモンドの高さを揃える必要があります。

- 本製品を停止します。本製品の停止方法 17 ページを参照してください。
- コントロールパネルの緊急停止ボタンを時計方向に回して、緊急停止ボタンを解除します。
- ハンドルをサービス位置にします。ハンドルの位置 15 ページを参照してください。
- ウェイトが取り付けられている場合は、ウェイトを後方位置に調整します。ウェイト 18 ページを参照してください。
- 保護グローブを着用します。
- フローティングカバーを持ち上げて回転させます。


注記：カバーを持ち上げると、ダイヤモンドツールに簡単に手が届きます。

- フローティングカバーの搬送ロックでカバーをロックします。
- キックバーを作動させます。キックバーの作動と解除 12 ページを参照してください。

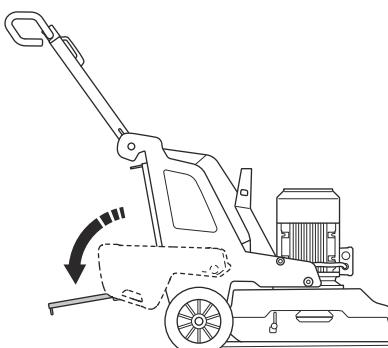

- フローティングカバーのロックを点検します。製品を傾ける前に、破損または紛失したロックを交換してください。

10. ハンドルバーを握り、片足をキックバーに乗せた状態で本製品を後方に傾けます。ハンドルバーが床に接触するまで本製品を傾けます。

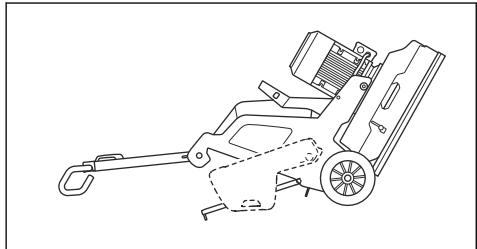


警告: ダイヤモンドツールを交換する前に、本製品を安定した場所に置いてください。




注意: ウエイトが取り付けられている場合は、製品を傾けたときに一番後ろの位置に置く必要があります。研磨機を傾けているときは、一番後ろの位置からウェイトを調整しないでください。

11. 中央のタブと一緒に押し、反時計方向 (A) に回して、研削ディスク (B) からツールプレートのロックを解除します。

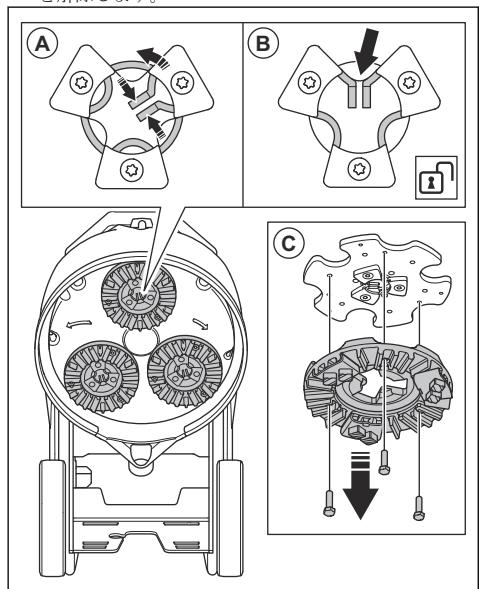


12. ツールプレートをまっすぐに引き出して (C)、研削ディスクからツールプレートを取り外します。


13. ハンマーを使用して、ツールプレートからダイヤモンドツールを取り外します。

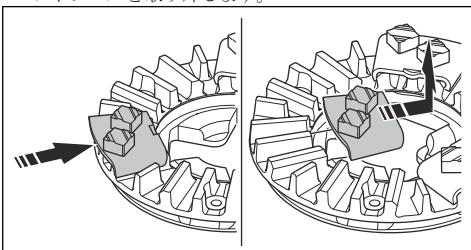

14. ハンマーで軽く叩いて新しいダイヤモンドツールをツールプレートに取り付けます。

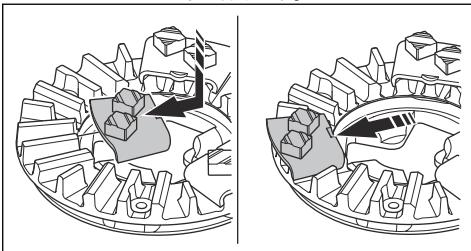

15. ツールプレートを研削ディスクにまっすぐに取り付けます (A)。

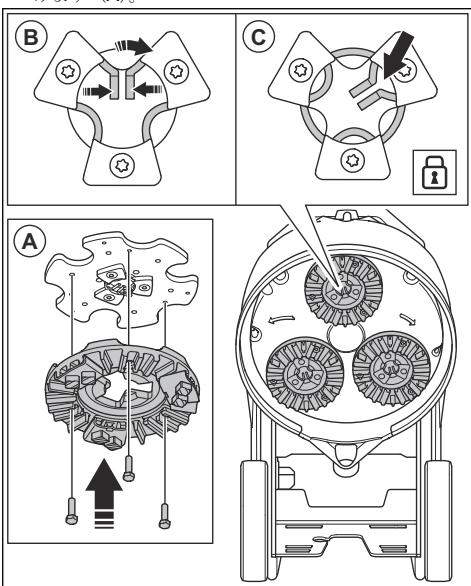

16. 中央のタブと一緒に押し、時計方向 (B) に回して、ツールプレートを研削ディスク (C) にロックします。

17. 本製品を操作位置まで慎重に持ち上げます。ハンドルバーとキックバーを支えとして使用します。


18. キックバーを解除します。

集塵機の接続




警告 : 集塵機ホースが損傷している場合は、集塵機を使用しないでください。健康障害の原因となる粉塵を吸い込む可能性が高くなります。認可された呼吸器保護具を使用してください。

1. 集塵機ホースに損傷がないか点検します。
2. 集塵機のフィルターが清浄で、損傷がないことを確認します。
3. コントロールパネルの STOP/RUN スイッチが 0 に合っていることを確認します。

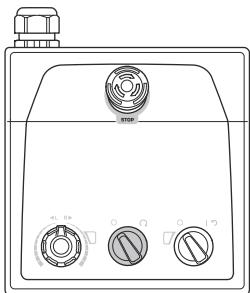


4. 本製品に集塵機ホースを接続します。
5. キックバーを作動させます。キックバーの作動と解除 12 ページを参照してください。
6. 集塵機ホースに張力がかからないようにして、キックバーの吊り下げ装置に集塵機ホースを掛けます。

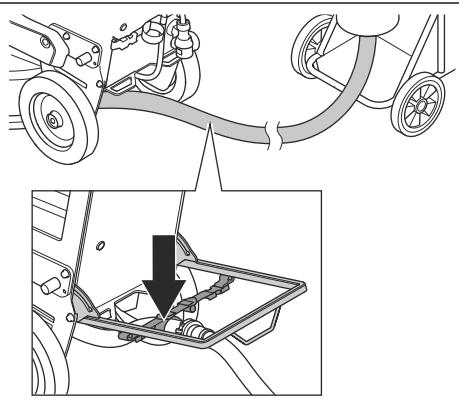


7. キックバーを解除します。

ハンドルの位置


- ハンドルの操作位置 :

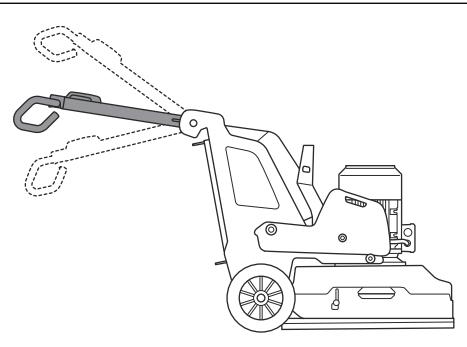

- ハンドルの搬送位置 :

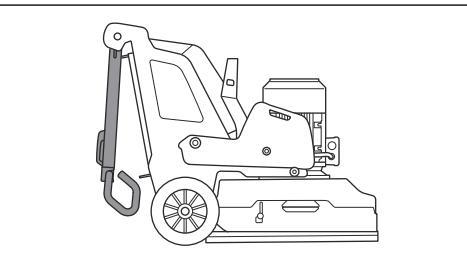

- ハンドルのサービス位置 :

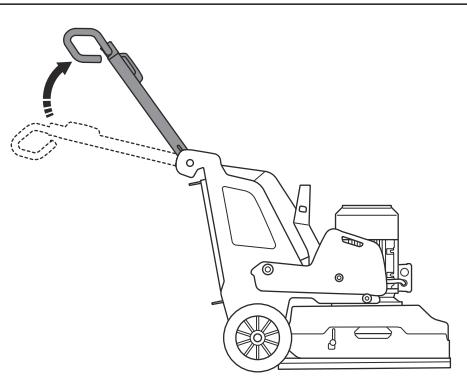


ハンドルとハンドルバーの調整




警告 : ハンドルとハンドルバーの調整は慎重に行ってください。ハンドルとハンドルバーが所定の位置にロックされていることを確認します。可動部品によって負傷する可能性があります。

ハンドルの高さを、作業者の腰の高さにできるだけ近い位置に調整します。本製品は、操作中に横方向に引っ張られることがあります。作業者の腰で、この横に流れれる動きを止めることができます。

- ハンドルのロックレバー (A) をコントロールパネルの方向に引き、その位置で保持します。

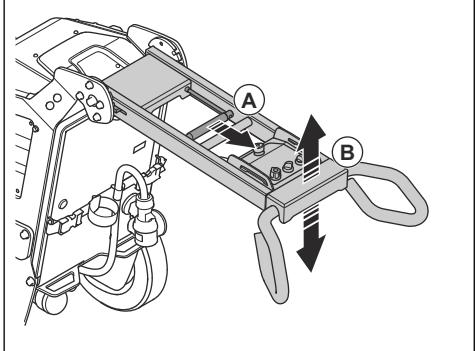

- ハンドル (B) を操作に適した高さに調整します。
- ハンドルのロックレバーを解放して、ハンドル位置をロックします。
- ハンドルバーの4本のネジ (C) を緩めます。

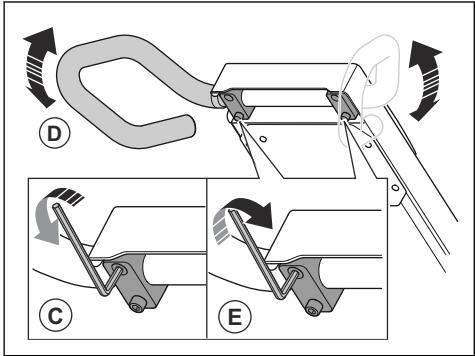


- ハンドルバー (D) を操作に適した高さに調整します。
- ハンドルバーの4本のネジ (E) を締め込んで、ハンドルバーの位置をロックします。

本製品と電源の接続方法

- 本製品の電源プラグを延長ケーブルに接続します。
- 延長ケーブルをコンセントに接続します。
- キックバーを作動させます。キックバーの作動と解除 12 ページを参照してください。

- 電源コードに張力がかかるないようにして、キックバーの吊り下げ装置に電源コードを掛けます。

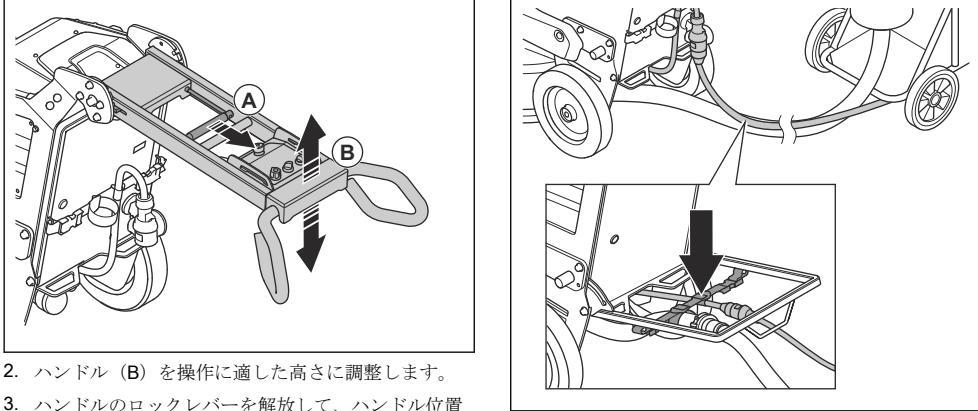

- キックバーを解除します。

注意 : 本製品を集塵機に接続する際は、集塵機を三相電源に接続する必要があります。

動作速度

本製品を新しい表面材質の施工面に使用する場合は、速度を 50 % に設定してください。施工面の材質を理解している場合は、速度を適宜調整してください。

研削ディスクの回転方向

本製品の上方方向から見て、回転方向は以下のようになります。

- 右矢印 : 時計方向
- 左矢印 : 反時計方向

本製品は、操作中に横方向に引っ張られることがあります。引っ張られる方向は回転の方向によります。回転方向が左に設定されている場合、本製品は右に引っ張られます。回転方向が右に設定されている場合、本製品は左に引っ張られます。

側面からの引っ張り力（壁の近くなど）は、本製品の操作に役立ちます。壁の方向に引っ張られるように回転方向を設定します。

注意 : 本製品は慎重に操作してください。本製品がほんのわずか壁に触れるようにしてください。本製品は重いため、損傷の原因となるおそれがあります。

モーターの回転速度と回転方向の変更


ダイヤモンドツールの銳利さを保ち寿命を延ばすために、回転方向を定期的に変更してください。ダイヤモンドツールセグメントが均等に使用され、最大の広さの接触面を保ち続けます。

- 研削ディスクの回転速度と回転方向を設定するには、ノブを回します。



本製品の操作

- 本製品は、ハンドルのコントロールパネルを使用して、手動で操作します。参照：製品概要、右側 PG 6 S3 ページおよび 製品概要、右側 PG 8 S5 ページ。
- 操作中は、研削モーター (A) のインバーターのインジケータの色の変化を確認してください。

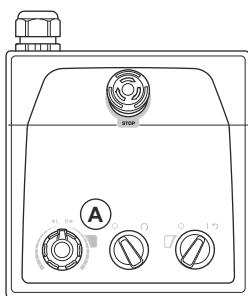


- 緑色のランプ：本製品は正常に動作しています。
- オレンジ色のランプ：研磨ヘッドに過負荷が生じています。不具合を防止するため、最大 10 秒間、出力を低下させてください。
- 赤色のランプ：インバーターの不具合により研磨ヘッドが停止しています。本製品をリセットする必要があります。参照：本製品のリセット 18 ページ。

本製品の始動方法



注意： 研磨ヘッドがオンの間は、本製品を動かし続けてください。本製品を動かさないと、表面が粗くなります。

- ハンドルバーを少し押し下げて、研磨ヘッドを作業面から持ち上げます。これにより、ダイヤモンドツールの表面摩擦が減少します。作業中は、研磨ヘッドを作業面から完全に持ち上げないでください。
- コントロールパネルの STOP/RUN スイッチ (A) を反時計方向に回して 0 に合わせ、研磨ヘッドがオフになっていることを確認します。

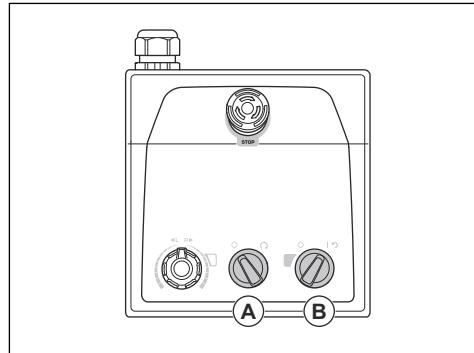

- コントロールパネルの ON/OFF スイッチ (B) を矢印の位置に回して本製品を始動します。ON/OFF スイッチの横にある LED が点灯します。
- コントロールパネルの STOP/RUN スイッチを時計方向に回して、研磨ヘッドを始動します。5 秒未満で、本製品がアイドリング速度で作動します。

本製品の停止方法




注意： モーターを停止するときは、研磨ヘッドを作業面から持ち上げないでください。モーターが停止した後、ツールプレートはしばらく回転します。粉塵が空気_ADDRESS_放出され、表面が損傷する可能性があります。



注意： ツールプレートが完全に停止するまで、製品を静止させないでください。

1. コントロールパネルの STOP/RUN スイッチ (A) を反時計方向に回して 0 に合わせ、研磨ヘッドを停止します。

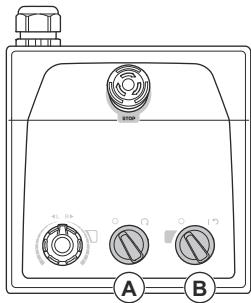

2. ツールプレートが完全に止まるまで、作業面に押しつけたままにします。




注意： 粘着性のあるアスファルトや塗料、その他同等の材料を研磨する場合は、本製品が粘着性のある作業面にくっつく場合があります。ツールプレートが完全に停止したら、すぐに研磨ヘッドの前部を少し持ち上げてください。

3. コントロールパネルの ON/OFF スイッチ (B) を 0 に回して、本製品を停止します。ON/OFF スイッチの隣にある LED が消灯します。

4. 電源プラグを外します。

本製品のリセット

インバーターが解除された場合、ON/OFF スイッチをリセットスイッチとして使用できます。研削モーター (A) のインバーターのインジケータが赤色になった場合は、本製品をリセットします。

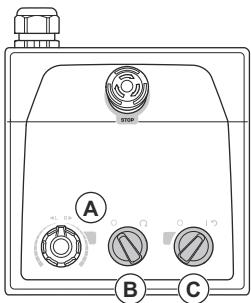


1. STOP/RUN スイッチ (B) を反時計方向に回して 0 に合わせ、研磨ヘッドがオフになっていることを確認します。

2. ON/OFF スイッチを矢印の位置 (C) に回して、本製品をリセットします。不具合がリセットされると、研削モーターのインバーターのインジケータが緑色になります。
3. コントロールパネルの STOP/RUN スイッチを時計方向に回して、研磨ヘッドを再始動します。


ウェイト

本製品には、両側に 1 つずつウェイト（アクセサリー）があります。本製品の操作が重い場合は、ウェイトを調整して研磨ヘッドの圧力を変えてください。ウェイトは、右側と左側で同じ位置に調整する必要があります。ウェイトには 3 つのポジションがあります。


- ポジション 1：研磨ヘッドにかかる圧力が最大になります。この位置では、作業の効果が高くなります。この位置は、本製品を搬送位置にする場合にも使用されます。

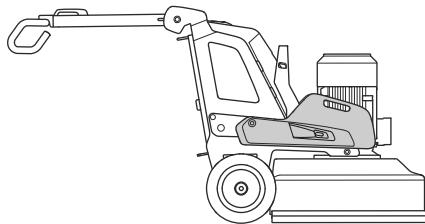

- ポジション 2：研磨ヘッドにかかる圧力が標準になります。

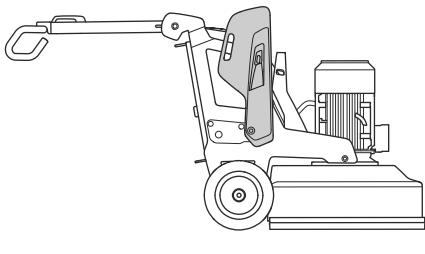

- ポジション 3: 研磨ヘッドにかかる圧力が最小になります。この位置は、本製品を傾けてサービス位置にする場合にも使用されます。

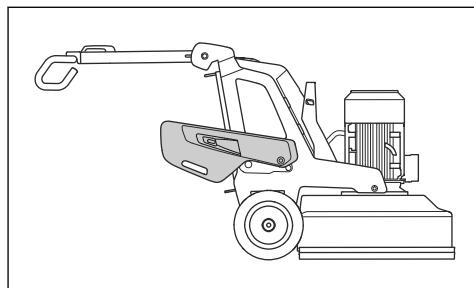

メンテナンス

はじめに



警告 : メンテナンスを行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

本製品のすべての整備と修理作業には、特別な訓練が必要です。当社では責任をもって専門的な修理と整備作業を提供します。お客様の販売店がサービス代理店でない場合は、最寄りのサービス代理店に関する情報を問い合わせください。

詳しくは、www.husqvarnacp.com を参照してください。

メンテナンス前の作業

- プロテクティブ装具を使用してください。プロテクティブ装具 **9** ページを参照してください。
- 認可された呼吸器保護具を使用してください。本製品から発生する粉塵は健康被害を招くおそれがあります。

- 本製品を水平面に駐車します。
- メンテナンス中に誤って始動しないように、モーターを停止して電源プラグを抜きます。
- 本製品の周囲に付着したオイルやほこりを清掃します。不要な付着物などがあれば取り除いてください。
- メンテナンス作業中であることを周囲の人々に警告するために、分かりやすい標識を設置してください。
- 消火器や医療用品、緊急用電話を近くに用意しておきます。

メンテナンスのスケジュール

* = 作業者が行う通常のメンテナンス。この取扱説明書には説明がありません。

X = この取扱説明書に説明があります。

O = この取扱説明書には説明がありません。認証されたサービス代理店にメンテナンスを依頼してください。

メンテナンス	毎日	毎週	6カ月ごと	1~3年ごと
ON/OFF スイッチを点検します。	*			
ハンドルの取り付け点とロック機能を点検します。		*		
ウェイトの取り付け点とロック機能を点検します。		*		
緊急停止ボタンを点検します。	X			
本製品の外側を清掃します。	X			
本製品の内部部品を清掃します。			O	
一般点検を実施します。	X			
研削ディスクを点検します。	X			
研磨ヘッドの駆動装置の機能を点検します。			X	
研削ディスクの駆動装置のサービスを実施します。				O
シャーシと研磨ヘッドの接続部を点検します。		*		

本製品の清掃



注意： 吸気口が詰まっていると製品の性能が低下し、モーターが過熱する恐れがあります。

- すべてのエア開口部から詰まりを取り除きます。本製品は常に、十分に低い温度を保つ必要があります。
- 必ずコンセントから電源プラグを抜いてから、本製品を清掃してください。
- 化学薬品を使用して本製品を清掃しないでください。
- 電気部品を水で洗浄しないでください。
- 作業の終了時は、装置をすべて清掃してください。
 - ハンドルバーが床に接触するまで本製品を傾けます。
 - 研磨ヘッド底面の部品は、高压洗浄機で洗浄してください。



注意： 高圧洗浄機をシール部や接続箇所に直接向けないでください。

研磨ヘッドの駆動装置


研磨ヘッドの駆動装置は閉鎖型です。研磨ヘッドの駆動装置に問題がある場合は、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

研磨ヘッドの取り付けと取り外し




警告： 研磨ヘッドを取り外すときは、シャーシのバランスが取れていません。シャーシが落下しないように注意してください。負傷や損傷のおそれがあります。


- モーターケーブル (A) を研磨ヘッドの前に置きます。

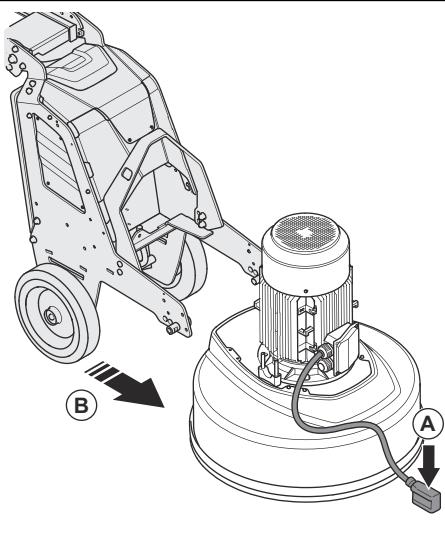

- 研磨ヘッド近く (B) にシャーシを押します。
- モーターケーブルを、研磨ヘッドとシャーシの間のスロットに通します。

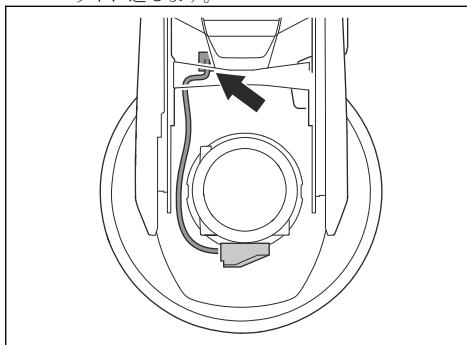


4. シャーシを研磨ヘッド (C) にしっかりと押し付けます。シャーシが研磨ヘッドのブラケットに取り付けられていることを確認します。

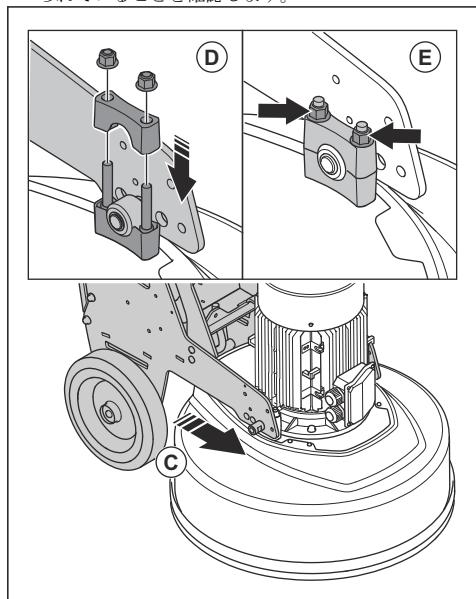

5. 2つ目のブラケット (D) を研磨ヘッドのブラケット上部に取り付けます。
6. 研磨ヘッドの両側にある 2 個のナット (E) を締め込みます。

7. モーターケーブルを電気ボックスのコンセント (F) に接続します。

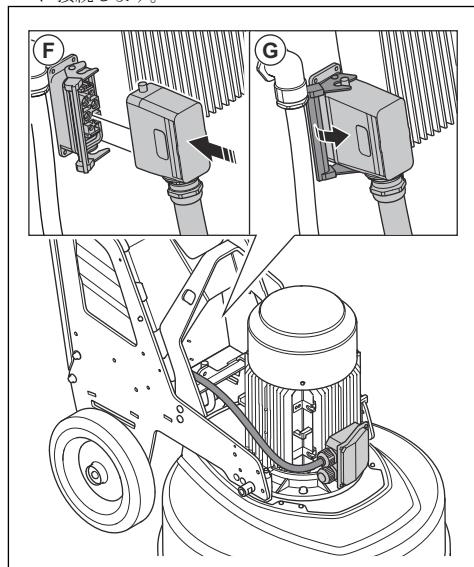

8. モーターケーブルを電気ボックスのコンセント (G) に固定します。
9. 研磨ヘッドを取り外すには、逆の手順を実施します。

トラブルシューティング

問題	原因	解決策
製品が始動しない。	延長ケーブルが外れているか、損傷している。	延長ケーブルを接続するか、必要に応じて延長ケーブルを交換します。
	緊急停止ボタンが作動している。	コントロールパネルの緊急停止ボタンを時計方向に回して解除します。
	電気ボックスの安全スイッチが開いている。	安全スイッチを閉じて回路を完成させます。

問題	原因	解決策
本製品を保持しにくい。	本製品に取り付けられているダイヤモンドツールの数が少なすぎます。	ダイヤモンドツールの数を増やして、本製品や作業者にかかる負荷を軽減します。
	研削駆動モーターが作動しない。 モーターの故障またはモーターへの配線の不具合が原因である可能性があります。	研削駆動モーターが接続されているかを確認します。 問題が解決しない場合は、認定サービス代理店に相談してください。
	ベルトが破損している。	ベルトが破損している場合は、サービス代理店に交換を依頼してください。 研削ディスクの1つを手で回します。すべての研削ディスクが一緒に回転する場合は、ベルトは破損していません。研削ディスク1つが自由に回転する場合は、ベルトが破損しています。
	1相のみが本製品に流れ込む。本製品がエラーコードを受信せず、1A未満のモーター電流を使用する。ファンの回転が遅い。	電源を点検します。
	床面または作業に使用される本製品の容量が大きすぎる。	モーター速度および／または本製品の前進速度を調整します。
	ダイヤモンドツールが研削ディスクに誤って取り付けられているか、取り付け高さが不均一。	すべてのダイヤモンドツールが正しく取り付けられており、高さが均一であるかを確認します。
本製品により不規則なスクランチバーナンが生成される。	異なるタイプのダイヤモンドツールが使用されている。	全セグメントで同一のダイヤモンド研磨粒子とボンドであるか確認します。ダイヤモンドセグメントが粗い場合は、粗いダイヤモンドセグメントを均等にならします。すべてのセグメントの高さが同じになるまで、研磨面で本製品を操作します。
	ヘッドロックが緩んでいるか、欠損している。	すべてのヘッドロックが所定の位置にあり、締め付けられていることを確認します。
	樹脂ツールが混用されているか、不要な汚染がある。	すべての樹脂のダイヤモンド研磨粒子と結合方式が同じであるか、汚染がないかを確認します。樹脂ツールを清掃するには、やや摩擦性のある床面で短時間操作します。
	研削ディスクが摩耗または損傷している。	研削ディスクに損傷部位がないか、動きが大きすぎないかを点検します。
	研削ディスクが摩耗または損傷している。	研削ディスクに損傷した部品がないか、動きが大きすぎないかを点検します。
本製品が突然予期しない動きをすることがある。	ダイヤモンドツールが研削ディスクに誤って取り付けられているか、取り付け高さが不均一。	すべてのダイヤモンドツールが正しく取り付けられており、すべてのダイヤモンドツールの高さが同じであることを確認します。
	内部回路遮断器が解除される。	負荷が高すぎるか、電源が十分でない。
		研磨圧力を下げるか、ダイヤモンドツールの数を増やすか、ボンドの硬度を上げます。

搬送、保管、廃棄

搬送



警告： 搬送時には注意してください。本製品は重いため、搬送中に転倒したり動き出したりすると、負傷や器物の損傷に至るおそれがあります。

短距離であれば、ホイールを用いて本製品を移動させることができます。長い距離の場合は、本製品を持ち上げて移動させるか、運搬用の車両に載せてください。




注意： 本製品を、他の車両で牽引しないでください。

- ・ 本製品を手動で移動させる場合、または傾斜のある面上で移動させる場合は、細心の注意を払ってください。ちょっとした斜面でも速い動きが発生し、手でブレーキをかけることができない場合があります。
- ・ 搬送中は本製品を安全に固定してください。動かないことを確認します。
- ・ 搬送中は、何らかの保護具を本製品に装着してください。保護具によって、雨や雪などの自然の影響から本製品を守ります。
- ・ 本製品を持ち上げるときは、必ず本製品のリフティングポイントを使用してください。
- ・ ハンドルバー、モーター、シャーシ、その他の部位を持って本製品を持ち上げないでください。
- ・ 搬送はパレットに載せて行うのが最適です。
- ・ 本製品は必ずリフトまたはフォークリフトを使用して持ち上げてください。
- ・ 製品をパレットまたはキャリッジに載せていない場合は、フォークリフトを使用しないでください。フォークリフトを使用すると、研削ディスクやその他の内部コンポーネントに損傷が発生することがあります。
- ・ 搬送中は、研磨ヘッドを地面に置く必要があります。ツールプレートのロック機構の損傷を防ぐため、ツールプレートは取り付けたままにしておきます。

本製品を搬送位置にセットする方法

- ・ カバーを持ち上げて回し、ロックします。これにより、搬送中のダストスカートの損傷を防止できます。

- ・ ハンドルを下に折り畳みます。参照：ハンドルとハンドルバーの調整 15 ページ。

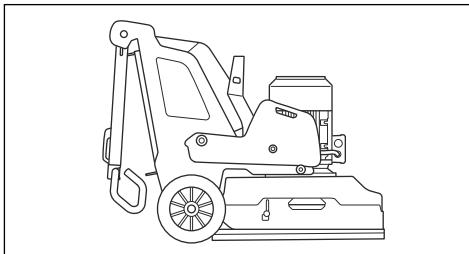

- ・ ウエイトが本製品に取り付けられている場合は、ウェイトを前方位置に調整します。参照：ウェイト 18 ページ。
- ・ 研磨ヘッドが床面に接触していることを確認します。

本製品を傾斜面で上下に移動させる方法



警告： モーターをオンにした状態で、本製品を傾斜面で上下に移動させるときは十分注意してください。本製品は重いため、品が落下したり移動速度が速すぎたりすると、負傷するおそれがあります。



警告： 急角度の傾斜面では、必ずウインチを使用してください。本製品より下側では、歩行したり立ち止まつたりしないでください。本製品の危険区域に入らないでください。作業エリアの安全 9 ページを参照してください。



警告： 本製品を、急斜面上で移動させないでください。最大傾斜角度については、本製品の銘板を参照してください。

- ・ 傾斜面を下方向に移動させる場合は、本製品を後方に低速で移動させてください。
- ・ 傾斜面を上方向に移動させる場合は、本製品を前に低速で移動させてください。
- ・ 本製品を傾斜面で 45° 以上回転させないでください。

本製品を持ち上げる方法



警告： リフト装置が、本製品を安全に持ち上げるのに適切な仕様であることを確認してください。本製品の重量は銘板に記載されています。




警告：持ち上げた本製品の下側や周辺では、歩行したり立ち止まつたりしないでください。危険なエリアに人を近づけないでください。作業エリアの安全 9 ページを参照してください。



警告：損傷した製品は持ち上げないでください。リフトポイントが正しく取り付けられており、損傷がないことを確認します。


1. 製品を搬送位置にセットします。本製品を搬送位置にセットする方法 23 ページを参照してください。
2. リフト装置をリフトポイントに取り付けます。

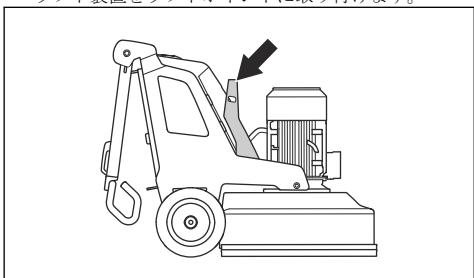

搬送車両に本製品を固定する方法

本製品には、固定用ストラップで搬送車両に固定するための固定用ポイントがあります。

1. 固定用ストラップの金属フックを固定用ポイントに取り付けます。鋭利な部分によりストラップが損傷するおそれがあるので注意してください。

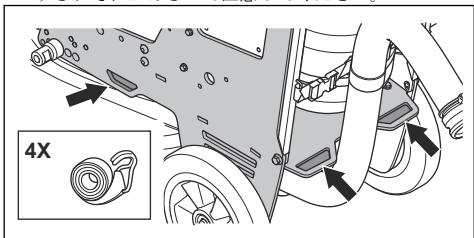

2. 固定用ストラップを車両に取り付けて締め付けます。

保管



注意：本製品を屋外で保管しないでください。本製品は必ず屋内で保管してください。

- 本製品は、乾燥した霜の降りない場所に保管します。
- 製品を保管する前に、製品を清掃し、完全に整備してください。
- 研磨ヘッドを地面の上に保持します。

- 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。

廃棄

このマークは、本製品が家庭ゴミではないことを示します。本製品は、地域の定められた電気および電子機器の回収方法に従ってリサイクルしてください。リサイクルにより、廃棄物を適切に管理することができます。詳細については、各地域の自治体、国内の廃棄物処理サービス、ハスクバーナの正規代理店または小売店にお問い合わせください。有害物質が含まれている可能性があるため、不適切な方法で廃棄すると、環境や人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。



主要諸元

主要諸元

	PG 6 S 1x200～240 V	PG 6 S 3x380～415 V	PG 8 S 3X200～240 V	PG 8 S 3x380～415 V	PG 8 S 3X440～480 V
モーター出力、kW/hp	6/8	7.5/10	11/15	11/15	11/15
定格電流、A	50	16	50	30	30
定格電圧、V	200～240	380～415	200～240	380～415	440～480
位相	単相	三相	三相	三相	三相
周波数、Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
質量、kg／ポンド	335/739	335/739	508/1120	508/1120	508/1120
研磨幅、mm／インチ	600/23.6	600/23.6	800/31.5	800/31.5	800/31.5
研削ディスク、mm／インチ	3x230/9	3x230/9	3x270/10.5	3x270/10.5	3x270/10.5
研磨圧力、kg/ポンド	159/351	159/351	245/540	245/540	245/540
研削ディスク速度、最小／最大 rpm	441～1,176	441～1,176	420～1,176	420～1,176	420～1,176
標準回転方向（上から）（右）	研磨ディスク：時計方向	研磨ディスク：時計方向	研磨ディスク：時計方向	研磨ディスク：時計方向	研磨ディスク：時計方向
最大勾配、度。	10	10	10	10	10
エンクロージャ、IP	54	54	54	54	54

音量レベル


騒音排出 ¹	
測定音響パワーレベル、L _W (dB (A))	95.4
音量レベル ²	
使用者の耳における音圧レベル、L _p (dB (A))	78.7
振動レベル ³	
右ハンドル、m/s ²	1.7

¹ 環境における騒音排出は、EN 60335-2-72 に従って、音響パワーとして測定。見込まれている測定の不確かさは 2.5 dB (A)。

² 音圧レベルは EN 60335-2-72 に準拠。見込まれている測定の不確かさは 4 dB (A)。

³ 振動レベルは EN-60335-1 および EN 60335-2-72 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、1 m/s² です。振動値は手動操作に有効です。

製品の寸法

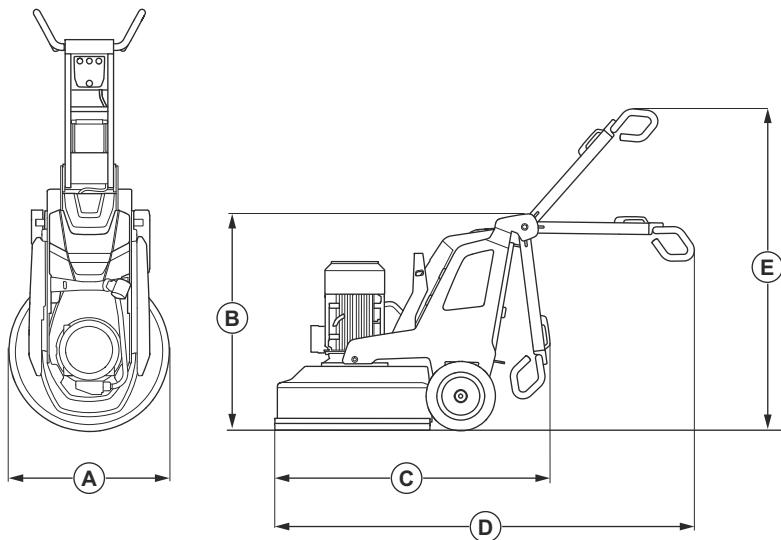

A	幅、mm／インチ。	830/32.7
B	最小全高（ハンドル収納時）、mm／インチ	1145/45.1
C	最小全長（ハンドル収納時）、mm／インチ	1550/61
D	最大全長（ハンドル展開時）、mm／インチ	2215/87.2
E	最大全高（ハンドル展開時）、mm／インチ	1700/66.9

適合宣言

EU 適合宣言

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話：
+46-36-146500) は、以下のことを単独責任のもとで宣言します。以下の製品：

名称	床面研磨機
ブランド	HUSQVARNA
タイプ／モデル	PG 6 S, PG 8 S
ID	2024 年以降の製造番号

は以下の EU 指令および規制を完全に順守しています。

指令／規制	名称
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2011/65/EU	「有害物質の制限に関する」

そして、以下の規格および／または技術仕様が適用されています。

EN ISO 11201:2010

EN 60335-2-72:2012

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24

Husqvarna AB, Construction Division

正式代表兼技術文書担当



Martin Huber

研究開発責任者、コンクリートおよび床面担当

목차

서문.....	28	고장 수리.....	47
안전성.....	34	운반, 보관 및 폐기.....	48
작동.....	37	기술 정보.....	50
유지 보수.....	44	준수 선언문.....	52

서문

제품 설명

이 제품은 다양한 경도의 표면용 바닥 그라인더입니다.


고유 용도

이 제품은 천연 석재, 테라조 및 콘크리트와 같이 경도가 다양한 재료의 표면을 그라인딩하는 데 사용됩니다. 또한

이 제품을 사용하여 에폭시 및 접착제와 같은 커버 물질을 그라인딩할 수도 있습니다. 표면의 마감은 거칠 수도 있고 매끄러울 수도 있습니다. 이 제품은 건식 그라인딩 및 습식 그라인딩에 사용할 수 있습니다. 제품을 다른 작업에 사용하지 마십시오.

이 제품은 숙련된 전문 작업자가 상용 작업에 사용합니다.




제품 개요, 오른쪽 PG 6 S

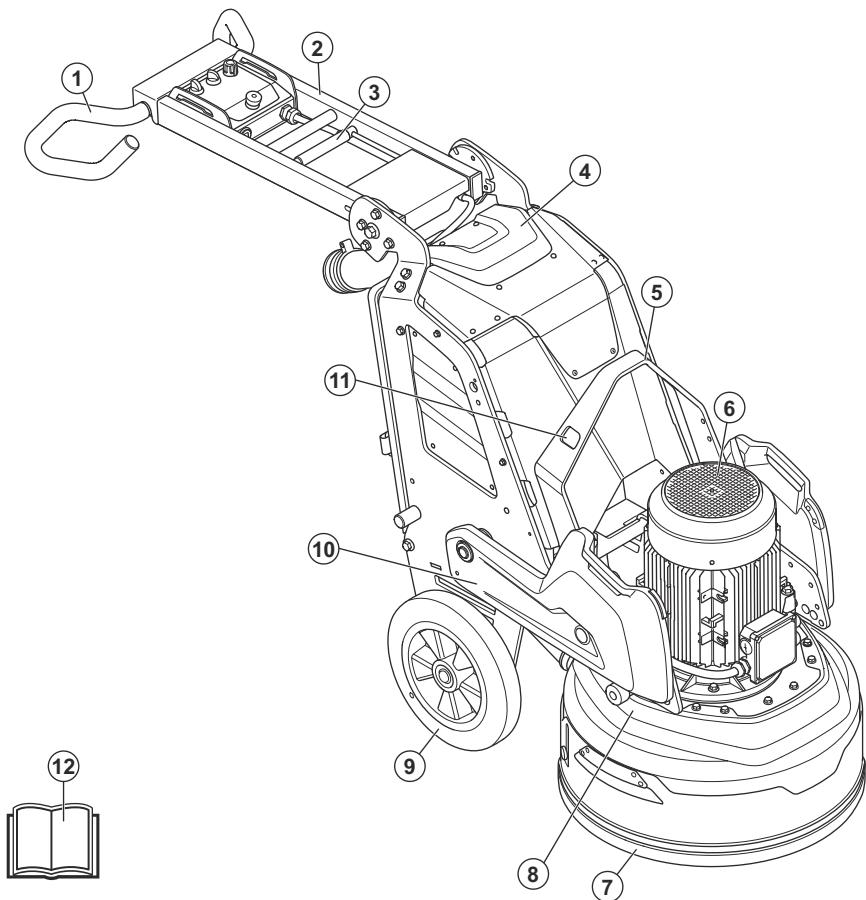

- 1. 핸들바
- 2. 핸들
- 3. 핸들 조절용 잠금 레버
- 4. 전기함
- 5. 인양 고리
- 6. 연삭 모터


- 7. 부유 커버
- 8. 그라인딩 헤드
- 9. 휠
- 10. 주(액세서리)
- 11. 원치 고정 끈용 구멍
- 12. 사용자 설명서

제품 개요, 원쪽 PG 6 S

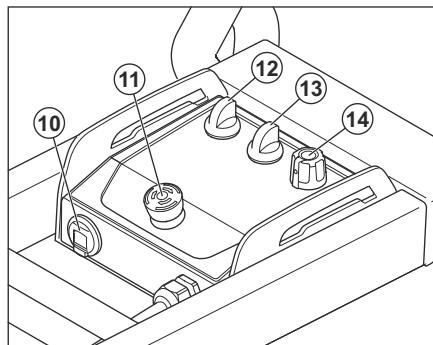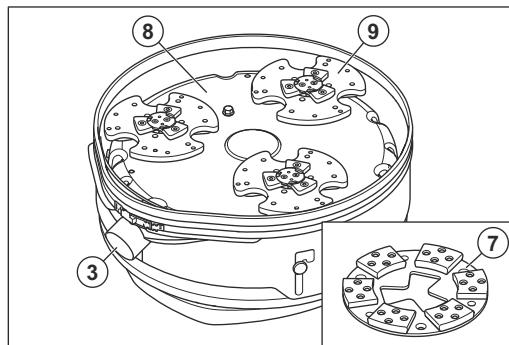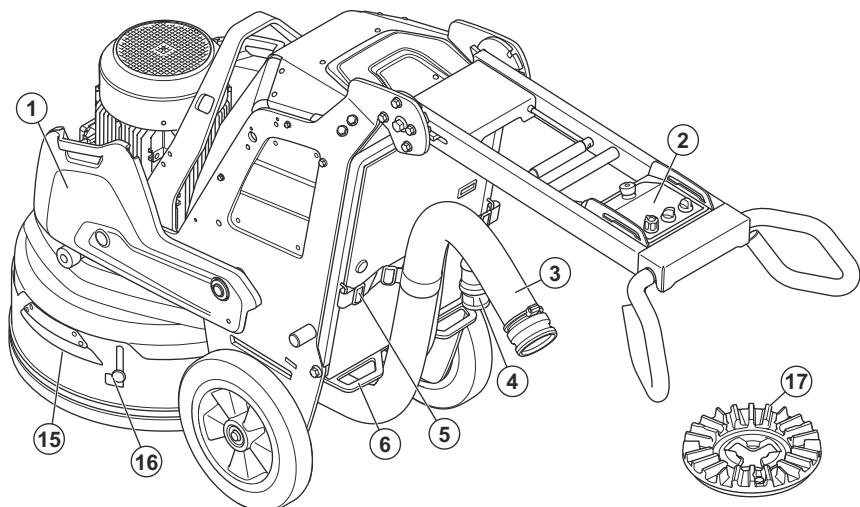




- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. 주(액세서리) | 10. USB 충전기 |
| 2. 제어판 | 11. 비상 정지 버튼 |
| 3. 진진기 연결부 | 12. ON/OFF 스위치 |
| 4. 전원 코드 | 13. 정지/작동 스위치 |
| 5. 진진기 및 전원 코드용 서스펜션 장치 | 14. 연삭 디스크용 회전 방향 및 속도 조절 손잡이 |
| 6. 고정 지점 | 15. 부유 커버 핸들 |
| 7. 공구판 | 16. 부유 커버 이동 잠금 장치 |
| 8. 그라인딩 헤드 | 17. EZ 공기 흐름 공구판(액세서리) |
| 9. 그라인딩 디스크 | |

제품 개요, 오른쪽 PG 8 S

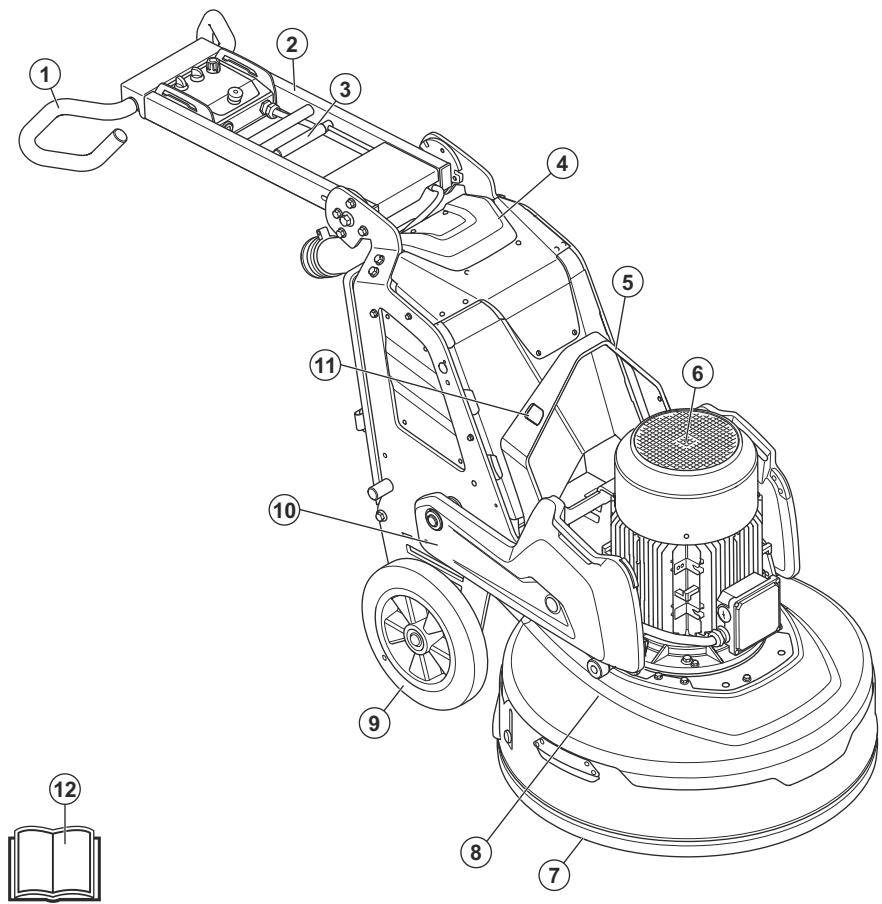

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 핸들바 | 7. 부유 커버 |
| 2. 핸들 | 8. 그라인딩 헤드 |
| 3. 핸들 조절용 잠금 레버 | 9. 휠 |
| 4. 전기함 | 10. 추(액세서리) |
| 5. 인양 고리 | 11. 원치 고정 끈용 구멍 |
| 6. 연삭 모터 | 12. 사용자 설명서 |

제품 개요, 원쪽 PG 8 S

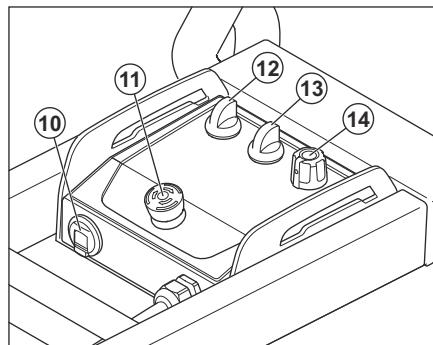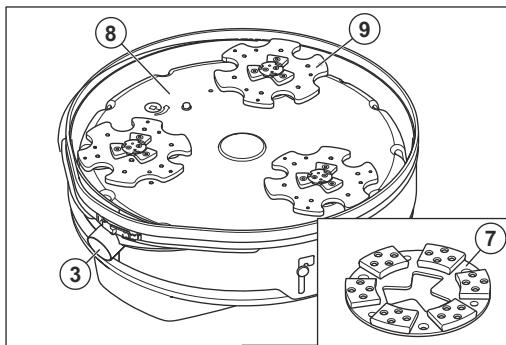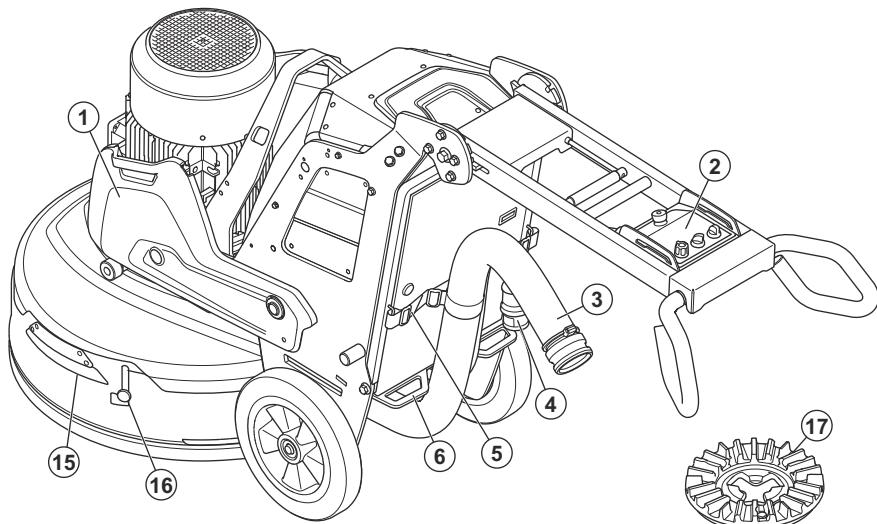

1. 주(액세서리)
2. 제어판
3. 집진기 연결부
4. 전원 코드
5. 집진기 및 전원 코드용 서스펜션 장치
6. 고정 지점
7. 공구판
8. 그라인딩 헤드
9. 그라인딩 디스크
10. USB 충전기
11. 비상 정지 버튼
12. ON/OFF 스위치

13. 정지/작동 스위치
14. 연삭 디스크용 회전 방향 및 속도 조절 손잡이
15. 부유 커버 이동 잠금 장치
16. 부유 커버 이동 잠금 장치
17. EZ 공기 흐름 공구판(액세서리)

제품의 기호



경고: 본 제품은 위험할 수 있고 작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 제품을 조심해서 올바르게 사용하십시오.



제품을 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽고 지침을 숙지하십시오.



청각 보호 장구, 시각 보호 장구 및 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구 페이지의 35(를) 참조하십시오.



먼지 때문에 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 항상 공기 흐름이 양호한지 확인하십시오.



항상 제품을 인양 고리에서 들어 올리십시오.



고정 끈 구멍을 사용하여 제품을 운반 차량에 부착하십시오.



이 제품은 가정용 폐기물이 아닙니다. 승인된 전기 및 전자 장비 폐기장에서 재활용하십시오. 폐기 페이지의 49(를) 참조하십시오.



이 제품은 적용 가능한 모든 EC 지침 조항을 준수합니다.



본 제품은 적용되는 UK 규정을 준수합니다.



이 제품은 적용되는 유라시아 관세 동맹 지침을 준수합니다.



중국 RoHS 환경친화적 사용 기간(EUFP) 기호.



EU 및 UK 지침과 규정에 따른 환경 소음 방출 라벨. 제품의 보장 소음 수준은 기술 정보 페이지의 50 및 라벨에 지정되어 있습니다.

주: 제품에 대한 여타 기호/도안은 일부 시장의 특수 인증 요구사항을 나타냅니다.

제어판의 기호



비상 정지.



제품 켜기 및 재설정.




그라인딩 헤드 켜기.



연삭 디스크의 속도 및 회전 방향.

명판

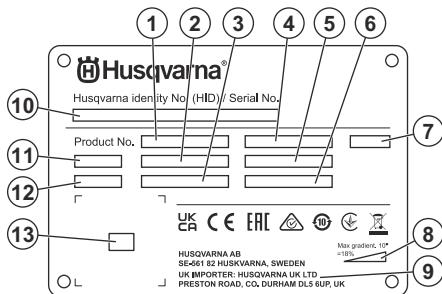

- 제품 번호
- 제품 무게
- 정격 전력
- 정격 전압
- 정격 전류
- 주파수
- 인클로저
- 최대 경사각
- 제조업체/수입업체
- 일련 번호
- 모델
- 생산 년도
- 스캔 가능 코드

제품 손상

다음과 같은 경우 당사는 제품의 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

- 제품이 올바르지 않게 수리된 경우
- 제품이 제조업체에서 제공하지 않았거나 승인하지 않은 부품으로 수리된 경우
- 제품에 제조업체에서 제공하지 않았거나 승인하지 않은 액세서리가 있는 경우
- 제품이 인가된 서비스 센터 또는 인가된 기관에서 수리되지 않은 경우

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™은 작업자가 연결된 모든 제품에 대한 개요를 볼 수 있는 클라우드 솔루션입니다. 이 제품에 Husqvarna Fleet Services™ 센서를 설치할 수 있습니다. Husqvarna Fleet Services™ 센서를 사용하여 제품 데이터를 수집하고 Husqvarna Fleet Services™ 시스

템에 연결할 수 있습니다. Husqvarna Fleet Services™ 시스템에서는 작동 시간, 서비스 간격 및 제품 위치와 같은 데이터를 보고합니다.

Husqvarna Fleet Services™에 대한 자세한 내용은 Husqvarna Fleet Services™ 앱을 다운로드하거나 Husqvarna 담당자에게 문의하십시오.

안전성

안전 정의

설명서에서 특히 중요한 부분을 가리킬 때 경고, 주의, 참고가 사용됩니다.



경고: 설명서의 지시 사항을 준수하지 않을 경우 작업자나 옆에 있던 사람이 부상을 입거나 사망할 위험이 있을 때 사용됩니다.



주의: 설명서의 지시 사항을 준수하지 않을 경우 제품, 다른 재료 또는 인접한 지역에서 피해가 발생할 위험이 있을 때 사용됩니다.

주: 주어진 상황에 대한 정보를 추가로 제공할 때 사용됩니다.

일반 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 이 제품은 조심하지 않거나 잘못 사용하면 위험한 공구입니다. 이 제품은 작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 제품을 사용하기 전에 이 사용자 설명서의 내용을 읽고 이해해야 합니다.
- 이 제품은 신체 기능이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안 됩니다.
- 모든 경고와 지침을 보관하십시오.
- 모든 관련 법률 및 규정을 준수하십시오.
- 작업자와 작업자의 고용주는 제품 작동 중에 발생할 수 있는 위험을 알고 예방해야 합니다.
- 사용자 설명서의 내용을 읽고 이해하지 않은 사람이 제품을 작동하지 못하게 하십시오.
- 사용 전에 교육을 받지 않았다면 제품을 작동하지 마십시오. 모든 사용자가 교육을 받았는지 확인하십시오.
- 어린이가 제품을 작동하지 못하게 하십시오.
- 승인된 작업자만 제품을 조작하게 하십시오.
- 다른 사람이나 재산에 발생하는 사고에 대한 책임은 작업자에게 있습니다.
- 피곤하거나, 아프거나, 알코올이나 약물의 효과가 나타나는 동안에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 항상 조심하며 상식에 근거해 판단하십시오.

- 본 제품은 작동 중 전자기장을 발생시킵니다. 상황에 따라 전자기장이 등동적 또는 수동적 의료 삽입물에 간섭할 수 있습니다. 의료 삽입물을 사용하는 경우, 심각한 부상 또는 사망의 위험을 줄이기 위하여 본 제품을 작동하기 전에 전문의 및 의료 삽입물 제조사와 상담하는 것이 좋습니다.
- 제품은 청결해야 합니다. 표지와 도안을 명확하게 읽을 수 있는지 확인합니다.
- 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 제품을 개조하지 마십시오.
- 다른 사람이 제품을 개조했을 가능성이 있으면 제품을 작동하지 마십시오.

작동에 대한 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 개인 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구 페이지의 35쪽(를) 참조하십시오.
- 모터가 가동 중일 때 제품에서 떠나지 마십시오.
- 제품에서 멀리 떨어지기 전에 항상 전원 코드를 뽑으십시오.
- 집진기의 호스를 당기지 마십시오. 제품이 떨어져 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 시동할 때 그라인딩 헤드가 표면에 닿아야 합니다. 온/오프 스위치를 점검할 때는 해당하지 않습니다.
- 먼지 스커트를 설치하지 않은 상태에서 제품을 시동하지 마십시오. 먼지 스커트는 제품과 바닥 사이에서 완전히 밀봉되어야 합니다.
- 제품에서 부상을 입힐 수 있는 영역에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 제품의 위치가 빠르게 바뀌어서 사람을 칠 수 있습니다.
- 제품이 올바르게 작동하지 않으면 모터를 멈추십시오.
- 웃, 긴 머리카락 및 보석이 움직이는 부품에 걸리지 않게 하십시오.
- 작동 중에 자신이 안전하고 안정된 위치에 있는지 확인하십시오.
- 사고가 났을 때 도움을 받을 수 없는 경우에는 제품을 작동하지 마십시오.
- 제품에서 진동이 발생하거나 제품의 소음 수준이 비정상적으로 높은 경우 즉시 제품을 정지하십시오. 제품이 손상되지 않았는지 검사합니다. 손상된 부분을 수리하거나 인가된 서비스 대리점에 수리를 맡기십시오.

- 진동에 너무 많이 노출되면 혈액 순환이 좋지 않은 사람에게 순환계 장애 또는 신경계 장애가 발생할 수 있습니다. 진동에 너무 많이 노출되어 나타나는 증상이 발생하면 의료 지원을 받으십시오. 그와 같은 증상에는 마비, 감각 상실, 육신거림, 따끔함, 통증, 무력감, 피부색 또는 몸 상태의 변화 등이 포함됩니다. 일반적으로 손가락, 손목 등에 잘 나타납니다.
- 제품을 경사지에 파킹하지 마십시오. 제품을 경사지에 파킹해야 하는 경우 제품이 움직이거나 떨어지지 않게 하십시오. 부상 및 손상의 위험이 있습니다.
- 경사지에서 작업하는 동안에는 매우 주의해야 합니다. 이 제품은 무겁기 때문에 추락할 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 가파른 경사지에서 이동하지 마십시오. 최대 경사각에 대한 정보는 제품의 명판을 참조하십시오.
- 항상 인가된 부품을 사용하십시오. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

개인 보호 장구




경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 제품을 작동할 때 항상 올바른 개인 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구가 부상의 위험을 없앨 수 있는 것은 아닙니다. 개인 보호 장구는 사고가 발생할 경우 부상의 정도를 감소시킵니다. 대리점에서 올바른 장비를 선택할 수 있도록 하십시오.
- 제품을 작동하는 동안 승인된 시각 보호 장구를 착용하십시오.
- 느슨하고 무겁고 적당하지 않은 옷은 착용하지 마십시오. 자유롭게 움직일 수 있는 옷은 착용하십시오.
- 단단하게 잡을 수 있고 피부 자극을 방지할 수 있는 승인된 보호용 장갑을 착용하십시오.
- 승인된 안전모를 사용하십시오.
- 제품을 작동하는 항상 승인된 귀 보호 장구를 사용하십시오. 장시간 소음이 소음성 난청의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 제품에서는 위험한 화학 물질이 포함된 가스와 먼지가 발생합니다. 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오.
- 철재로 밭 끌을 때 미끄럼 방지 안전화를 착용하십시오.
- 근처에 구급상자가 있는지 확인하십시오.
- 제품을 작동할 때 불꽃이 발생할 수 있습니다. 근처에 소화기가 있는지 확인하십시오.

작업 영역의 안전

- 작동 중에는 아래 그림에 표시된 영역에 행인이 가까이 오지 못하게 하십시오. 작업자는 작업 중에 이 영역에서 각별히 주의해야 합니다.

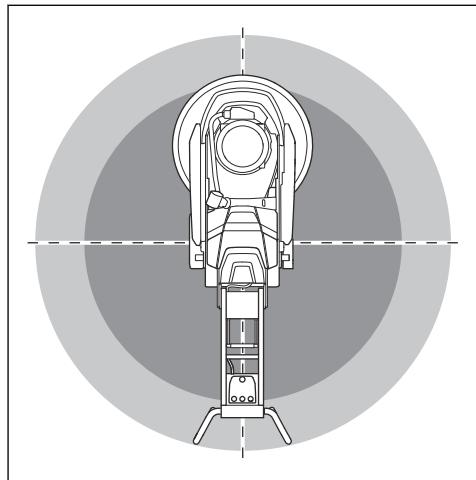

- 승인된 사람만 작업 구역에 들어오게 하십시오.
- 안개, 비, 강풍, 추운 날씨, 낙뢰 위험 또는 기타 악천후에서는 제품을 사용하지 마십시오. 악천후나 젖은 장소에서 제품을 사용하면 주의력에 나쁜 영향이 생길 수 있습니다. 악천후로 인해 작업 환경이 위험해질 수 있습니다.
- 제품의 안전한 작동을 방해할 수 있는 사람, 물체 및 상황을 조심하십시오.
- 작업 영역을 충분히 밝게 유지하십시오.
- 화재나 폭발이 발생할 수 있는 구역에서는 제품을 사용하지 마십시오.

전기적 안전



경고: 전기 제품에는 항상 감전 위험이 있습니다. 옷은 날씨에서는 제품을 사용하지 마십시오. 피뢰침과 금속 물체를 만지지 마십시오. 부상을 방지하기 위해 항상 이 사용자 설명서에 나와 있는대로 제품을 사용하십시오.



경고: 항상 RCD(잔류 전류 장치)가 있는 전원 공급 장치를 사용하십시오. RCD는 감전의 위험을 줄입니다.



경고: 높은 전압 전원 장치에 보호되지 않은 부품이 있습니다. 전기함 도어를 열기 전에 항상 전원 플러그를 분리합니다.



주의: 모터 작동에 문제가 없도록 제품 또는 제너레이터의 전원 공급은 충분하고 일정해야 합니다. 전압이 잘못되면 안전 회로가 해제될 때까지 전력 소비와 모터 온도가 증가합니다. 전원 코드의 크기는 국가 및 현지 규정에 맞아야 합니다. 주전원 소켓의 크기는 제품의 전기 소켓 및 연장 케이블의 전류 세기와 일치해야 합니다.

주 전원의 시스템 저항이 더 크면 제품을 사용할 때 짧은 전압 강하가 발생할 수 있습니다. 이 때문에 표시등에 깜박임이 발생하는 경우처럼 다른 제품의 작동에 영향이 발생할 수 있습니다.

- 출력, 퓨즈 및 주전원 전압이 제품의 명판에 표시된 전압과 같은지 확인하십시오.
- 전원 플러그를 분리하기 전에 항상 제품을 정지하십시오.
- 전원 코드 또는 전원 플러그가 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 승인된 서비스 대리점에 보내어 수리를 받으십시오. 전원 코드가 손상되면 심각한 부상 및 사망이 발생할 수 있습니다.

전원에 대한 가이드 값

전원의 공칭 전압, V	제품의 최소 전압, V	제품의 최대 전압, V	주파수, Hz	공칭 전류, A	모터 출력	최소 케이블 면적 mm ² /AWG	최대 케이블 길이 m/ft
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	11+1.5	6/9	55/180
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	15+1.5	6/9	55/180

접지된 제품에 관한 지침



경고: 연결을 잘못하면 감전이 발생할 수 있습니다. 메인 전원 콘센트가 올바르게 접지되었는지 확실하지 않으면 승인된 전기 기술자에게 문의하십시오.

전원 플러그를 출고 시 사양에서 변경하지 마십시오. 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었거나 교체해야 하는 경우 Husqvarna 서비스 담당자에게 문의하십시오. 현지 규정 및 법을 준수하십시오.

접지된 제품에 관한 지침을 완전히 이해하지 못한 경우에는 승인된 전기 기술자에게 문의하십시오.

제품 전원 플러그를 사용할 수 있는 접지 플러그 및 접지 콘센트가 있는 접지된 실외 연장 케이블만 사용하십시오.

이 제품에는 접지된 전원 코드 및 전원 플러그가 있습니다. 항상 제품을 접지된 주 전원 콘센트에 연결하십시오. 이렇게 하면 감전의 위험이 줄어듭니다.

제품에 전기 어댑터를 사용하지 마십시오.

연장 케이블

- 길이가 충분한 인가된 연장 케이블만 사용하십시오.
- 연장 케이블의 정격값은 제품의 명판에 표시된 값 이상이어야 합니다.

- 전원 코드를 올바르게 사용하십시오. 전원 코드를 사용하여 제품을 이동하거나 당기거나 분리하지 마십시오. 전원 코드를 분리할 때는 전원 플러그를 당기십시오. 전원 코드를 당기지 마십시오.
- 제품의 전기 장비가 젖은 물 깊이에서 제품을 작동하지 마십시오. 장비가 손상될 수 있고 제품에 전류가 흘러서 부상이 발생할 수 있습니다.
- 급수 시스템에서 제공하는 물보다 많은 수분을 제품에 공급하지 마십시오. 제품을 비에 맞지 않는 곳에 보관하십시오. 제품에 물이 들어가면 감전 위험이 증가합니다.
- 모터 케이블 및 전기함에 대한 연결부를 연결하거나 분리하기 전에 항상 전원 코드를 분리하십시오.

- 접지된 연장 케이블을 사용하십시오.
- 제품을 실외에서 작동하는 경우에는 실외용으로 적합한 연장 케이블을 사용하십시오. 이렇게 하면 감전의 위험이 줄어듭니다.
- 연장 케이블은 대한 연결부는 건조하고 땅에서 떨어진 상태를 유지하십시오.
- 연장 케이블을 열, 오일, 날카로운 모서리나 움직이는 부품에서 멀리 합니다. 케이블이 손상되면 감전의 위험이 높아집니다.
- 연장 케이블의 상태가 양호하고 손상되지 않았는지 확인합니다.
- 케이블이 감겨 있는 상태로 연장 케이블을 사용하지 마십시오. 이로 인해 연장 케이블이 너무 끄거워질 수 있습니다.
- 작동 중에 연장 케이블이 제품에 방해가 되지 않는지 확인하십시오.

제품의 안전장치




경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 안전장치가 손상되었거나 올바르게 작동하지 않는 제품을 사용하지 마십시오.
- 안전장치를 정기적으로 점검하십시오. 안전장치가 손상되었거나 올바르게 작동하지 않는 경우 Husqvarna 서비스 대리점에 문의하십시오.

- 안전장치를 개조하지 마십시오.

비상 정지 버튼


모터를 빠르게 정지하려면 비상 정지 버튼을 사용하십시오. 비상 정지 버튼은 주 전원 공급 장치를 차단합니다.

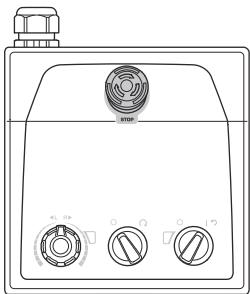

주의: 비상 정지 버튼을 제품의 정지 버튼으로 사용하지 마십시오.

비상 정지 버튼 점검 방법

- 제어판의 비상 정지 버튼(A)을 시계 방향으로 돌려 비상 정지 버튼을 푸십시오.

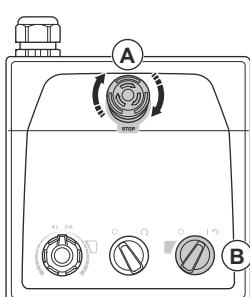

작동

서문



경고: 제품을 사용하기 전에 '안전' 장을 읽고 이해해야 합니다.

- 제어판의 온/오프 스위치(B)를 커짐 방향으로 돌려 모터를 시동하십시오. 온/오프 스위치 옆에 있는 LED가 커집니다.
- 비상 정지 버튼을 누르십시오.
- 온/오프 스위치 옆의 LED가 꺼지는지 확인하십시오.
- 비상 정지 버튼을 시계 방향으로 돌려 푸십시오.

유지 보수에 대한 안전 지침

- 모든 부품을 양호한 상태로 유지하고 모든 고정장치가 제대로 조여졌는지 확인하십시오.
- 결함이 있는 제품은 사용하지 마십시오. 본 설명서에 나와 있는 대로 안전 점검, 유지 보수 및 서비스를 수행하십시오. 다른 모든 유지 보수 작업은 승인된 서비스 대리점에서 수행해야 합니다.
- 다이아몬드 공구를 교체할 때는 제품을 정지하십시오. 온/오프 스위치를 0으로 돌리고 비상 정지 버튼을 누르십시오.
- 모터를 정지하고 전원 플러그를 분리한 상태에서 검사 및/또는 유지 보수를 수행하십시오.
- 제품이 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 유지 보수를 수행하십시오. 유지 보수 일정 페이지의 45쪽 참조하십시오.

패키지에서 제품을 꺼내는 방법



경고: 팔레트에서 제품을 조심해서 안전하게 옮깁니다. 이 제품은 두겁기 때문에 추락할 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 제품 개요에 표시된 모든 항목이 포함되어 있는지 확인하십시오. 제품 개요 오른쪽 PG 6 S 페이지의 29 을(를) 참조하십시오. 팔레트에서 제품을 옮기기 전에 항목이 없거나 손상된 경우 Husqvarna 대리점에 문의하십시오.
- 모든 패키지 끈과 휠 초크를 제거하십시오.
- 해당 영역이 깨끗하고 제품을 이동할 만한 공간이 있는지 확인하십시오.
- 사용자 또는 제품이 추락할 위험이 없는지 확인하십시오.
- 인양 장비 또는 램프를 사용하여 제품을 팔레트에서 이동하십시오. 제품은 무겁습니다. 제품을 안전하게 이동하십시오. 제품을 들어 올리는 방법 페이지의 49 을(를) 참조하십시오.

제품을 작동하기 전에 수행할 작업

- 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 지침을 숙지하십시오.
- 필요한 개인 보호 장구를 착용하십시오. 자세한 내용은 개인 보호 장구 페이지의 35 항목을 참조하십시오.
- 인가된 사람만 작업 구역에 들어오게 하십시오.
- 일일 유지 보수를 수행하십시오. 자세한 내용은 유지 보수 일정 페이지의 45 항목을 참조하십시오.
- 제품이 올바르게 조립되었고 손상이 없는지 확인하십시오.
- 제품을 작업 구역에 놓으십시오. 제품을 작업 영역 안으로 운반하거나 작업 영역에서 운반할 때는 안전하고 정확하게 해야 합니다. 자세한 내용은 운송 페이지의 48 항목을 참조하십시오.
- 공구판에 다이아몬드 공구가 있고 다이아몬드 공구와 공구판이 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.
- 집진기를 제품에 연결하십시오. 자세한 내용은 집진기 연결 방법 페이지의 40 항목을 참조하십시오.
- 핸들과 핸들바를 적절한 작동 높이로 조절하십시오. 자세한 내용은 핸들 및 핸들바 조절 방법 페이지의 41 항목을 참조하십시오.
- 제품을 주 전원 콘센트에 연결하기 전에 모터 케이블이 전기함에 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 연삭 헤드 설치 및 제거 페이지의 45 항목을 참조하십시오.
- 제품을 전원에 연결하십시오. 자세한 내용은 제품을 전원에 연결하는 방법 페이지의 42 항목을 참조하십시오.
- 제어판의 비상 정지 버튼을 시계 방향으로 돌려 비상 정지 버튼을 푸십시오.
- T-Rex와 같은 방향 다이아몬드 공구를 사용할 때는 그라인딩 디스크의 회전 방향을 알아야 합니다.


킥바 체결 및 분리 방법

제품에는 제품을 뒤쪽으로 기울이는 데 사용되는 킥바가 있습니다. 킥바는 집진기 호스와 전원 코드를 걸 수 있는 서스펜션 장치로도 사용됩니다.




경고: 킥바를 움직일 때 주의하십시오. 움직이는 부품에 부상을 입을 수 있습니다.

- 킥바(A)를 약간 들어 올립니다.

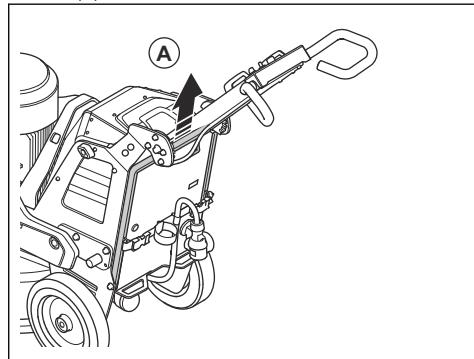

- 킥바(B)를 내립니다.

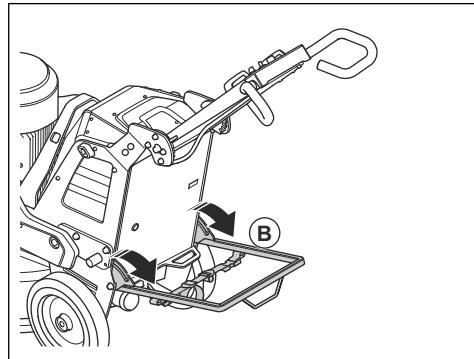

- 킥바를 반대 순서로 접습니다.

다이아몬드 공구


이 제품에 사용할 수 있는 다이아몬드 공구는 유형과 구성이 매우 다양합니다. 금속 접착 다이아몬드 공구는 소재 제거에 사용하고 수지 접착 다이아몬드 공구는 표면 광택에 사용합니다. 표면에 맞는 다이아몬드 공구를 선택하십시오. Husqvarna 대리점에 문의하거나 www.husqvarnacp.com에서 지원을 받아 올바른 공구를 선택할 수 있습니다.

다이아몬드 공구의 폴 세트 및 하프 세트


다이아몬드 공구 세그먼트의 구성은 표면의 최종 품질에 영향을 미칩니다. 또한 구성은 제품의 작동 속도에도 영향을 미칩니다.

EZ 공기 흐름 공구판은 냉각 효과를 향상시키고 공구 성능을 개선합니다.

- **다이아몬드 공구 풀 세트:** 이 구성은 평평한 바닥 마감에 적용할 수 있습니다.

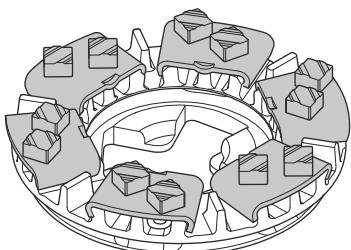

- **다이아몬드 공구 하프 세트:** 이 구성은 평평한 바닥 마감이 필요하지 않은 경우에 적용할 수 있습니다.

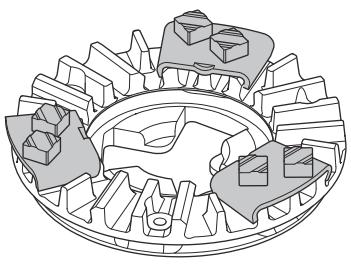

다이아몬드 공구 교체 방법



경고: 보호 장갑을 사용하십시오. 다이아몬드 공구는 매우 끊거워질 수 있으며 부유 커버를 들어 올릴 때 손을 다칠 수 있습니다.



경고: 다이아몬드 공구를 교체할 때는 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 그라인딩 헤드 아래의 먼지는 건강에 해롭습니다.



경고: 다이아몬드 공구를 교체할 때는 집진 기를 사용하십시오. 집진기는 건강 문제를 일으킬 수 있는 먼지를 줄입니다.



경고: 제품이 기울어져 있거나 서비스 위치에 있을 때는 추를 조절하지 마십시오.




주의: 모든 그라인딩 디스크의 다이아몬드는 항상 수와 유형이 같아야 합니다. 모든 그라인딩 디스크에서 다이아몬드 높이가 동일해야 합니다.

- 제품을 정지하십시오. 제품 정지 방법 페이지의 43 을(를) 참조하십시오.


- 제어판의 비상 정지 버튼을 시계 방향으로 돌려 비상 정지 버튼을 푸십시오.
- 핸들을 서비스 위치에 둡니다. 핸들 위치 페이지의 41을(를) 참조하십시오.
- 추가 설치된 경우 추를 후진 위치로 조정하십시오. 추 페이지의 44을(를) 참조하십시오.
- 보호용 장갑을 착용합니다.
- 부유 커버를 들어 올려 회전합니다.

주: 커버를 들어 올리면 다이아몬드 공구에 쉽게 접근할 수 있습니다.

- 부유 커버의 이동 잠금 장치로 커버를 잡깁니다.
- 킥바를 체결합니다. 킥바 체결 및 분리 방법 페이지의 38을(를) 참조하십시오.

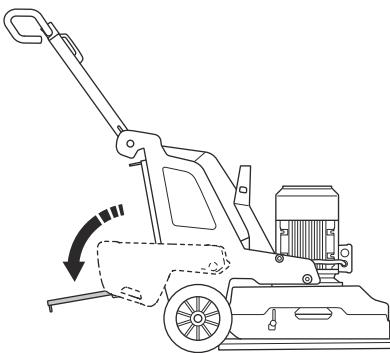

- 부유 커버의 잠금 장치를 점검합니다. 제품을 기울이기 전에 손상되거나 누락된 잠금 장치를 교체하십시오.
- 핸들바를 잡고 한쪽 발을 킥바에 올린 채로 제품을 뒤쪽으로 기울이십시오. 핸들바가 바닥에 닿을 때까지 제품을 기울이십시오.

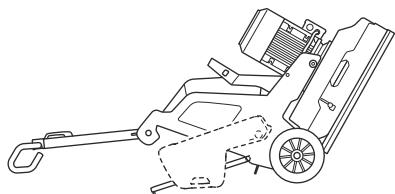


경고: 다이아몬드 공구를 교체하기 전에 제품이 안정적인 위치에 있는지 확인하십시오.




주의: 추가 설치된 경우, 제품을 기울일 때 추는 뒤쪽에 있어야 합니다. 그라인더

가 기울어져 있는 경우, 뒤쪽에서 추를 조절하지 마십시오.


11. 중앙 탭을 함께 민 채 시계 반대 방향으로 회전하여(A) 그라인딩 디스크에서 공구판의 잠금을 해제합니다(B).

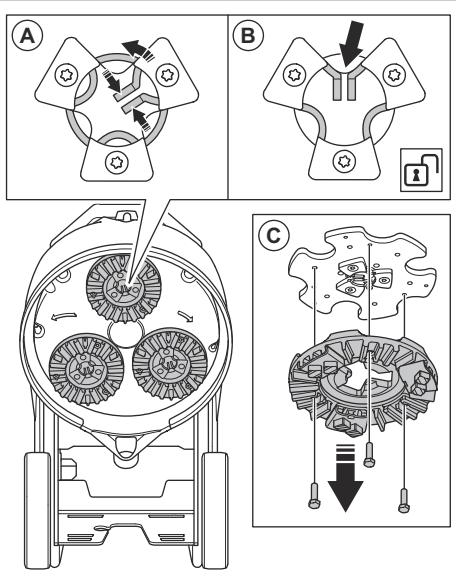


12. 공구판을 똑바로 잡아당겨(C) 그라인딩 디스크에서 공구판을 제거합니다.
13. 해머를 사용하여 공구판에서 다이아몬드 공구를 제거하십시오.

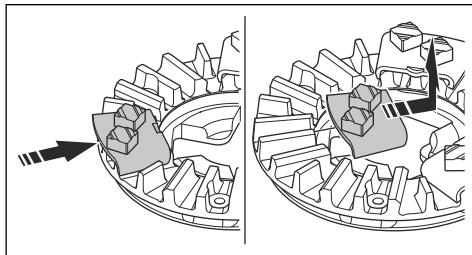

14. 해머를 가볍게 쳐서 새 다이아몬드 공구를 공구판에 부착하십시오.

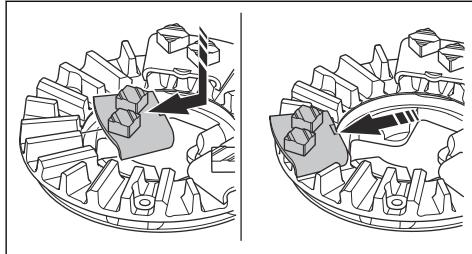

15. 그라인딩 디스크에 공구판(A)을 똑바로 부착합니다.

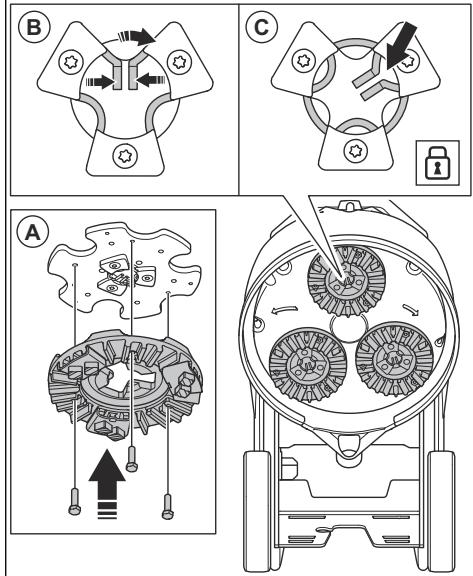

16. 중앙 탭을 함께 민 채 시계 방향으로 회전하여(B) 공구판을 그라인딩 디스크에 잡습니다(C).

17. 제품을 작동 위치로 조심스럽게 들어올리십시오. 핸들바와 킥바를 사용하여 지지하십시오.

18. 킥바를 분리합니다.

집진기 연결 방법




경고: 집진기 호스가 손상된 경우 집진기를 사용하지 마십시오. 건강에 위험한 먼지를 흡입할 위험이 증가합니다. 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오.

1. 집진기 호스가 손상되었는지 검사하십시오.
2. 집진기의 필터가 손상되지 않고 깨끗한지 확인하십시오.

3. 제어판의 정지/작동 스위치가 0으로 설정되어 있는지 확인하십시오.




4. 집진기 호스를 제품에 연결하십시오.
5. 킥바를 체결합니다. 킥바 체결 및 분리 방법 페이지의 38을(를) 참조하십시오.
6. 집진기 호스에 장력이 생기지 않게 하려면 킥바의 서스펜션 장치에 집진기 호스를 걸치십시오.

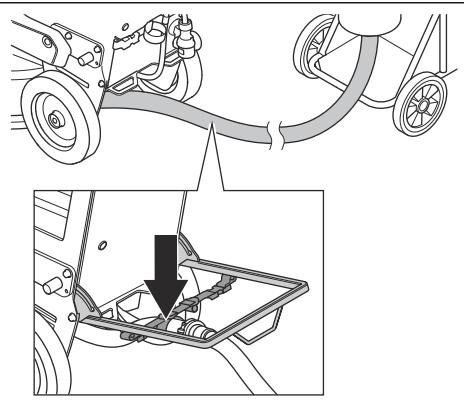


7. 킥바를 분리합니다.

핸들 위치


- 핸들의 작동 위치:

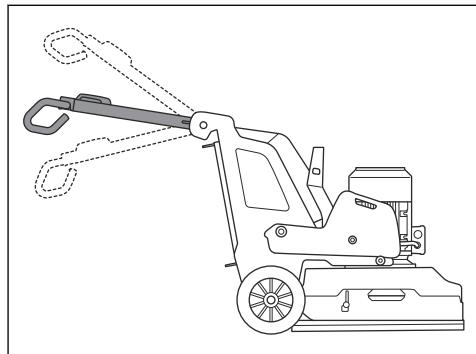

- 핸들의 이동 위치:

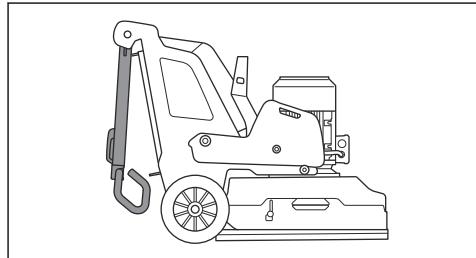

- 핸들의 서비스 위치:

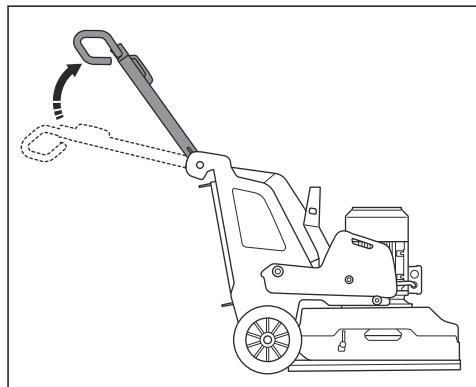


핸들 및 핸들바 조절 방법




경고: 핸들과 핸들바를 조절할 때 주의를 기울이십시오. 핸들과 핸들바가 제자리에 잠기는지 확인하십시오. 움직이는 부품에 부상을 입을 수 있습니다.

핸들 높이를 작업자의 엉덩이 높이에 가능한 가깝게 설정하십시오. 작동 중에 제품이 측면으로 당겨질 수 있습니다. 작업자의 엉덩이가 이 측면 이동을 정지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 핸들바의 잠금 레버(A)를 제어판 방향으로 당기고 이 위치에 고정하십시오.

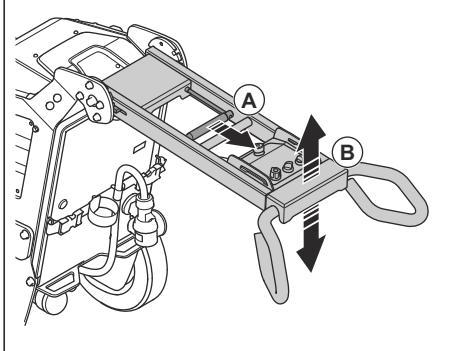

- 핸들(B)을 해당 작동 높이로 조절하십시오.
- 핸들의 잠금 레버를 해제하여 핸들 위치를 잠그십시오.
- 핸들바에 있는 나사 4개(C)를 푸십시오.

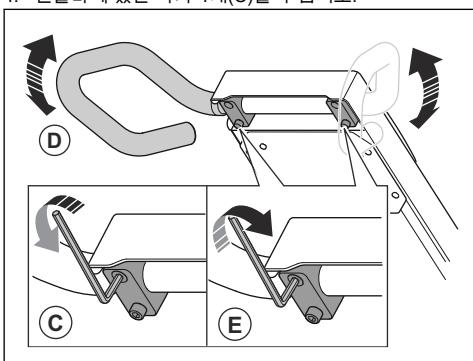


- 핸들바(D)를 해당 작동 높이로 조절하십시오.
- 핸들바에 있는 나사 4개(E)를 조여 핸들바 위치를 잠그십시오.

제품을 전원에 연결하는 방법

- 제품의 전원 플러그를 연장 케이블에 연결하십시오.
- 연장 케이블을 주 전원 콘센트에 연결하십시오.
- 킥바를 체결합니다. [킥바 체결 및 분리 방법 페이지](#)의 38쪽(를) 참조하십시오.

- 전원 코드에 장력이 생기지 않게 하려면 킥바의 스스 펜션 장치에 전원 코드를 걸치십시오.

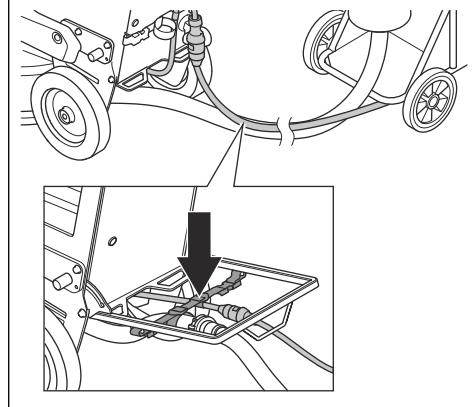

- 킥바를 분리합니다.

주의: 제품을 집진기에 연결한 경우 집진기를 3상 전원에 연결해야 합니다.

작동 속도

새 표면 유형에서 제품을 작동하는 경우 처음에 속도를 50%로 설정하십시오. 작업자가 표면 유형을 알고 있으면 속도를 조절할 수 있습니다.

연삭 디스크 회전 방향

제품 아래쪽에서 보면 회전 방향은 다음과 같습니다.

- 오른쪽 회살표: 시계 방향
- 왼쪽 회살표: 시계 반대 방향

작동 중에 제품이 축면으로 당겨질 수 있습니다. 당기는 방향은 회전 방향과 관련이 있습니다. 회전 방향을 왼쪽으로 설정하면 제품이 오른쪽으로 당겨집니다. 회전 방향을 오른쪽으로 설정하면 제품이 왼쪽으로 당겨집니다.

축면 당기기는 벽 근처 등에서 제품을 작동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 벽 방향으로 당겨지도록 회전 방향을 설정하십시오.

주의: 제품을 주의 깊게 움직이십시오. 제품이 벽에 살짝 닿게 하십시오. 제품이 무거워 손상될 수 있습니다.

모터의 속도 및 회전 방향 변경 방법


회전 방향을 주기적으로 변경하여 다이아몬드 공구의 수명과 예리도를 늘리십시오. 다이아몬드 공구 세그먼트를 군일하게 사용하고 접촉 표면을 가능한 크게 유지할 수 있습니다.

- 그라인딩 디스크의 속도 및 회전 방향을 설정하려면 손잡이를 돌리십시오.



제품 작동 방법

- 핸들에 있는 제어판을 사용하여 제품을 수동으로 조작하십시오. 자세한 내용은 제품 개요, 오른쪽 PG 6 페이지의 29 및 제품 개요, 오른쪽 PG 8 S 페이지의 31항목을 참조하십시오.
- 작동 중에 그라인딩 모터 인버터 표시등의 색상 변화를 관찰하십시오(A).

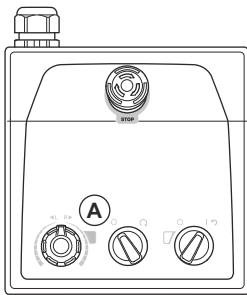


- 녹색 표시등: 제품이 올바르게 작동합니다.
- 주황색 표시등: 그라인딩 헤드에 과부하가 있습니다. 10초 이내에 전원 출력을 줄여 결합 발생을 방지하십시오.
- 빨간색 표시등: 인버터 고장 및 그라인딩 헤드 정지를 나타냅니다. 제품을 재설정해야 합니다. 자세한 내용은 제품 재설정 방법 페이지의 44항목을 참조하십시오.

제품 시동 방법



주의: 그라인딩 헤드가 켜져 있는 동안 제품을 항상 움직이십시오. 제품을 움직이지 않으면 표면이 거칠어질 수 있습니다.

- 핸들바를 살짝 눌러 그라인딩 헤드를 표면에서 들어 올리십시오. 이렇게 하면 다이아몬드 공구의 표면 마찰이 없어집니다. 작동 중에 그라인딩 헤드를 표면에서 완전히 들어 올리지 마십시오.
- 제어판의 정지/작동 스위치(A)를 시계 반대 방향으로 0으로 돌려 그라인딩 헤드를 고십시오.

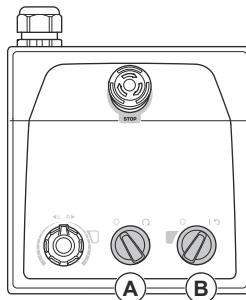

- 제어판의 온/오프 스위치(B)를 화살표 위치로 돌려 제품을 시동하십시오. 온/오프 스위치 옆에 있는 LED가 켜집니다.
- 제어판의 정지/작동 스위치를 시계 방향으로 돌려 그라인딩 헤드를 시동하십시오. 5초 미만에 제품이 공전 속도로 작동합니다.

제품 정지 방법




주의: 모터를 정지할 때 표면에서 그라인딩 헤드를 들어 올리지 마십시오. 모터가 정지된 후에도 공구판은 얼마 동안 회전합니다. 먼지가 공기 중으로 들어갈 수 있고 표면이 손상될 수 있습니다.



주의: 공구판이 완전히 정지할 때까지 제품을 움직이십시오.

- 제어판의 정지/작동 스위치(A)를 시계 반대 방향으로 0으로 돌려 그라인딩 헤드를 정지하십시오.

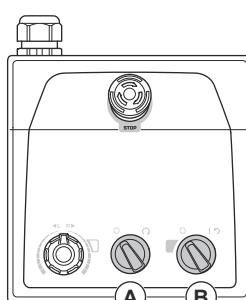

2. 공구판이 완전히 정지할 때까지 표면에 대고 있으십시오.




주의: 접착성 아스팔트, 페인트 또는 이와 동등한 물질을 그라인딩하는 경우 제품이 접착성 표면에 붙을 수 있습니다. 공구판이 완전히 멈춰 직후 그라인딩 헤드의 앞을 약간 들어올리십시오.

3. 제어판의 온/오프 스위치(B)를 0으로 돌려 제품을 정지하십시오. 온/오프 스위치 옆의 LED가 꺼집니다.
4. 전원 플러그를 분리합니다.

제품 재설정 방법

인버터가 해제되면 온/오프 스위치를 재설정 스위치로 사용할 수 있습니다. 그라인딩 모터의 표시등 인버터(A)가 빨간색이면 제품을 재설정하십시오.

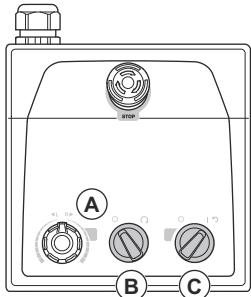

- 정지/작동 스위치(B)를 시계 반대 방향으로 0으로 돌려 그라인딩 헤드를 끄십시오.
- 온/오프 스위치를 화살표 위치(C)로 돌려 제품을 재설정하십시오. 고장이 재설정되면 그라인딩 모터의 인버터 표시등이 녹색으로 바뀝니다.
- 제어판의 정지/작동 스위치를 시계 방향으로 돌려 그라인딩 헤드를 다시 시동하십시오.

추

제품의 각 측면에 1개의 추(액세서리)가 있을 수 있습니다. 제품을 작동할 때 무거운 주를 조절하여 그라인딩 헤드에 대한 압력을 변경하십시오. 추는 오른쪽과 왼쪽에서 같은 위치로 조절해야 합니다. 추에는 3가지 위치가 있습니다.

유지 보수


서문




경고: 유지보수를 수행하기 전에 '안전' 장을 읽고 이해해야 합니다.

제품의 모든 서비스 및 수리 작업을 위해서는 특수 교육이 필요합니다. 당사는 전문 수리 및 서비스 제공을 보장


- 1번 위치: 그라인딩 헤드에 대한 최대 압력. 이 위치는 작동 효과를 높입니다. 이 위치는 제품을 이동 위치로 설정할 때도 사용됩니다.

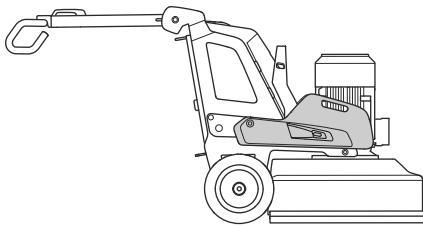

- 2번 위치: 그라인딩 헤드에 대한 표준 압력.

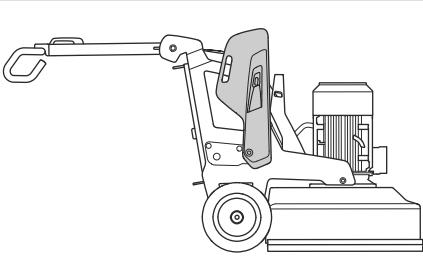

- 3번 위치: 그라인딩 헤드에 대한 최소 압력. 이 위치는 제품을 서비스 위치로 기울일 때도 사용됩니다.

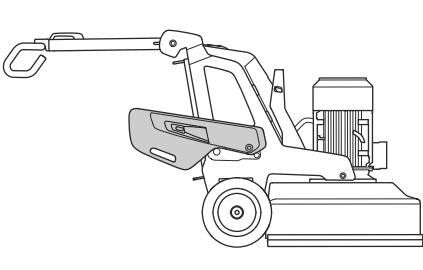

합니다. 판매점이 서비스 대리점이 아닌 경우 판매점에 가까운 서비스 대리점에 대한 정보를 문의하십시오.

보다 자세한 정보는 www.husqvarnacp.com을(를) 참조하십시오.

유지 보수 전에 수행해야 할 작업

- 개인 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구 페이지의 35을(를) 참조하십시오.

- 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 제품에서 발생하는 먼지는 건강에 해롭습니다.
- 제품을 평평한 표면에 파킹하십시오.
- 유지 보수 중에 실수로 시동이 걸리지 않도록 모터를 정지하고 전원 플러그를 분리하십시오.
- 제품 주변에서 오일과 오물로부터 청소합니다. 필요 없는 물체를 제거합니다.
- 행인이 볼 수 있도록 유지 보수 진행 중이라는 분명한 경고 표지를 세우십시오.
- 소화기, 의료 응용 및 비상 전화기를 가까운 곳에 둡니다.

유지 보수 일정

* = 작업자가 수행하는 일반적인 유지 보수입니다. 지침은 이 사용자 설명서에 나와 있지 않습니다.

X = 지침은 이 사용자 설명서에 나와 있습니다.

O = 지침은 이 사용자 설명서에 나와 있지 않습니다. 승인된 서비스 센터에 요청하여 유지 보수를 수행하십시오.

유지 보수	매일	매주	6개월마다	12~36개월마다
온/오프 스위치를 점검하십시오.	*			
부착 지점과 핸들 잠금 기능을 점검하십시오.		*		
부착 지점과 추 잠금 기능을 점검하십시오.		*		
비상 정지 버튼을 점검하십시오.	X			
제품의 외부 표면을 청소하십시오.	X			
제품의 내부 구성품을 청소하십시오.			O	
일반적인 검사를 수행하십시오.	X			
연삭 디스크를 점검하십시오.	X			
그라인딩 헤드용 구동 시스템의 기능을 점검하십시오.			X	
연삭 디스크용 구동 시스템에 대한 서비스를 수행하십시오.				O
새시와 그라인딩 헤드 사이의 연결 상태를 점검하십시오.		*		

제품을 청소하는 방법



주의: 공기 흡입구가 막히면 제품의 성능이 감소하며 모터가 너무 뜨거워질 수 있습니다.

- 모든 공기 통풍구에서 막힘을 제거하십시오. 제품의 온도는 항상 충분히 낮아야 합니다.
- 제품을 청소하기 전에 항상 주 전원 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.
- 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 전기 구성품을 물로 청소하지 마십시오.
- 하루의 작업이 끝날 때 항상 모든 장비를 청소하십시오.
 - a) 핸들바가 바닥에 닿을 때까지 제품을 기울이십시오.
 - b) 고압 와셔로 그라인딩 헤드 바닥 표면의 구성품을 청소하십시오.



주의: 고압 와셔가 밀봉 또는 연결 지점에 직접 닿지 않게 하십시오.

그라인딩 헤드용 구동 시스템


그라인딩 헤드용 구동 시스템은 폐쇄형 시스템입니다. 그라인딩 헤드의 구동 시스템에 문제가 있는 경우 Husqvarna 서비스 대리점에게 문의하십시오.

연삭 헤드 설치 및 제거




경고: 연삭 헤드를 제거할 때 새시의 균형이 맞지 않습니다. 새시가 떨어지지 않는지 확인합니다. 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다.

1. 그라인딩 헤드 앞에 모터 케이블(A)을 놓으십시오.

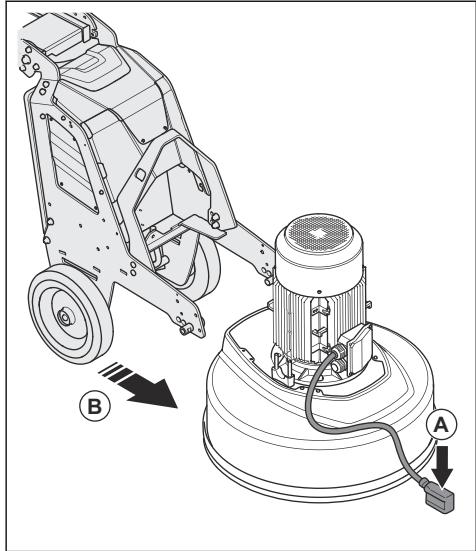


2. 그라인딩 헤드(B) 근처에 새시를 밀어 넣으십시오.

3. 그라인딩 헤드와 새시 사이의 슬롯에 모터 케이블을 통과시키십시오.

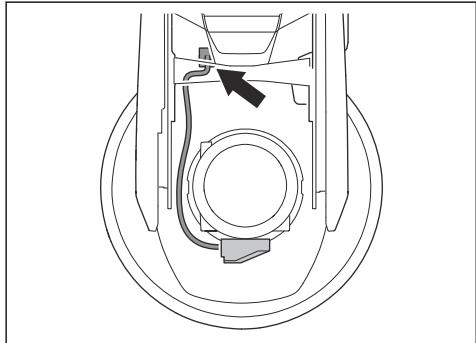


4. 새시를 그라인딩 헤드(C)에 대고 완전히 밀어 넣으십시오. 새시가 그라인딩 헤드의 브래킷에 부착되는지 확인하십시오.

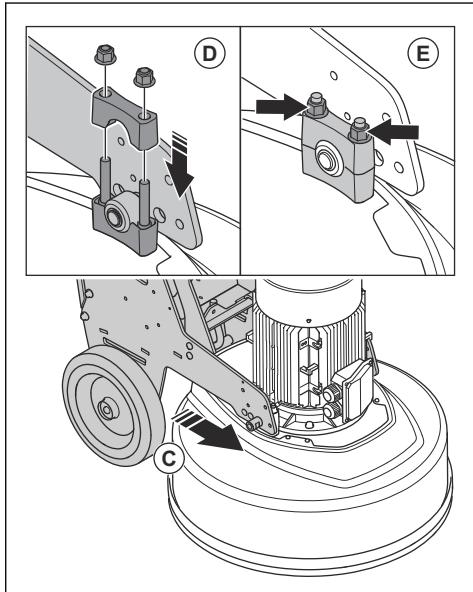

5. 그라인딩 헤드의 브래킷 상단에 두 번째 브래킷(D)을 설치하십시오.

6. 그라인딩 헤드의 각 측면에서 너트(E) 2개를 조이십시오.

7. 모터 케이블을 전기함의 전기 콘센트(F)에 연결하십시오.

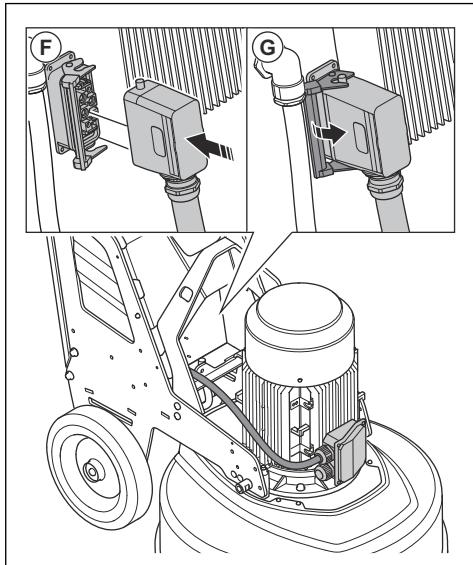

8. 전기함의 전기 콘센트(G)에 모터 케이블을 잠그십시오.
오.

9. 그라인딩 헤드를 반대 순서로 제거하십시오.

고장 수리

문제	원인	해결책
제품을 시동할 수 없음.	연장 케이블이 분리되었거나 손상되었습니다.	연장 케이블을 연결하거나 필요한 경우 연장 케이블을 교체하십시오.
	비상 정지 버튼이 눌려 있습니다.	제어판의 비상 정지 버튼을 시계 방향으로 돌려서 푸십시오.
	전기함에서 안전 스위치가 열려 있습니다.	안전 스위치를 닫아 회로를 완성하십시오.
제품을 유지하기 쉽지 않습니다.	제품에 설치된 다이아몬드 공구의 수가 너무 적습니다.	다이아몬드 공구의 수를 늘려 제품 및 작업자에 대한 부하를 줄이십시오.
	그라인딩 드라이브 모터가 작동하지 않습니다.	그라인딩 드라이브 모터가 연결되어 있는지 확인하십시오.
	이 문제는 모터 고장 또는 모터 와이어 고장 때문에 발생할 수 있습니다.	문제가 해결되지 않으면 승인된 서비스 대리점에 문의하십시오.
	벨트가 파손되었습니다.	벨트가 파손된 경우 서비스 센터에 요청하여 교체하십시오. 그라인딩 디스크 중 하나를 손으로 돌리십시오. 모든 그라인딩 디스크가 함께 회전하면 벨트가 손상되지 않은 것입니다. 그라인딩 디스크 중 하나가 자유 회전하면 벨트가 파손된 것입니다.
단상만 제품에 포함됩니다. 제품에서 오류 코드를 수신하지 않고 1A 미만의 모터 전류를 사용합니다. 팬이 천천히 회전합니다.	단상만 제품에 포함됩니다. 제품에서 오류 코드를 수신하지 않고 1A 미만의 모터 전류를 사용합니다. 팬이 천천히 회전합니다.	전원 공급 장치를 점검하십시오.
	표면 또는 작업에서 제품 용량을 지나치게 많이 사용합니다.	바닥 전체에 걸쳐 모터의 속도 및/또는 제품의 전진 속도를 조절하십시오.
제품에서 불규칙하게 굵는 패턴이 발생합니다.	다이아몬드 공구가 그라인딩 디스크에 올바르지 않게 부착되었거나 높이가 일정하지 않게 부착되었습니다.	모든 다이아몬드 공구가 올바르게 설치되었고 모두 높이가 같은지 확인하십시오.
	다이아몬드 공구 유형이 섞였습니다.	모든 세그먼트에서 다이아몬드 유기와 결합이 동일한지 확인하십시오. 다이아몬드 세그먼트가 거칠면 거친 다이아몬드 세그먼트를 균등한 간격으로 배치하십시오. 모든 세그먼트가 같은 높이가 될 때까지 염마 표면에서 제품을 작동하십시오.
	헤드 잡금이 헐겁거나 빠졌습니다.	모든 헤드 잡금이 제 위치에 있고 조여져 있는지 확인하십시오.
	수지 공구가 섞여 있거나 원치 않게 오염되었습니다.	모든 수지의 다이아몬드 유기와 접착이 동일하고 오염이 없는지 확인하십시오. 수지 공구를 청소하려면 가볍게 마모성인 표면에서 잠깐 동안 작동하십시오.
	그라인딩 디스크가 마모되었거나 손상되었습니다.	그라인딩 디스크에 깨진 부분이 있거나 움직임이 너무 많은지 점검하십시오.

문제	원인	해결책
제품이 원치 않을 때 갑자기 움직입니다.	그라인딩 디스크가 마모되었거나 손상되었습니다.	그라인딩 디스크에서 부품이 손상되었거나 지나치게 많이 움직이는지 검사하십시오.
	다이아몬드 공구가 그라인딩 디스크에 올바르지 않게 부착되었거나 높이가 일정하지 않게 부착되었습니다.	모든 다이아몬드 공구가 올바르게 설치되었고 모두 높이가 같은지 확인하십시오.
내부 회로 차단기가 해제됩니다.	부하가 너무 크거나 전원 공급이 충분하지 않습니다.	전원 공급 장치를 점검하십시오.
		그라인딩 압력을 줄이거나 다이아몬드 공구의 수를 늘리거나 결합의 경도를 늘리십시오.

운반, 보관 및 폐기

운송



경고: 운반 중에는 주의하십시오. 제품이 무겁기 때문에 운반 중에 떨어지거나 움직이면 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다.

휠을 사용하면 비교적 짧은 거리에서 제품을 이동할 수 있습니다. 비교적 먼 거리에서는 제품을 들어 올려 이동하거나 제품을 차량에 놓습니다.




주의: 차량 뒤에서 제품을 견인하지 마십시오.

- 제품을 수동으로 이동하거나 경사가 있는 표면에서 이동할 때는 매우 주의해야 합니다. 경사가 작더라도 손으로 제동할 수 없을 정도로 빠르게 움직일 수 있습니다.
- 제품을 안전하게 고정하여 운반하십시오. 움직이지 않는지 확인하십시오.
- 운반 중에는 제품에 어떤 유형의 보호 장치를 놓으십시오. 이 보호 장치는 비와 눈과 같은 자연적인 요소가 제품에 닿지 않게 합니다.
- 제품을 들어올릴 때는 항상 제품의 인양 고리를 사용하십시오.
- 핸들바, 모터, 새시 또는 기타 부품을 사용하여 제품을 들어올리지 마십시오.
- 운반을 할 때는 팔레트를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 항상 리프트 또는 포크리프트로 제품을 들어올리십시오.
- 제품을 팔레트나 캐리지에 옮겨놓지 않은 상태에서 포크리프트를 사용하지 마십시오. 그라인딩 디스크 및 기타 내부 구성품이 손상될 수 있습니다.
- 운반 중에는 그라인딩 헤드가 지면에 있어야 합니다. 공구판의 잠금 메커니즘 손상을 방지하려면 공구판의 설치 상태를 유지하십시오.

이동 위치에서 제품을 설정하는 방법

- 커버를 들어 올리고 돌려서 잠금니다. 이렇게 하면 운반 중 먼지 스커트가 손상되지 않도록 보호할 수 있습니다.
- 핸들을 아래로 접으십시오. 자세한 내용은 [핸들 및 핸들바 조절 방법 페이지의 41항목](#)을 참조하십시오.

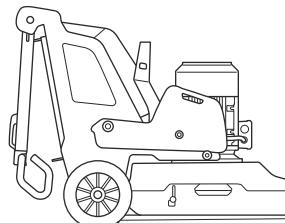

- 추가 제품에 부착되어 있는 경우 추를 전진 위치로 조절하십시오. 자세한 내용은 [추 페이지의 44항목](#)을 참조하십시오.
- 그라인딩 헤드가 표면에 닿는지 확인하십시오.

램프 위/아래로 제품을 이동하는 방법



경고: 모터가 켜진 상태에서 제품을 램프에서 위아래로 움직일 때 각별히 주의하십시오. 제품이 무겁기 때문에 제품이 떨어지거나 너무 빨리 움직일 경우 부상을 입을 위험이 있습니다.



경고: 램프의 경사가 가파른 경우 항상 원치를 사용하십시오. 제품 아래에서 걷거나 머무르지 마십시오. 제품 위험 영역에 머무르지 마십시오. 작업 영역의 [안전 페이지의 35](#)을 (를) 참조하십시오.



경고: 제품을 가파른 경사지에서 이동하지 마십시오. 최대 경사각에 대한 정보는 제품의 명판을 참조하십시오.

- 제품을 램프 아래로 이동하려면 제품을 천천히 뒤쪽으로 작동하십시오.
- 제품을 램프 위로 이동하려면 제품을 천천히 앞쪽으로 작동하십시오.
- 제품을 램프에서 45° 이상 돌리지 마십시오.

제품을 들어 올리는 방법



경고: 인양 장비의 사양이 제품을 안전하게 들어올릴 수 있을 정도인지 확인하십시오. 제품의 명판에 제품 중량이 표시됩니다.




경고: 들어 올린 제품 아래나 근처에서 걸거나 머무르지 마십시오. 행인이 위험 영역에 접근하지 못하게 하십시오. 작업 영역의 안전 페이지/의 35을(를) 참조하십시오.



경고: 손상된 제품은 들어 올리지 마십시오. 오. 인양 고리가 올바르게 설치되어 있고, 손상되지 않았는지 확인하십시오.


- 이동 위치에서 제품을 설정하십시오. 이동 위치에서 제품을 설정하는 방법 페이지/의 48을(를) 참조하십시오.
- 인양 고리에 인양 장비를 부착하십시오.

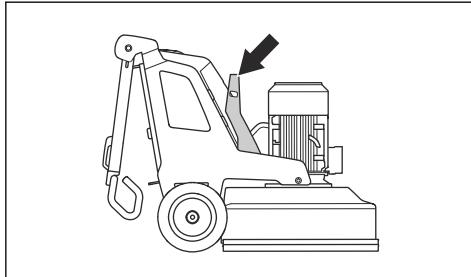

운반 차량에 제품을 부착하는 방법

제품에는 제품을 운반 차량에 부착하기 위한 고정 끈과 함께 사용되는 고정 지점이 있습니다.

- 고정 끈의 금속 고리를 고정 지점에 연결합니다. 날카로운 가장자리가 고정 끈을 손상시킬 수 있으므로 주의하십시오.

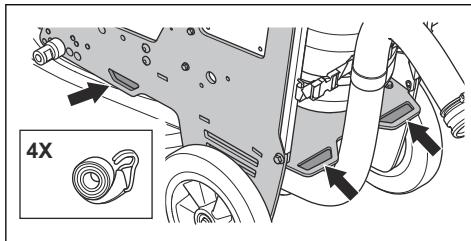

- 차량에 고정 끈을 부착하고 조이십시오.

보관



주의: 제품을 실외에 보관하지 마십시오. 제품을 항상 실내에 보관하십시오.

- 건조하고 서리가 없는 곳에서 제품을 보관하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 제품을 세척하고 완전한 서비스를 수행하십시오.
- 그라인딩 헤드를 지면에 유지하십시오.
- 어린이나 승인되지 않은 사람이 접근하지 못하도록 제품을 자물쇠가 있는 장소에 보관하십시오.

폐기

기호는 제품이 가정용 폐기물이 아님을 의미합니다. 전기 및 전자 장비의 경우 현지 수거 시스템을 통해 재활용하십시오. 이는 올바른 수명 종료 폐기물 관리에 기여합니다. 자세한 내용은 현지 당국, 국내 폐기물 서비스, Husqvarna 서비스 대리점 또는 판매점에 문의하십시오. 유해 물질 존재 가능성으로 인해 잘못된 폐기는 환경 및 인간의 건강에 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.



기술 정보

기술 정보

	PG 6 S 1x200-240V	PG 6 S 3x380-415V	PG 8 S 3x200-240V	PG 8 S 3x380-415V	PG 8 S 3x440-480 V
모터 출력, kW/hp	6/8	7.5/10	11/15	11/15	11/15
정격 전류, A	50	16	50	30	30
정격 전압, V	200-240	380-415	200-240	380-415	440-480
상	단상	3상	3상	3상	3상
주파수, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
중량, kg/lbs	335/739	335/739	508/1120	508/1120	508/1120
그라인딩 폭, mm/인치	600/23.6	600/23.6	800/31.5	800/31.5	800/31.5
그라인딩 디스크, mm/인치	3x230/9	3x230/9	3x270/10.5	3x270/10.5	3x270/10.5
그라인딩 압력, kg/lbs	159/351	159/351	245/540	245/540	245/540
그라인딩 디스크 속도, 최소/최대 rpm	441-1176	441-1176	420-1176	420-1176	420-1176
표준 회전 방향(위에서)(R)	연삭 디스크: 시계 방향				
최대 기울기, 도	10	10	10	10	10
인클로저, IP	54	54	54	54	54

소음 수준


소음 배출 ⁴	
소음 출력 수준, 측정 L_W (dB(A))	95.4
소음 수준 ⁵	
작업자 청각에서의 음압 수준, L_p (dB(A))	78.7
진동 수준 ⁶	
오른쪽 핸들, m/s ²	1.7
왼쪽 핸들, m/s ²	1.5

⁴ EN 60335-2-72에 의거 소음 출력으로 측정한 소음 환경 방출. 예상 측정 불확실성 2.5dB(A).

⁵ EN 60335-2-72에 의거한 음압 수준. 예상 측정 불확실성 4dB(A).

⁶ EN 60335-1 및 EN 60335-2-72에 의거한 진동 수준 진동 수준에 대해 보고된 데이터는 일반적인 통계 분산(표준 편차)인 1m/s²입니다. 진동 값은 수동 작동에 유효합니다.

제품 치수

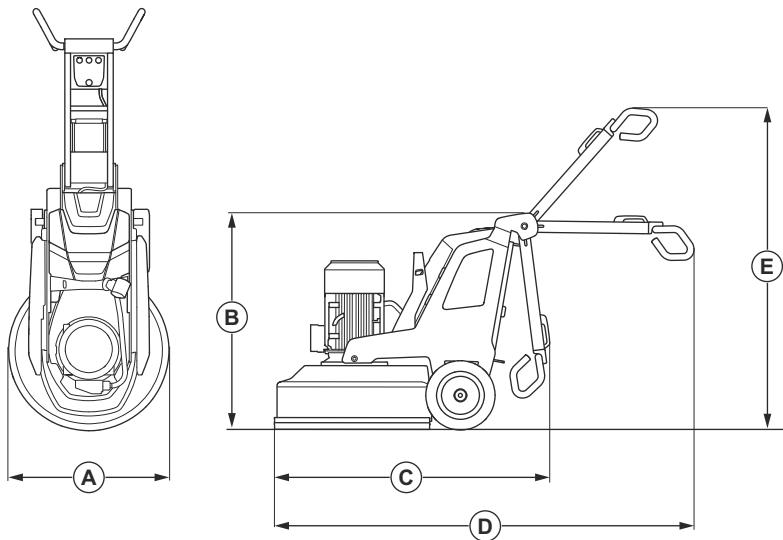

A	폭, mm/인치	830/32.7
B	최소 총 높이(핸들이 접혀 있음), mm/인치	1145/45.1
C	최소 총 길이(핸들이 접혀 있음), mm/인치	1550/61
D	최대 총 길이(핸들이 펼쳐져 있음), mm/인치	2215/87.2
E	최대 총 높이(핸들이 펼쳐져 있음), mm/인치	1700/66.9

준수 선언문

EU 적합성 선언

당사, Husqvarna AB(SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 전화: +46-36-146500)는 당사의 전적인 책임하에 제품의 다음과 같은 내용을 선언합니다.

설명	바닥 그라인더
브랜드	HUSQVARNA
유형/모델	PG 6 S, PG 8 S
식별	2024년도 일련번호부터 그 이후

다음의 EU 지침 및 규정을 모두 준수하고

지침/규정	설명
2006/42/EC	"장비류 관련"
2014/30/EU	"자기 호환성 관련"
2011/65/EU	"위험 물질에 관한 제한"

다음과 같은 표준 및/또는 기술 사양이 적용되었음을 선언합니다. 기술 문서 책임자

EN ISO 11201:2010



EN 60335-2-72:2012

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24

Martin Huber

R&D 책임자, 콘크리트 표면 및 바닥

Husqvarna AB, 건설사업부

内容

简介.....	53	故障排除.....	71
安全性.....	59	运输、存放和废弃处理.....	72
操作.....	62	技术参数.....	74
维护.....	69	一致性声明.....	76

简介

产品说明

本产品是一款适用于不同硬度表面的地面研磨机。


Intended use

The product is used to grind surfaces of materials with different hardness such as natural stone, terazzo and

concrete. Also use the product to grind cover materials such as epoxy and glue. The finish of the surface can be rough or smooth. The product can be used for dry grinding and wet grinding. Do not use the product for other tasks.




The product is used in commercial operations by professional trained operators.

产品概览，右侧 PG 6 S

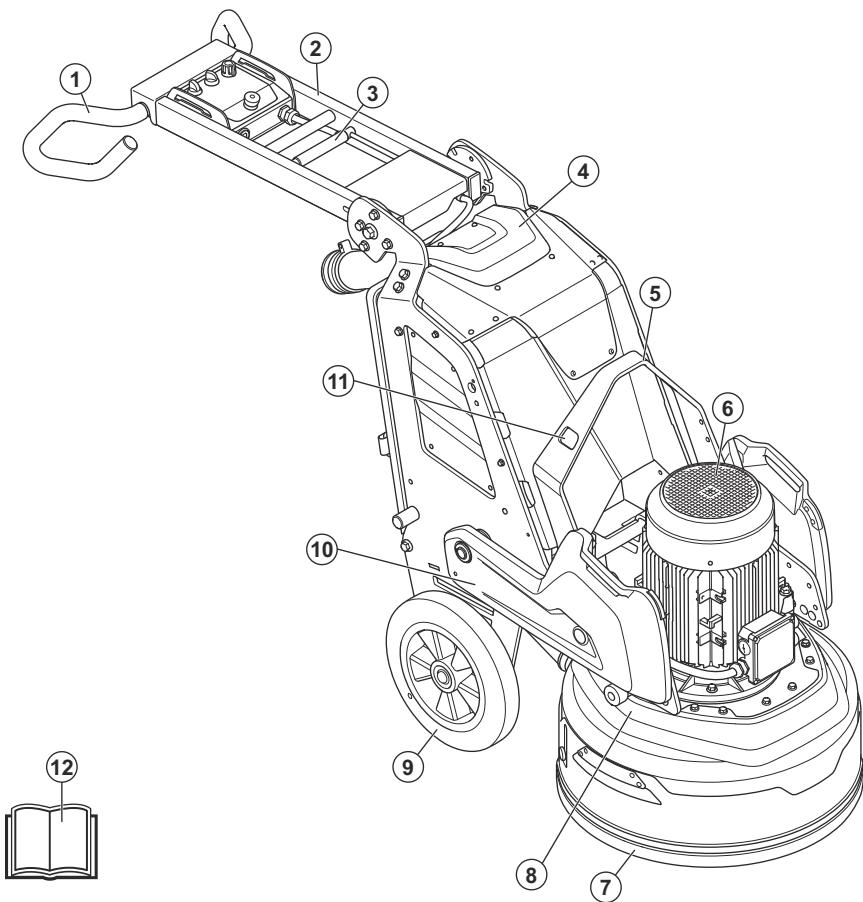


- | | |
|------------|-------------|
| 1. 手柄杆 | 7. 浮动盖 |
| 2. 手柄 | 8. 磨头 |
| 3. 手柄调整锁定杆 | 9. 轮子 |
| 4. 电气外壳 | 10. 配重 (附件) |
| 5. 吊耳 | 11. 绞车带孔 |
| 6. 研磨电机 | 12. 操作手册 |

产品概览，左侧 PG 6 S

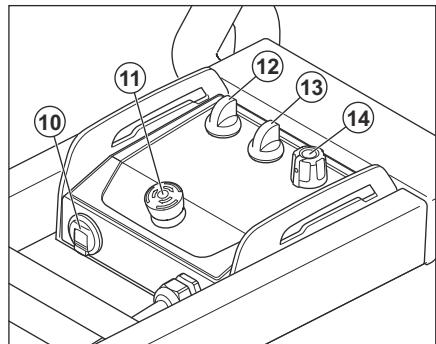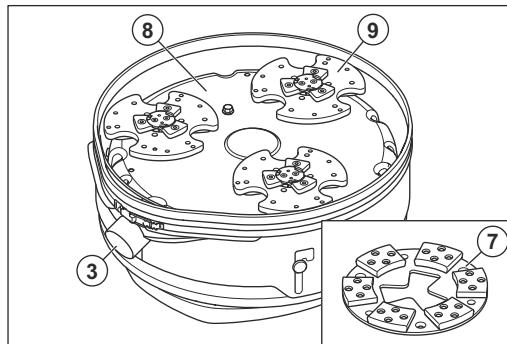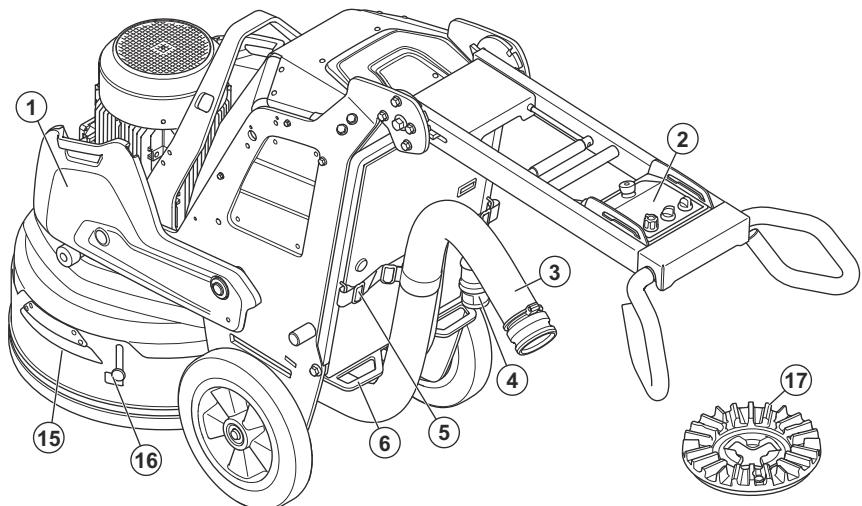




- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 配重 (附件) | 10. USB 充电器 |
| 2. 控制面板 | 11. 紧急停止按钮 |
| 3. 吸尘器接口 | 12. ON/OFF [开/关] 开关 |
| 4. 电源线 | 13. “停止/运行”开关 |
| 5. 吸尘器和电源线的悬挂装置 | 14. 研磨盘旋转方向和转速控制旋钮 |
| 6. 系紧点 | 15. 浮动盖手柄 |
| 7. 磨具板 | 16. 浮动盖运输锁 |
| 8. 磨头 | 17. EZ Airflow 磨具板 (附件) |
| 9. 研磨盘 | |

产品概览，右侧 PG 8 S

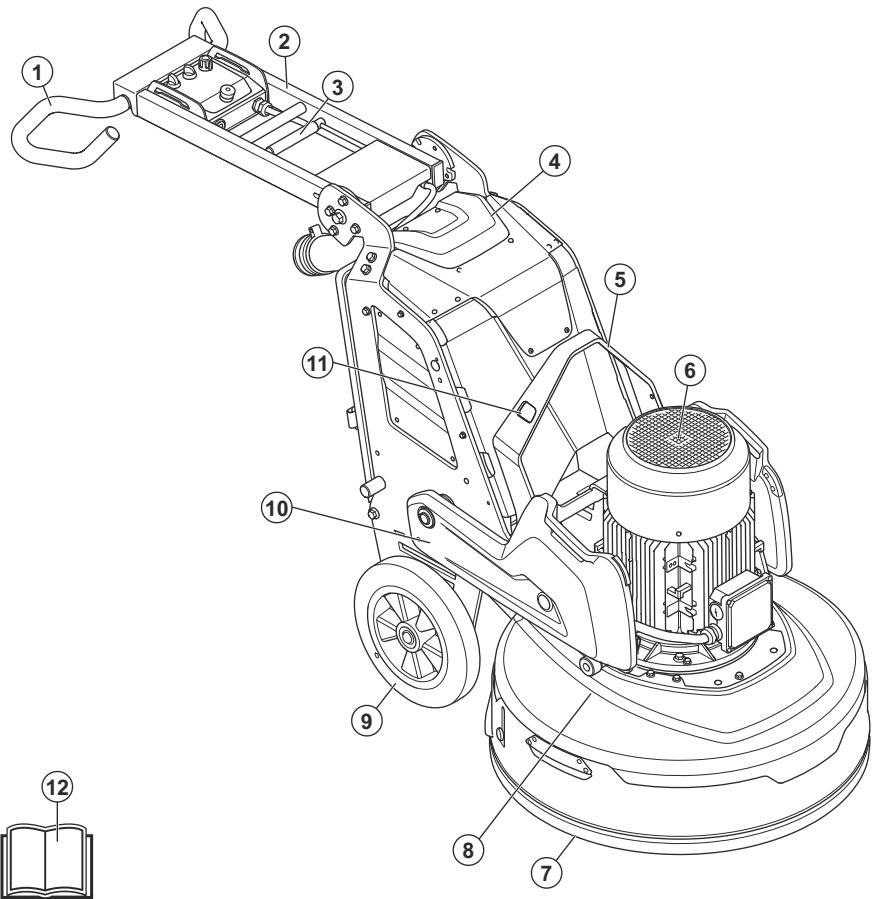

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 手柄杆 | 7. 浮动盖 |
| 2. 手柄 | 8. 磨头 |
| 3. 手柄调整锁定杆 | 9. 轮子 |
| 4. 电气外壳 | 10. 配重 (附件) |
| 5. 吊耳 | 11. 绞车带孔 |
| 6. 研磨电机 | 12. 操作手册 |

产品概览，左侧 PG 8 S

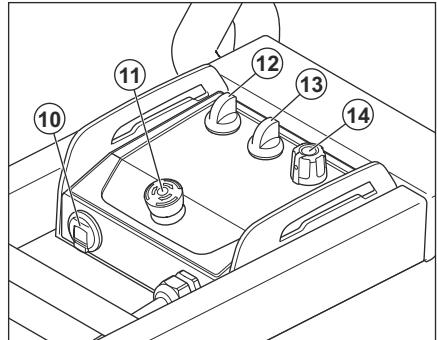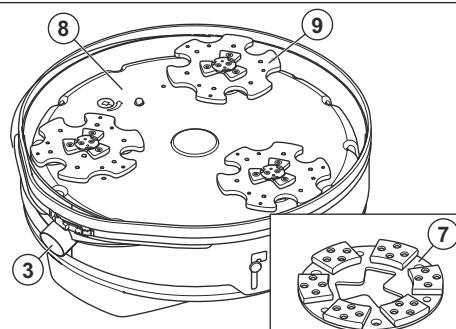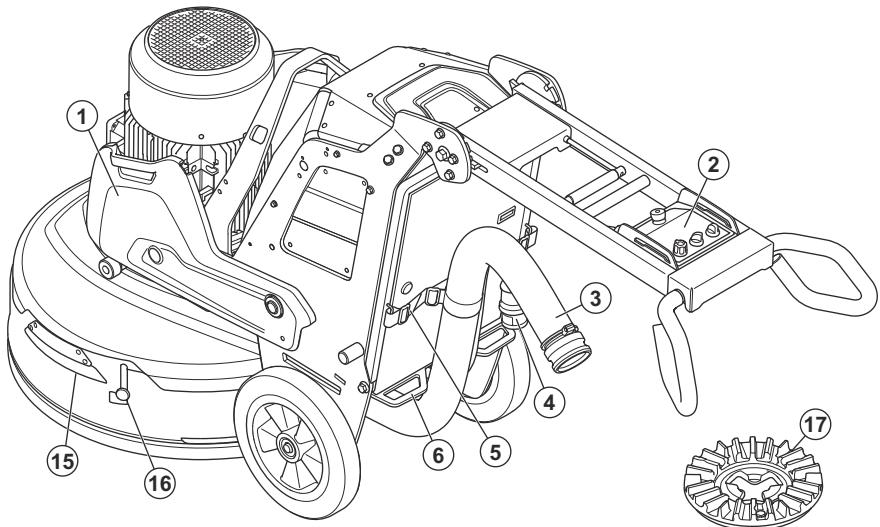

- 1. 配重（附件）
- 2. 控制面板
- 3. 吸尘器接口
- 4. 电源线
- 5. 吸尘器和电源线的悬挂装置
- 6. 系紧点
- 7. 磨具板
- 8. 磨头
- 9. 研磨盘
- 10. USB 充电器
- 11. 紧急停止按钮
- 12. ON/OFF [开/关] 开关
- 13. “停止/运行”开关
- 14. 研磨盘旋转方向和转速控制旋钮
- 15. 浮动盖手柄
- 16. 浮动盖运输锁
- 17. EZ Airflow 磨具板（附件）

Symbols on the product



WARNING: This product can be dangerous and cause serious injury or death to the operator or others. Be careful and use the product correctly.



Read the manual carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product.



Use hearing protection, eye protection and respiratory protection. Refer to **个人防护装备在第 60 页上**.



The dust can cause health problems. Use an approved respiratory protection. Always make sure that there is good airflow.



Always lift the product at the lifting eye.



Use the holes for tie-down straps to attach the product to a transport vehicle.



The product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic equipment. Refer to **Disposal 在第 73 页上**



This product is in compliance with applicable EC directives.



This product conforms to applicable UK regulations.



The product agrees with applicable Eurasian Customs Union directives.



China RoHS Environment-Friendly Use Period (EUPF) symbol.



Noise emission to the environment label as per EU and UK directives and regulations. The guaranteed sound power level of the product is specified in **技术参数在第 74 页上** and on the label.

注意： Other symbols/decals on the product refer to special certification requirements for some markets.

控制面板上的符号



紧急停止。



产品开机和重置产品。




磨头启动。



研磨盘的转速和旋转方向。

标牌

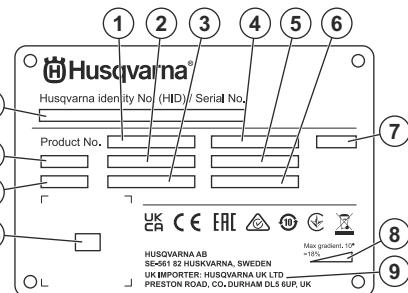

1. 产品编号
2. 产品重量
3. 额定功率
4. 额定电压
5. 额定电流
6. 频率
7. 外壳
8. 最大斜坡角度
9. 制造商/进口商
10. 序列号
11. 型号
12. 生产年份
13. 扫描码

产品损坏

对于因下列情况造成的产品损坏，我们概不负责：

- 未正确修理产品。
- 使用非原装零部件或者未获原厂批准的零部件修理产品。
- 产品加装了非原装的或者未获原厂批准的附件。
- 未在授权的保养厂修理产品，或者未由授权的机构修理产品。

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ 是一种云解决方案，可为操作员提供所有已连接产品的概览。可在本产品上安装 Husqvarna Fleet Services™ 传感器。Husqvarna Fleet Services™ 传感器可收集产品数据，并允许您连接至 Husqvarna Fleet Services™ 系统。Husqvarna Fleet

Services™ 系统会报告运行时间、保养间隔和产品位置等数据。

要了解有关 Husqvarna Fleet Services™ 的详细信息，请下载 Husqvarna Fleet Services™ 应用程序或联系您的 Husqvarna 代表。

安全性

安全定义

本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。



警告：当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人员带来伤害或死亡风险时，会使用此标志。



小心：当不遵守手册中的说明可能会对产品、其他材料或附近区域造成损坏时，会使用此标志。

注意：用于提供特定状况下所需的更多信息。

General safety instructions



警告：Read the warning instructions that follow before you use the product.

- This product is a dangerous tool if you are not careful or if you use the product incorrectly. This product can cause serious injury or death to the operator or others. Before you use the product, you must read and understand the contents of this operator's manual.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Save all warnings and instructions.
- Comply with all applicable laws and regulations.
- The operator and the employer of the operator must know and prevent the risks during operation of the product.
- Do not let a person operate the product unless they read and understand the contents of the operator's manual.
- Do not operate the product unless you receive training before use. Make sure that all operators receive training.
- Do not let a child operate the product.
- Only let approved persons operate the product.
- The operator is responsible for accidents that occur to other persons or their property.
- Do not use the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medicine.

- Always be careful and use your common sense.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field can under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To decrease the risk of serious injury or death, we recommend persons with medical implants to speak to their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.
- Keep the product clean. Make sure that you can clearly read signs and decals.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make modifications to this product.
- Do not operate the product if it is possible that other persons have made modifications to the product.

操作安全须知



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 使用个人保护装备。请参阅 [个人防护装备在第 60 页上](#)。
- 切勿在马达运转期间离开本产品。
- 在离开本产品之前，请务必断开电源线。
- 请勿拉动除尘器的软管。否则产品可能会翻倒，进而造成伤害或损坏。
- 启动产品时，磨头必须接触表面。这不适用于检查开关的情况。
- 如果未安装防尘裙，请勿启动产品。防尘裙必须将产品和地面之间完全封闭。
- 请远离产品在作业中可能导致人身伤害的区域。产品可能会快速改变位置并撞到您。
- 如果本产品运行不正常，请关停马达。
- 确保服装、长头发和珠宝不会被绞入运动部件中。
- 确保在操作期间处于安全稳定的位置。
- 除非在发生事故后可获得帮助，否则不要使用产品。
- 如果本产品产生振动或发出异常高的噪音，请立即关停本产品。检查本产品是否损坏。维修损坏的部位或请获得授权的保养厂执行维修。
- 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致血液循环系统或神经受损。如果您因过度振动而引起以下症状，请就医。这些症状包括：麻木、失去知觉、麻刺、刺痛、疼痛、虚弱、肤色或皮肤状况发生变化。这些症状通常出现在手指、双手或手腕上。
- 请勿将产品驻停在斜坡上。如果必须将产品驻停在斜坡上，请确保其不会移动或翻倒。存在造成伤害和损坏的风险。

- 在斜坡上操作时要格外小心。产品很重，如果翻倒，可能会导致严重伤害。
- 请勿在陡坡上移动产品。要了解有关最大斜坡角度的信息，请查看产品上的铭牌。
- 务必使用经过批准认证的附件。欲了解更多信息，请联系您的代理商。

个人防护装备




警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 操作产品时务必使用正确的个人防护装备。个人防护装备并不能完全消除受伤风险。如果出现事故，个人防护装备可降低伤害程度。请经销商协助您选择正确的防护装备。
- 操作产品时，请使用获得批准的眼部防护装备。
- 请勿穿着宽松、厚重和不适合的衣服。请穿着便于自由活动的衣服。
- 使用获得批准的防护手套，确保牢固握持并防止皮肤刺激。
- 请使用获得批准的防护头盔。
- 操作产品时，务必使用获得批准的听觉保护装备。长期接触噪音可能导致噪音引发的听力受损。
- 本产品会产生含有危险化学品的粉尘和烟气。请使用获得批准的呼吸防护装备。
- 穿上带有钢制鞋头及防滑鞋底的靴子。
- 确保急救包就在附近。
- 操作本产品时可能会产生火花。确保附近有灭火器。

工作区安全

- 操作期间，请让旁观者远离下图中所示的区域。操作期间，操作员在此区域中必须格外小心谨慎。

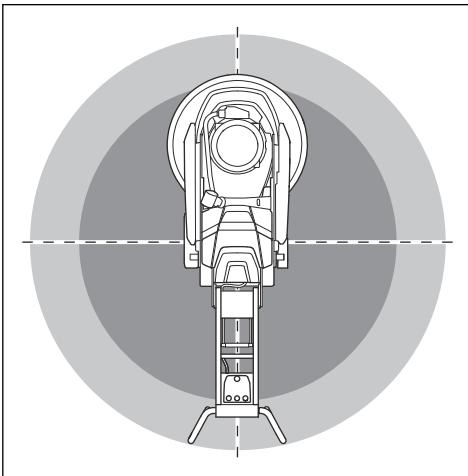

- 确保工作区域内只有经授权的人员。
- 请勿在雾天、雨天、强风天、寒冷天、闪电或其他恶劣天气状况下使用本产品。在恶劣天气下或在潮湿的地

方使用产品会对警惕性产生不利影响。恶劣天气可能导致危险的工作条件。

- 留意可能妨碍本产品安全运行的人员、物体和情况。
- 请保持工作区域具有充足的照明。
- 请勿在可能发生火灾或爆炸的区域使用本产品。

Electrical safety



警告：There is always a risk of shocks from electrical products. Do not use the product in bad weather conditions. Do not touch lightning conductors and metal objects. Always use the product as given in this operator's manual to prevent injury.



警告：Always use a power supply with RCD (residual-current device). An RCD decreases the risk of electrical shock.



警告：High voltage. There are unprotected parts in the power unit. Always disconnect the power plug before you open the door to the electrical box.



小心：The power supply from the product or generator must be sufficient and constant to make sure that the motor operates without problems. Incorrect voltage causes the power consumption and the temperature of the motor to increase until the safety circuit releases. The dimension of the power cord must agree with national and local regulations. The dimension of the mains socket must agree with the amperage for the electrical socket and extension cable of the product.

If the power mains has higher system resistance, short voltage drop can occur when the product is started. This can influence the operation of other products, for example flicker on the lights.

- Make sure that the power, fuse and mains voltage are the same as the voltage shown on the rating plate of the product.
- Always stop the product before you disconnect the power plug.
- Do not use the product if the power cord or power plug is damaged. Hand it in to an approved service center for repair. A damaged power cord can cause serious injury and death.
- Use the power cord correctly. Do not use the power cord to move, pull or disconnect the product. Pull the power plug to disconnect the power cord. Do not pull the power cord.
- Do not operate the product in water depths where the electrical equipment of the product gets wet. The

- equipment can become damaged and the product can become live and cause injury.
- Do not get more moisture into the product than the water supplied by the water system. Keep the product away from rain. Water that goes into the product increases the risk of electrical shock.

电源的指导值

标称电源电压, V	产品最低电压, V	产品最高电压, V	频率, Hz	标称电流, A	电机输出功率	最小电缆横截面积, mm ² /AWG	最大电缆长度, m/ft
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	11+1.5	6/9	55/180
3x220	200	240	50/60	50	11+1.5	10/7	55/180
3x400/440/480	380	480	50/60	30	15+1.5	6/9	55/180

接地产品说明



警告：错误连接可能导致电击。如果您不确定电源插座是否正确接地，请联系经批准的电工。

请勿更改电源插头的出厂规格。如果电源插头或电源线损坏或必须更换，请联系 Husqvarna 保养厂。请遵守当地的法规和法律。

如果您不能完全理解有关接地产品的说明，请联系经批准的电工。

只能使用已接地的室外延长电缆，该电缆需具备接地插头和可插接产品电源插头的接地插座。

本产品具有接地电源线和电源插头。始终将本产品连接到接地的电源插座。这可以降低电击风险。

请勿将电源适配器与本产品一起使用。

延长电缆

- 只能使用获得批准且长度足够的延长电缆。
- 延长电缆上的额定值必须等于或高于本产品标牌上标注的值。
- 使用接地的延长电缆。
- 在室外操作本产品时，请使用适合室外工作的延长电缆。这可以降低电击风险。
- 保持延长电缆接头干燥且离开地面。
- 使延长电缆远离热源、油液、锐利边缘或运动部件。电缆损坏会增加电击风险。
- 确保延长电缆状况良好且未损坏。
- 延长电缆发生卷绕时，请勿使用。否则会导致延长电缆过热。
- 确保延长电缆不会妨碍本产品的运行。

- Always disconnect the power cord before you connect or disconnect the connection for the motor cable and the electrical enclosure.

产品上的安全装置




警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 请勿使用安全装置受损或无法正常工作的产品。
- 定期检查安全装置。如果安全装置受损或无法正常工作，请联系您的 Husqvarna 保养经销商。
- 切勿改装安全装置。

紧急停止按钮


紧急停止按钮用于快速停止电机。紧急停止按钮可以切断主电源。

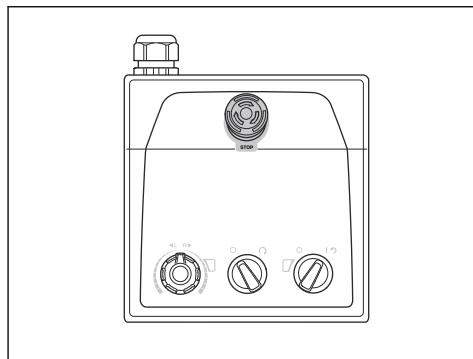

小心：切勿将紧急停止按钮用作产品的停止按钮。

检查紧急停止按钮

1. 顺时针转动控制面板上的紧急停止按钮 (A) , 确保紧急停止按钮脱开。

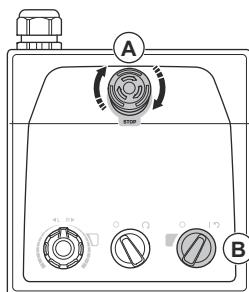

2. 将控制面板上的 ON/OFF [开/关] 开关 (B) 转至 ON (开启) 以启动电机。ON/OFF [开/关] 开关旁边的指示灯会亮起。

3. 按下紧急停止按钮。

4. 确保 ON/OFF [开/关] 开关旁边的指示灯熄灭。

5. 顺时针转动紧急停止按钮，使其脱开。

维护安全须知

- 保持所有部件处于良好状态，并确保正确上紧所有固定装置。
- 切勿使用有缺陷的产品。按照本说明书中的说明进行安全检查、维护和保养。所有其他维护工作必须由经批准的保养厂完成。
- 更换金刚石磨具时，请停止本产品。将开关转到 0 并按下紧急停止按钮。
- 在电机停止且电源插头断开的情况下进行检查和 / 或维护。
- 进行维护以确保本产品正常运行。请参阅 *维护时间表* 在第 69 页上。

操作

引言



警告：在使用本产品之前，您必须阅读并理解安全章节。

从包装中取出产品



警告：小心安全地将产品从托盘中移出。产品很重，如果翻倒，可能会导致严重伤害。

- 确保包装中包括产品概览中显示的所有物品。请参阅 *产品概览*，右侧 PG 6 S 在第 54 页上。如果在将产品从托盘中移出之前，某个物品丢失或损坏，请联系您的 Husqvarna 经销商。
- 拆下所有包装带和止轮块。
- 确保该区域没有障碍物，并且有足够的空间来移动产品。
- 确保您或产品不存在跌倒或翻倒的风险。
- 利用起重设备或斜坡将产品从托盘中移出。本产品很重。请安全地移动产品。请参阅 *抬起本产品* 在第 73 页上。

6. 将本产品置于工作区。在将本产品运输至工作区以及在工作区内搬运时，确保采用正确、安全的方式。请参阅 *运输* 在第 72 页上。
7. 确保磨具板上有金刚石磨具，并且金刚石磨具和磨具板紧密连接。
8. 将吸尘器连接至本产品。请参阅 *To connect a dust extractor* 在第 65 页上。
9. 将手柄和手柄杆调节至合适的操作高度。请参阅 *调节手柄和手柄杆* 在第 66 页上。
10. 确保先将电机电缆连接到电气外壳，然后再将产品连接到电源插座。请参阅 *安装和拆卸磨头* 在第 70 页上。
11. 将本产品与电源相连。请参阅 *将本产品连接至电源* 在第 66 页上。
12. 顺时针转动控制面板上的紧急停止按钮，确保紧急停止按钮脱开。
13. 当您使用 T-Rex 等定向金刚石工具时，确保您知道磨盘的转动方向。

接合和分离防撞护杠

本产品具有使其能够向后倾斜的防撞护杠。此外，防撞护杠还可用作悬挂吸尘器软管和电源线的悬挂装置。




警告：移动防撞护杠时要小心。活动件可能会造成伤害。


操作本产品前需要采取的措施

1. 请认真阅读操作手册，确保您充分理解各项说明。
2. 穿戴必要的个人防护装备。请参阅 *个人防护装备* 在第 60 页上。
3. 确保只有经过批准的人员位于工作区内。
4. 执行日常维护。请参阅 *维护时间表* 在第 69 页上。
5. 确保本产品已正确装配且没有损坏。

1. 将防撞护杠 (A) 抬起一小段距离。

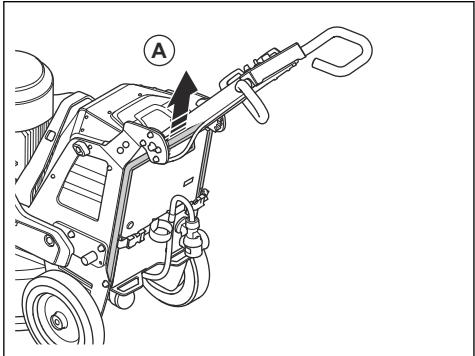

2. 放下防撞护杠 (B)。

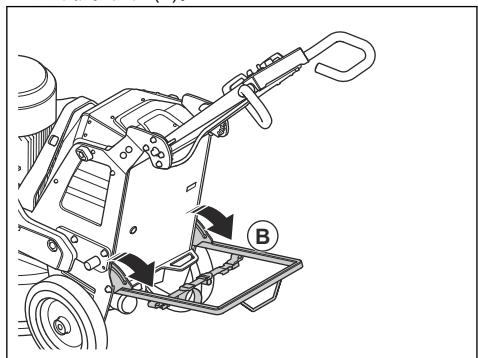

3. 按相反顺序折起防撞护杠。

金刚石工具


本产品有多种类型和配置的金刚石磨具。金属胶合金刚石磨具用于磨除材料，而树脂胶合金刚石磨具用于抛光表面。为待处理的表面选择正确的金刚石磨具。请联系您的 Husqvarna 经销商或转至 www.husqvarnacp.com 获得支持，以选择正确的磨具。

全套和半套金刚石磨具


金刚石磨具切割齿的配置会影响表面的最终质量。此配置还会影响产品的运转率。

EZ Airflow 磨具板有助于实现更出色的冷却效果，进而提供更优秀的工具性能。

- **全套金刚石磨具：**此配置适用于地面表层平坦的情况。

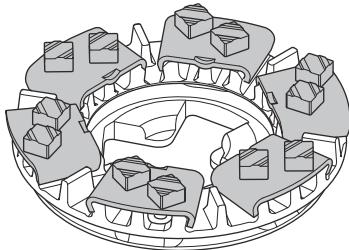

- **半套金刚石磨具：**此配置适用于无需地面表层平坦的情况。

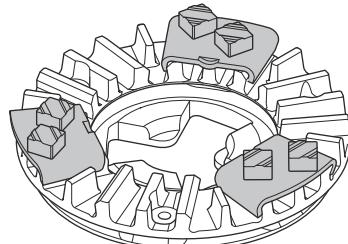

更换金刚石磨具



警告： 使用防护手套。金刚石磨具可能会变得非常烫，当提起浮动盖时可能会烫伤手。



警告： 更换金刚石磨具时，请使用获得批准的呼吸保护装置。磨头下方的灰尘对您的健康有害。



警告： 更换金刚石磨具时，请使用吸尘器。吸尘器可减少可能导致健康问题的灰尘。



警告： 当产品处于倾斜或保养位置时，请勿调整配重。




小心： 所有磨盘必须始终具有相同数量和类型的金刚石。所有磨盘上金刚石的高度必须相同。

1. 停止产品运行。请参阅 **停止本产品在第 68 页上**。
2. 顺时针转动控制面板上的紧急停止按钮，确保紧急停止按钮脱开。
3. 将手柄置于保养位置。请参阅 **手柄位置在第 66 页上**。


- 如果安装了配重，请将配重调整至向后位置。请参阅配重在第 68 页上。
- 戴上保护手套。
- 提起并旋转浮动盖。

注意： 当您提起盖子时，可以更容易地使用金刚石磨具。

- 使用浮动盖的运输锁来锁定盖子。
- 接合防撞护杠。请参阅接合和分离防撞护杠在第 62 页上。

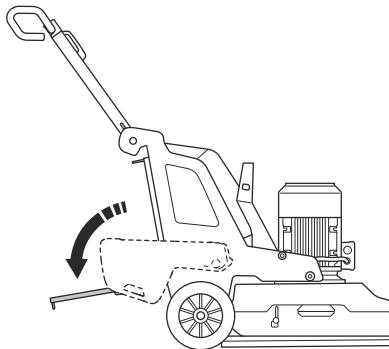

- 检查浮动盖上的锁。在倾斜产品前，请先更换损坏或缺失的锁。
- 握住手柄杆，将一只脚踏在防撞护杠上，向后倾斜产品。倾斜产品，直至手柄杆位于地面上。


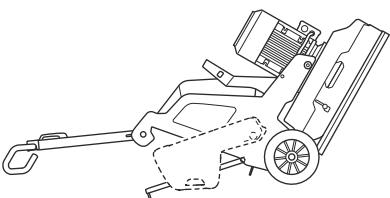


警告： 在更换金刚石工具之前，确保产品处于稳定的位置。




小心： 如果已安装配重，请确保在倾斜产品时将配重放置在后部。当打磨机倾斜时，不要从后面调整配重。

- 将中心卡舌推到一起，然后逆时针旋转 (A)，从磨盘 (B) 上解锁磨具板。

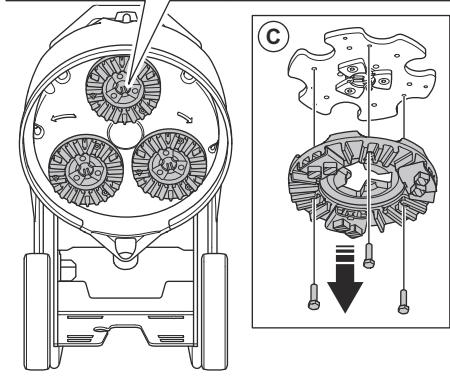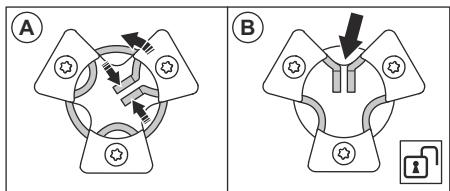


- 将磨具板直接拉出 (C) 以将其从磨盘上拆下。


- 使用锤子从磨具板上拆下金刚石磨具。

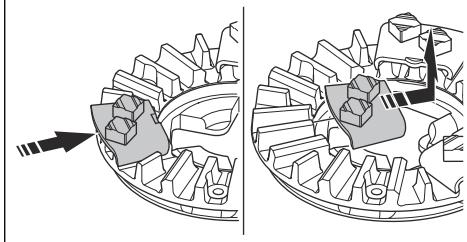

- 使用锤子轻轻敲打新金刚石磨具以将其装到磨具板上。

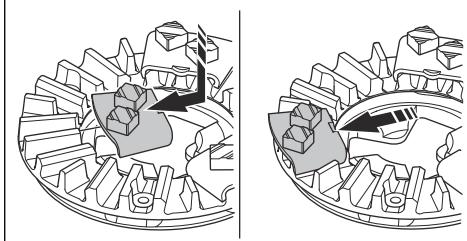

15. 将磨具板 (A) 直接安装到磨盘上。

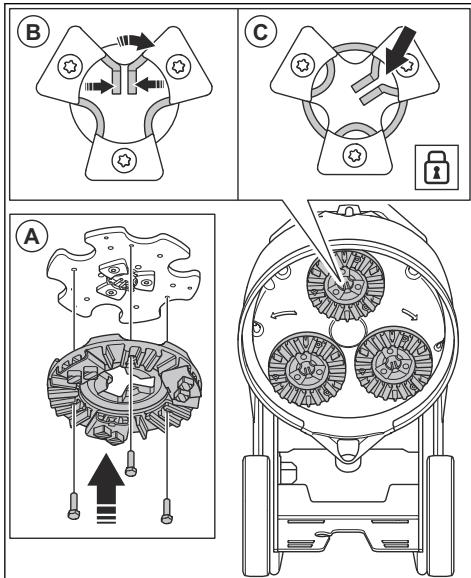

16. 将中心卡舌推到一起，然后顺时针旋转 (B)，将磨具板锁定到磨盘 (C) 上。

17. 小心地将产品提升至操作位置。使用手柄杆和防撞护杠进行支撑。

18. 分离防撞护杠。


To connect a dust extractor




警告：Do not use the dust extractor if the dust extractor hose is damaged. The risk increases that you breathe in dust that is dangerous to your health. Use approved respiratory protection.

1. Examine the dust extractor hose for damages.
2. Make sure that the filters in the dust extractor are clean and not damaged.

3. Make sure that the STOP/RUN switch on the control panel is set to 0.

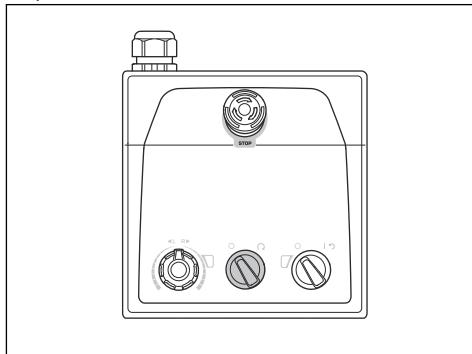


4. Connect the dust extractor hose to the product.
5. Engage the kick bar. Refer to [接合和分离防撞护杠在第 62 页上](#).
6. Hang the dust extractor hose on the suspension device on the kick bar to prevent tension in the dust extractor hose.

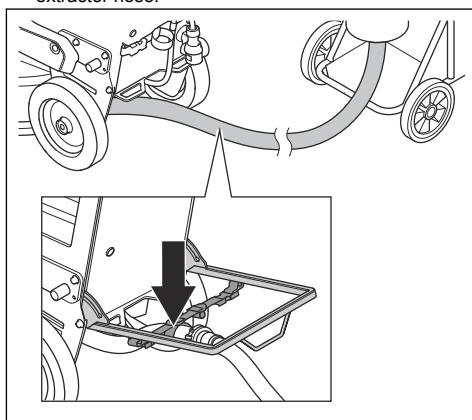


7. Disengage the kick bar.

手柄位置


- 手柄的操作位置：

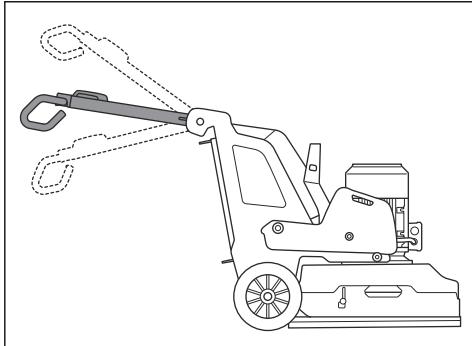

- 手柄的运输位置：

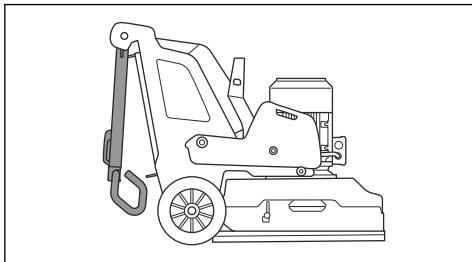

- 手柄的保养位置：

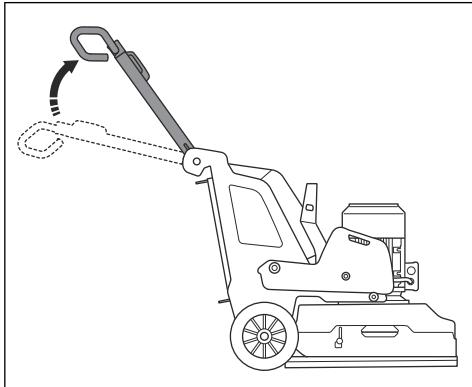


调节手柄和手柄杆



警告： 调节手柄和手柄杆时请小心谨慎。
确保手柄和手柄杆锁定到位。运动部件可能会造成伤害。

将手柄高度尽可能设定至靠近操作员臀部的高度。操作期间，产品可能会拉向一侧。操作员臀部可帮助阻止这种向一侧的移动。


- 朝控制面板方向拉动手柄上的锁定杆 (A)，并将其保持在此位置。

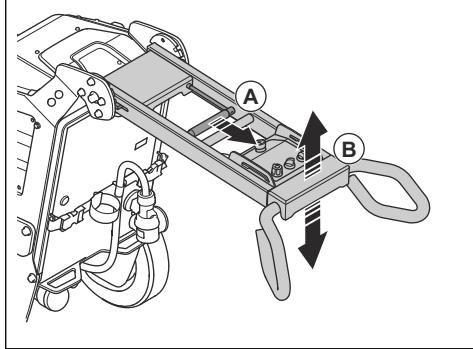

- 将手柄 (B) 调节至相应的操作高度。

- 释放手柄上的锁定杆，以锁定手柄位置。

- 拧松手柄杆上的 4 颗螺丝 (C)。

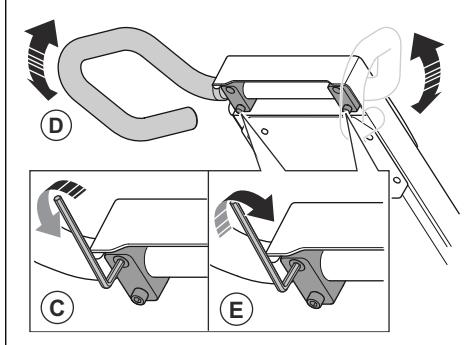


- 将手柄杆 (D) 调节至相应的操作高度。

- 上紧手柄杆上的 4 颗螺丝 (E)，以锁定手柄杆位置。

将本产品连接至电源

- 将本产品的电源插头连接至延长电缆。
- 将延长电缆连接到电源插座。
- 接合防撞护杠。请参阅接合和分离防撞护杠在第 62 页上。

4. 将电源线悬挂在防撞护杠上的悬挂装置上，以防止电源线拉紧。

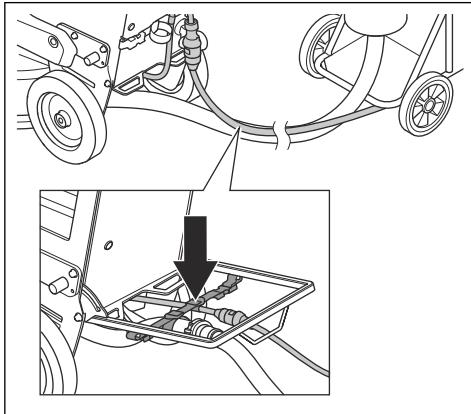

5. 分离防撞护杠。



小心：当本产品与吸尘器相连时，必须将吸尘器连接至三相电源。

Operation speed

If the product is operated on a new surface type, set the speed to 50% initially. When the operator knows the surface type, the speed can be adjusted.

研磨盘的旋转方向

从产品上方观察，旋转方向如下：

- 右箭头：顺时针
- 左箭头：逆时针

在操作过程中，产品可能会被拉向侧面。拉动方向与旋转方向有关。当旋转方向被设置为左时，产品将被拉向右侧。当旋转方向被设置为右时，产品将被拉向左侧。

例如，侧拉可帮助您在墙壁附近操作产品。设置旋转方向以沿墙壁方向拉动。




小心：将产品小心地转向。确保产品仅轻地接触墙壁。产品很重，有可能造成伤害。

更改电机的转速和转动方向


定期更改旋转方向，以延长金刚石磨具的使用寿命和增强其锋利度。磨具的金刚石节块要均匀地使用，并且接触面要继续保持尽可能大。

- 要设置磨盘的转速和转动方向，请转动旋钮。

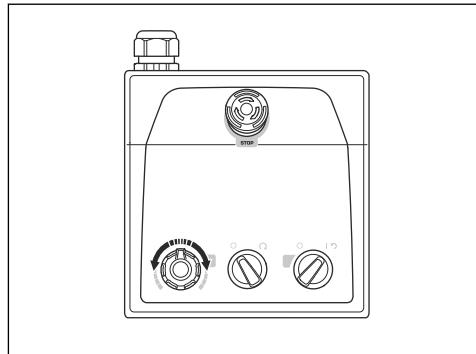

操作产品

- 通过手柄上的控制面板手动操作产品。请参阅 **产品概览**，右侧 PG 6 S 在第 54 页上 和 **产品概览**，右侧 PG 8 S 在第 56 页上。
- 操作期间，注意研磨电机逆变器指示灯 (A) 的颜色变化。

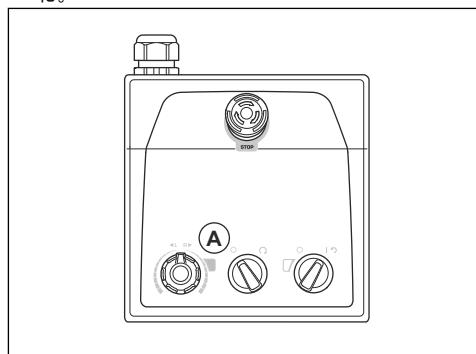

- 绿灯：产品运行正常。
- 橙灯：磨头过载。在 10 秒或更短时间内减小输出功率，以防止发生故障。
- 红灯：逆变器发生故障，磨头停止。需要重置产品。请参阅 **重置本产品** 在第 68 页上。


启动本产品



小心：当磨头启动时要一直移动产品。如果不移动产品，地面可能会变得粗糙。

- 稍稍按下手柄杆，将磨头从表面上提起。这将释放金刚石磨具的表面摩擦力。操作期间，请勿将磨头从表面上完全提起。

- 将控制面板上的“停止/运行”开关 (A) 逆时针转至 0，以确保磨头关闭。

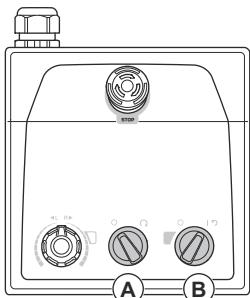

- 将控制面板上的 ON/OFF [开/关] 开关 (B) 转至箭头位置以启动产品。ON/OFF [开/关] 开关旁边的指示灯会亮起。
- 顺时针转动控制面板上的“停止/运行”开关以启动磨头。在不到 5 秒的时间内，本产品以急速运行。

停止本产品




小心： 关停电机时，请勿将磨头从地面上提起。电机停止后，磨具板将继续旋转一段时间。灰尘会进入空气中，并且可能会损坏地面。



小心： 在磨具板完全停止之前，请勿让产品静止不动。

- 将控制面板上的“停止/运行”开关 (A) 逆时针转至 0 以停止磨头。


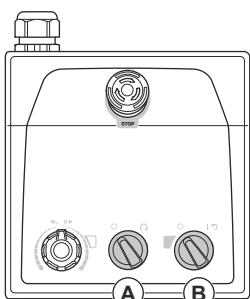


- 使磨具板紧贴地面，直至其完全停止。



小心： 如果您是研磨粘性沥青、油漆或同等材料，本产品可能会附着在粘性表面上。磨具板完全停止后，立即将磨头前部提起一小段距离。

- 位置 2：磨头承受标准压力。

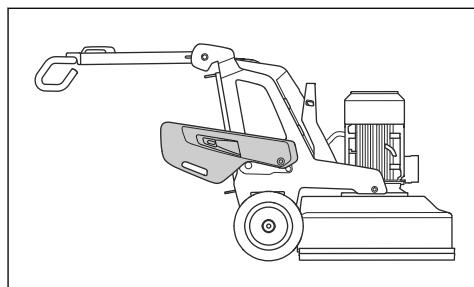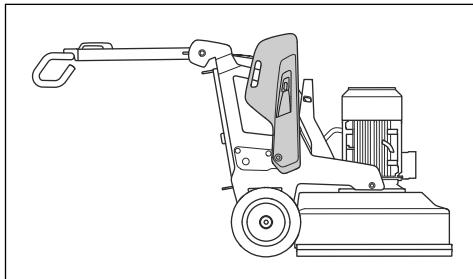

- 位置 3：磨头承受最小压力。当您将产品倾斜到保养位置时，也可使用此位置。

维护

简介



警告：进行维护之前，您必须先阅读并理解安全须知章节。

要对本产品执行任何保养和维修工作，都需要经过专门培训。我们承诺提供专业的维修和保养。如果您的经销商不是保养代理商，请联系该经销商以获取离您最近的保养代理商的信息。

有关更多详细信息，请参阅 www.husqvarnacp.com。

维护前需要采取的措施

- 使用个人保护装备。请参阅 [个人防护装备在第 60 页上](#)。
- 请使用获得批准的呼吸保护装置。产品产生的灰尘对您的健康有害。

- 将产品驻停在平坦表面上。
- 关停马达并断开电源插头，以防止其在维护期间意外启动。
- 清洁产品周围区域的油和污垢。清除不需要的物品。
- 设立明显的标志以警告旁观者此处正在进行维护作业。
- 请将灭火器、医药用品和紧急电话放在附近。

维护时间表

* = 由操作员完成的一般维护。本说明书中未提供说明。

X = 本说明书中提供说明。

O = 本说明书中未提供说明。让经批准的保养厂执行维护作业。

维护	每天	每周	每 6 个月	每 12 - 36 个月
检查开关。	*			
检查手柄的连接点和锁定功能。		*		
检查配重的连接点和锁定功能。		*		
检查紧急停止按钮。	X			
清洁产品的外表面。	X			
清洁产品的内部组件。			O	
执行一般性检查。	X			
检查磨盘。	X			
对磨头的驱动系统进行功能检查。		X		
对磨盘的驱动系统进行保养。				O

维护	每天	每周	每 6 个 月	每 12 - 36 个月
检查机架和磨头之间的连接。	*			

清洁本产品



小心：空气吸入口堵塞会降低本产品的性能，并且可能导致电机过热。

- 清除所有通风口的堵塞物。本产品必须始终具有足够的冷却温度。
- 清洁产品之前，请务必断开电源插头与电源插座的连接。
- 请勿使用化学品清洁产品。
- 请勿用水清洁电气元件。
- 务必在每天工作结束后清洁所有设备。
 - 倾斜产品，直至手柄杆位于地面上。
 - 使用高压清洗机清洁磨头底面的组件。



小心：请勿将高压清洗机直接对准密封件或连接点喷射。

磨头驱动系统


磨头驱动系统是封闭系统。如果磨头的驱动系统出现问题，请联系您的 Husqvarna 保养厂。

安装和拆卸磨头




警告：拆卸磨头后机架会处于不平衡状态。确保机架不会翻倒。否则可能会导致伤害或损坏。

- 将电机电缆 (A) 放在磨头前面。

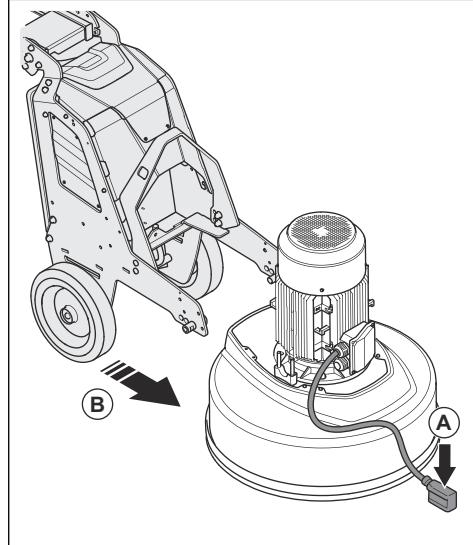


- 将机架推到磨头 (B) 附近。

- 让电机电缆穿过磨头和机架之间的凹槽。

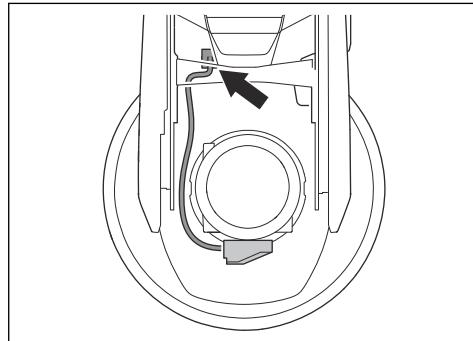


4. 将机架推到底靠在磨头 (C) 上。确保将机架连接至磨头上的支架上。

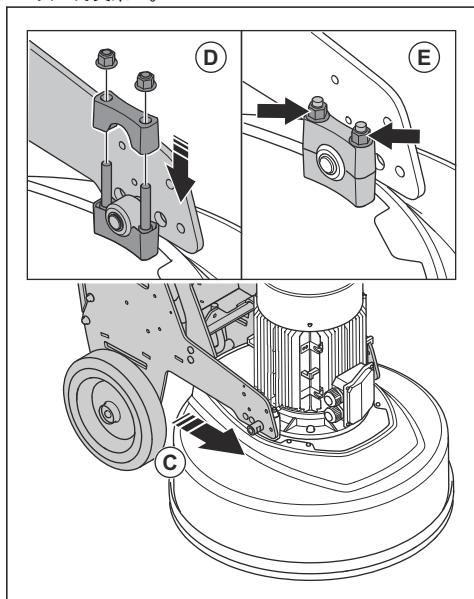

5. 将第二个托架 (D) 安装在磨头托架的顶部。

6. 上紧磨头两侧的 2 颗螺母 (E)。

7. 将电机电缆连接到电气外壳的电气插座 (F) 上。

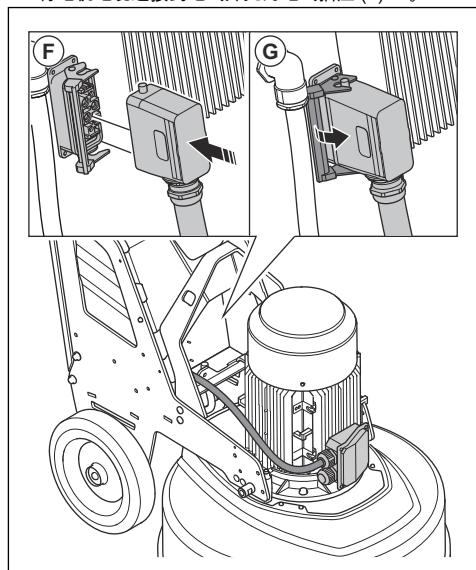

8. 将电机电缆锁定到电气外壳的电气插座 (G) 上。

9. 按照相反的顺序拆下磨头。

故障排除

问题	原因	解决方案
产品不能启动。	延长电缆已断开或损坏。	连接延长电缆，或在必要时更换延长电缆。
	紧急停止按钮已接合。	顺时针转动控制面板上的紧急停止按钮以将其脱开。
	电气外壳中的安全开关已断开。	闭合安全开关以接通电路。
本产品难以保持在一个位置。	本产品上安装的金刚石磨具太少。	增加金刚石磨具的数量，以减少产品和操作员承受的负荷。
	研磨驱动电机不工作。 这可能是由电机故障或电机接线故障造成的。	确保研磨驱动电机已连接。 如果问题仍然存在，请联系经授权的保养厂。
	皮带断裂。	如果皮带断裂，请维修中心进行更换。 用手转动其中一个磨盘。如果所有磨盘一起旋转，则表明皮带未损坏。如果一个磨盘自由旋转，则表明皮带断裂。
	产品中只有单相电。产品不会收到错误代码，并将使用 < 1 A 的电机电流。风扇旋转缓慢。	检查电源。
	表面或操作占用了过多的产品容量。	调整电机速度和/或产品在地面上的前进速度。

问题	原因	解决方案
产品形成不规则的刮擦图案。	金刚石磨具可能安装不正确或者研磨盘安装高度不同。	确保所有金刚石磨具均安装正确且高度相同。
	金刚石磨具为混合型磨具。	检查以确保所有节块均具有相同的金刚石磨粒和结合剂。如果金刚石节块粗糙，则使粗糙的金刚石节块均匀间隔开。在磨蚀性地面操作产品，直到所有节块均具有相同的高度。
	磨头锁松动或缺失。	确保所有磨头锁均已就位并拧紧。
	混用了树脂磨具，或树脂磨具可能存在有害的污染物。	确保所有树脂磨具均具有相同的金刚石磨粒和结合剂，并且无污染物。要清洁树脂磨具，请将其在轻度磨蚀性地面短时间操作。
	研磨盘磨损或损坏。	检查研磨盘是否有断口或过度移动。
产品突然出现不受控的移动。	研磨盘磨损或损坏。	检查研磨盘是否有部件损坏和过度移动。
	金刚石磨具可能安装不正确或者研磨盘安装高度不同。	确保所有金刚石磨具均安装正确且高度相同。
内部断路器跳闸。	负载过高或供电不足。	检查电源。
		减小研磨压力，增加金刚石磨具的数量或增加粘结硬度。

运输、存放和废弃处理

运输



警告：运输过程中要小心。本产品很重，如果在运输过程中翻倒或移动，则可能会造成伤害或损坏。

通过运输轮可以短距离移动本产品。如果距离较长，请吊起本产品来移动它或将其置于车辆上。




小心：请勿将本产品置于车辆后方进行拖拽。

- 手动移动产品或在斜面上移动产品时，请务必小心。小斜坡会导致无法用手制动的快速移动。
- 在运输过程中要安全地固定产品。确保产品不会移动。
- 在运输过程中对本产品采取一些保护措施。这些保护措施要使本产品免受雨、雪等自然因素的影响。
- 始终利用产品的吊耳吊起产品。
- 请勿通过手柄杆、电机、机架或其他部件吊起产品。
- 最好在托盘上进行运输。
- 请始终使用升降机或叉车升吊产品。
- 如果未将产品放在托盘或托架上，请勿使用叉车。否则可能会损坏磨盘及其他内部组件。
- 在运输过程中，磨头必须在地面上。为防止损坏磨具板的锁定机构，始终将磨具板保持在安装状态。

将本产品设置到运输位置

- 提起并旋转盖子以锁定它。这样可以防止防尘裙在运输过程中损坏。
- 向下折叠手柄。请参阅 [调节手柄和手柄杆在第 66 页上](#)。

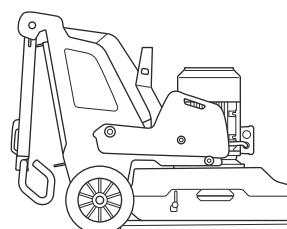

- 如果配重已连接至产品，请将配重调整至向前位置。请参阅 [配重在第 68 页上](#)。
- 确保磨头接触表面。

在坡道上上下移动产品



警告：在马达启动的情况下，在坡道上上下移动产品时要格外小心。产品很重，如果产品翻倒或移动速度过快，则存在造成伤害的风险。



警告：对于具有陡坡的坡道，请务必使用绞车。请勿在产品下方行走或停留。请勿停留在产品危险区域。请参阅工作区安全在第 60 页上。



警告：请勿在陡坡上移动产品。要了解有关最大斜坡角度的信息，请查看产品上的铭牌。

- 要将产品沿坡道向下移动，请缓慢向后操作产品。
- 要将产品沿坡道向上移动，请缓慢向前操作产品。
- 请勿在超过 45° 的坡道上转动产品。

抬起本产品



警告：确保起重设备规格正确，以便能够安全提升产品。产品上的标牌显示了产品重量。




警告：请勿在吊起的产品下方或附近行走或停留。让旁观者远离风险区域。请参阅工作区安全在第 60 页上。



警告：请勿起吊损坏的产品。确保吊耳已正确安装且未损坏。


1. 将产品设置在运输位置。请参阅将本产品设置到运输位置在第 72 页上。
2. 通过吊耳连接起重设备。

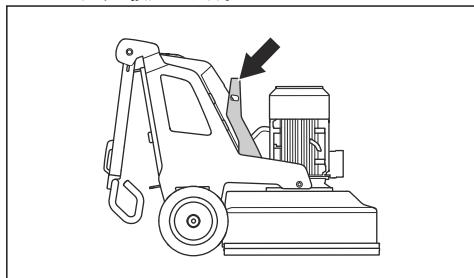

将产品固定在运输车辆上

产品上有很多用于捆绑系紧带的孔，通过系紧带将产品固定在运输车辆上。

1. 将系紧带的金属挂钩固定到系紧点。请注意，锋利的边缘可能会损坏系紧带。

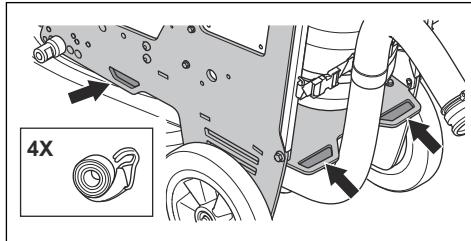

2. 将系紧带连接到车辆上并拉紧。

存放



小心：请勿将本产品存放在室外。始终将产品放在室内。

- 将本产品存放在干燥、防冻的区域。
- 在存储本产品之前，应清洁本产品并进行全面的保养。
- 使磨头接触地面。
- 将产品放在上锁的区域，以防止儿童或他人擅自触碰。

Disposal

The symbol means that the product is not domestic waste. Recycle it through your local collection system for electrical and electronic equipment. This contributes to proper end of life waste management. Contact local authorities, domestic waste services, your Husqvarna servicing dealer or retailer for information. Incorrect disposal may have potential negative effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.



技术参数

Technical data

	PG 6 S 1x200-240 V	PG 6 S 3x380-415 V	PG 8 S 3x200-240 V	PG 8 S 3x380-415 V	PG 8 S 3x440-480 V
Motor power, kW/hp	6/8	7.5/10	11/15	11/15	11/15
Rated current, A	50	16	50	30	30
Rated voltage, V	200-240	380-415	200-240	380-415	440-480
Phases	1-phase	3-phase	3-phase	3-phase	3-phase
Frequency, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Weight, kg/lbs	335/739	335/739	508/1120	508/1120	508/1120
Grinding width, mm/in.	600/23.6	600/23.6	800/31.5	800/31.5	800/31.5
Grinding disc, mm/in.	3x230/9	3x230/9	3x270/10.5	3x270/10.5	3x270/10.5
Grinding pressure, kg/lbs	159/351	159/351	245/540	245/540	245/540
Grinding disc speed, min/max rpm	441-1176	441-1176	420-1176	420-1176	420-1176
Standard direction of rotation (from above)(R)	Grinding disc: clockwise				
Max. gradient, degrees °	10	10	10	10	10
Enclosure, IP	54	54	54	54	54

声压级


噪音排放 ⁷	
声功率级 , 测量值 L _W (dB(A))	95.4
声级 ⁸	
操作员耳旁的声压级 , L _p (dB(A))	78.7
振级 ⁹	
右侧手柄 , m/s ²	1.7
左侧手柄 , m/s ²	1.5

⁷ 环境噪音排放依据 EN 60335-2-72 标准测量 , 以声功率表示。预计的测量不确定度为 2.5 dB(A)。

⁸ 声压级符合 EN 60335-2-72 标准。预计的测量不确定度为 4 dB(A)。

⁹ 振级按照 EN 60335-1 和 EN 60335-2-72 进行测量。振级的报告数据中具有一个 1 m/s² 的典型统计离差 (标准偏差) 。振动值针对手动操作。

产品尺寸

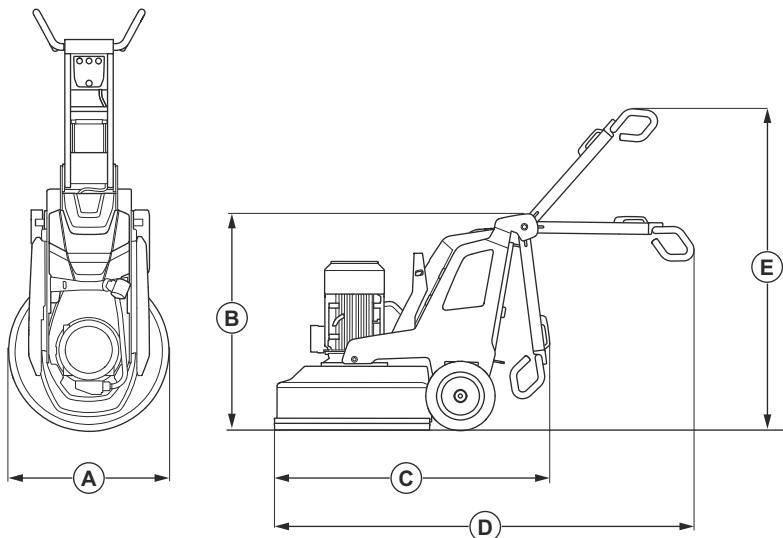

A	宽度 , mm/in	830/32.7
B	最小总高度 (手柄折起) , mm/in.	1145/45.1
C	最小总长度 (手柄折起) , mm/in.	1550/61
D	最大总长度 (手柄伸出) , mm/in.	2215/87.2
E	最大总高度 (手柄伸出) , mm/in.	1700/66.9

一致性声明

欧盟一致性声明

我们 (Husqvarna AB , SE-561 82 Huskvarna , Sweden , 电话 : +46-36-146500) 谨此声明 , 对本产品负有唯一的责任 :

描述	地面研磨机
品牌	HUSQVARNA
类型/型号	PG 6 S, PG 8 S
标识	2024 及以后的序列号

完全符合以下欧盟指令和法规的要求 :

指令/法规	描述
2006/42/EC	“关于机械”
2014/30/EU	“关于电磁兼容性”
2011/65/EU	“关于限制有害物质”

并适用以下标准和/或技术规格 ;

技术文档负责人

EN ISO 11201:2010

EN 60335-2-72:2012

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN IEC 61000-6-2:2019

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Huber". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'H' at the beginning.

Martin Huber

混凝土表面和地面研发总监

Husqvarna AB , Construction 事业部

المحتويات

96.....استكشاف الأخطاء واصلاحها.....	77	مقدمة.....
97.....النقل والتخزين وطريقة التخلص من المنتج.....	83.....	السلامة.....
99.....البيانات الفنية.....	86	التشغيل.....
101.....بيان التوافق.....	93	الصيانة.....

مقدمة

المنتج لتلحين مواد التغطية مثل الايبوكسي والغراء. وقد تكون
اللمسة النهائية للسطح خشنة أو ناعمة. يمكن استخدام المنتج
لتلحين الجاف والتلحين الربط. لا تستخدم المنتج لأداء المهام
الأخرى.

يستخدم مشغلون محترفون المنتج في استخدامات تجارية.


المنتج عبارة عن جلاخة أرضية للأسطح ذات درجات الصلابة
المختلفة.

وصف المنتج




*يستخدم المنتج لتلحين أسطح المواد ذات درجات الصلابة المختلفة
مثل الحجر الطبيعي وبلاط التيرازو والخرسانة. يمكن أيضًا استخدام

الغرض من الاستخدام

نظرة عامة على المنتج، من الجانب الأيمن S PG 6

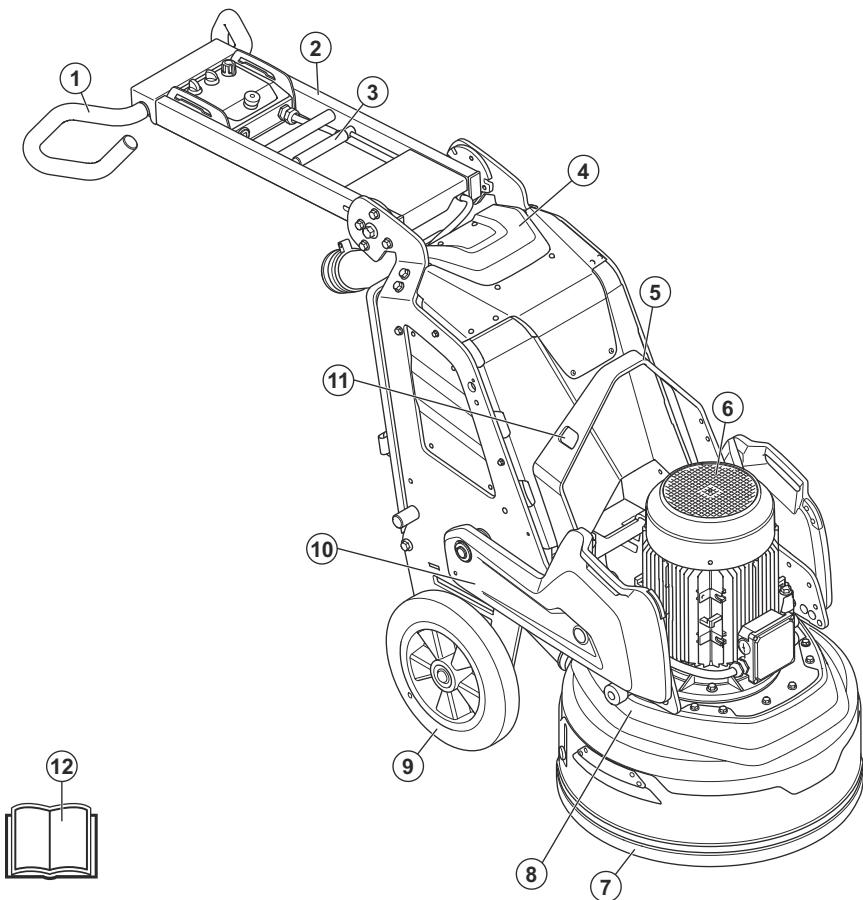


- | | |
|---|---|
| .1. المقود
.2. المقبض
.3. مستوى القفل لصيطة المقبض
.4. الحاوية الكهربائية
.5. فتحة الرفع
.6. موتور التجلیخ | .7. الغطاء العائم
.8. رأس التجلیخ
.9. العجلة
.10. الوزن (ملحق)
.11. فتحات أحزمة الرفع
.12. دليل المشغل |
|---|---|

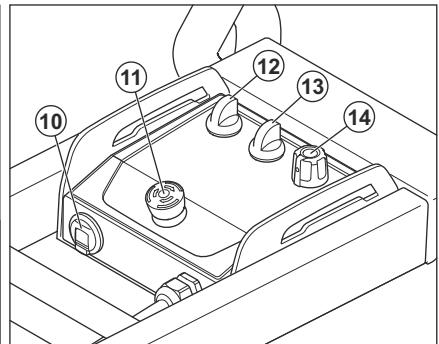
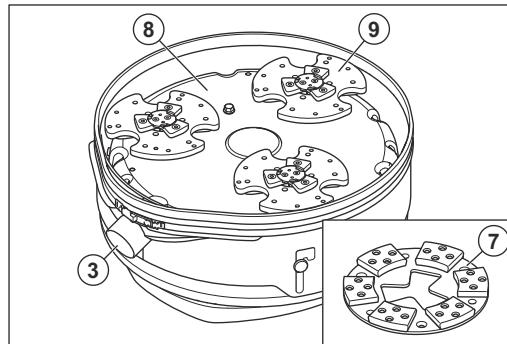
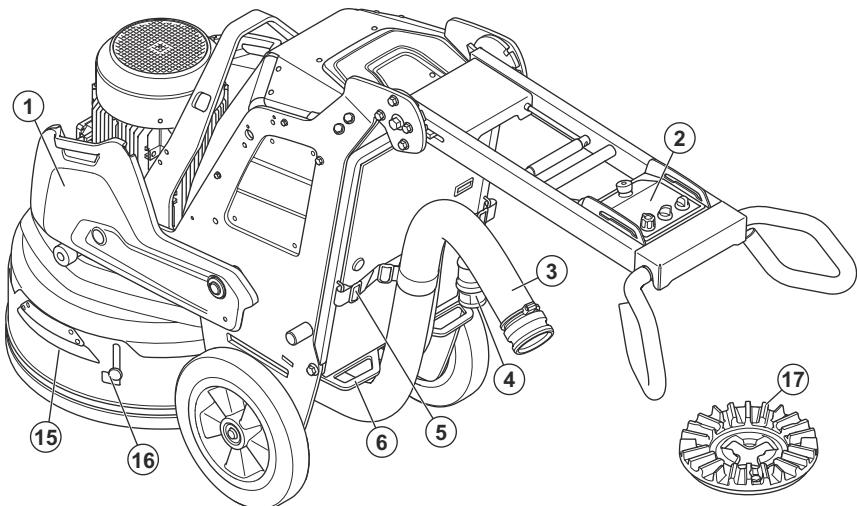


- | | |
|--|---|
| 1. الوزن (ملحق) | 10. شاحن USB |
| 2. لوحة التحكم | 11. زر الإيقاف في حالات الطوارئ |
| 3. وصلة لوحدة إزالة الغبار | 12. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل |
| 4. سلك الطاقة | 13. مفتاح الإيقاف/التشغيل |
| 5. جهاز تعليق لوحدة إزالة الغبار وسلك الطاقة | 14. مقبض التوجيه الدوران والسرعة لقرص التخليخ |
| 6. نقطة ربط بعروات | 15. مقبض الغطاء العائم |
| 7. لوحة الأدوات | 16. قفل نقل للغطاء العائم |
| 8. رأس التخليخ | 17. لوحة أداة نفخ الهواء EZ (ملحق) |
| 9. قرص التخليخ | |

نظرة عامة على المنتج، من الجانب الأيمن PG 8 S

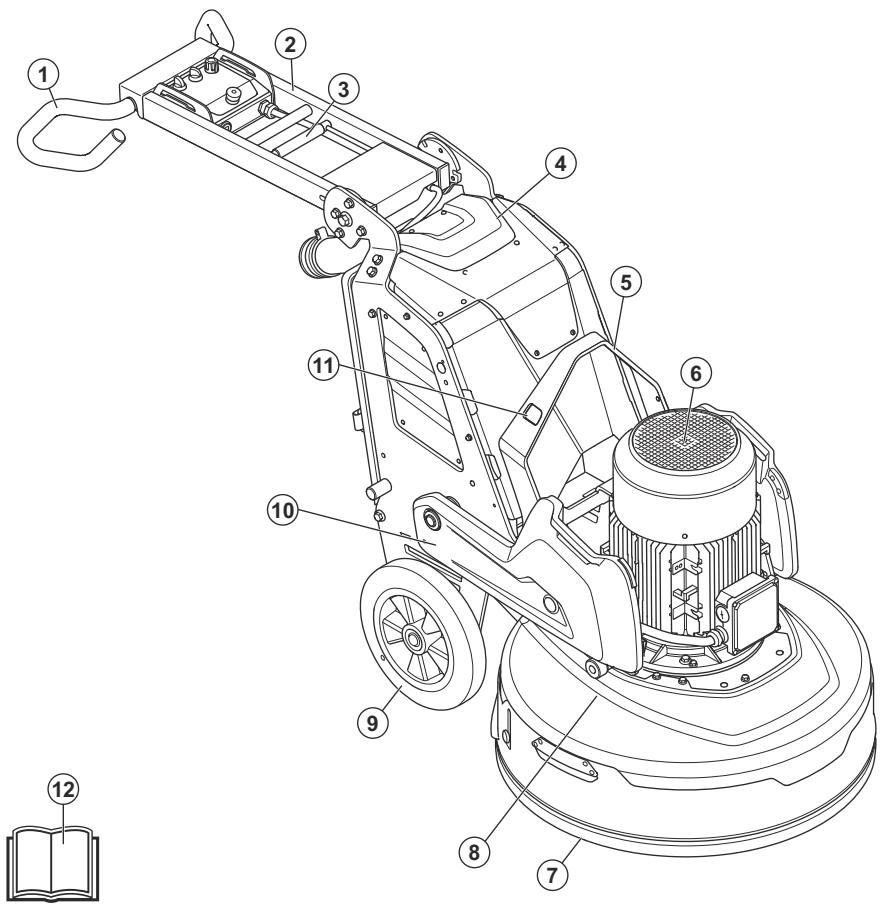

- | | |
|---|--|
| 7. الغطاء العائم
8. رأس التجييف
9. العجلة
10. الوزن (ملحق)
11. فتحات أحزمة الرفع
12. دليل المشغل | 1. المقود
2. المقبض
3. مستوى القفل لضبط المقبض
4. الحاوية الكهربائية
5. فتحة الرفع
6. موتور التجييف |
|---|--|

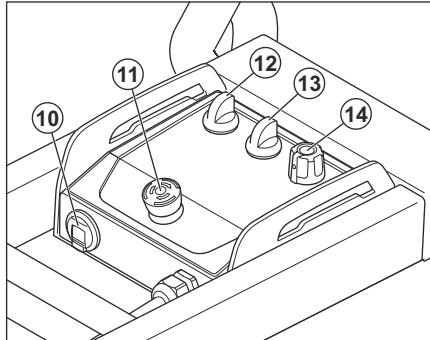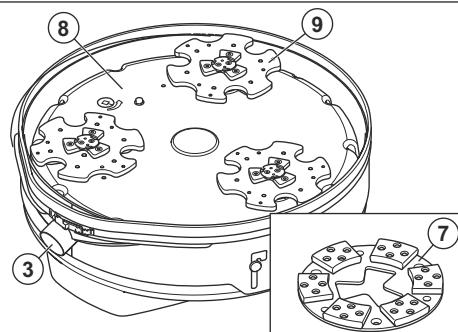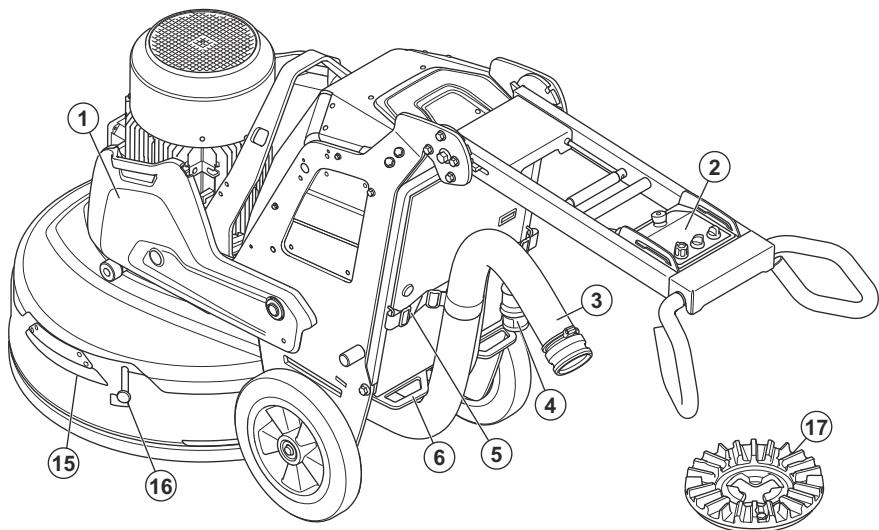

13. مفتاح الإيقاف/التشغيل
14. مقبض لتوجيه الدوران والسرعة لقرص التجلیخ
15. مقبض الغطاء العاًن
16. قفل نقل للغطاء العاًن
17. لوحة أداة تدفق الهواء EZ (ملحق)

الرموز الموجودة على المنتج

تحذير: من الممكن أن يكون هذا المنتج خطراً وقد يسبب إصابة جسمية أو الوفاة للمسشغل أو الآخرين. كن حذراً واستخدم المنتج بشكل صحيح.



1. الوزن (ملحق)
2. لوحة التحكم
3. وصلة لوحدة إزالة الغبار
4. سلك الطاقة
5. جهاز تعليق لوحدة إزالة الغبار وسلك الطاقة
6. نقطة ربط بعروات
7. لوحة الأدوات
8. رأس التجلیخ
9. قرص التجلیخ
10. شاحن USB
11. زر الإنقاذ في حالات الطوارئ
12. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

الرموز الظاهرة على لوحة التحكم

الإيقاف في حالة الطوارئ.



تشغيل المنتج و إعادة ضبطه.




تشغيل رأس التجلیخ.



سرعة الدوران واتجاهه، قرص التجلیخ.



لوحة التصنيف

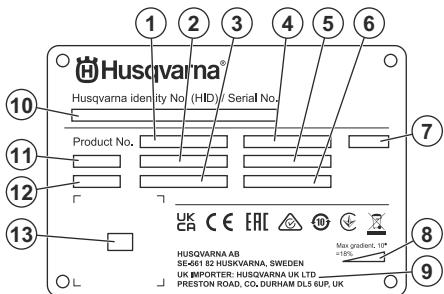

1. رقم المنتج
2. وزن المنتج
3. الطاقة المقدمة
4. الفولطية المقدمة
5. التيار المقدر
6. التردد
7. نظام الحاوية
8. أقصى زاوية ميل.
9. الشركة المصنعة/المُستورد
10. الرقم المسلسل
11. الطراز
12. عام الإنتاج
13. الكود القابل للمسح

الضرر الملحق بالمنتج

نحن غير مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بمنتجاتنا في الحالات التالية:

- إصلاح المنتج بطريقة خاطئة.
- إصلاح المنتج باستخدام أجزاء ليست من إنتاج الشركة المصنعة أو غير معتمدة منها.
- استخدام المنتج مع ملحق ليس من إنتاج الشركة المصنعة أو غير معتمد منها.
- عدم إصلاح المنتج في مركز خدمة معتمد أو بواسطة جهة معتمدة.

اقرأ الدليل بعناية وتأكد من فهم الإرشادات قبل استخدام المنتج.



استخدم معدات حماية السمع وحماية العين وحماية الجهاز التنفسى. راجع معدات الـ **الشخصية** في الصفحة 84.



يمكن أن يتسبب الغبار في مشكلات صحية. استخدم معدات معتمدة لحماية الجهاز التنفسى. تأكد دائمًا من وجود تدفق جيد للهواء.



احرص دائمًا على رفع المنتج من فتحة الرفع.



استخدم فتحات أحزمة ربط ذات عروات شد لتشييد المنتج في مرحلة النقل.



ليس المنتج نفايات منزلية. لذلك احرص على إعادة تدويره في موقع معتمد للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية. راجع التخلص في الصفحة 98



هذا المنتج متوافق مع توجيهات المجموعة الأوروبية المعتمل بها.



يتوافق هذا المنتج مع لوائح المملكة المتحدة المعتمل بها.



يتوافق المنتج مع توجيهات الاتحاد الأوروبي الأسيوي المعتمل بها.



رمز فترة الاستخدام الصديقة للبيئة (EUFPL) المتوفقة مع الائحة الصينية لغود استخدام المواد الخطرة (China RoHS)



ملصق أبعاد الضوضاء إلى البيئة وفق توجيهات ولوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويتم توضيح مستوى طاقة الصوت المضمنون في البيانات الغنية في الصفحة 99 وعلى المتصفح.



ملاحظة: تشير الرموز/الملاصقات الأخرى الموجودة على المنتج إلى متطلبات اعتماد خاصة لبعض الأسواق.

Husqvarna Fleet Services™ بيانات مثل وقت التشغيل والفاصل الزمنية للصيانة وموقع المنتج.

لمزيد من المعلومات حول Husqvarna Fleet Services™، قم بتنزيل تطبيق Husqvarna Fleet Services™ أو تحدث إلى ممثل Husqvarna.

Husqvarna Fleet Services

Husqvarna Fleet Services™ عبارة عن حل سحابي يوفر للمشغل نظرة عامة على جميع المنتجات المتصلة. ويمكن تركيب مستشعر Husqvarna Fleet Services™ على هذا المنتج. ويجعل مستشعر Husqvarna Fleet Services™ بيانات المنتج ويبتعد لك Husqvarna Fleet Services™. وسجل نظام الانصال بنظام Husqvarna Fleet Services.

السلامة

- يولد هذا المنتج مجالاً كهرومغناطيسيّاً أثناء تشغيله. وقد يتداخل هذا المجال، في بعض الظروف، مع الأجهزة الطبية المزروعة أو الشطة أو الكامنة، للحد من خطر التعرض لاصابات خطيرة أو الوفاة. نوصي الأشخاص الذين زرعت لهم غرسات طبية بالتحدث إلى طبيهم والشركة المصنعة للغرسة الطبية قبل تشغيل هذا المنتج.
- حافظ على نظافة المنتج. وتأكد من أنك تستطيع قراءة اللافتات والملاصقات بوضوح.
- لا تستخدم المنتج إذا كان متضرراً.
- لا تجر تعديلات على هذا المنتج.
- لا تقم بتشغيل المنتج إذا كان من المحتمل أن يكون أشخاص آخرون قد قاموا بإجراء تعديلات عليه.

إرشادات السلامة المتعلقة بالتشغيل

تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.



- استخدم معدات الوقاية الشخصية. راجع معدات الوقاية الشخصية في الصفحة 84.
- لا يبتعد عن المنتج عندما يكون المотор قيد التشغيل.
- افصل دائمًا سلك الطاقة قبل الابتعاد عن المنتج.
- لا تسحب حزف طوطوم وحدة إزالة الغبار، حيث يمكن أن يسقط المنتج ويسكب في حدور أصابة أو ثني.
- يجب أن يلمس رأس التنجيل السطح عند بدء تشغيل المنتج وهذا لا ينطبق عند إجراء فحص لمفتاح التشغيل/[إيقاف التشغيل].
- لا تبدأ تشغيل المنتج من دون تركيب طوق الغبار، حيث يجب احکام إغلاق طوق الغبار تماماً بين المنتج والأرضية.
- ابعد عن المناطق التي يمكن أن يتسبّب فيها المنتج في حدوث أصابة، حيث يمكن أن يغير المنتج موضعه بسرعة وتصطدم به.
- إذا كان المنتج لا يعمل بشكل صحيح، فأوقف تشغيل الموتور.
- تأكد من عدم تعلق الملابس والشعر الطويل والمجوهرات بالاجزاء المتحركة.
- تأكد من وجودك في وضع آمن ومستقر في أثناء التشغيل.
- لا تقم بتشغيل المنتج إلا إذا كنت تستطيع الحصول على المساعدة في حالة وقوع حادث.
- إذا حدثت اهتزازات في المنتج أو كان مستوي الضوضاء الصادر عن المنتج عالياً بشكل غير عادي، فأوقف تشغيل المنتج فوراً.
- افحص المنتج بحثاً عن أي تلفيات. أصلاح التلفيات أو استعن بوكيل خدمة معتمد للقيام بمعامل الإصلاح.
- يمكن أن يتسبّب التعرض المفترض للانهيار في الإضرار بالدوره الدموية أو تلف الأعصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور في الدورة الدموية. يرجى الحصول على مساعدة طبية إذا كنت تعاني من أعراض التعرض المفترض للانهيار، وشمل هذه الأعراض الخدر وفقدان الإحساس والشعور بوخز حفيق ولوخز والألام وفقدان القوة وحدوث تغيرات في لون البشرة أو

تعريفات السلامة

تُستخدم التحذيرات والتسليات والملحوظات للإشارة إلى أجزاء مهمة للغاية من الدليل.



تحذير: يُستخدم إذا ثمة احتمال تعرض المشغل أو المارة للإصابة أو الوفاة إذا لم يتم اتباع الإرشادات الواردة في الدليل.



تنبيه: يُستخدم إذا ثمة احتمال لتلف المنتج أو المواد الأخرى أو منطقة المجاورة إذا لم يتم اتباع الإرشادات الواردة في الدليل.



ملحوظة: تُستخدم لإعطاء المزيد من المعلومات الازمة في حالة معينة.

إرشادات السلامة العامة


تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.

- إن هذا المنتج عبارة عن أداة خطيرة إذا لم تتوافق الحذر أو إذا كنت تستخدمه بشكل غير صحيح. يمكن أن يتسبّب المنتج في تعرّض المشغل أو الآخرين لاصابات جسيمة، أو قد يصل الأمر إلى الوفاة. قبل استخدام المنتج، يجب عليك قراءة محتويات دليل المشغل هذا وفهمها.
- هذا المنتج غير مخصوص بستخدمه أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوو قدرات بدنية مختففة أو يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة.
- احتفظ بكل التحذيرات والإرشادات.
- امتثل لكل القوانين واللوائح المعمول بها.
- يجب على المشغل وجة عمله معرفة المخاطر التي تنشأ في أثناء تشغيل المنتج وتجنبها.
- لا تسمح لشخص بتشغيل المنتج ما لم يقرأ محتويات دليل المشغل وفهمها.
- تحذّب تشغيل المنتج ما لم تتلّقَ تدريّجاً قبل الاستخدام. تأكد من تلقّي جميع المشغلين التدريب.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج.
- لا تسمح إلا للأشخاص المعتمدين بتشغيل المنتج.
- ينحمل المشغل مسؤولية الحوادث التي تحدث للأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
- لا تستخدم المنتج إذا كنت تشعر بالتعب أو إذا كنت مريضاً أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية.
- احرص دوماً على توخي الحذر واستخدام المنطق السليم.

حالتها. وعادةً ما تظهر هذه الأعراض في الأصوات أو البدن أو الرسغين.

- لا يتم بإيقاف المنتج على منحدر، وإذا كان من الصعب إيقاف المنتج على منحدر، فتأكد من عدم امكانية تحركه أو سقوطه.
- فممة خطير لحدوث إصابة وتلف.
- توخي الحذر الشديد في أثناء التشغيل على المنحدرات، المنتج تเคล، ويمكن أن يسبب إصابة خطيرة في حال سقوطه.
- لا تحرك المنتج على المنحدرات شديدة الانحدار، انظر إلى لوحة التصنيف الموجودة على المنتج للحصول على معلومات حول زاوية الميل القصوى.
- لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة دائمًا. تحدث إلى الوكيل الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.

معدات الوقاية الشخصية

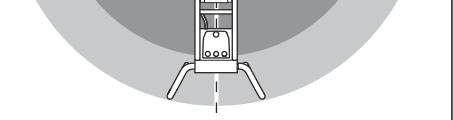

- تأكد من وجود الأشخاص المصرح لهم فقط في منطقة العمل.
- لا تستخدم المنتج في الضباب أو المطر أو الرياح القوية أو الطقس البارد، أو عند تraction حادٍ برق أو غير ذلك من حالات الطقس. فقد يؤدي استخدام المنتج في الطقس السيئ أو في الماء إلى خطورة تأثيرها على الآلة. ويمكن أن يؤدي الطقس السيئ إلى طرفة عمل خطيرة.
- ابحث عن الأشخاص والأشياء والمواقوف التي يمكن أن تحول دون التشغيل الآمن للمنتج.
- أبق منطقة العمل مضاءة بدرجة كافية.
- لا تستخدم المنتج في المناطق التي يمكن أن تتبع فيها حرائق أو تحدث بها انفجارات.

السلامة الكهربائية

تحذير: يوجد دائمًا خطير التعرض للصدمات من المنتجات الكهربائية. تجنب استخدام المنتج في الأحوال الجوية السيئة. لا تلمس مانعات الطاقة وال أجسام المعدنية. اخرص دائمًا على استخدام المنتج وفق الإرشادات الموضحة في دليل المشغل هذا لتجنب التعرض للأصوات.



تحذير: استخدم دائمًا مصدر طاقة مزود بقاطع التيار المتغير (RCD). يقلل قاطع التيار المتغير خطير التعرض لصمامات كهربائية.



تحذير: الفولطية عالية. ثمة أجزاء غير محمية في وحدة الطاقة. افصل قابس الطاقة دائمًا قبل فتح باب الصندوق الكهربائي.



تنبيه: يجب أن يكون الإمداد بالطاقة من المنتج أو المولّد كافيًا وثابتًا للتأكد من أن المحرك يعمل من دون مشكلات. يؤدي الجهد غير الصحيح إلى زيادة استهلاك الطاقة ودرجة حرارة المحرك حتى يتم فتح دائرة السلامة. يجب أن يتوافق بعد سلك الطاقة مع الواائح الوطنية والمحلية. يجب أن يتوافق بُعد المقبس الرئيسي مع شدة تيار المقابس الكهربائي وكابل تمديد المنتج.



- استخدم دائمًا معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند تشغيل المنتج. لا تلغي معدات الوقاية الشخصية خطير الإصابة، لكنها تقلل من درجة الإصابة في حالة وقوع حادث. دع الوكيل يساعدك في اختيار المعدات المناسبة.
- استخدم معدات معتمدة لحماية العين أثناء تشغيل المنتج.
- لا تستخدم ملابس فضفاضة وقصيرة وغير مناسبة. استخدم الملابس التي تريح لك الحركة بحرية.
- استخدم قفازات واقية معتمدة تتيح لك إمساك المنتج بشكل ثابت وتحمّن يديك.
- استخدم خوذة واقية معتمدة.
- استخدم دائمًا معدات معتمدة لحماية السمع أثناء تشغيل المنتج. قد يؤدي الضجيج لفترات طويلة إلى فقدان السمع نتيجة الضجيج.

- يبتعد عن المنتج غبار وأبخرة تتضمن مواد كيميائية خطيرة.
- استخدم معدات معتمدة لحماية التنفس.
- استخدم أحذية بأخطية فولاذية لاصحاع القدم وعمل غير متزلقة.
- تأكد من وجود طقم الإسعافات الأولية بالقرب منك.
- يمكن أن يحدث الشرر عند تشغيل المنتج. تأكد من وجود مطفأة حريق بالقرب منك.

السلامة في منطقة العمل

- في أثناء التشغيل، أبعد المارة عن المنطقة الموضحة في الرسم التوضيحي أدناه. و يجب أن يتوكى المشغل الحذر جيداً في هذه المنطقة خلال التشغيل.

قباس الطاقة من المأخذ عند فصل سلك الطاقة. وتجنب سحب السلك الكهربائي.

• تجنب تشغيل المنتج في منطقة توجد بها مياه عميقه تُعرض المعدات الكهربائية في المنتج للبلل. حيث يمكن أن تتلف المعدات ويصبح المنتج مُهرباً ومن ثم يتسبّب في حدوث اصادبة.

• احرص على عدم خول رطوبة إلى المنتج أكثر من المياه التي يوفرها نظام المياه. أبيق المنتج بعيداً عن المطر. تزيد المياه التي تدخل إلى المنتج من خطر التعرض لصداقة كهربائية.

• افصل سلك الطاقة دائمًا قبل توصيل وصلة كابل المحرك وحاوية المكونات الكهربائية أو فصلها.

إذا كان مصدر التيار الرئيسي لديه مقاومة أعلى للنظام، فقد يحدث انخفاض قصير في الجهد عند بدء تشغيل المنتج. قد يؤدي هذا إلى تشغيل المنتجات الأخرى، مثل تذبذب الأضواء.

• تأكّد من أن جهد الطاقة والمصهر والمصدر الرئيسي هو نفسه الموضح على لوحة القيم المقدمة الخاصة بالمنتج.

• احرص دائمًا على ايقاف تشغيل المنتج قبل فصل قابس الطاقة.

• تجنب استخدام المنتج إذا كان سلك الطاقة أو قابس الطاقة تالفاً. وقم بتسليميه إلى مركز خدمة معتمد للإصلاح. قد يتسبّب سلك الطاقة التالف في التعرض لاصابة خطيرة أو الوفاة.

• استخدم سلك الطاقة بشكل صحيح. تجنب استخدام سلك الطاقة لتحريك المنتج أو سحبه أو فصله عن الطاقة. اسحب

القيم الإرشادية لمصدر الطاقة

أقصى طول للكابل، متراً قدم	الحد الأدنى لمساحة الكابل مع مقياس الأسلاك الأمريكية	خرج المoter	التيار الاسمي، أمبير	التردد، هرتز	الحد الأقصى للفولطية في المنتج، فولت	الحد الأدنى للفولطية في المنتج، فولت	القولاطية من مصدر الطاقة، فولت
55/180	10/7	11+1.5	50	50/60	240	200	220×3
55/180	6/9	11+1.5	30	50/60	480	380	400/440/×3 480
55/180	10/7	11+1.5	50	50/60	240	200	220×3
55/180	6/9	15+1.5	30	50/60	480	380	400/440/×3 480

ارشادات المنتج المؤرّض

تحذير: قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى حدوث صدمة كهربائية. استشر كهربائيًا معتمدًا إذا لم تكن متاكّدًا من تاريخ مأخذ التيار الرئيسي بشكل صحيح.

لا تقم بإجراء تعديلات على قابس الطاقة من شأنها أن تغير مواصفات التصنيع. إذا كان قابس الطاقة أو سلك الطاقة بالطاقة بالطاقة أو نترم استبداله، فاستشر وكيل خدمة Husqvarna الذي تعامل معه. والنترم بالقوانين واللوائح المحلية.

إذا لم تفهم ارشادات المنتج المؤرّض بالكامل، فاستشر كهربائيًا معتمدًا.

استخدم فقط كابلات تمديد خارجية مؤرّضة ذات مقاييس تاريخ ومنفذ تاريخ يقبل قابس الطاقة الخاص بالمنتج.

الم المنتج مزود بسلك طاقة وقابس طاقة مؤرّض. احرص دائمًا على توصيل المنتج بماخذ تيار رئيسى مؤرّض. يقلّل هذا من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ونجّب استخدام مهابيات كهربائية مع المنتج.

كابلات التمديد

• استخدم كابلات التمديد المعتمدة فقط وبالطول الكافي.

أجهزة السلامة الموجودة على المنتج

تحذير: أقرأ ارشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.

• لا تستخدم متنجاً تكون أجهزة السلامة فيه تالفة أو لا تعمل بشكل صحيح.



- أدر مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (B) الموجود على لوحة التحكم إلى وضع التشغيل لبدء تشغيل الموتور، حيث يضيء مصباح LED المجاور لمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.
- اضغط على زر الإيقاف في حالات الطوارئ.
- تأكّد من انطفاء مصباح LED المجاور لمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.
- أدر زر الإيقاف في حالات الطوارئ باتجاه عقارب الساعة لفترة.

ارشادات السلامة المتعلقة بالصيانة


- حافظ على كل الأجزاء في حالة جيدة وتأكد من شبيت كل التركيبات بصورة صحيحة.
- لا تستخدم متنجاً معيناً. قم بإجراء فحوصات السلامة، وأعمال الصيانة والخدمة على النحو الوارد في هذا الدليل. ويجب إجراء كل أعمال الصيانة الأخرى بواسطة وكل خدمة معتمدة.
- أوقف المنتج عند استبدال الأدوات الماسية، وأدر مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل إلى 0 واضغط على زر الإيقاف في حالات الطوارئ.
- قم بالفحص وأو الصيانة عندما يكون الموتور متوقفاً ومقبس الطاقة مفصولاً.
- قم بإجراء عملية الصيانة للتأكد من أن المنتج يعمل بشكل صحيح. راجع جدول الصيانة في الصفحة 94.

• افحص أجهزة السلامة بانتظام. إذا كانت أجهزة السلامة تالفّة أو لا تعمل بشكل صحيح، فتحدد إلى وكيل خدمة Husqvarna لدوره.

- تجنب إجراء تعديلات على أجهزة السلامة.

زر الإيقاف في حالات الطوارئ

يُستخدم زر الإيقاف في حالات الطوارئ لإيقاف الموتور بسرعة. ويعمل زر الإيقاف في حالات الطوارئ على إيقاف مصدر إمداد الطاقة الرئيسي.

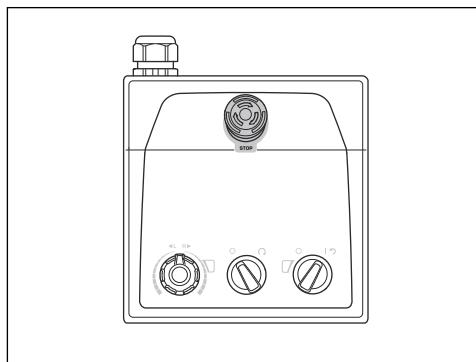


تنبيه: لا تستخدم زر الإيقاف في حالات الطوارئ لابيقاف تشغيل المنتج.



إجراءات فحص زر الإيقاف في حالات الطوارئ

1. أدر زر الإيقاف في حالات الطوارئ (A) الموجود على لوحة التحكم في اتجاه عقارب الساعة للتأكد من فصل زر الإيقاف في حالات الطوارئ.

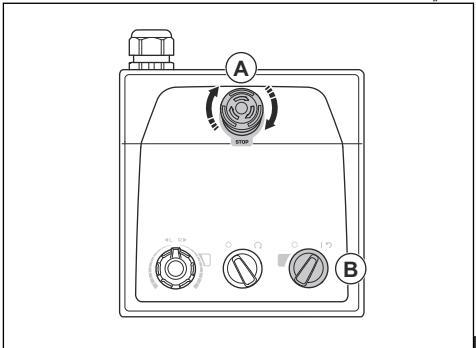

التشغيل

لإخراج المنتج من العبوة

مقدمة


تحذير: انقل المنتج من على المنصة النقالة بعناية وأمان. المنتج ثقيل، ويمكن أن يسبب إصابة خطيرة في حال سقوطه.




تحذير: قبل تشغيل المنتج، عليك قراءة فصل السلامة وفهمه.



1. ارفع شريط الدفع (A) بعض الشيء.

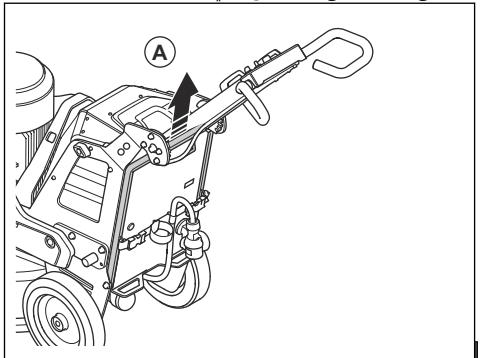

2. أنزل شريط الدفع (B).

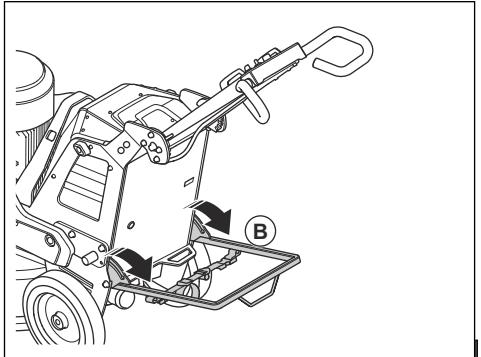

3. قم بطي شريط الدفع بالسلسل العكسي.

الأدوات الماسية

هناك العديد من الأنواع والتكونيات المختلفة للأدوات الماسية الخاصة بالمونتاج، وتستخدم الأدوات الماسية المترابطة بالمعادن لازالة المواد، وتستخدم الأدوات الماسية المترابطة بالراتنج لتلميع الأرضية. حدد الأدوات الماسية المناسبة للسطح. تحدث إلى وكيل www.husqvarnacp.com Husqvarna للحصول على الدعم لتحديد الأداة المناسبة.

مجموعة كاملة ونصف مجموعة من الأدوات الماسية

يؤثر تكوين أجزاء الأدوات الماسية في الجودة النهائية للسطح. يؤثر التكون أيضًا في معدل تشغيل المونتاج.

تُستخدم لوحة أداة تدفق الهواء EZ للحصول على نتيجة تبريد أفضل وتتوفر أداءً أفضل للأداة.

تأكد من تضمين كافة العناصر المعروضة في النظرة العامة على المونتاج. راجع نظرية عامة على المونتاج من الجانب الآيمن PG 6 S في الصفحة 78. يحدث إلى وكيل Husqvarna لديك إذا كان هناك عنصر مفقود أو تالف قبل نقل المونتاج من على المنصة القالمة.

أول جميع أحزمة العبوة وسندات العجلات.

تأكد من أن المنطقة فارغة وأن لديك مساحة كافية لنقل المونتاج.

تأكد من عدم تعرُّضك أنت أو المونتاج لخطر السقوط.

استخدم معدات الرفع أو المنحدرات لنقل المونتاج من على

المنصة القالمة. فالمونتاج ثقيل. وحرك المونتاج بامان. راجع رفع

المونتاج في الصفحة 97.

الإجراءات الواجب تنفيذها قبل تشغيل المونتاج

1. اقرأ دليل المشغل بعناية وتأكد من فهم الإرشادات.

2. ارتدي معدات الوقاية الشخصية الضرورية. راجع معدات الوقاية الشخصية في الصفحة 84.

3. تأكد من وجود الأشخاص المصرح لهم فقط في منطقة العمل.

4. أجر الصيانة اليومية. راجع جدول الصيانة في الصفحة 94.

5. تأكد من أن المونتاج مجمّع بشكل صحيح وغير تال.

6. ضع المونتاج في منطقة العمل. وتأكد من أن نقل المونتاج إلى منطقة العمل وداخلها يتم بشكل آمن وصحيح. راجع النقل في

الصفحة 97.

7. تأكد من وجود الأدوات المناسبة على لوحات الأدوات ومن توصيل الأدوات المناسبة ولوحات الأدوات بإحكام.

8. قم بتوصيل وحدة إزالة الغبار بالمونتاج. راجع/جرائم توصيل وحدة إزالة الغبار في الصفحة 89.

9. اضبط المقاييس والمقدّم حسب ارتفاع التشغيل المناسب. راجع/جرائم ضبط المقاييس والمقدّم في الصفحة 90.

10. تأكد من توصيل كابل الموتور بالحاوية الكهربائية قبل توصيل المونتاج بماخذ تيار رباعي. راجع/جرائم تركيب رأس التخليخ وإزالته في الصفحة 94.

11. قم بتوصيل المونتاج بمصدر الطاقة. راجع/جرائم توصيل المونتاج بمصدر الطاقة في الصفحة 91.

12. أدر زر الإيقاف في حالات الطوارئ الموجودة على لوحة التحكم في اتجاه عقارب الساعة للتأكد من فصل زر الإيقاف في حالات الطوارئ.

13. تأكد من أنك تعرف اتجاه دوران أقراص التخليخ عند استخدام الأدوات الماسية الخاصة بالاتجاه مثل T-Rex.


لتحقيق شريط الدفع وفصل تعشيقه

يحتوي المونتاج على شريط دفع يستخدم لإتماله المونتاج إلى الخلف. ويتم استخدام شريط الدفع أيضًا كجهاز تعليق لتعليق خرطوم ووحدة إزالة الغبار وسلك الطاقة.



تحذير: توجَّه الحذر عند تحريك شريط الدفع. فقد تسبب الأجزاء المتحركة الإصابة.



- مجموعة كاملة من الأدوات الماسية: ينطبق هذا التكوين على اللمسة النهائية للأرضية المسطحة.

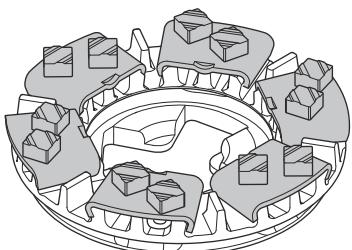

- نصف مجموعة من الأدوات الماسية: ينطبق هذا التكوين عندما لا تكون اللمسة النهائية للأرضية المسطحة ضرورية.

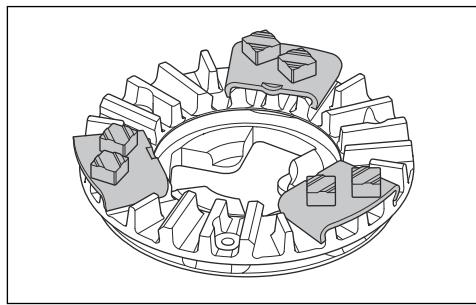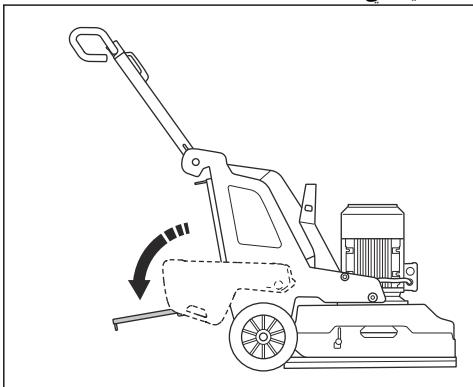

اجراءات استبدال الأدوات الماسية

تحذير: ارتد القفازات الواقية. يمكن أن تصبح الأدوات الماسية ساخنة جداً وقد تؤدي بذلك عند رفع الغطاء العائم.



تحذير: استخدم معدات حماية الجهاز التفسي المعتمدة عند استبدال الأدوات الماسية، حيث يشكل الغيار الموجود أسفل رأس التخليخ خطراً على صحتك.



تحذير: استخدم وحدة إزالة الغبار عند استبدال الأدوات الماسية، حيث إن وحدة إزالة الغبار ستقلل الغبار الذي قد يسبب مشكلات صحية.



تحذير: لا تقم بضبط الأوزان عندما يكون المنتج ممبن بمسسم أو في وضع الصيانة.




تنبيه: يجب أن تحتوي جميع أقراص التخليخ دائمًا على عدد القطع الماسية نفسه ونوع القطع الماسية نفسه. ويجب أن يتطابق ارتفاع القطع الماسية على جميع أقراص التخليخ.




1. أوقف تشغيل المنتج. راجع لـ**إيقاف المنتج** في الصفحة 92.

15. قم بتوصيل لوحة الأدوات بشكل مستقيم (A) على قرص التخلص.

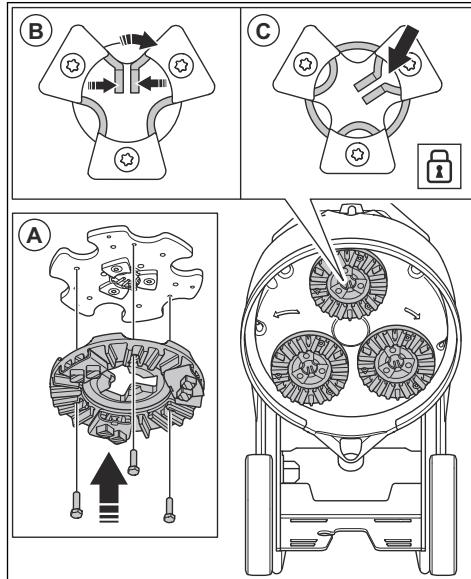

11. اضغط على الألسنة المركزية معاً وأدراها في عكس اتجاه عقارب الساعة (A) لالغاء تثبيت لوحة الأدوات من قرص التخلص .(B)

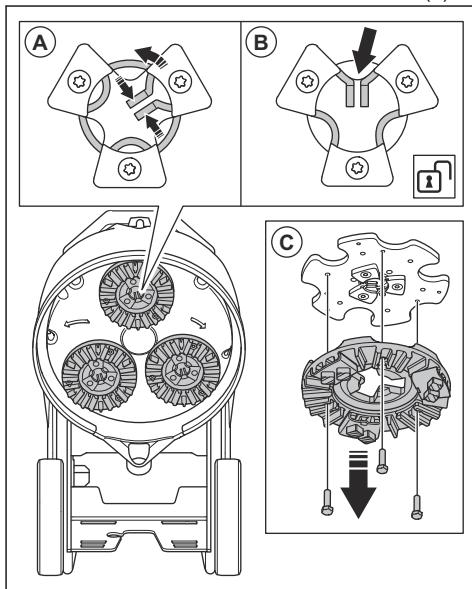

16. اضغط على الألسنة المركزية معاً وأدراها في عكس اتجاه عقارب الساعة (B) لتثبيت لوحة الأدوات على قرص التخلص .(C)

17. ارفع المتنج بعناية إلى وضع التشغيل. استخدم المقود وشريط الدفع للدعم.

18. افصل تعسيق شريط الدفع.

إجراءات توصيل وحدة إزالة الغبار

تحذير: لا تستخدم وحدة إزالة الغبار في حال تلف الخرطوم الخاص بها، حيث يزداد خطر استنشاق الغبار الذي يشكل خطراً على صحتك. استخدم معدة معتمدة لحماية الجهاز التنفس.




1. افحص خرطوم وحدة إزالة الغبار بحثاً عن أي تلف.


2. تأكد من أن المرشحات الموجودة في وحدة إزالة الغبار نظيفة وغير تالفة.

12. اسحب لوحة الأدوات بشكل مستقيم إلى الخارج (C) لإزالة لوحة الأدوات من قرص التخلص.


13. استخدم مطرقة لازالة الأدوات الماسية من لوحة الأدوات.

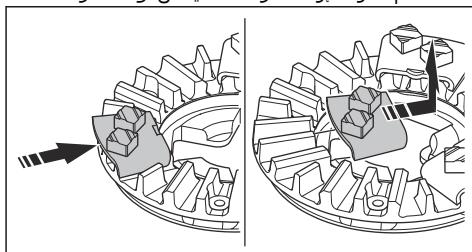



14. قم بتوصيل الأدوات الماسية الجديدة بلوحة الأدوات من خلال ضربة خفيفة باستخدام المطرقة.

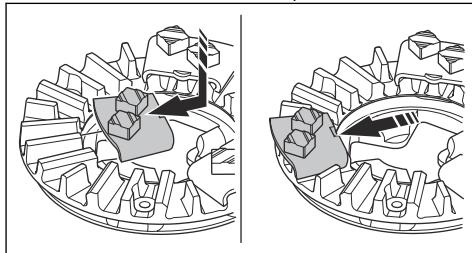


3. تأكّد من ضبط مفتاح الإيقاف/التشغيل الموجود على لوحة التحكم على .0.

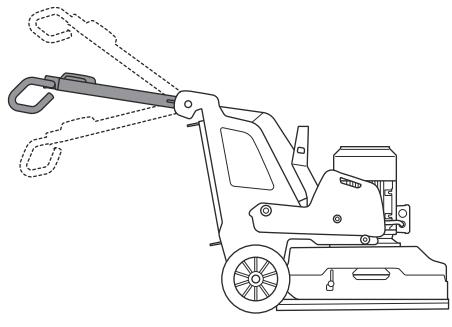

وضع النقل للمقبض:

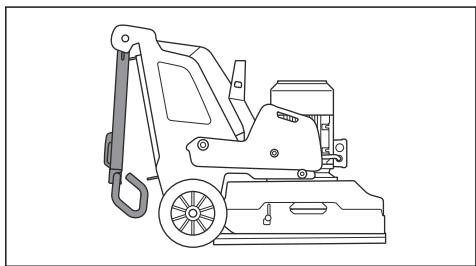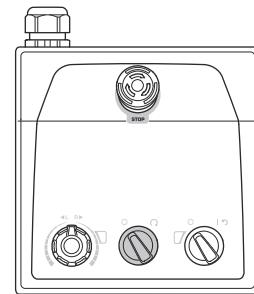

وضع الصيانة للمقبض:

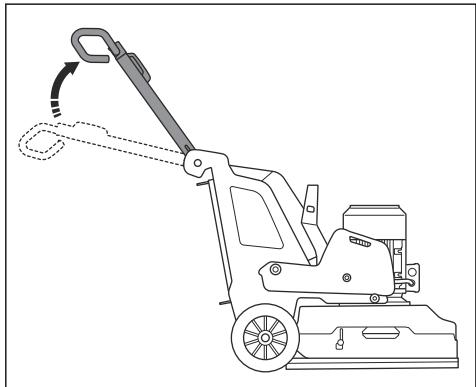

إجراءات ضبط المقبض والمقود

تحذير: كن حذراً عند ضبط المقبض والمقود. وتأكد من شبت المقبض والمقود في موضعهما. فقد تسبّب الأجزاء المتحركة بالإصابة.




اضبط ارتفاع المقبض أقرب ما يمكن إلى ارتفاع فخذ المشغل. في أثناء التشغيل، يمكن أن ينسحب المتنج إلى الجانب. وقد يساعد الضبط على فخذ المشغل على إيقاف هذه الحركة إلى الجانب.

4. قم بتوصل خرطوم وحدة إزالة الغبار بالمتنج.

5. قم بتعشيق شريط الدفع. راجع/تعشيق شريط الدفع وفصل تعشيقه في الصفحة .87.

6. قم بتعليق خرطوم وحدة إزالة الغبار على جهاز التعليق عند شريط الدفع لمنع الشد في خرطوم وحدة إزالة الغبار.

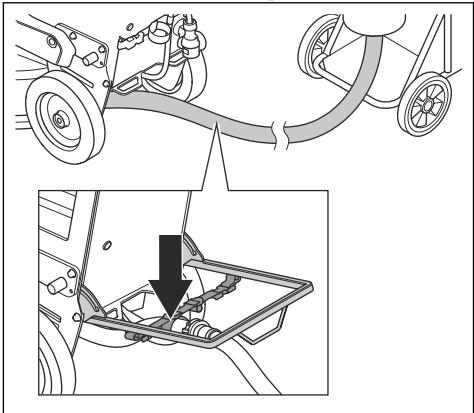


7. افضل تعشيق شريط الدفع.

أوضاع المقبض

• وضع التشغيل للمقبض:

4. قم بتعليق سلك الطاقة على جهاز التعلق عند شريط الدفع
لمنع الشد في سلك الطاقة.

1. اسحب ذراع التثبيت (A) الموجودة على المقبض في اتجاه لوحة التحكم وثبتها في هذا الوضع.

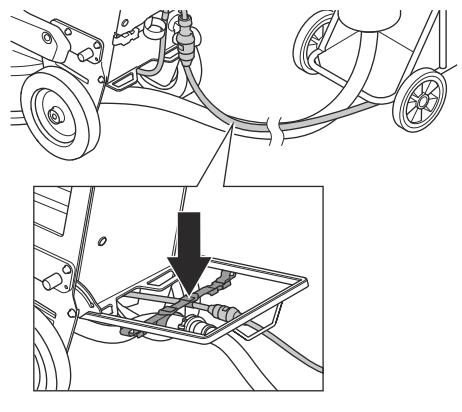

5. افضل تعشيق شريط الدفع.

تنبيه: عند توصيل المنتج بوحدة ازالة الغبار، يجب توصيل وحدة ازالة الغبار بمصدر طاقة مكون من 3 مراحل.



سرعة التشغيل

إذا تم تشغيل المنتج على نوع سطح جديد، فاضبط السرعة على 50% في البداية. وعندما يتعرف المشغل على نوع السطح، يمكن ضبط السرعة.

اتجاه دوران أقراص التجليخ

من وضع الرؤبة من أعلى المنتج، يصبح اتجاه الدوران كما يأتي:

- السهم اليمين: في اتجاه عقارب الساعة
- السهم اليسار: في عكس اتجاه عقارب الساعة

في أثناء التشغيل، يمكن أن ينسحب المنتج إلى الجانب. ويرتبط اتجاه السحب باتجاه الدوران. وينسحب المنتج إلى اليمين عند ضبط اتجاه الدوران إلى اليسار، وينسحب المنتج إلى اليسار عند ضبط اتجاه الدوران إلى اليمين.


يمكن أن يساعدك السحب الجانبي على تشغيل المنتج بالقرب من الجدار على سبيل المثال. ولذا، اضبط اتجاه الدوران للسحب في اتجاه الجدار.

تنبيه: قم بتوجيه المنتج بعناية. وتأكد من أن المنتج يلامس الجدار قليلاً. فالمنتج ثقيل ويمكن أن يتسبب في حدوث ثلف.



إجراءات تغيير سرعة دوران المотор واتجاهه


قم بتغيير اتجاه الدوران بانتظام لزيادة العمر الافتراضي للأدوات الماسية وحدتها. وُتستخدم إجراء الأدوات الماسية بالتساوي ويظل سطح التلاصق كبيراً قدر الإمكان.

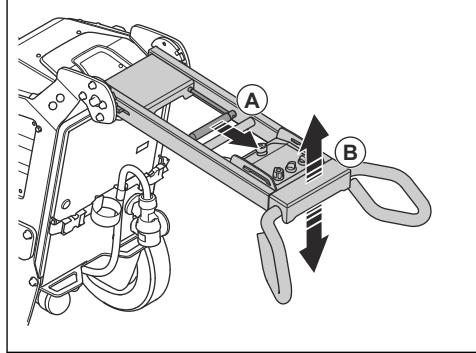

2. اضبط المقبض (B) على ارتفاع تشغيل مناسب.

3. حرك ذراع التثبيت الموجودة على المقبض لثبيت وضع المقبض.

4. قم بفك المسامير الأربع (C) الموجودة على المقود.

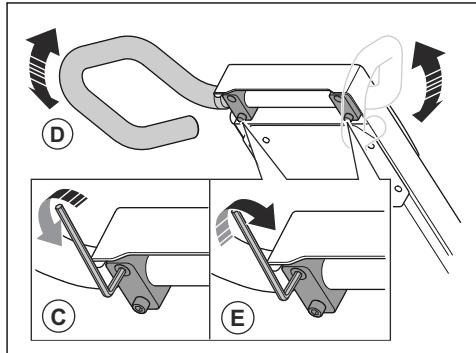

5. اضبط المقود (D) على ارتفاع تشغيل مناسب.

6. أحكم ربط المسامير الأربع (E) الموجودة على المقود لقفل وضع المقود.

إجراءات توصيل المنتج بمصدر الطاقة



1. قم بتوصيل قابس الطاقة الخاص بالمنتج بقابل التمديد.

2. قم بتوصيل كابل التمديد بأخذتيار رئيسي.

3. قم بتعشيق شريط الدفع. راجع تعشيق شريط الدفع وفصل تعشيقه في الصفحة 87.

٢. أدر مفتاح الإيقاف/التشغيل (A) الموجود على لوحة التحكم في حكس اتجاه عقارب الساعة إلى ٠ للتأكد من إيقاف تشغيل داس، التخلص.

٣. لضيئ سرعة دوران قرص التخلص واتجاهه، أدر المقاييس.

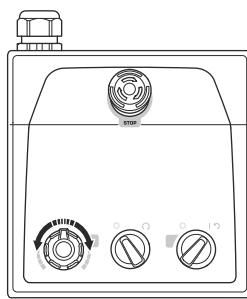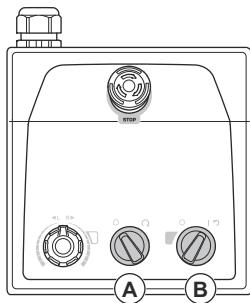

لتشغيل المتاج

- قم بتشغيل الم��ع بـ ديوياً باستخدام لوحة التحكم الموجودة على المقضي. راجع نظرية عامة على المنتج من الجانب الایمن PG S في الصفحة 78 ونظرية عامة على المنتج من الجانب الایمن S PG في الصفحة 80.
 - في أثناء التشغيل ابحث عن تغيرات اللون في مؤشر المحول الخاص بمكون الراليج (A).

لإيقاف المتّج


تنبيه: لا ترفع رأس التخلج من السطح عند إيقاف المотор حيث تدور لوحات الأدوات لفترة بعد توقف المотор ويمكن أن ينتشر الغبار في الهواء وقد يتلف السطح.



تبيه: لا تترك المنتج ثابتاً حتى تتوقف لوحات الأدوات بالكامل.



١. أدر مفتاح الإيقاف/ التشغيل (A) الموجود على لوحة التحكم في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى ٠ لإيقاف تشغيل رأس التخلص.

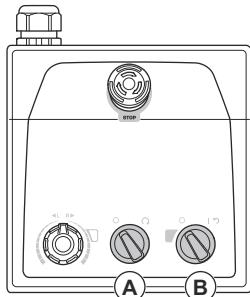

2. أبق لوحات الأدوات على السطح حتى توقف بالكامل.




- الضوء الأخضر: المنتج يعمل بشكل صحيح.
 - الضوء البرتقالي: هناك حمل زائد في رأس التخليل. قم بتنقل خرج الطاقة في غضون 10 ثوانٍ أو أقل لمنع حدوث عطل.
 - الضوء الأحمر: عطل في المحوول وتوقف رأس التخليل. من الضروري إعادة ضبط المنتج. راجع جراءات إعادة ضبط المنتج في الصفحة 93.

لبدء تشغيل المنتج


تحتيبة: حرك المفتح طوال الوقت في أثناء تشغيل حراس التجليخ. إذا لم تحرّك المفتح، فقد يصبح السطح خشناً.

١. اضطجع إلى أسفل على المقود قليلاً لرفع رأس التخلص من السطح. فهذا يحرر الاحتكاك السطحي للأدوات الماسية. ولا ترفع رأس التخلص بالكامل من السطح في أثناء التشغيل.


- الوضع 1: أقصى ضغط على رأس التخليخ. يعمل هذا الوضع على زيادة تأثير التشغيل. يستخدم هذا الوضع أيضًا عند ضبط المتنج في وضع النقل.

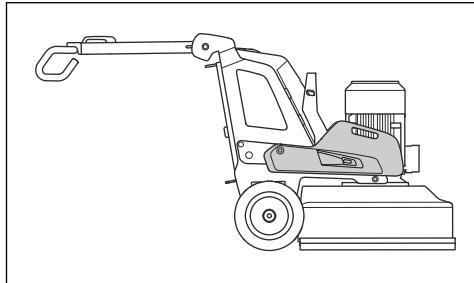

الوضع 2: الضغط القياسي على رأس التخليخ.

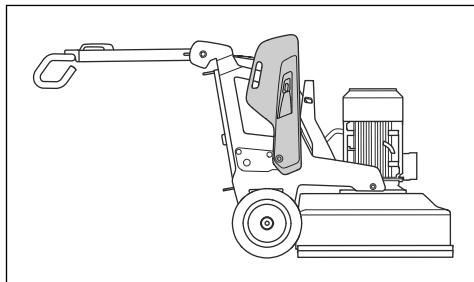

الوضع 3: أقل ضغط على رأس التخليخ. يستخدم هذا الوضع أيضًا عند إمالة المتنج إلى وضع الصيانة.

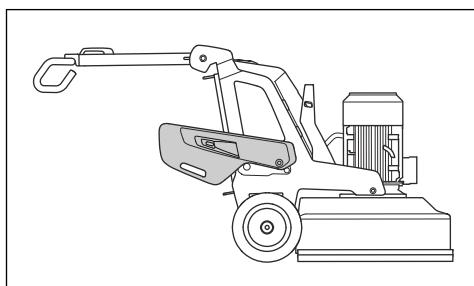

تنبيه: إذا قمت بتجليخ الطلاء أو الأسفلت الاصق أو مادة مكافحة، فيمكن أن يعلق المتنج على كامل مباشرةً، ويعذر توقف لوحة الأدوات بالكامل. ارفع مقدمة رأس التخليخ لمسافة صغيرة.




3. أدر مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (B) الموجود على لوحة التحكم إلى 0 لإيقاف تشغيل المتنج. حيث يتطفىء مصباح LED المجاور لمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.

4. افضل قابس الطاقة.

إجراءات إعادة ضبط المتنج

يمكن استخدام مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل كمفتاح لإعادة الضبط إذا تم تحرير المحول. أعد ضبط المتنج عندما يوصى محول المؤشر الخاص بموتور التخليخ (A) باللون الأحمر.

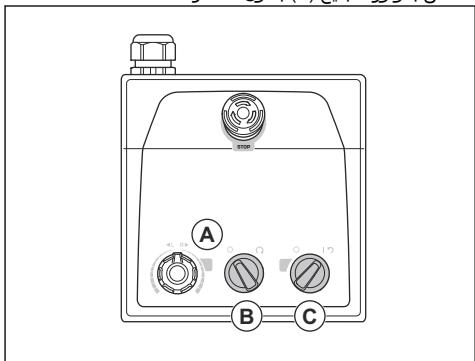

1. أدر مفتاح الإيقاف/التشغيل (B) في عقارب الساعة إلى 0 للتأكد من إيقاف تشغيل رأس التخليخ.

2. أدر مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل إلى موضع السهم (C) لإعادة ضبط المتنج. يوصى محول الخاص بموتور التخليخ باللون الأحمر عند إعادة ضبط العطل.

3. أدر مفتاح الإيقاف/التشغيل الموجود على لوحة التحكم في اتجاه عقارب الساعة لبدء تشغيل رأس التخليخ من جديد.

الأوزان

يمكن أن يحتوي المتنج على وزن واحد (ملحق) في كل جانب. وإذا كان تشغيل المتنج ثقلاً، فاضط الأوزان لنغير الضغط على رأس التخليخ. ويجب ضبط الأوزان على الوضع ذاته على الجانب الأيمن والجانب الأيسر. وتتضمن الأوزان 3 اوضاع:

الصيانة

لمزيد من المعلومات المفصلة، راجع www.husqvarnacp.com

مقدمة

تحذير: قبل تنفيذ الصيانة، يجب عليك قراءة فصل السلامة وفهمه.



لتتنفيذ كل أعمال الصيانة والإصلاح في المتنج، يلزم الحصول على تدريب خاص. نضمن توفر عمليات الإصلاح والصيانة الاحترافية. إذا لم يكن الوكيل لديك يعمل كوكيل خدمة، فتحث إلى للحصول على معلومات حول أقرب وكيل خدمة.

- ### الإجراءات قبل الصيانة
- استخدم معدات الوقاية الشخصية. راجع معدات الوقاية الشخصية في الصفحة 84.
 - استخدم معدة معتمدة لحماية الجهاز التنفسى. يشكل الغبار الناتج عن المتنج خطراً على صحتك.
 - أوقف المتنج على سطح مستو.
 - أوقف تشغيل الموتور وأفضل قابس الطاقة لمنع بدء التشغيل العرضي في أثناء الصيانة.

- X = الإرشادات واردة في دليل المشغل هذا.
- O = الإرشادات غير واردة في دليل المشغل هذا. اطلب من وكيل خدمة معتمد إجراء الصيانة.

- نطّف المنطقة المحيطة بالمونتج من الزيت والأوساخ. وأبعد الأغراض غير المرغوب فيها.
- ضع علامات واضحة لتحذير المارة بأنه يتم إجراء أعمال صيانة.
- احتفظ ببطاقات الحريق والمستلزمات الطبية وهاتف طوارئ بالقرب منه.

جدول الصيانة

* = صيانة عامة يقوم بها المشغل. الإرشادات غير واردة في دليل المشغل هذا.

الصيانة	يومياً	أسبوعياً	كل شهر	كل 36-12 شهراً
افحص مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.	*			
افحص نقاط الربط ووظيفة ثبيت المقابض.	*			
افحص نقاط الربط ووظيفة ثبيت الأوزان.	*			
افحص زر الإيقاف في حالات الطوارئ.	X			
نطّف الأسطح الخارجية للمونتج.	X			
نطّف المكونات الداخلية للمونتج.	O			
قم بإجراء فحص عام.	X			
افحص أقراص التجليخ.	X			
افحص وظيفة نظام تشغيل رأس التجليخ.	X			
قم بصيانة نظام تشغيل أقراص التجليخ.	O			
افحص الاتصال بين الهيكل ورأس التجليخ.	*			

نظام تشغيل رأس التجليخ

نظام تشغيل رأس التجليخ عبارة عن نظام مغلق. إذا كانت لديك مشكلات تتعلق بنظام تشغيل رأس التجليخ، فتحث إلى وكيل خدمة Husqvarna لديك.

إجراءات تركيب رأس التجليخ فرازاته

تحذير: يصبح الهيكل غير متوازن عند إزالة رأس التجليخ. ولذا، تأكد من أن الهيكل لا يمكن أن يسقط. لانه قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف.



تنبيه: يتسبب انسداد مدخل الهواء في تراجع أداء المونتج ويمكن أن يتسبب في سخونة المحرك الشديدة.




- أول الانسداد من كل فتحات الهواء. ويجب أن يكون المونتج دائمًا بدرجة حرارة باردة بصورة كافية.
- افصل دائمًا قابس الطاقة من مأخذ التيار الرئيسي قبل تنظيف المونتج.
- لا تستخدم المواد الكيميائية لتنظيف المونتج.
- لا تنطّف المكونات الكهربائية بالمياه.
- نطّف دائمًا كل المعدات في نهاية يوم العمل.
- (a) قم بامالة المونتج حتى يصبح المقدود على الأرضية.
- (b) نطّف المكونات الموجودة على السطح السفلية لرأس التجليخ باستخدام آلة الغسل ذات الضغط العالي.


تنبيه: لا توجّه آلة الغسل ذات الضغط العالي مباشرةً إلى موائع التسرب أو نقاط الانصال.



4. اضغط على الهيكل بالكامل باتجاه رأس التخليخ (C). تأكد من أن الهيكل متصل بالدعامة الموجودة على رأس التخليخ.

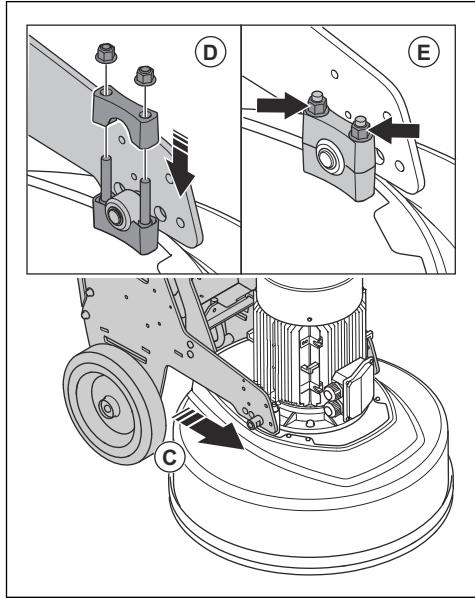


1. ضع كابل المحرك (A) أمام رأس التخليخ.

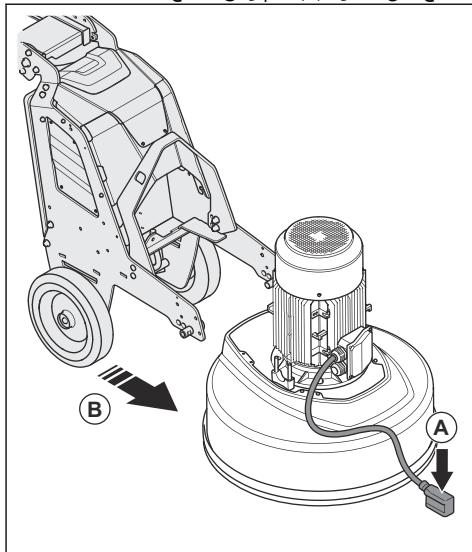

5. قم بتركيب الدعامة الثانية (D) فوق الدعامة الموجودة على رأس التخليج.


6. أحكِم ربط الصامولتين (E) على كل جانب من رأس التخليج.

7. قم بتوصل كابل المотор بماخذ التيار الكهربائي (F) الموجود على الحاوية الكهربائية.

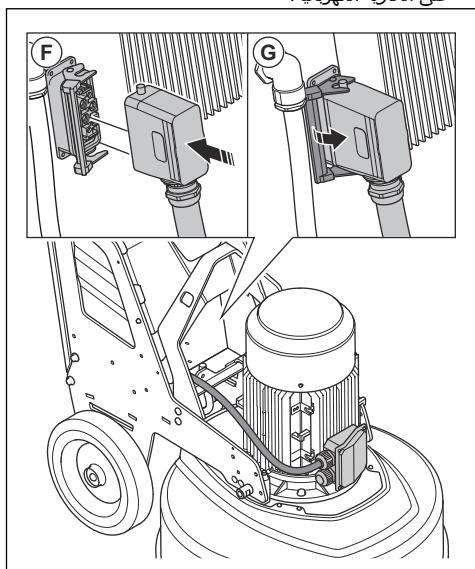

2. اضغط على الهيكل بالقرب من رأس التخليج (B).

3. ضع كابل الموتور عبر الفتحة بين رأس التخليج والهيكل.

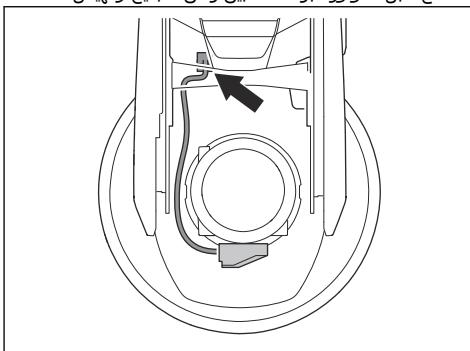


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب	المشكلة
قم بتوصيل كابل التمديد أو إذا لزم الأمر، فاستبدل كابل التمديد.	إن كابل التمديد مفصول أو تالف.	لا يبدأ تشغيل المنتج.
أدرر زر الإيقاف في حالات الطوارئ الموجودة على لوحة التحكم في اتجاه عقارب الساعة لفصله.	زر الإيقاف في حالات الطوارئ قيد التشغيل.	
أغلق مفتاح السلامة لإكمال الدائرة.	مفتاح السلامة مفتوح في الحاوية الكهربائية.	
زيادة عدد الأدوات الماسية لتقليل الجمل على المنتج والمتشغل.	تركيب عدد قليل جدًا من الأدوات الماسية على المنتج.	ليس من السهل تثبيت المنتج.
تأكد من توصيل موتور الدفع الخاص بالتجليخ.	مотор الدفع الخاص بالتجليخ لا يعمل.	
إذا استمرت المشكلة، فتحدد إلى وكيل خدمة معتمد.	قد يكون ذلك بسبب عطل في المotor أو عطل في السلك المتصل بالمotor.	
إذا كان السير مقطوعاً، فدع مركز الخدمة يستبدل.	السير مقطوع.	
أدرر أحد أقراص التجليخ يدوياً، إذا دارت جميع أقراص التجليخ معاً، فالسير غير تالف. أما إذا دار فرق ثمان جلخ واحد بحرية، فسيكون السير مقطوعاً.	يقطوي المنتج على مرحلة واحدة فقط. لن يتلقى المنتج رمز خطأ وسيستخدم تيار موتور > 1 أمبير. وتدور المروحة ببطء.	
افحص مصدر الطاقة.	يقطوي المنتج على مرحلة واحدة فقط. لن يتلقى المنتج رمز خطأ وسيستخدم تيار موتور > 1 أمبير. وتدور المروحة ببطء.	
اضبط سرعة المotor وأو السرعة إلى الأمام للمنتج على الأرضية.	يستخدم السطح أو عملية التشغيل الكبير من سعة المنتج.	
تأكد من تركيب جميع الأدوات الماسية بشكل صحيح وضبطها على الارتفاع ذاته.	الأدوات الماسية متصلة بشكل غير صحيح أو متصلة على ارتفاعات مختلفة على أقراص التجليخ.	يقوم المنتج بعمل نمط حدش غير منتظم.
تأكد من أن جمع الأجزاء تحتوي على الرابطة والحببات الماسية نفسها. وإذا كانت الأجزاء الماسية خشنة، فابعد الأجزاء الماسية الخشنة عن بعضها بالتساوي. وقم بتشغيل المنتج على سطح كاشط حتى تصل جمع الأجزاء إلى الارتفاع ذاته.	تضمن الأدوات الماسية أنواعاً مختلفة.	
تأكد من أن كل أقفال الرأس في موضعها ومربوطة بإحكام.	أقفال الرأس مفكوكه أو مفقودة.	
تأكد من أن جمع الأدوات المصنوعة من الراتنج تحتوي على الرابطة والحببات الماسية نفسها وأها لا تتلطوي على ثلوث. لتنظيف الأدوات المصنوعة من الراتنج، قم بتشغيلها لفترة قصيرة على سطح كاشط قليلاً.	الأدوات المصنوعة من الراتنج مختلطة أو تقطوي على ثلوث غير مرغوب فيه.	
افحص أقراص التجليخ بحثاً عن الأقسام المكسورة أو الحركة الزائدة للغاية.	أقراص التجليخ متآكلة أو تالفة.	
افحص أقراص التجليخ لاكتشاف الأجزاء التالفة أو الحركة الزائدة للغاية.	أقراص التجليخ متآكلة أو تالفة.	تحدث حركات مفاجئة غير مرغوب فيها في المنتج.
تأكد من تركيب جميع الأدوات الماسية بشكل صحيح وضبطها على الارتفاع ذاته.	الأدوات الماسية متصلة بشكل غير صحيح أو متصلة على ارتفاعات مختلفة على أقراص التجليخ.	

الحل	السبب	المشكلة
افحص مصدر الطاقة.	هناك حمل عالي جداً أو الإمداد بالطاقة غير كافي.	يتحرر قاطع الدائرة الداخلية.
احرص على تقليل ضغط التخليخ وزيادة عدد الأدوات الماسية أو زيادة صلابة الرابطة.		

النقل والتخزين وطريقة التخلص من المنتج

قم بطي المقبض لأسفل. راجع /جراءات ضبط المقبض والمعدود في الصفحة 90.

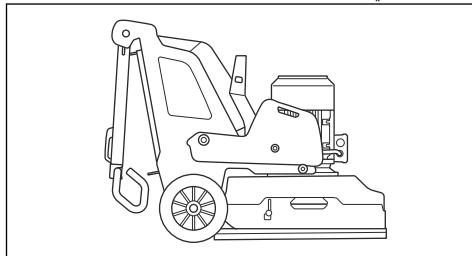

- إذا كانت الأوزان متصلة بالمنتج، فاضبط الأوزان على الوضع الأمامي. راجع الأوزان في الصفحة 93.
- تأكد من أن رأس التخليخ يلامس السطح.

تحريك المنتج لأعلى وأسفل منحدر

تحذير: توخ الحذر جداً عند تحريك المنتج لأعلى ولأسفل المنحدرات في أثناء شغيل المотор. المنتج ثقيل ويوجد خطر لحوادث إصابة إذا سقط المنتج أو تحرك بسرعة كبيرة.



تحذير: بالنسبة إلى المنحدرات شديدة الانحدار احرص دوماً على استخدام رافعة. لا تمشي أو تتفق أسفل المنتج. تجنب الوقوف في منطقة الخط الخطر الخاصة بالمنتج. راجع السلامة في منطقة العمل في الصفحة 84.



تحذير: لا تحرك المنتج على المنحدرات شديدة الانحدار. انظر إلى لوحة التصنيف الموجودة على المنتج للحصول على معلومات حول زاوية الميل القصوى.



- لتحرك المنتج لأسفل منحدر. قم بتشغيل المنتج للخلف ببطء.
- لتحرك المنتج لأعلى منحدر. قم بتشغيل المنتج للأمام ببطء.
- لا تقوم بتدوير المنتج بزاوية أكبر من 45 درجة على منحدر.

رفع المنتج

تحذير: تأكد من أن معدات الرفع لها المواصفات الصحيحة لرفع المنتج بأمان. وتوضح لوحة القيم المقدرة الموجودة على المنتج وزن المنتج.



النقل

تحذير: توخ الحذر في أثناء النقل. المنتج ثقيل ويمكن أن يسبب إصابة أو ضرراً إذا سقط أو تحرك في أثناء النقل.



تبين لك العجلات تحريك المنتج مسافة أقصى. ولنقل إلى مسافة أطول، ارفع المنتج لحركتك أو ضع المنتج فوق مرکبة.



تنبيه: لا تسحب المنتج خلف مرکبة.

توخ الحذر جداً عند تحريك المنتج بدواً أو على الأسطح ذات المنحدرات. يمكن أن تؤدي المنحدرات الصغيرة إلى حرارة سريعة لا يمكن كبحها باليد.

ثبت المنتج بأمان في أثناء النقل. وتأكد من ثباته في مكانه. ضع أغطية حماية على المنتج في أثناء النقل. تعلم أغطية الحماية على حماية المنتج من العوامل الطبيعية مثل المطر والثلج.

استخدم دائماً فتحة الرفع الموجودة على المنتج عند رفع المنتج.

لا ترفع المنتج باستخدام المقدود أو الموتور أو الهيكل أو الأجزاء الأخرى.

من الأفضل إجراء إنتقال على منصة نقالة.

ارفع المنتج دائماً باستخدام رافعة أو رافعة شوكية.

لا تستخدم رافعة شوكية إذا لم يتم وضع المنتج على منصة نقالة أو حاملة. فقد يتسبب ذلك في الحقن الضرر باقراض التخليخ والمكونات الداخلية الأخرى.

في أثناء النقل، يجب أن يكون رأس التخليخ على الأرض. لمنع تلف آلية ثبيت لوحات الأدوات، حافظ على ثبيت لوحات الأدوات.

ضبط المنتج على وضع النقل

ارفع الغطاء وأدبره لقفله. يقوم هذا بحماية طوق الغيار من التلف في أثناء النقل.

التخلص

يعني الرمز أن المنتج ليس من النفايات المنزلية. أعد تدويره من خلال نظام التجميع المحلي الخاص بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. يساهم هذا الأمر في الإدارة السليمة للنفايات في نهاية عمرها التشغيلي. اتصل بالسلطات المحلية أو خدمات النفايات المنزلية أو باع التجزئة أو وكيل الخدمة لدى Husqvarna الخاص بك للحصول على المعلومات. قد يوفر التخلص غير الصحيح شيئاً على البيئة وصحة الإنسان. بسبب احتمال وجود مواد خطرة.



تحذير: لا تمش أو تقف تحت أو بالقرب من منتج مرفوع. أبعد المارة عن منطقة الخطأ. راجع السلامة في منطقة العمل في الصفحة 84.




تحذير: لا ترفع أي منتج ثالث. تأكد من تركيب كيفة الرفع بشكل صحيح ومن عدم تلتها.



1. اضبط المنتج في وضع النقل. راجع اضبط المنتج على وضع النقل في الصفحة 97.


2. قم بتوصيل معدات الرفع بفتحة الرفع.

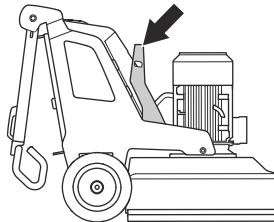

إجراءات تثبيت المنتج في مرکبة النقل

يحتوي المنتج على نقاط ربط بالعروات تُستخدم مع أحزمة ربط ذات عروات شد لثبت المنتج في مرکبة النقل.

1. ثبت الخطاطيف المعدنية في نقاط الربط بالعروات إلى أسفل في نقاط الربط بالعروات. كن حذراً لأن الحواف الحادة يمكن أن تتسبّب بتفاً للأحزمة.

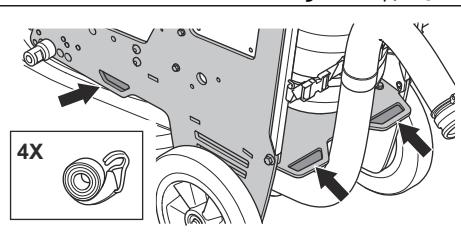

2. قم بثبيت أحزمة الربط ذات عروات الشد في المرکبة وأحكِم ربطها.

التخزين



تنبيه: لا تخزن المنتج في أماكن خارجية. أبق دائماً المنتج في الداخل.

- احتفظ بالمنتج في منطقة جافة وخالية من الصقيع.
- نطف المنتج وقم بإجراء الصيانة الكاملة له قبل تخزينه.
- أجعل رأس التنجيل على الأرضية.
- احتفظ بالمنتج في منطقة مغلقة لمنع وصول الأطفال أو الأشخاص غير المعتمدين.

البيانات الفنية

البيانات الفنية

PG 8 S 440-480×3 فولت	PG 8 S 380-415 × 3 فولت	PG 8 S 200-240×3 فولت	PG 6 S 380-415 × 3 فولت	PG 6 S 200-240 × 1 فولت	
11/15	11/15	11/15	7,5/10	6/8	قدرة المحرك (كيلوواط/حصان)
30	30	50	16	50	التيار المقدر، أمبير
440-480	380-415	200-240	380-415	200-240	الجهد المقدر، فولت
3 مراحل	3 مراحل	3 مراحل	3 مراحل	أحادي الطور	المراحل
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	التردد، هرتز
508/1120	508/1120	508/1120	335/739	335/739	الوزن، كجم/رطل
800/31.5	800/31.5	800/31.5	600/23.6	600/23.6	عرض التخليخ، مم/بوصة
3x270/10.5	3x270/10.5	3x270/10.5	9/230 × 3	9/230 × 3	قرص التخليخ، مم/بوصة
245/540	245/540	245/540	159/351	159/351	ضغط التخليخ، كجم/رطل
420-1176	420-1176	420-1176	441-1176	441-1176	سرعة قرص التخليخ، الحد الأدنى/ الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة
قرص التخليخ: في اتجاه عقارب الساعة	اتجاه الدوران القياسي (من الأعلى) (R)				
10	10	10	10	10	الحد الأقصى للانحدار، بالدرجات
54	54	54	54	54	نظام الحاوية، IP

مستويات الصوت


10 مستويات الضوضاء	
95.4	مستوى طاقة الصوت، المقياس L_A (دبسيل (أ))
11 مستويات الصوت	
78.7	مستوى ضغط الصوت في أذن المشغلين، Pa (دبسيل (أ))
12 مستويات الاهتزاز	
1.7	المقبض إلى اليمين، m/s^2

10 يتم قياس ابعاد الضوضاء في البيئة كطاقة صوت وفقاً للمعيار EN 60335-2-72. الشك في الفياس المتوقع 2,5 دبسيل (صوت).

11 مستوى ضغط الصوت وفقاً للمعيار EN 60335-2-72. الشك في الفياس المتوقع 4 دبسيل (صوت).

12 مستوى الاهتزاز وفقاً للمعيار EN 60335-2-72 والمعيار EN 60335-2-72. شتمل البيانات المعلن عنها لمستوى الاهتزاز على تشتت أحصائي نموذجي (انحراف معياري) يبلغ 1 m/s^2 . قيمة الاهتزاز صالحة للتشغيل اليدوي.

أبعاد المنتج

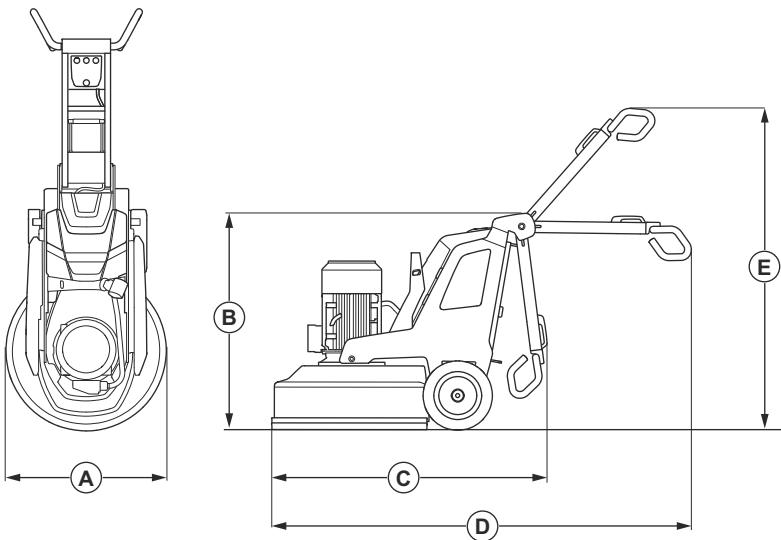

830/32.7	العرض، مم/بوصة	A
1145/45.1	الحد الأدنى للارتفاع الكلي (مع طي المقبض)، مم/بوصة	B
1550/61	الحد الأدنى للطول الكلي (مع طي المقابض)، مم/بوصة	C
2215/87.2	الحد الأقصى للطول الكلي (مع تمديد المقابض)، مم/بوصة	D
1700/66.9	الحد الأقصى للارتفاع الكلي (مع تمديد المقابض)، مم/بوصة	d

بيان التوافق

بيان التوافق مع توجيهات المفوضية الأوروبية (EU)

نحن شركة Husqvarna AB ., Husqvarna AB Sweden
نомер الهاتف: +46 36 146500 ، نعلن على مسؤوليتنا
الخاصة عن أن المنتج:

الوصف	الجلالة الأرضية
الماركة	HUSQVARNA
النوع/المطارز	PG 6 S, PG 8 S
الهوية	الارقام المسلاسلة من 2024 وما بعد ذلك

يمثل تماماً للتوجهات واللوائح الأوروبية التالية:

التجهيز/اللائحة	الوصف
EC/2006/42	"بخصوص المعدات"
EU/2014/30	"بخصوص التوافق الكهرومغناطيسي"
EU/2011/65	"بخصوص تحديد المواد الخطرة"

وأن المعايير وأو المواصفات الفنية الآتية القياسية مطبقة:



- EN ISO 11201:2010
- EN 60335-2-72:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+ A2:2021
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN IEC 61000-6-4:2019

Partille, 2024-05-24

مارتن هوغلاند
مدير قسم البحث والتطوير، أسطح الخرسانة والأرضيات
قسم الإنشاءات، Husqvarna AB



www.husqvarnaconstruction.com

取扱説明書原本

원본 설명서

原始说明

الإرشادات الأصلية

1143643-94

Rev. E



2025-12-11