



 **Husqvarna**[®]



K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue, K
770 II SmartGuard

SV	Bruksanvisning
DA	Brugsanvisning
FI	Käyttöohje
NO	Bruksanvisning

2-38
39-75
76-112
113-148

Innehåll

Introduktion.....	2	Felsökning.....	33
Säkerhet.....	6	Transport, förvaring och kassering.....	34
Montering.....	11	Tekniska data.....	35
Drift.....	17	Tillbehör.....	36
Underhåll.....	26	Försäkran om överensstämmelse.....	38

Introduktion

Produktbeskrivning

Kapmaskinerna HUSQVARNA, K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue och K 770 II SmartGuard är bärbara handhållna kapmaskiner som drivs av tvåtaktsförbränningsmotorer.

Avsedd användning


Produkten används för att kapa hårda material som betong, murverk, sten och stål. Använd inte produkten

till andra uppgifter. Produkten får endast användas av professionella användare med erfarenhet.

Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt. Prata med en serviceverkstad för mer information.

Notera: Nationell/lokal lagstiftning kan begränsa produktens användning.

Produktöversikt K 770 II, K 770 II OilGuard

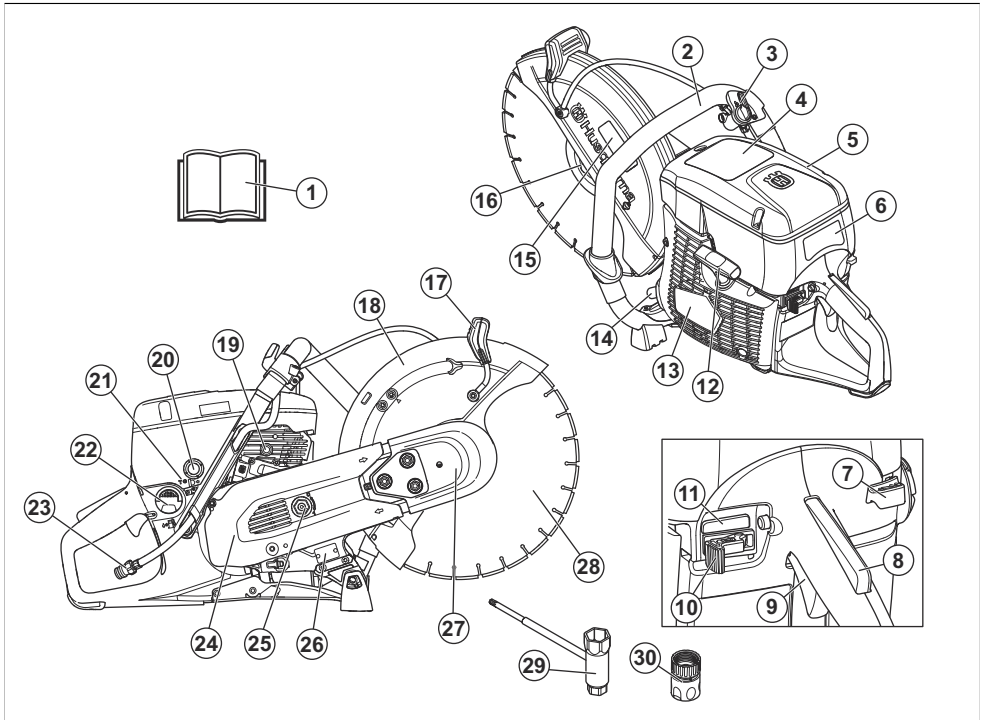


1. Bruksanvisning
2. Främre handtag

3. Vattenventil
4. Varningsdekal


- | | |
|--|---|
| 5. Luftfilterlock | 18. Sprängskydd |
| 6. Startinstruktionsdekal | 19. Dekompressionsventil |
| 7. Chokereglage | 20. Bränslepumpblåsa |
| 8. Gasreglagespär | 21. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal |
| 9. Gasreglage | 22. Bränsletankslock |
| 10. Stoppkontakt | 23. Vattenanslutning med filter |
| 11. Koppla in/ur OilGuard (endast K 770 II OilGuard) | 24. Bakre remkäpa |
| 12. Startsnörets handtag | 25. Remsträckare |
| 13. Startapparat hus | 26. Typskylt |
| 14. Ljuddämpare | 27. Främre remkäpa |
| 15. Skärutrustningsdekal | 28. Kapskiva (medföljer inte) |
| 16. Fläns, spindel, spindelbussning | 29. Ringnyckel |
| 17. Justeringshandtag för klingskydd | 30. Vattenanslutning, GARDENA® |

Produktöversikt K 770 II Rescue

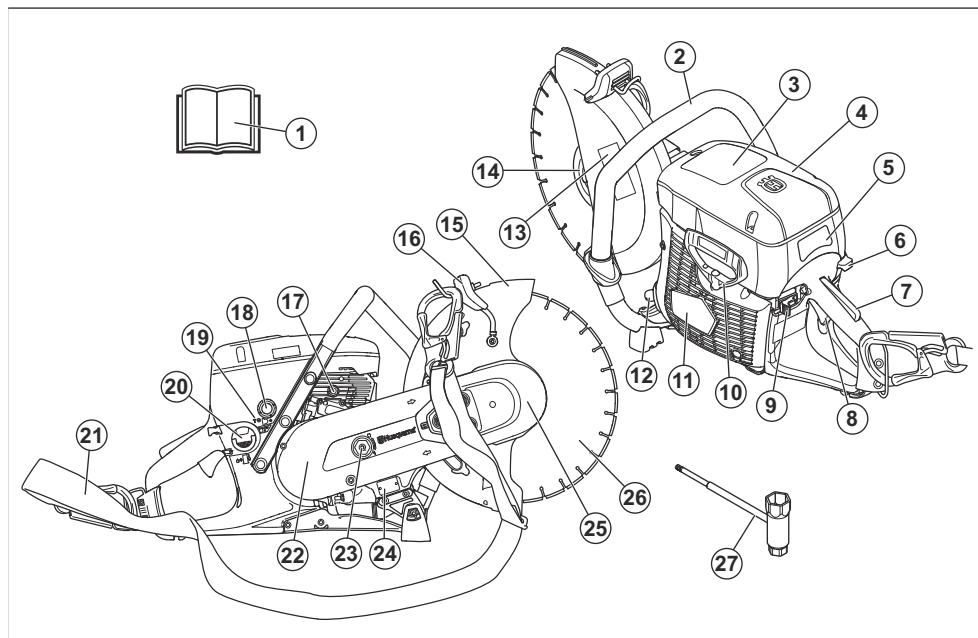

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bruksanvisning | 14. Fläns, spindel, spindelbussning |
| 2. Främre handtag | 15. Sprängskydd |
| 3. Varningsdekal | 16. Justeringshandtag för klingskydd |
| 4. Luftfilterlock | 17. Dekompressionsventil |
| 5. Startinstruktionsdekal | 18. Bränslepumpblåsa |
| 6. Chokereglage | 19. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal |
| 7. Gasreglagespär | 20. Bränsletankslock |
| 8. Gasreglage | 21. Axelrem |
| 9. Stoppkontakt | 22. Bakre remkäpa |
| 10. Startsnörets handtag | 23. Remsträckare |
| 11. Startapparat hus | 24. Typskylt |
| 12. Ljuddämpare | 25. Främre remkäpa |
| 13. Skärutrustningsdekal | 26. Kapskiva (medföljer inte) |

Produktöversikt K 770 II SmartGuard

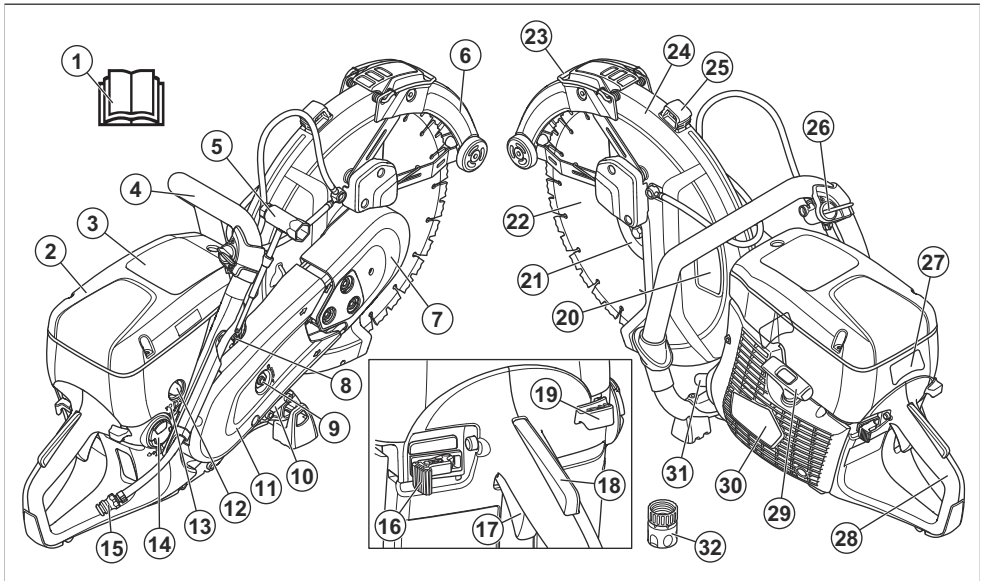

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Bruksanvisning | 28. Bakre handtag |
| 2. Lufffilterlock | 29. Startsnörets handtag |
| 3. Varningsdekal | 30. Startapparat hus |
| 4. Främre handtag | 31. Ljuddämpare |
| 5. Ringnyckel | 32. Vattenanslutning GARDENA® |
| 6. SmartGuard | |
| 7. Främre remkäpa | |
| 8. Dekompressionsventil | |
| 9. Remsträckare | |
| 10. Typskylt | |
| 11. Bakre remkäpa | |
| 12. Bränslepumpblåsa | |
| 13. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal | |
| 14. Bränsletankslock | |
| 15. Vattenanslutning med filter | |
| 16. Stoppkontakt | |
| 17. Gasreglage | |
| 18. Gasreglagespärr | |
| 19. Chokereglage | |
| 20. Skärutrustningsdekal | |
| 21. Fläns, spindel, spindelbusning | |
| 22. Kapskiva | |
| 23. SmartGuard-handtag | |
| 24. Sprängskydd | |
| 25. Justeringshandtag för klingskydd | |
| 26. Vattenventil | |
| 27. Startinstruktionsdekal | |

Symboler på produkten



WARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.



Använd skyddshjälm, hörselskydd, ögonskydd samt andningsskydd som är godkända. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 8*.



Damm uppstår vid kapning. Dammet kan orsaka skador vid inandning. Använd ett godkänt andningsskydd. Undvik att andas in avgaser. Sörj för god ventilation.



WARNING! Kast kan vara plötsliga, blixtnabba och våldsamma och kan orsaka livshotande skada. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten. Se *Kastskydd* på sida 17.



Gnistor från kapskivan kan orsaka brand i bränsle, trä, kläder, torr gräs och andra lättantändliga material.



Kontrollera att kapskivan inte har några sprickor eller andra skador.



Använd inte cirkulära sågklingor.



Choke



Bränslepumpblåsa



Dekompressionsventil



Startsnörets handtag



Använd en bränsleblandning av bensin och olja.




Denna produkt överensstämmer med gällande EU-direktiv.



Emission av buller till omgivningen överensstämmer med EG-direktiv. Produktens emission av buller anges i *Tekniska data* på sida 35 och på etiketten.


Notera: Övriga på produkten angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Startinstruktionsdekal

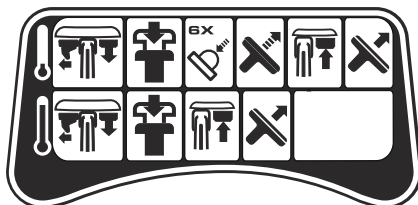


Se *Starta produkten med kall motor* på sida 23 och *Starta produkten med varm motor* på sida 25 för instruktioner.

Skärutrustningsdekal

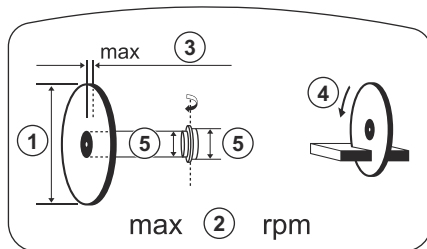

1. Kapskivans diameter
2. Max. varvtal på utgående axel
3. Max. klingtjocklek
4. Rotationsriktning
5. Bussningsdimension

Typskylt

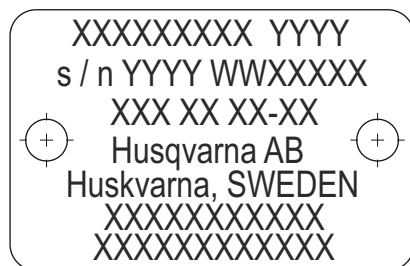

Rad 1: Märke, Modell (X, Y)

Rad 2: Serienummer med tillverkningsdatum (Y, W, X):
År, vecka, sekvensnummer

Rad 3: Produktnr (X)

Rad 4: Tillverkare

Rad 5: Tillverkarens adress

Raderna 6-7: Om tillämpligt, EU-
typpgodkännandenummer eller kinesiskt MEIN-nummer

Euro V-utsläpp



WARNING: Manipulering av motorn upphäver EG-typgodkännandet för den här produkten.

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller personer i närheten om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- En felaktigt eller slarvigt använd kapmaskin är ett farligt redskap som kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning. Vi rekommenderar även att alla användare får praktiska instruktioner innan de använder produkten.
- Gör inga modifieringar av den här produkten. Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Använd inte produkten om det är möjligt att andra personer har modifierat produkten.
- Använd alltid originaltillbehör och originaldelar. Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av

tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och dekaler tydligt.
- Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av produkten använda eller underhålla den.
- Låt inte någon använda produkten om personen inte har läst och förstätt innehållet i bruksanvisningen.
- Låt endast godkända personer använda produkten.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller livshotande skada rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat att rådgröra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.
- Informationen i denna bruksanvisning kan aldrig ersätta professionell kompetens och erfarenhet. Om du befinner dig i en situation som gör dig osäker ska du rådfråga en expert. Vänd dig till en serviceverkstad. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för.

Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Innan du använder en kapmaskin måste du förstå vad kast innebär och hur de kan undvikas. Se *Kastskydd på sida 17*.
- Utför säkerhetskontroller, underhåll och service enligt denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och servicearbeten får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Se *Introduktion på sida 26*.
- Använd inte produkten om den är trasig.

- Använd aldrig produkten om du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Dessa förhållanden kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Starta inte produkten utan att remmen och remskyddet är monterade. Kopplingen kan lossna och orsaka skador.
- Gnistor från kapskivan kan orsaka brand i lättantändlig materia som bensin, gas, trä, kläder och torrt gräs.
- Kapa inte i asbestmaterial.

Säkerhet i arbetsområdet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Säkerhetsavståndet för kapmaskinen är 15 m. Se till att djur och åskådare inte befinner sig inom arbetsområdet.
- Använd inte produkten förrän arbetsområdet är fritt och du står stadigt.
- Håll utkik efter personer, föremål och situationer som kan förhindra säker användning av produkten.
- Se till att inga personer eller föremål kan komma i kontakt med skärutrustningen eller träffas av delar som slungas iväg från klingan.
- Använd inte produkten vid dimma, regn, kraftiga vindar, kallt väder, risk för åska eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Att använda produkten i dåligt väder kan påverka din uppmärksamhet negativt. Dåligt väder kan leda till farliga arbetsförhållanden, t.ex. hala ytor.
- Se till att inget material kan lossna och skada användaren när produkten används.
- Var försiktig när du använder produkten i en sluttning.
- Håll arbetsområdet rent och upplyst.
- Innan du använder produkten ska du ta reda på om det finns dolda faror som elkablar, vatten- och gasledning samt brandfarliga ämnen i arbetsområdet. Om produkten träffar ett dolt föremål, stäng omedelbart av motorn och undersök produkten och föremålet. Börja inte använda produkten igen förrän du vet att det är säkert att fortsätta.
- Innan du kappar i en trumma, ett rör eller en annan behållare måste du se till att den inte innehåller brandfarligt material eller annat material som kan orsaka brand eller explosion.

Vibrationssäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- När produkten används går vibrationer från produkten till användaren. Regelbunden och frekvent användning av produkten kan orsaka eller

öka graden av skador på användaren. Skador kan uppstå i fingrar, händer, handleder, armar, axlar, nerver, blodtillförsel eller andra kroppsdelar. Skadorna kan vara funktionsnedsättande och/eller permanenta, och kan öka gradvis under veckor, månader eller år. Möjliga skador är skador på blodomloppet, nervsystemet, leder och andra kroppsstrukturer.

- Symptom kan uppstå när produkten används eller vid andra tidpunkter. Om du har symptom och fortsätter att använda produkten kan symtomen öka och bli permanenta. Om följande eller andra symptom inträffar bör du få medicinsk behandling:
 - Domningar, avsaknad av känsel, pirrande, stickningar, smärta, brännande, bultande, stelhet, klumpighet, kraftlöshet, förändringar i hudfärg eller hudtillstånd.
- Symptomen kan öka vid kalla temperaturer. Använd varma kläder och håll händerna varma och torra när du använder produkten i kalla miljöer.
- Utför underhåll och använd produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen så du håller en korrekt vibrationsnivå.
- Produkten har ett avvibreringssystem som minskar vibrationerna som går från handtagen till användaren. Låt produkten göra jobbet. Skjut inte på produkten med kraft. Håll produkten lätt i handtagen men se till att du kan styra produkten och hantera den på ett säkert sätt. Skjut inte in handtagen i ändstoppen mer än nödvändigt.
- Håll endast händerna på handtaget eller handtagen. Håll alla andra kroppsdelar borta från produkten.
- Stanna produkten omedelbart om starka vibrationer plötsligt uppstår. Fortsätt inte använda den innan orsaken till de ökade vibrationerna är borta.
- Kapning av granit eller hård betong ger upphov till mer vibrationer i produkten än om du kappar i mjuk betong. Kaputrustning som är slö, defekt, av fel typ eller felaktigt filad ökar vibrationsnivån

Avgassäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Motorns avgaser innehåller kolmonoxid som är en luktfri, giftig och mycket farlig gas. Att andas in kolmonoxid kan leda till dödsfall. Eftersom kolmonoxid är luktfri och inte syns, är det inte möjligt att känna den. Ett symptom på kolmonoxidförgiftning är yrsel, men det är möjligt att en person blir medvetlös utan förvarning om mängden eller koncentrationen av kolmonoxid är tillräckligt hög.
- Avgaserna innehåller också oförbrända kolväten, inklusive bensen. Långvarig inandning kan orsaka hälsoproblem.
- Avgaser som du kan se eller lukta innehåller också kolmonoxid.

- Använd inte en produkt med förbränningsmotor inomhus eller på platser som inte har ett tillräckligt luftflöde.
- Undvik att andas in avgaser.
- Se till att luftflödet på arbetsområdet är tillräckligt. Det här är mycket viktigt när du använder produkten i diken eller på andra små arbetsområden där avgaser lätt kan samlas.

Dammsäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Användning av produkten kan orsaka damm i luften. Damm kan orsaka allvarliga skador och permanenta hälsoproblem. Kvartsdamm regleras som skadligt av flera myndigheter. Det här är exempel på sådana hälsoproblem:
 - de dödliga lungsjukdomarna kronisk bronkit, silikos och lungfibros
 - cancer
 - fosterskador
 - hudinflammation
- Använd rätt utrustning för att minska mängden damm och ångor i luften och för att minska mängden damm på arbetsutrustning, ytor, kläder eller kroppsdelar. Exempel på bekämpningsåtgärder är dammsamlare och vattenspray för att binda dammet. Minska mängden damm vid källan när det är möjligt. Se till att utrustningen är korrekt installerad, används på rätt sätt och underhålls regelbundet.
- Använd godkänt andningsskydd. Se till att andningsskydd används när det finns farliga material på arbetsområdet.
- Se till att luftflödet är tillräckligt på arbetsområdet.
- Rikta om möjligt produktens utblås så att inte damm åker ut i luften.

Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning under användning. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din serviceverkstad om hjälp vid val av utrustning.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkända hörselskydd. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Var uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Ta alltid av hörselskydden så snart du stängt av motorn.

- Använd godkänt ögonskydd för att minska risken för skada från kringflygande föremål. Används ansiktsskydd måste även godkända skyddsglasögon användas. Godkända skyddsglasögon måste uppfylla standarden ANSI Z87.1 i USA eller SS-EN 166 i EU-länder. Visir måste uppfylla standard SS-EN 1731.
- Använd kraftiga arbetshandskar.
- Använd godkänt andningsskydd. Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask.
- Använd åtsittande, kraftiga och bekväma kläder som ger total rörelsefrihet. Vid kapning uppstår gnistor som kan sätta kläder i brand. HUSQVARNA rekommenderar att du använder flammhämmande bomull eller kraftig denim. Använd inte kläder som är tillverkade av material som nylon, polyester eller rayon. Om sådana material antänds kan de smälta och fastna på huden. Använd inte shorts.
- Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
- Ha alltid första hjälpen-utrustning i närheten.



- Gnistor kan komma från ljuddämparen eller kapskivan. Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Säkerhetsanordningar på produkten




VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade eller inte fungerar korrekt ska du kontakta en HUSQVARNA-godkänd serviceverkstad.
- Förändra aldrig säkerhetsanordningarna.
- Använd inte produkten om skyddsplåtar, skyddshuv, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar är skadade eller inte är monterade.


Dödmansgrepp

Dödmansgreppet förhindrar ofrivillig aktivering av gasreglaget. Om du sätter handen runt handtaget och trycker in dödmansgreppet (A) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återgår både gasreglaget och dödmansgreppet till sina respektive ursprungslägen. Denna funktion låser gasreglaget i tomgångsvarvtal.

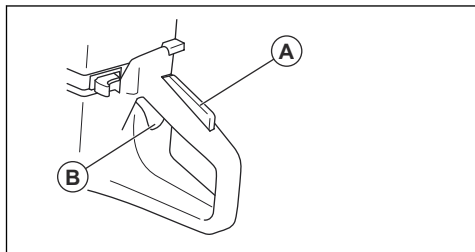


Kontrollera dödmansgreppet


1. Se till att gasreglaget är låst i tomgångsläge när dödmansgreppet släpps.

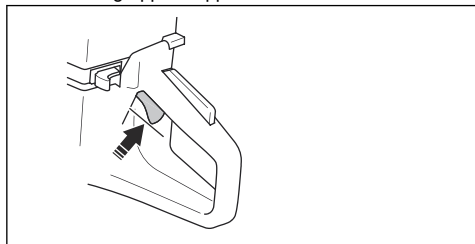

2. Tryck på dödmansgreppet och se till att det går tillbaka när du släpper det.

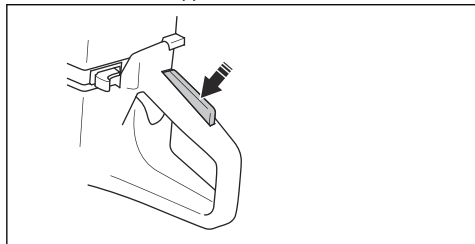


3. Se till att gasreglaget och dödmansgreppet rör sig fritt samt att retur fjädersystemet fungerar som det ska.

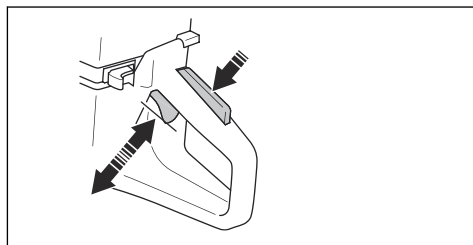

4. Starta produkten och ge fullgas.
5. Släpp gasreglaget och se till att kapskivan stannar och att den förblir stilla.
6. Om kapskivan roterar i tomgångsläget justerar du tomgångsvarvtalet. Se *Så justerar du tomgångsvarvtalet på sida 31*.

Kontrollera stoppkontakten

1. Starta motorn. Se *Starta produkten med kall motor på sida 23*
2. Tryck stopp-kontakten till i läget STOPP. Motorn måste stanna.

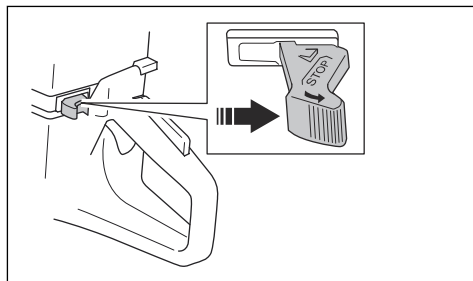


Klingskydd och SmartGuard (tillval)



VARNING: Se till att klingskyddet och SmartGuard sitter ordentligt fast innan du startar produkten. Använd inte produkten om klingskyddet eller SmartGuard saknas, är skadade eller har sprickor.

Klingskyddet (A) och SmartGuard (B) monteras över kapskivan (C). De förhindrar skador om delar av kapskivan eller det material du kapar slungas mot dig.

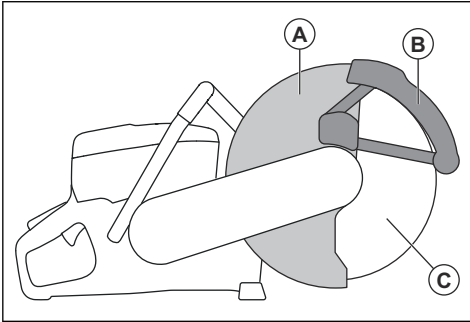

SmartGuard är fjäderbelastat. Det måste röra sig fritt och dras in till sitt ursprungliga läge med fjäderkraft.

Undersöka klingan och klingskyddet



VARNING: En skadad kapskiva kan orsaka skada.

1. Se till att kapskivan är hel och korrekt monterad.
2. Se till att klingskyddet inte har några sprickor eller är skadat.
3. Byt ut klingskyddet om det är skadat.

Kontrollera SmartGuard




VARNING: Om SmartGuard är skadat kan det orsaka skador.



OBSERVERA: SmartGuard är ett plastskydd som kan skadas av värme vid intensiv torrkapning av metall med limmade abrasivklingor. Utför inte intensiv torrkapning av metall och låt produkten svalna mellan kapningarna. För intensiv kapning av metall med SmartGuard rekommenderar vi våtkapning med vakuumlödda diamantringor såsom VARI-CUT FR3.

1. Säkerställ att SmartGuard inte har sprickor eller skador.


2. Säkerställ att SmartGuard kan röra sig fritt och dras in med fjäderkraft samt att det inte är för mycket spel.

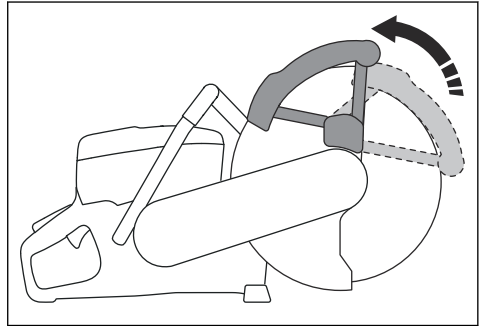

3. Rengör eller byt SmartGuard om det inte dras in omedelbart när du trycker in det eller om det är skadat.

Avvibreringssystem

Din produkt är utrustad med ett avvibreringssystem som minimerar vibrationer och underlättar hanteringen. Produktens avvibreringssystem minskar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och produktens handtagsenhet.

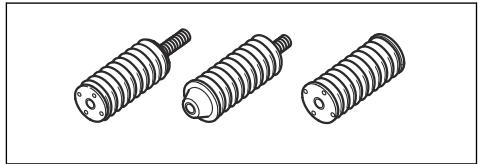

Kontrollera avvibreringssystemet



VARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten är i STOP-läge.

1. Se till att det inte finns några sprickor eller deformationer på avvibreringselementen. Byt ut avvibreringselementen om de är skadade.
2. Se till att avvibreringselementen sitter fast ordentligt på motorenheten och handtagsenheten.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder bort motorns avgaser från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med en skadad ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken.



VARNING: Ljuddämparen blir mycket varm under och efter användning samt när motorn går på tomgång. Var försiktig nära

brandfarliga material och/eller ångor för att förhindra brand.

Kontrollera ljuddämparen


- Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att den är korrekt monterad och inte skadad.

Bränslesäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva. Var försiktig med bränslet för att förhindra skada, brand och explosion.
- Tanka endast produkten utomhus där luftflödet är tillräckligt. Undvik att andas in bränsleångor. Bränsleångor är giftiga och kan orsaka skada, brand och explosion.
- Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin medan motorn är igång.
- Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.
- Rök inte i närheten av bränslet eller motorn.
- Placera inga heta föremål i närheten av bränslet eller motorn.
- Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller lågor.
- Innan du fyller på bränsle bör du öppna bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa på trycket.
- Bränsle på huden kan orsaka skador. Om du får bränsle på huden ska du använda tvål och vatten för att ta bort bränslet.
- Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas omedelbart.
- Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte är ordentligt åtdraget kan vibrationerna i produkten göra att det lossar och orsaka läckage av bränsle och bränsleångor. Bränsle och bränsleångor utgör en brandrisk.
- Innan du startar produkten ska du flytta den så den är minst 3 m från den plats där du fyllde på bränsle.

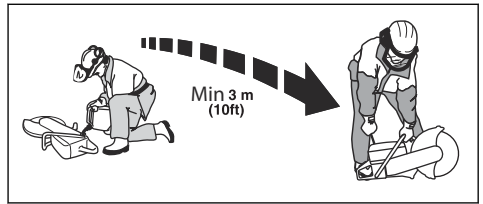

- Starta inte produkten om det finns spill av bränsle eller olja på produkten. Ta bort det oönskade bränslet och oljan och låt produkten torka innan du startar motorn.
- Undersök regelbundet om motorn läcker. Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
- Förvara endast bränslet i godkända behållare.
- Se till att bränsle och bränsleångor inte kan orsaka skada, brand eller explosion när produkten och bränslet förvaras.
- Tappa ur bränslet i en godkänd behållare utomhus och på avstånd från gnistor och eld.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten är i STOP-läge.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 8*.
- Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet ökar risken för personskador och skador på produkten.
- Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Låt ett godkänt servicecenter utföra all annan service.
- Låt en godkänd HUSQVARNA-serviceverkstad utföra service på produkten regelbundet.
- Byt ut skadade, slitna och trasiga delar.
- Använd alltid originaltillbehör.

Montering

Kapskivor



VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.



VARNING: En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren.



VARNING: Undersök om kapskivan har sprickor, är skev på grund av förlorade segment eller är i obalans före användning och omedelbart efter att du har slagit emot ett föremål. Använd inte en skadad kapskiva. När du har kontrollerat och installerat kapskivan ska både du själv och människor omkring hålla sig borta från den roterande kapskivans plan och du ska köra elverktyget med maximalt tomgångsvarvtal i en minut.



VARNING: Kapskivans tillverkare utfärdar varningar och rekommendationer för hur man använder och underhåller kapskivan på rätt sätt. Dessa varningar följer med kapskivan. Läs och följ anvisningarna som medföljer kapskivan.

Tillämpliga kapskivor



OBSERVERA: Använd kapskivor från HUSQVARNA som är rekommenderade för K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue och materialet som ska skäras. De rekommenderade kapskivorna minskar risken för allvarliga skador och ökar skär- och X-halt-prestanda. Om vanliga höghastighetskapskivor används minskar prestandan och skärkvaliteten.



VARNING: Använd endast diamantklingsor och abrasivklingsor för betong och metall. Använd inte klingsor med tandning, som cirkulära träkapskivor eller klingsor med hårdmetallskär. Risken för kast ökar och spetsar i hårdmetall kan lossna och slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka skada eller dödsfall.




VARNING: Använd aldrig en kapskiva till något annat material än det den är avsedd för.



VARNING: Använd endast kapskivor som överensstämmer med nationella eller regionala standarder, exempelvis EN12413, EN13236 och ANSI B7.1.



VARNING: Använd inte en kapskiva med ett märkvarvtalsvärde som är lägre än produktens. Kapskivans märkvarvtalsvärde är angivet på kapskivan och produktens är angivet på typskylten.

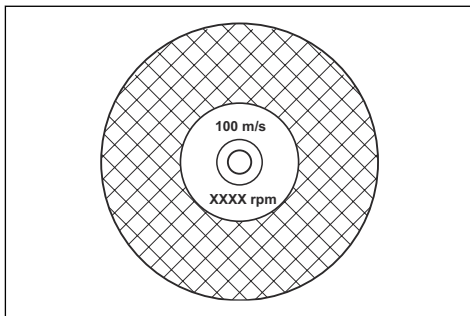


Notera: Många kapskivor som kan monteras på den här produkten är avsedda för stationära sågar. Märkvarvtalsvärdet för dessa kapskivor är för lågt för denna produkt.



VARNING: Använd inte kapskivor med en tjocklek som överstiger den högsta rekommenderade tjockleken. Se *Tekniska data på sida 35*.

- Kapskivor som är tillämpliga för den här produkten finns i två grundutföranden: limmade abrasivklingsor och diamantklingsor.

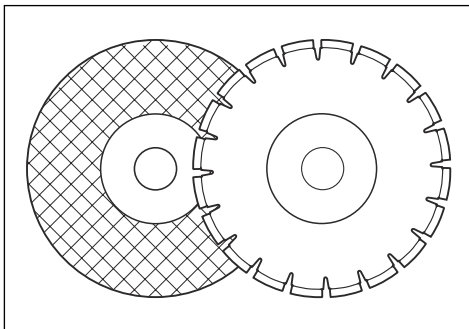

- Kontrollera att kapskivan har rätt centrumhålmått för den monterade spindelbusningen.

Vibrationer från kapskivan



OBSERVERA: Om du använder produkten med för mycket kraft kan kapskivan bli för varm, böjas och orsaka vibrationer. Använd produkten med mindre kraft. Om vibrationerna kvarstår ska du byta ut kapskivan.

Limmade abrasivklingor



VARNING: Använd inte limmade abrasivklingor med vatten. Fukt minskar hållfastheten för den limmade abrasivklingan och kapskivan kan gå sönder och orsaka skador.

En limmad abrasivklinga är tillverkad av små slipkorn som sammanfogats med ett organiskt eller keramiskt bindemedel och är ingjuten med förstärkningar som förhindrar att kapskivan går sönder vid höghastighetsdrift.


Limmade abrasivklingor för olika material

Notera: Se till att du använder rätt kapskiva för rälskapning.


Klingtyp	Material
Stenbetong-klinga	Betong, asfalt, sten, murverk, gjutjärn, aluminium, koppar, mässing, kablar, gummi och plast.
Stålklinga	Stål, stållegeringar och andra hårda metaller.
Rälsklinga	Tågräls.

Kontroll av en limmad abrasivklinga

- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador på kapskivan.

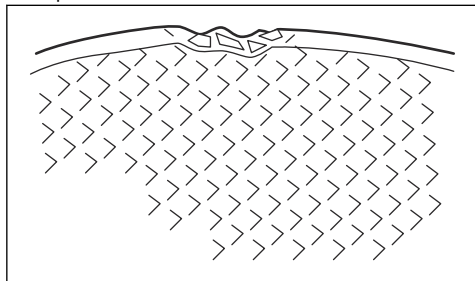

- Häng kapskivan på ett finger och slå lätt på kapskivan med en skruvmejsel. Om du inte hör ett klart ljud är kapskivan skadad.

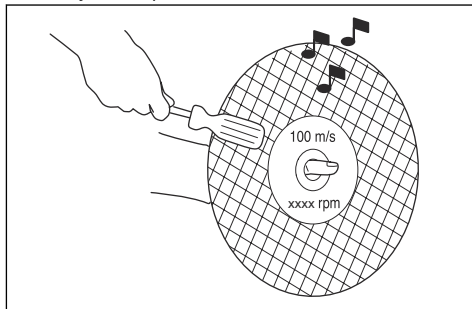

Diamantklingor




VARNING: Diamantklingor i arbete blir väldigt varma. En diamantklinga som är för varm ger dåliga prestanda och skador på klingan samt utgör en säkerhetsrisk.



VARNING: Använd inte diamantklingor för att kapa plastmaterial. Den varma diamantklingan kan smälta plasten, vilket kan orsaka kast.

- Diamantklingor har en stålkärna med segment som är gjorda av industridiamanter.
- Diamantklingor används till murverk, armerad betong och sten.
- Se till att diamantklingan roterar i den riktning som pilarna på diamantklingan visar.

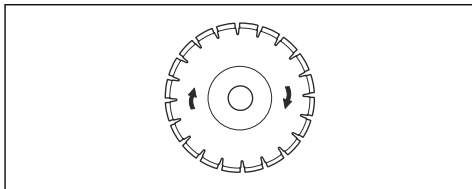

- Använd alltid en vass diamantklinga.
- Diamantklingor kan bli slöa om du använder ett felaktigt matningstryck eller när du kapar material som hård armerad betong. Om du använder en slö diamantklinga blir den för varm, vilket kan leda till att diamantsegmenten lossnar.

Slipa kapskivan

Notera: Använd en vass kapskiva för bästa resultat.

- Du slipar kapskivan genom att kapa i ett mjukt material som sandsten eller tegel.

Diamantklingor för våtkapning

- Diamantklingor för våtkapning måste användas med vatten.
- Vatten sänker kapskivans temperatur, ökar dess livslängd och minskar dammbildning under drift.
- Samla upp smutsvattnet säkert vid våtkapning.


Diamantklingor för torrkapning

- Diamantklingor för torrkapning behöver tillräckligt luftflöde runt kapskivan för att sänka temperaturen. Därför rekommenderas diamantklingor för torrkapning endast vid intermittent drift. Låt diamantklingan rotera fritt, bort från det som kapas, efter några sekunders drift. På så sätt kan luftflödet runt klingan sänka diamantklingans temperatur.

Diamantklinga – frigång i sidled



VARNING: Vissa kapsituationer eller dåliga klingor kan leda till alltför stort slitage på sidan av segmenten. Se till att diamantsegmentet (A) är bredare än klingan (B). Detta för att undvika klämning i kapsnittet och kast. Se *Kastskydd på sida 17*.

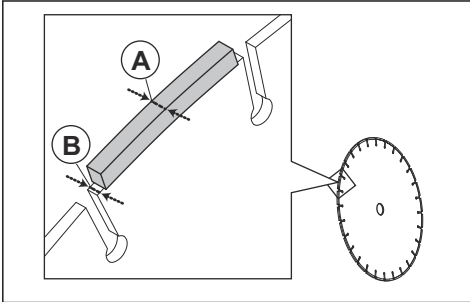

OBSERVERA: Vissa kapsituationer och slitna klingor kan orsaka ökat slitage på sidan av segmenten. Byt ut klingan innan den slits ut.


Tandade klingor



VARNING: Använd aldrig tandade klingor, som klingor för träkapning, cirkulära klingor med tänder, klingor med karbidspetsar osv. Risken för kast ökar betydligt och spetsar kan lossna och slungas iväg i hög hastighet. Ovarsamhet kan resultera i allvarlig personskada eller till och med dödsfall.



VARNING: Myndighetsbestämmelser kräver ett annat typ av skydd för klingor med karbidspetsar – ett 360 graders-skydd, som saknas på kapmaskiner. För kapmaskiner (som denna såg) används diamantklingor. Dessa har ett annat skyddssystem som inte skyddar mot de faror som kapskivor för träkapning medför.

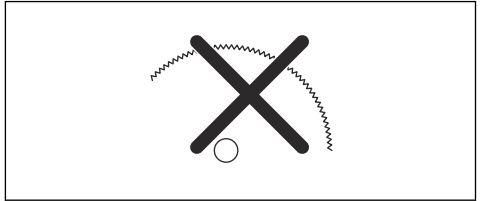

Det är ett brott mot arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter att använda kapmaskinen tillsammans med en klinga med karbidspetsar.

Med tanke på de krävande och farliga omständigheter som brandsläckning och räddningsarbete som utförs av offentlig räddningstjänst (brandkärer) innebär, är Husqvarna medvetna om att denna kapmaskin kan komma att användas tillsammans med klingor med karbidspetsar i vissa nödsituationer, eftersom klingor med karbidspetsar kan säga igenom många olika slags hinder och material under samma tillfälle, utan att man behöver slösa tid på att byta blad eller maskin. När du använder denna kapmaskin ska du alltid vara medveten om att klingor med karbidspetsar medför en högre risk för kast än diamantklingor om de inte hanteras på rätt sätt. Klingor med karbidspetsar kan även orsaka att delar av materialet slungas bort från klingan.

Därför ska en kapmaskin med en klinga med karbidspetsar aldrig användas av någon annan än välutbildad räddningspersonal som är medveten om de risker som användningen förknippas med, och då endast vid sådana tvingande omständigheter när andra verktyg bedöms ineffektiva för brand- eller räddningsarbete. En kapmaskin utrustad med en klinga med karbidspetsar får aldrig användas för att kapa trä när det inte är en nödsituation.

Kontroll av spindelaxeln och flänsbrickorna




OBSERVERA: Använd endast HUSQVARNA-flänsbrickor med en diameter på minst 105 mm.



VARNING: Använd inte defekta, slitna eller smutsiga flänsbrickor. Använd endast flänsbrickor av samma dimension. Felaktiga flänsbrickor kan leda till att kapskivan skadas eller lossnar.

Undersök flänsbrickorna och spindelaxeln när du byter ut kapskivan.

1. Se till att spindelaxelns gängor är oskadade. Byt ut skadade delar.

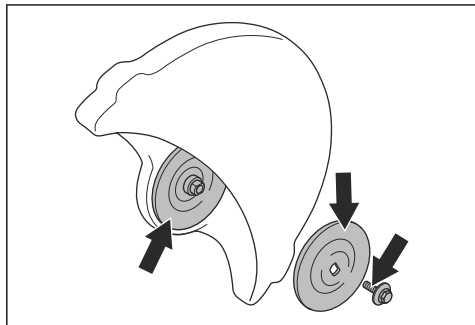


2. Se till att kontaktområdena på kapskivan och flänsbrickorna inte är skadade. Byt ut skadade delar.
3. Se till att flänsbrickorna är rena och av rätt dimension.
4. Se till att flänsbrickorna rör sig fritt på spindelaxeln.

Kontrollera spindelbussningen

Spindelbussningarna används för att fästa produkten i kapskivans centrumhål. Produkten levereras med en av dessa två typer av spindelbussningar:


- En spindelbussning som kan vändas och tillämpas för centrumhål på 20 mm eller 25,4 mm.
- En 25,4 mm spindelbussning.
- Klingskyddet har en dekal som visar monterad spindelbussning och specifikation för tillämpliga kapskivor.

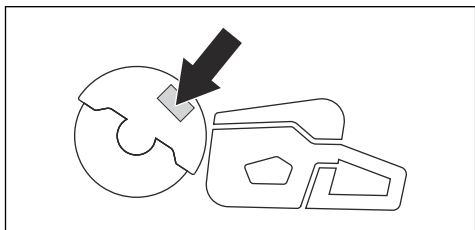

- Kontrollera att kapskivans centrumhålsmått överensstämmer med den monterade spindelbussningen. Centrumhålsmättet är tryckt på kapskivan.
- Använd endast HUSQVARNA-spindelbussningar.

Kontroll av kapskivans rotationsriktning

1. Hitta pilarna på den bakre remkåpan som visar spindelaxelns rotationsriktning.

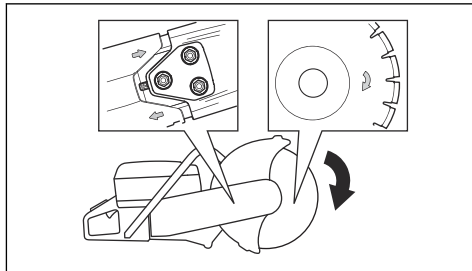

2. Hitta pilen på kapskivan som visar kapskivans rotationsriktning.
3. Se till att kapskivans och spindelaxelns riktningsspilar har samma riktning.

Montera kapskivan




WARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten står i STOP-läge.




WARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.

1. Kontrollera flänsbrickorna och spindelaxeln. Se *Kontroll av spindelaxeln och flänsbrickorna på sida 14*.
2. Tryck SmartGuardbakåt och håll kvar det i indraget läge.

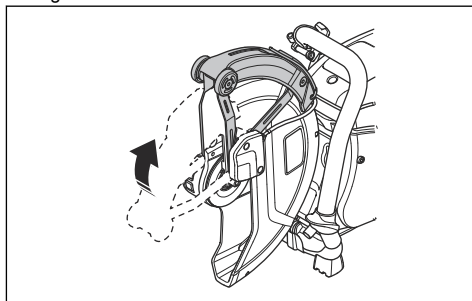


Notera: Det här steget gäller endast för K 770 II SmartGuard.


3. Placera kapskivan på spindelbusningen (A) mellan den inre flänsbrickan (B) och flänsbrickan (C). Vrid flänsbrickan tills den sitter fast på axeln.

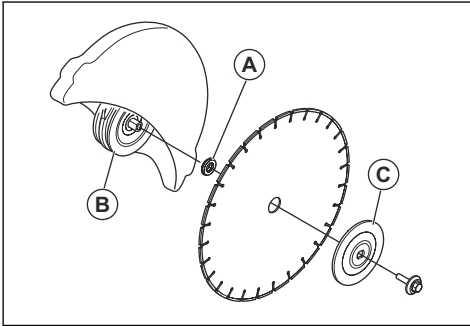

4. Placera ett verktyg i hålet på den främre remkåpan och vrid kapskivan tills axeln är låst.

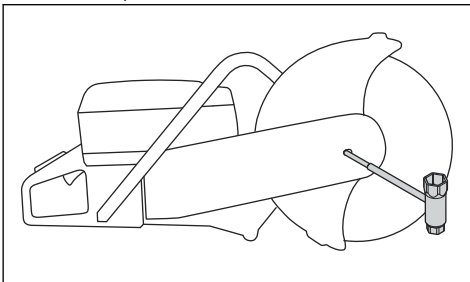

5. Dra åt kapskivsbulten med 25 Nm.

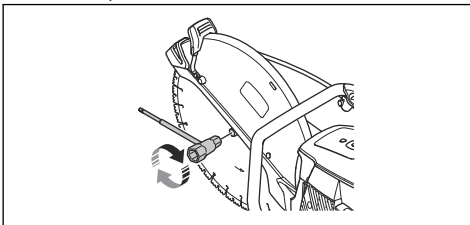

Vänd kaphuvudet (K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue)



VARNING: Kapa endast med vänt kaphuvud om det inte går att utföra på annat sätt.

Produkten har ett vändbart kaphuvud som gör att du kan kapa tätt intill en vägg eller på marknivå. Kapa endast med vänt kaphuvud om det inte går att utföra på annat sätt. Om ett kast inträffar är det svårare att styra produkten med vänt kaphuvud. Avståndet mellan kapskivan och produktens mitt är längre, vilket innebär att handtaget och kapskivan inte är i linje. Detta har en negativ inverkan på produktens balans och gör det är svårare att hålla i produkten om kapskivan kläms fast

eller stannar i kastrisksektorn. Se *Kastskydd på sida 17*.




VARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten står i STOP-läge.




VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.


1. Ta bort kapskivan, den främre remkåpan och kaphuvudet. Se steg 1–5 i *Byta ut drivremmen på sida 27*.
2. Ta bort de två skruvarna och muttrarna som håller fast sprutmunstycket.

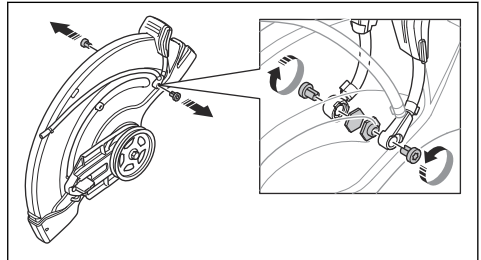


3. Ta bort de två skruvarna från justeringshandtaget för klingskyddet.

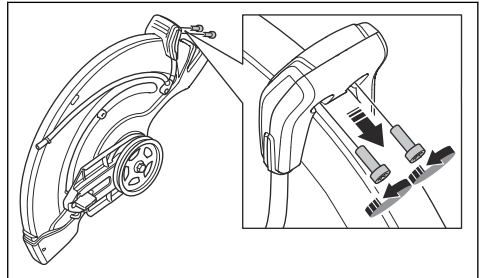


4. Ta bort justeringshandtaget för klingskyddet

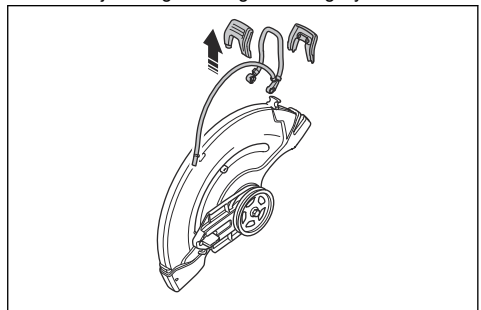

5. Ta bort stopphylsorna.

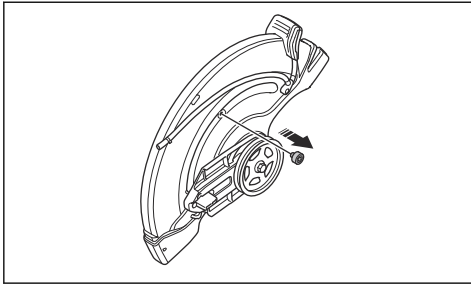


6. Flytta lagringshuset och montera stopphylsan.

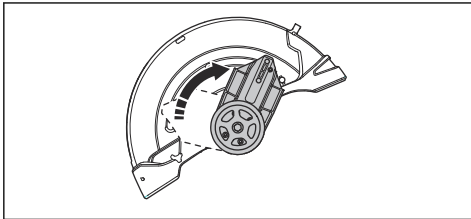

7. Montera stopphylsan.

8. Montera drivremmen på den andra sidan.

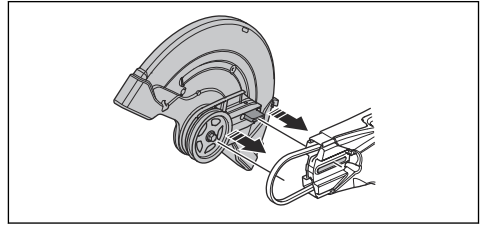

9. Montera kaphuvudet och drivremskåpan. Se *Byta ut drivremmen på sida 27*.

10. Montera sprutmunstycket och kapskivan i omvänd ordning mot hur de demonterades.

Drift

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Kastskydd




VARNING: Kast är plötsliga och kan vara mycket våldsamma. Kapmaskinen kan kastas uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig och livshotande skada. Det är viktigt att förstå vad som orsakar kast och hur de undviks innan användning av produkten.

Kast är en plötslig uppåtgående rörelse som kan uppstå om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn. De flesta kast är små och medför små risker. Men ett kast kan även vara mycket våldsamt och kasta kapmaskinen uppåt och tillbaka mot användaren i en roterande rörelse som kan orsaka allvarlig och till och med livshotande skada.

Reaktiv kraft


En reaktiv kraft är alltid närvarande vid sågning. Kraften drar produkten i motsatt riktning från klingans rotation. För det mesta är denna kraft obetydlig. Om klingan kläms fast eller stannar är den reaktiva kraften stark och du kanske inte kan kontrollera kapmaskinen.

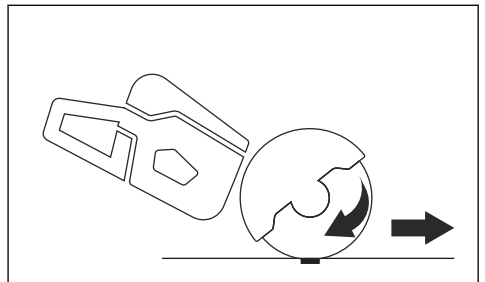

Förflytta aldrig produkten när skärutrustningen roterar. Gyroskopiska krafter kan förhindra den avsedda rörelsen


Kastrisksektor

Använd aldrig klingans kastrisksektor till kapning. Om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn kommer den reaktiva kraften att trycka kapmaskinen uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig eller livshotande skada.

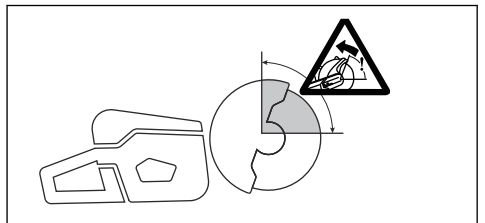


Roterande kast

Ett roterande kast inträffar när kapskivan inte rör sig fritt i kastrisksektorn.

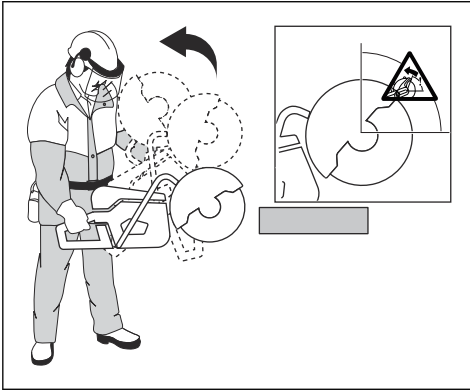


Klättrande kast

Om kastrisksektorn används för kapning gör den reaktiva kraften att klingan klättrar upp i snittet. Använd inte kastrisksektorn. Använd klingans nedre kvadrant för att undvika klättrande kast.

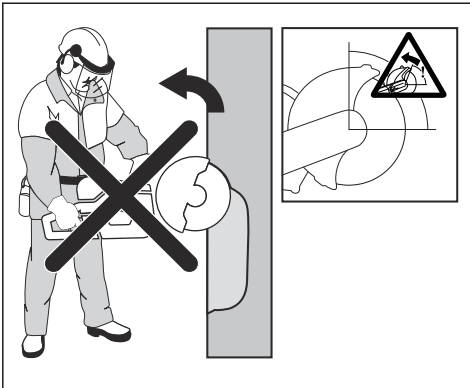

Klämkast

Klämning sker när snittet går ihop och klämmer fast klingan. Om klingan kläms fast eller stannar är den reaktiva kraften stark och du kanske inte kan kontrollera kapmaskinen.

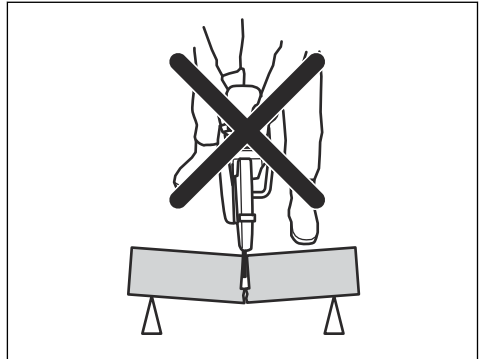


Om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn kommer den reaktiva kraften att trycka kapmaskinen uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig eller livshotande skada. Var uppmärksam på potentiell förflyttning av arbetsstycket. Om arbetsstycket inte har ordentligt stöd och rör sig när du kapar kan det klämma fast klingan och orsaka kast.

Rörkapning

Iaktta särskild försiktighet vid kapning i rör. Om röret inte har ordentligt stöd och snittet inte hålls öppet under hela kapningen kan klingan klämmas fast. Var särskilt uppmärksam vid kapning av rör med klockformad ände eller rör i ett dike som, om det inte har ordentligt stöd, kan hänga ned och klämma fast klingan.

Om röret hänger ned och stänger snittet kommer klingan i kläm i kastrisksektorn, vilket kan orsaka ett allvarligt kast. Om röret har ordentligt stöd kommer änden av röret att flyttas nedåt, snittet öppnas och ingen klämning kommer att inträffa.

Säkra röret så att det inte rör sig eller rullar vid kapning. Se till att snittet öppnas för att undvika att klingan kläms.

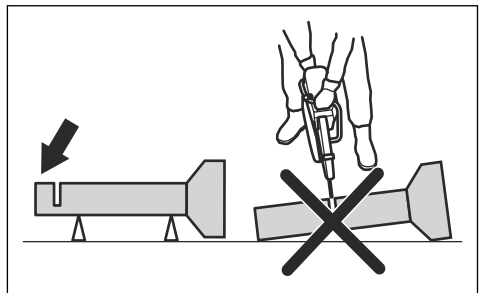


Kapa mindre rör



VARNING: Om klingan kläms fast i kastrisksektorn leder det till ett allvarligt kast.

Om röret är mindre än produktens maximala skärdjup kan kapningen utföras i ett svep uppifrån och ned.

- Kapa röret uppifrån och ned.

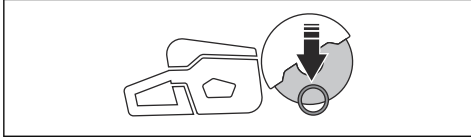


Kapa större rör







VARNING: Om klingan kläms fast i kastrisksektorn leder det till ett allvarligt kast.

Om röret är större än produktens maximala skärdjup och inte kan rullas, måste kapningen delas upp i fem steg.


- Dela upp röret i fem sektioner. Markera sektionerna och en kaplinje. Skär ett grunt styrspar runt röret.

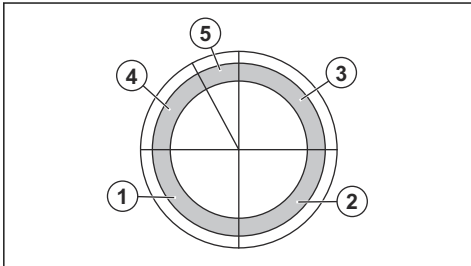

- Kapa sektionerna i fem steg, i den riktning som pilarna visar i respektive steg.

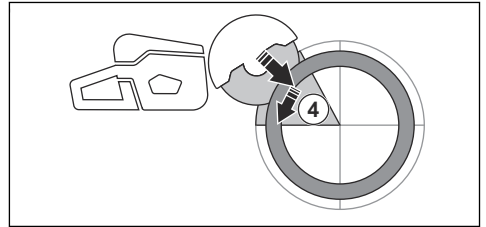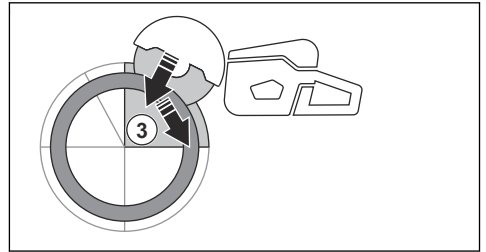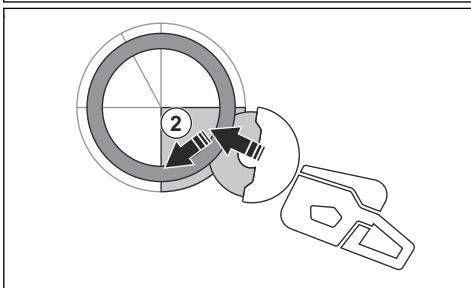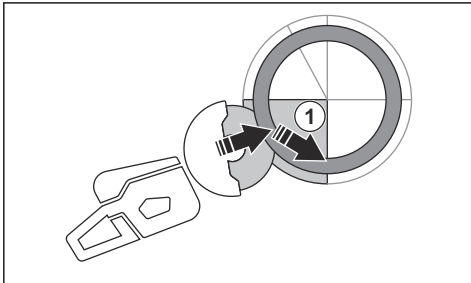

- Gör det sista avskiljande snittet från rörets ovansida och dra bakåt, utan att använda klingans övre kvadrant. Ställ in klingskyddet i fullt framåtläge för maximalt skydd.

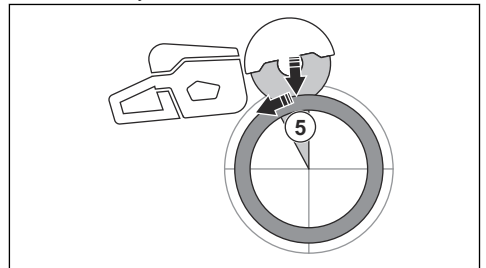

VARNING: Om röret har ordentligt stöd bör det inte klämma fast klingan vid arbete med sektion 5. Var dock uppmärksam om bladet kläms under den slutgiltiga avskiljningen. Om bladet kläms i den nedre sektionen kan produkten dras framåt bort från användaren, snarare än att ett roterande kast uppstår.

Förhindra ett kast



VARNING: Undvik situationer med kastrisk. Var försiktig när du använder kapmaskinen och se till att skivan aldrig kläms i kastrisksektorn.



VARNING: Var försiktig om du sätter klingan i ett befintligt snitt.




VARNING: Se till att arbetsstycket inte kan röra sig under kapning.



VARNING: Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan eliminera kast och dess faror.

- Ha alltid stöd för arbetsstycket så att snittet kan hållas öppet vid genomskäring. När snittet är öppet blir det inget kast. Om snittet stängs och klämmer fast skivan finns det alltid en kastrisk.

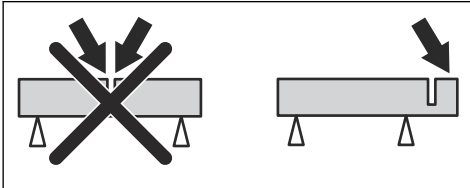

Grundläggande arbetsteknik



VARNING: Dra inte produkten åt ena sidan. Detta kan förhindra kapskivans fria rörlighet. En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren eller andra närvarande.



VARNING: Slipa inte med sidan av kapskivan. En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren eller andra närvarande. Använd endast skivans skärande del.



VARNING: Se till att kapskivan är hel och korrekt monterad.




VARNING: Innan du kapar i ett snitt som gjorts med en annan klinga kontrollerar du att snittet inte är tunnare än din klinga eftersom det kan resultera i kast och kärvning i snittet.




VARNING: Kapning i metall genererar gnistor som kan orsaka brand. Använd inte produkten i närheten av brandfarliga material eller gaser.

- Produkten är tillverkad för kapning med limmade abrasivklingor eller diamanthklingor avsedda för handhållna produkter med högt varvtal. Produkten får inte användas med någon annan typ av klinga eller till någon annan typ av kapning.

- Kontrollera att rätt kapskiva används till det material som ska kapas. Se *Tillämpliga kapskivor på sida 12* för instruktioner.
- Kapa inte i asbestmaterial.
- Håll dig på säkert avstånd från kapskivan när motorn är på. Försök inte stoppa en roterande klinga med en del av kroppen. Om du rör vid en roterande klinga kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall, även när motorn är avstängd.
- Kapskivan fortsätter att rotera en stund efter att gasreglaget släpps. Se till att kapskivan har stannat innan du flyttar eller ställer ned produkten. Om du måste stanna kapskivan snabbt låter du den vila lätt mot en hård yta.
- Flytta inte produkten när motorn är igång.
- Håll produkten med båda händerna. Håll i produkten ordentligt med tummarna och fingrarna helt runt plasthandtagen med isolering. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. Alla användare måste använda det här greppet. Använd inte kapmaskinen med bara en hand.

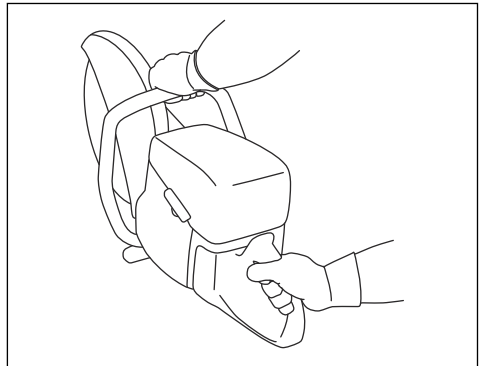


- Stå parallellt med kapskivan. Stå inte direkt bakom. Om ett kast inträffar rör sig klingan i kapmaskinens plan.

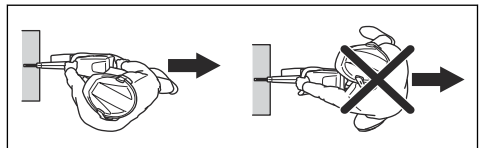


- Lämna inte produkten med motorn på. Innan du går ifrån produkten ska du stänga av motorn och se till att det inte finns någon risk för oavsiktlig start.
- Använd justeringshandtaget på klingskyddet för att justera bakstycket i linje med arbetsstycket. Sprut och gnistor från det kapade materialet samlas då upp av skyddet och leds bort från användaren.


Skydden för kaputrustningen ska alltid vara på när produkten är igång.

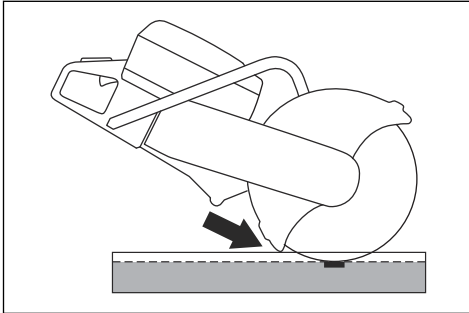


- Använd inte klingans kastrisksektor till kapning. Se *Kastrisksektor på sida 17* för instruktioner.
- Använd inte produkten förrän arbetsområdet är fritt och du står stadigt.
- Klipp inte över axelhöjd.
- Kapa inte från en stege. Använd en plattform eller byggnadsställning om snittet är högre än axelhöjd. Sträck dig inte för långt.

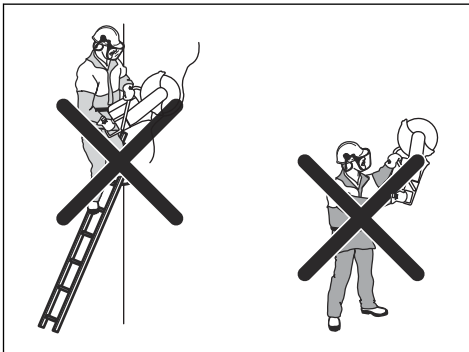

- Håll dig på bekvämt avstånd från arbetsstycket.
- Se till att kapskivan kan röra sig fritt när motorn startas.
- Anbringa kapskivan försiktigt med hög rotationshastighet (fullgas). Håll fullt varvtal tills kapningen är genomförd.
- Låt produkten göra jobbet. Tryck inte ned kapskivan.
- Mata ner produkten i linje med kapskivan. Sidotryck kan skada kapskivan och är mycket farligt.

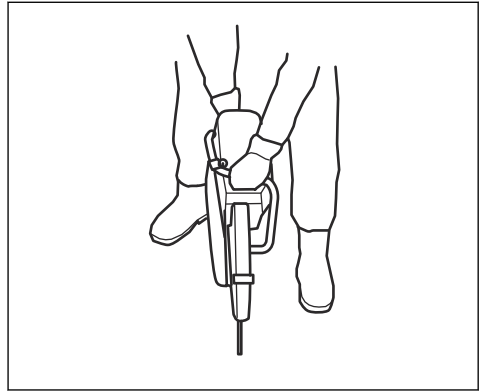

- För skivan långsamt framåt och bakåt för att få en liten kontaktyta mellan skivan och materialet som ska kapas. På så vis hålls klingans temperatur nere och effektiv kapning erhålls.

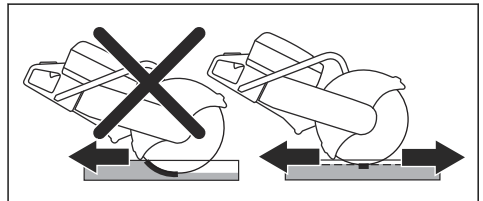


Grundläggande arbetsteknik med K 770 II SmartGuard



WARNING: SmartGuard kopplas ur om SmartGuard dras in manuellt. Dra endast in SmartGuard om du måste och det inte finns någon risk för kast.

SmartGuard täcker kapskivan bättre. Det minskar risken att du kommer i kontakt med kapskivan vid kast.

- Du kan dra in SmartGuard med hjälp av SmartGuard-handtaget.
- Håll i SmartGuard-handtaget med ett finger på den vänstra handen samtidigt som du använder de återstående fingrarna till att hålla i det främre handtaget.

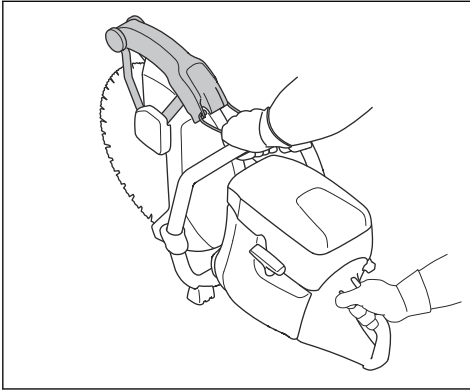

Minska mängden damm under drift

Produkten har en vätkaopningskit för att minska mängden skadligt damm i luften under drift. Vätkaopningskitet har låg vattenförbrukning.

- Använd vätkaopande klingor med vattenkyllning om du kan. Se *Kapskivor på sida 11*.
- Justera vattenflödet med ventilen. Rätt flöde är olika för olika typer av uppgifter.
- Se till att vattentrycket är korrekt. Se *Tekniska data på sida 35*. Om vattenslangen lossnar vid försörjningskällan kan vattentrycket vara för högt.

Bränsle

Denna produkt har en tvåtaktsmotor.



OBSERVERA: Motorn kan skadas om du fyller på med fel typ av bränsle. Använd en blandning av bensen och tvåtaktsolja.

Tvåtaktsolja

- För bästa resultat och funktion ska du använda tvåtaktsolja från HUSQVARNA.
- Om tvåtaktsolja från HUSQVARNA inte finns tillgänglig kan du använda en annan tvåtaktsolja av hög kvalitet för luftkylda motorer. Tala med en serviceverkstad för att välja rätt olja.



OBSERVERA: Använd inte tvåtaktsolja för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. outboardoil. Använd inte olja avsedd för fyrtaktsmotorer.

Förblandat bränsle

- Använd förblandat alkylatbränsle från HUSQVARNA för bästa prestanda och förlängning av motorns livslängd. Det här bränslet innehåller mindre skadliga kemikalier jämfört med vanligt bränsle, vilket minskar de skadliga avgaserna. Mängden rester som finns


kvar efter förbränning är lägre med detta bränsle, vilket håller komponenterna i motorn renare.

Blanda bensen och tvåtaktsolja

Bensen, liter	Tvåtaktsolja, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



OBSERVERA: Små fel kan påverka blandningsförhållandet drastiskt när du blandar små mängder bränsle. Mät nogga mängden olja för att se till att du får rätt blandning.

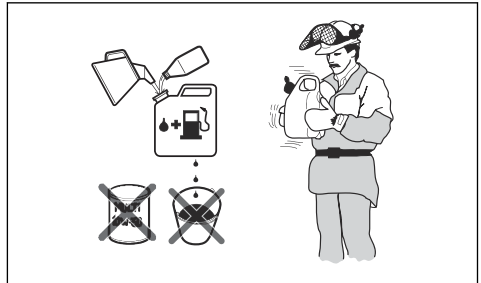

1. Fyll halva mängden bensen i en ren behållare för bränsle.
2. Tillsätt all olja.
3. Skaka bränsleblandningen.
4. Fyll i återstående mängd bensen i behållaren.
5. Skaka omsorgsfullt bränsleblandningen.



OBSERVERA: Blanda inte bränsle för mer än en månad i taget.

OilGuard

Notera: Gäller endast K 770 II med OilGuard (valfritt) och fylld med en blandning av bensen och tvåtaktsolja från HUSQVARNA.

- OilGuard är ett inbyggt system som känner av en felaktig bränsleblandning.
- När produkten används läser en detektor av bränsleblandningen i tio sekunder. Om rätt blandning används arbetar produkten med rätt hastighet. Om en felaktig blandning används minskar produkten motorvarvtalet till 3 800 varv/min för att förhindra motorhaveri.
- Töm ut den felaktiga bränsleblandningen för att få produkten att arbeta med rätt hastighet. Se *Blanda bensen och tvåtaktsolja på sida 22*. Fyll produkten med korrekt bränsleblandning.


OilGuard-olja

Använd HUSQVARNAs OilGuard-olja när du använder OilGuard-systemet. OilGuard-oljan har en särskild färg som är nödvändig för att OilGuard-systemet ska fungera korrekt.

Koppla ur OilGuard

Notera: Om indikatorstiftet är trasig innebär det att OilGuard-systemet är urkopplat. Det går inte att använda trasiga indikatorstift till att koppla in OilGuard-systemet.

OilGuard-pluggen (A) och det blåa indikatorstiftet (B) monteras på tanken på fabriken. OilGuard-locket (C) är en reservdel. Om du inte har tillgång till OilGuard-olja kopplar du ur OilGuard-systemet.

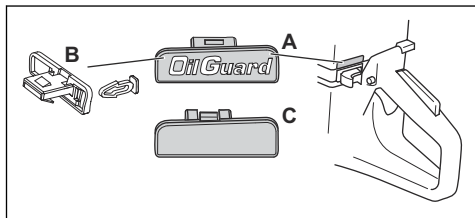

1. Ta bort OilGuard-pluggen (A) med hjälp av en skruvmejsel.
2. Ta bort det blåa indikatorstiftet (B).
3. Montera OilGuard-locket (C) på tanken.

Aktivera OilGuard-systemet

Notera: Det går inte att använda trasiga indikatorstift till att koppla in OilGuard-systemet. Du kan beställa ett nytt indikatorstift som reservdel. Reservdelsindikatorstift är gråa för att visa att OilGuard-systemet har kopplats ur efter att produkten lämnade fabriken.

1. Ta bort OilGuard-locket från tanken. Se *Koppla ur OilGuard på sida 23*
2. Sätt fast det gråa indikatorstiftet på OilGuard-pluggen.
3. Montera OilGuard-pluggen på tanken.

Fylla på bränsle



OBSERVERA: Använd inte bensen med ett oktantal lägre än 90 RON (87 AKI). Det orsakar skador på produkten.



OBSERVERA: Använd inte bensen med mer än 10 % etanol (E10). Det orsakar skador på produkten.

Notera: Justering av förgasaren är under vissa förhållanden nödvändig när du ändrar bränsletyp.


- Använd bensen med ett högre oktantal om du ofta använder produkten vid kontinuerligt högt motorvarvtal.
1. Öppna tanklocket långsamt för att släppa på trycket.
 2. Fyll på långsamt med en bränsledunk. Om du spillar bränsle ska du ta bort det med en trasa och låta bensenresterna torka.
 3. Torka rent runt bränsletanklocket.
 4. Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det en risk för brand.
 5. Flytta produkten minst tre meter från den plats där du fyllde på tanken innan du startar den.

Starta produkten med kall motor




WARNING: Se till att kapskivan kan rotera fritt. Den börjar rotera när motorn startar.


1. Se till att STOP-brytaren står i vänster läge.

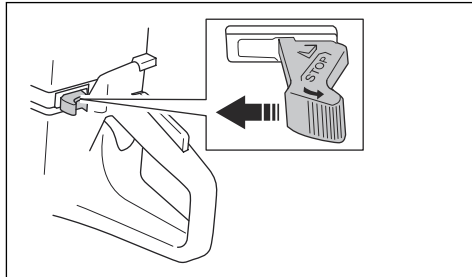


2. Dra ut chokereglaget helt för att få startgasläge.

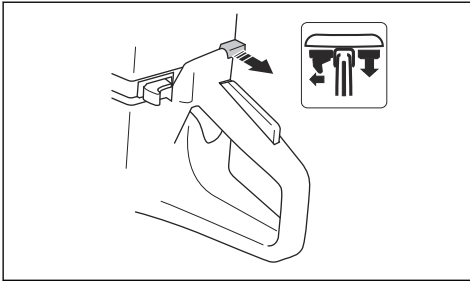

3. Tryck på dekompressionsventilen för att minska trycket i cylindern. Dekompressionsventilen återgår till utgångsläget när produkten startar.

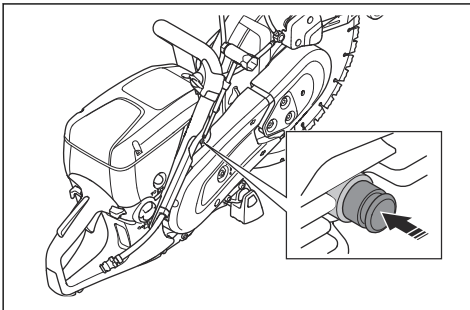

4. Tryck på bränslepumpblåsan 6 gånger tills den är helt fylld med bränsle.

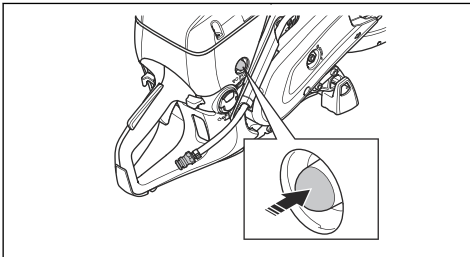

5. Håll det främre handtaget med vänster hand.
6. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget för att trycka produkten mot marken.




VARNING: Vira inte startsnöret runt handen.

7. Dra långsamt i startsnöret med höger hand tills du känner ett motstånd när starthakarna griper in. Dra sedan kontinuerligt och snabbt.




OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets handtag när startsnöret är utdraget. Det kan orsaka skador på produkten.

8. Tryck på chokereglaget när motorn startar. Om choken dras ut stannar motorn efter några sekunder. Dra i startsnörets handtag igen om motorn stannar.

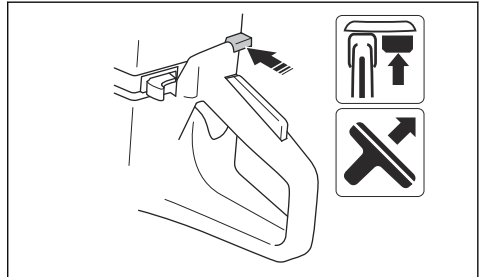

9. Tryck på gasreglaget för att koppla ur startgasen och ställ in produkten på tomgång.

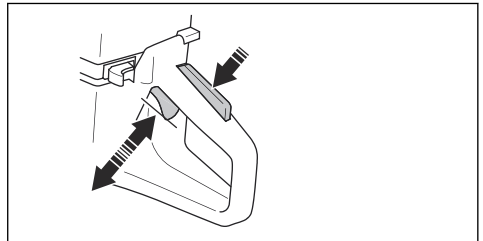


Starta produkten med varm motor




VARNING: Se till att kapskivan kan rotera fritt. Den börjar rotera när motorn startar.


1. Se till att STOP-brytaren står i vänster läge.

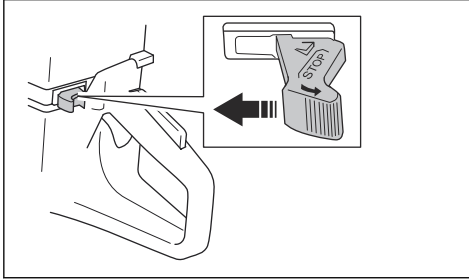


2. Dra ut chokereglaget helt för att få startgasläge.

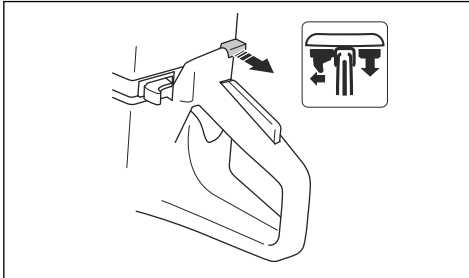

3. Tryck på dekompressionsventilen för att minska trycket i cylindern. Dekompressionsventilen återgår till utgångsläget när produkten startar.

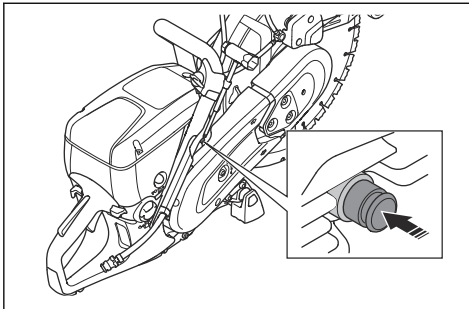

4. Tryck på chokereglaget för att avaktivera choken. Startgasen stannar kvar i läge.

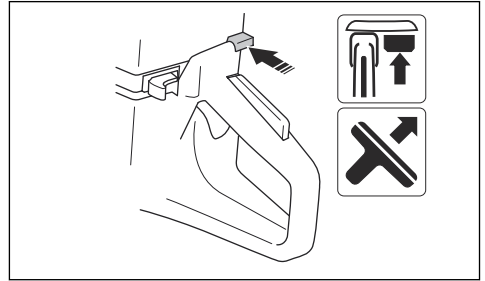

5. Håll det främre handtaget med vänster hand.
6. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget för att trycka produkten mot marken.




VARNING: Vira inte startsnöret runt handen.

7. Dra långsamt i startsnöret tills du känner ett motstånd när starthakarna griper in. Dra sedan kontinuerligt och snabbt.



OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets handtag när startsnöret är utdraget. Det kan orsaka skador på produkten.

8. Tryck på gasreglaget för att koppla ur startgasen och ställ in produkten på tomgång.

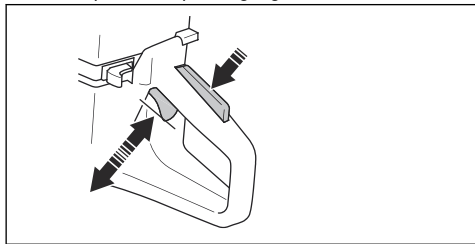


Stoppa produkten



VARNING: Kapskivan fortsätter att rotera en stund efter att motorn stannat. Se till att kapskivan får rotera fritt tills den

stannat helt. Om du måste stanna kapskivan snabbt låter du den vila lätt mot en hård yta. Risk för allvarlig skada.

- Flytta STOP-kontakten till höger för att stanna motorn.

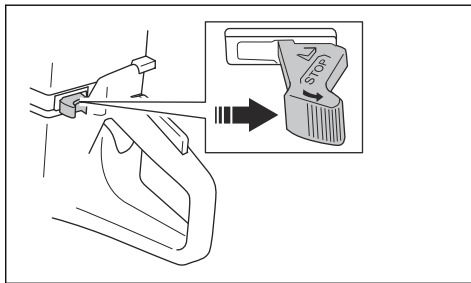

Underhåll

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten.

återförsäljare inte är en serviceverkstad kan du tala med dem för information om närmaste serviceverkstad.

För reservdelar vänder du dig till din återförsäljare av HUSQVARNA eller din serviceverkstad.

Underhållsschema

Underhållsschemat visar produktens nödvändiga underhåll. Intervallen beräknas utifrån daglig användning av produkten.

För allt service- och reparationsarbete på produkten krävs särskild utbildning. Vi garanterar att professionell service och reparation är tillgänglig. Om din

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad	Varje år
Rengör	Utvändig rengöring		Tändstift	
	Kylluftintag		Bränsletank	
Funktionskontroll	Allmän översyn	Avvibreringssystem*	Bränslesystem	
	Bränsleläckage	Ljuddämpare*	Luftfilter	
	Vattentillförselsystem	Drivrem	Koppling	
	Gasreglagespär*	Förgasare		
	Stoppkontakt*	Startapparatus		
	Klingskydd och SmartGuard*			
	Kapskiva**			
Byt ut				Bränslefilter

*Se Säkerhetsanordningar på produkten på sida 8.

** Se Kapskivor på sida 11.

Rengöra utvändigt


- Spola produkten utvändigt med rent vatten efter varje arbetsdags slut. Använd en borste vid behov.

Rengöra luftintaget



OBSERVERA: Ett smutsigt eller igensatt luftintag gör att produkten blir alltför varm. Det kan orsaka skador på kolv och cylinder.

- Rengör luftintaget om det behövs.

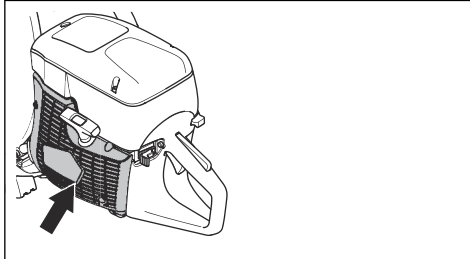

- Ta bort blockering, smuts och damm med en borste.


Kontrollera tändstiftet




OBSERVERA: Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp. Användning av felaktigt tändstift kan orsaka skada på kolven och cylindern. För rekommenderat tändstift, se *Tekniska data på sida 35*.

Undersök tändstiftet om produkten har låg effekt, är svår att starta eller går otillfredsställande vid tomgång.

- Lossa de tre skruvarna på luftfilterkåpan och ta bort den.

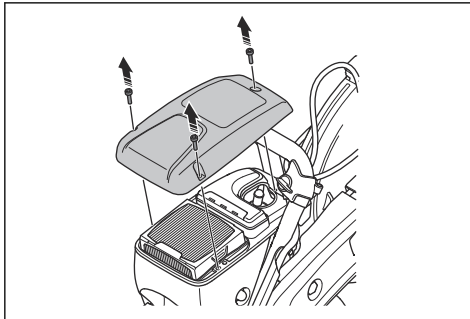


- Se till att tändhatten och tändkabeln inte är skadade.

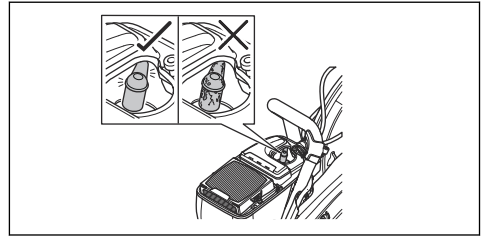


VARNING: Skadade tändhatten och tändkablar kan orsaka elektriska stötar.

- Rengör tändstiftet om det är smutsigt.
- Koppla bort tändhatten och ta bort tändstiftet.

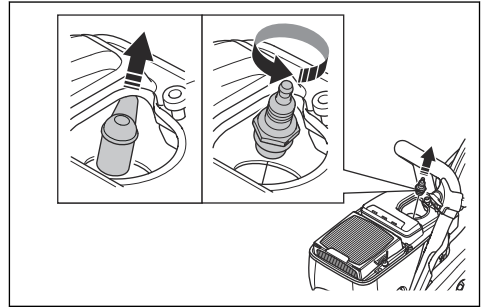

- Kontrollera att elektroavståndet är 0,5 mm.

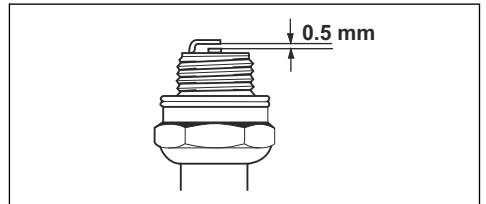

- Byt ut tändstiftet vid behov.

Allmän inspektion


- Se till att alla skruvar och muttrar på produkten är korrekt åtdragna.

Byta ut drivremmen




VARNING: Starta inte produkten utan att alla skydd och kåpor är monterade.


1. Lossa de tre muttrarna på den främre remkåpan (A) och vrid remspännaren (B) till läget 0.

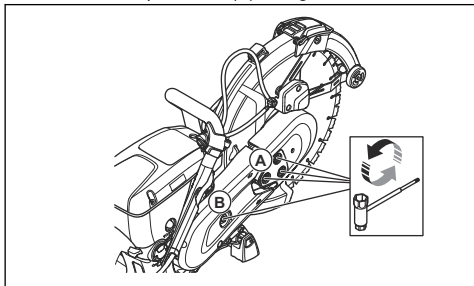

2. Ta bort den främre remkåpan.
3. Ta bort de två skruvarna på den bakre remkåpan. Ta bort den bakre remkåpan.

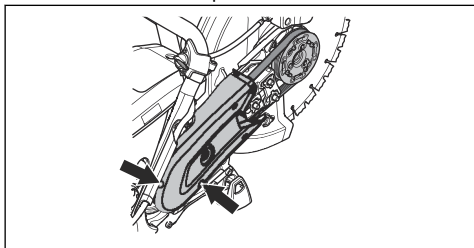

4. Byt drivrem. Vrid remspännaren till läget 1.

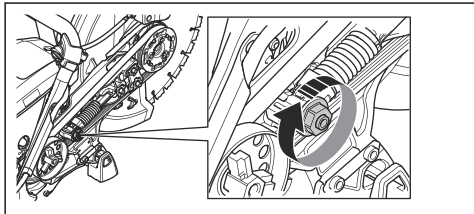


5. Montera de två remkåpor i omvänd ordning.
6. Justera spänningen i drivremmen. Se *Justera drivremmens spänning på sida 28*.


Justera drivremmens spänning

Notera: Justera spänningen på den nya drivremmen när du har använt en eller två bränsletankar.

1. Lossa de tre muttrarna.

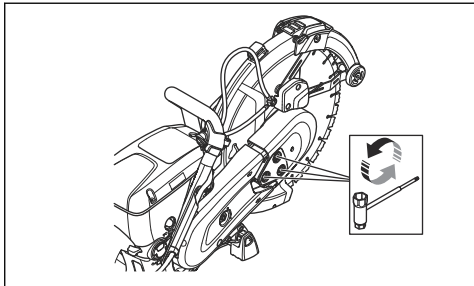

2. Flytta klingskyddet (A) uppåt och nedåt 3–5 gånger. Dra åt de tre muttrarna (B).

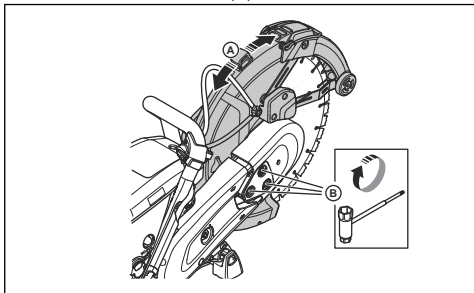


Startapparatus



VARNING: Var alltid försiktig och använd alltid ögonskydd när du byter ut retur fjädern eller startsnöret. Returfjäders är spänd när den är lindad i startapparatuset. Returfjäders kan skjutas ut och orsaka skador.

Ta bort startapparatuset


1. Lossa de fyra skruvarna på startapparatuset.

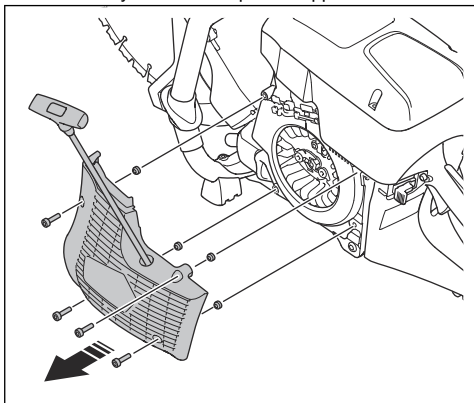


2. Ta bort startapparatuset.

Byta ut ett skadat startsnöre


1. Dra ut startsnöret cirka 30 cm.

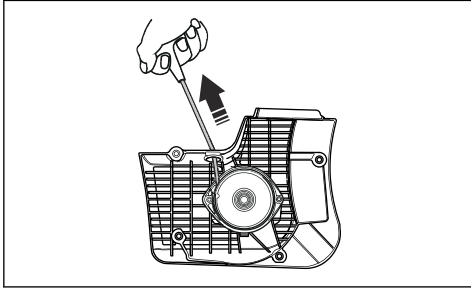

2. Håll i linhjulet för startsnöret (A) med tummen.

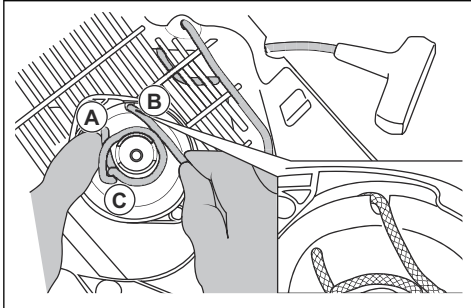


3. Lägg startsnöret i urtaget (B) i linhjulet.
4. Lägg startsnöret runt metallhylsan (C).
5. Låt linhjulet rotera långsamt så att startsnöret viras runt metallhylsan.

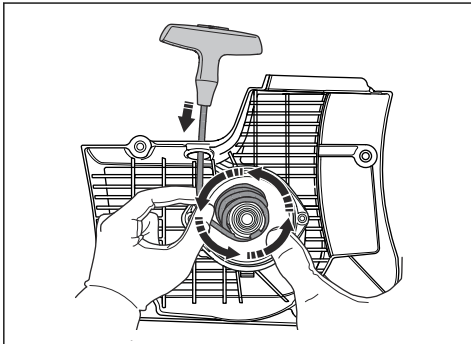

6. Ta bort startsnöret från metallhylsan.

7. Ta bort kåpan på startsnörets handtag (A).

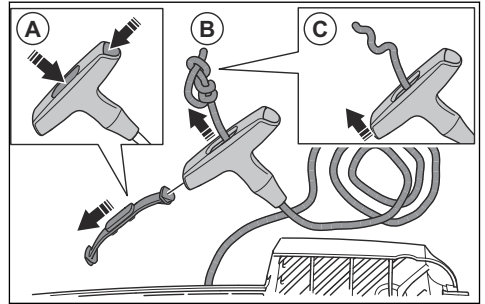


8. Dra startsnöret uppåt genom handtaget (B).

9. Lossa knuten (C).


10. Ta bort startsnöret.

11. Se till att returfjäders ren och att den inte är skadad.

12. Dra ett nytt startsnöre (A) genom hålet i startapparathuset.

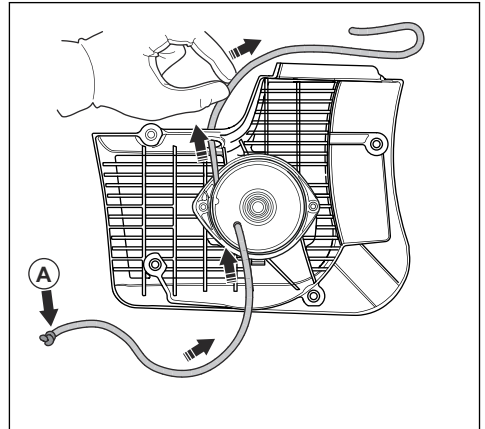

13. Dra startsnöret genom startsnörets handtag och knyt en knut i änden av startsnöret (A).

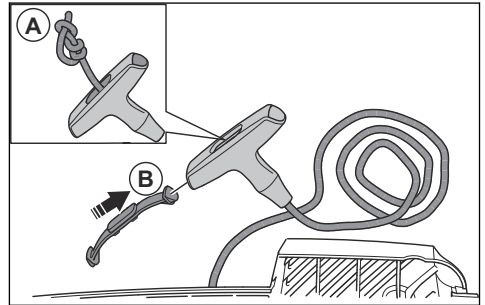


14. Montera kåpan på startsnörets handtag (B).


15. Justera returfjäders spänning. Se *Justera returfjäders spänning* på sida 30.

Justera returfjäders spänning

1. Dra ut startsnöret.

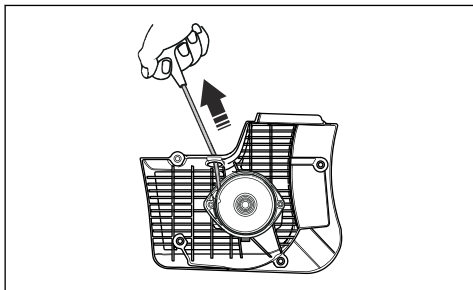


2. Håll i linhjulet för startsnöret (A) med tummen.

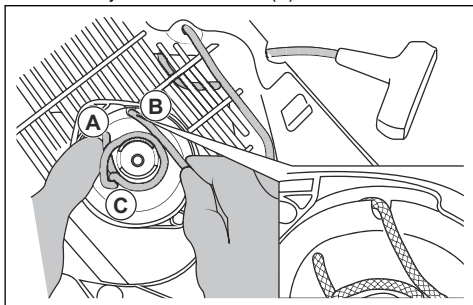


3. Lägg startsnöret i urtaget (B) och linda det runt metallhylsan (C).

4. Dra ut startsnöret (A).

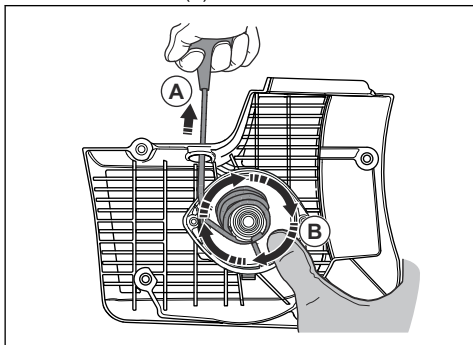


5. Sätt tummen på linhjulet (B) för att hålla startsnöret utdraget.

6. Lossa startsnöret från urtaget.

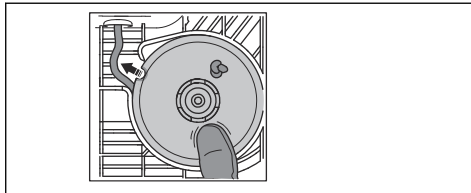

7. Flytta tummen för att släppa linhjulet (A) och låt startsnöret (B) vridas upp på linhjulet.

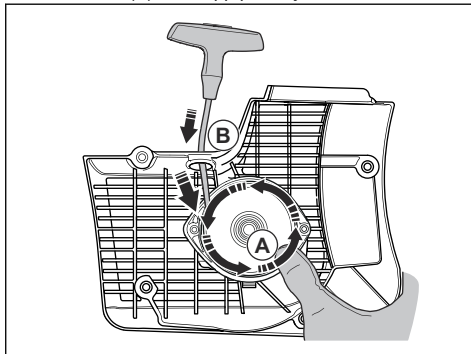


8. Dra ut startsnöret helt för att kontrollera att returfjäderen inte är i ändläget. Se till att linhjulet kan vridas ett halvt varv eller mer innan returfjäderen stoppar rörelserna.

Ta bort fjäderpaketet



VARNING: Använd alltid ögonskydd när du tar bort fjäderenheten. Det finns risk för ögonskador, speciellt om en fjäder är trasig.

1. Ta bort de två skruvarna på fjäderpaketet.

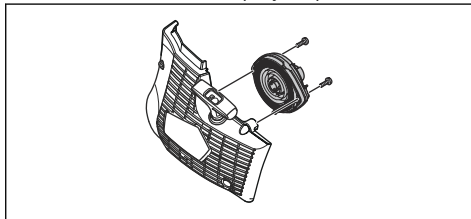

2. Tryck in de två hållarna i snäplåsen med hjälp av en skruvmejsel.

Rengöra fjäderpaketet



OBSERVERA: Ta inte bort fjädern från paketet.

1. Blås fjädern med tryckluft tills den är ren.

2. Smörj fjädern med en tunn olja.

Ansluta fjäderenheten


- Följ stegen i omvänd ordning för att montera, se *Ta bort fjäderpaketet på sida 30.*

Montera startapparathuset



OBSERVERA: Starthakarna måste komma i rätt läge mot linhjulets hylsa.

1. Lägg startapparathuset mot produkten.
2. Dra ut och släpp startsnöret långsamt tills linhjulet griper tag i starthakarna.

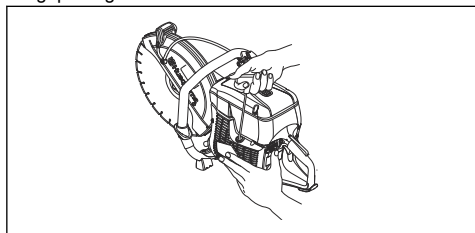

3. Dra åt de fyra skruvarna på startapparathuset.

Kontroll av förgasaren

Notera: Förgasaren har fasta nålar som gör att produkten alltid får rätt blandning av bränsle och luft.

1. Undersök luftfiltret. Se *Kontrollera luftfiltret på sida 31*
2. Byt ut luftfiltret vid behov.
3. Om motorn fortsätter att minska i effekt eller hastighet, tala med din HUSQVARNA-serviceverkstad.

Kontrollera bränslesystemet

1. Se till att tanklocket och dess tätning inte är skadade.
2. Undersök bränsleslangen. Byt ut bränsleslangen om den är skadad.

Så justerar du tomgångsvarvtalet




WARNING: Om kapskivan roterar på tomgångsvarvtal, tala med din serviceverkstad. Använd inte produkten förrän tomgångsvarvtalet är korrekt inställt eller reparerat.

Notera: För rekommenderat tomgångsvarvtal, se *Tekniska data på sida 35.*

1. Starta motorn.

2. Undersök tomgångsvarvtalet. När förgasaren är korrekt justerad stannar kapskivan när motorn går på tomgångsvarvtal.
3. Använd T-skraven för att justera tomgångsvarvtalet.

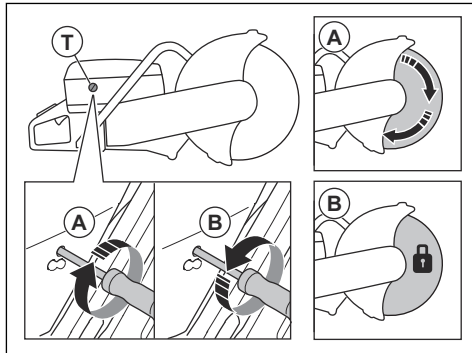

- a) Vrid skruven medurs tills kapskivan börjar rotera (A).
- b) Vrid skruven moturs tills kapskivan slutar att rotera (B).

Bränslefilter

Bränslefiltret är monterat i bränsletanken. Bränslefiltret förhindrar förorening av bränsletanken när tanken är fylld. Bränslefiltret ska bytas årligen eller oftare om det är igensatt.



OBSERVERA: Rengör inte bränslefiltret.

Kontrollera luftfiltret

Notera: Undersök enbart luftfiltret om motoreffekten minskar.




OBSERVERA: Var försiktig när du tar bort luftfiltret. Partiklar som faller ner i förgasarens inlopp kan orsaka skada.




WARNING: Använd ett godkänt andningsskydd när du byter luftfilter. Dammet i luftfiltret är farligt för hälsan. Kassera förbrukade luftfilter korrekt.

1. Lossa de tre skruvarna på luftfilterkåpan.

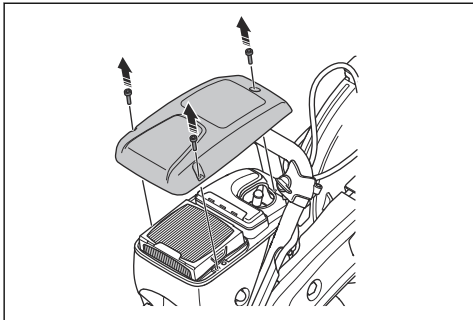


2. Demontera luftfilterkåpa.
3. Kontrollera luftfiltret och byt vid behov.

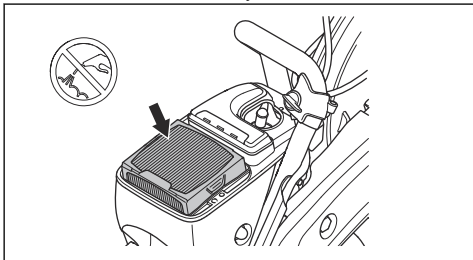

OBSERVERA: Använd inte tryckluft på luftfiltret, inte heller vid rengöring. Detta skadar luftfiltret.

4. Byt ut luftfiltret vid behov.
 - a) Demontera luftfiltret.

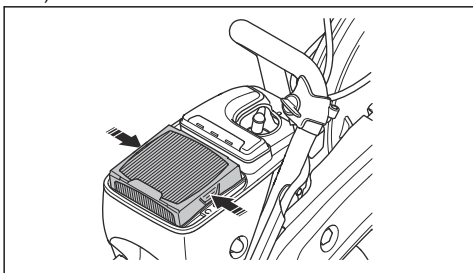


- b) Montera det nya luftfiltret.

5. Montera luftfilterkåpan och dra åt de tre skruvarna.

Kontrollera vattenförsörjningssystemet

1. Undersök munstyckena på klingskyddet och se till att de inte är igensatta.
2. Grovrengör vid behov.
3. Undersök filtret i vattenanslutningen. Se till att det inte är igensatt.
4. Grovrengör vid behov.

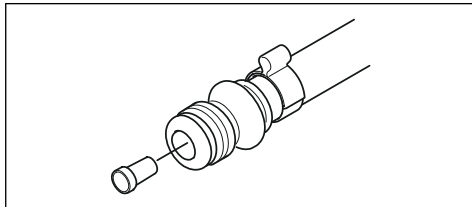

5. Undersök slangarna och se till att de inte är skadade.

Felsökning

Problem	Orsak	Möjliga lösningar
Produkten startar inte.	Startproceduren utförs felaktigt.	Se <i>Starta produkten med kall motor på sida 23</i> och <i>Starta produkten med varm motor på sida 25</i> .
	Stoppkontakten är i rätt läge (STOPP).	Se till att stoppkontakten (STOPP) står i det vänstra läget.
	Bränsle saknas i bränsletanken.	Fyll på bränsle.
	Tändstiftet är defekt.	Byt ut tändstiftet.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
Kapskivan roterar på tomgångsvarvtal.	Tomgångsvarvtalet är för högt.	Justera tomgångsvarvtalet.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
Kapskivan roterar inte när användaren gasar.	Remmen sitter för löst eller är defekt.	Dra åt remmen eller byt ut remmen mot en ny.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
	Kapskivan är felaktigt monterad.	Se till att kapskivan är korrekt monterad.
Produkten har ingen ström när användaren försöker gasa.	Luftfiltret är igensatt.	Undersök luftfiltret. Byt ut den vid behov.
	Bränslefiltret är igensatt.	Byt bränslefiltret.
	Bränsletankens flöde är blockerat.	Kontakta en serviceverkstad.
Vibrationsnivåerna är för höga.	Kapskivan är felaktigt monterad.	Se till att kapskivan är korrekt monterad och att den inte är skadad. Se <i>Montera kapskivan på sida 15</i> .
	Kapskivan är defekt.	Ta bort kapskivan och se till att den inte är skadad.
	Ett avvibreringselement är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
Produktens temperaturen är för hög.	Luftintaget eller cylinderflänsarna är igensatta.	Rengör luftintaget och cylinderflänsarna.
	Drivremmen är inte tillräckligt spänd.	Undersök remmen. Justera spänningen.
	Kopplingen är defekt.	Kapa alltid med fullgas.
Undersök kopplingen. Kontakta en serviceverkstad.		
Motorn minskar i effekt eller i hastighet.	Luftfiltret är igensatt.	Undersök luftfiltret. Se <i>Kontrollera luftfiltret på sida 31</i> .
Det bildas mycket damm under drift. Du kan se damm i luften.	Vattentillförseln eller vattentrycket är inte tillräckligt.	Kontrollera produktens vattenförsörjning.
		Se <i>Kontrollera vattenförsörjningssystemet på sida 32</i> .

Problem	Orsak	Möjliga lösningar
SmartGuard rör sig inte fritt.	De rörliga delarna på SmartGuard är igensatta.	Rengör de rörliga delarna.
SmartGuard dras inte in när du tar bort produkten från arbetsstycket.	Fjädrarna på SmartGuard fungerar inte på rätt sätt.	Kontrollera fjädrarna. Rengör fjädrarna.

Transport, förvaring och kassering

Transport och förvaring

- Fäst produkten ordentligt under transport för att förhindra skador och olyckor.
- Ta bort kapskivan innan transport eller förvaring av produkten.
- Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.
- Förvara kapskivorna torrt och frostfritt.
- Undersök om nya och använda kapskivor har transport- eller förvaringsskador före montering.
- Rengör och underhåll produkten före förvaring. Se *Underhåll på sida 26*.
- Tappa ur bränslet från bränsletanken före långvarig förvaring.

Kassering

- Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kassera alla kemikalier, som olja och bränsle, vid en serviceverkstad eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten inte längre används ska du skicka den till en HUSQVARNA-återförsäljare eller lämna den till en återvinningsstation.

Tekniska data

Tekniska data

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Cylindervolym, cm ³ /cu.in.	74/4,5	74/4,5
Cylinderdiameter, mm/tum	51/2	51/2
Matarlängd, mm/tum	36/1,4	36/1,4
Tomgångsvarvtal, varv/min	2 700	2 700
Helt öppet gasreglage, ingen belastning, varv/min	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)
Effekt, kW/hk vid varv/min	3,9/5,3 vid 9 000	3,9/5,3 vid 9 000
Tändstift	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektrodstånd, mm/tum	0,5/0,02	0,5/0,02
Bränsletankens volym, liter/US fl oz	0,9/30	0,9/30
Rekommenderat vattentryck, bar/PSI	0,5–10/7–150	0,5–10/7–150
Vikt		
Kapmaskin utan bränsle och klinga, 300 mm (12 tum), kg/lb*	10/22	10,8/23,8
*Rescue-axelrem, ytterligare 0,4 kg/0,9 lb.		
Kapmaskin utan bränsle och klinga, 350 mm (14 tum), kg/lb	10,1/22,3	11,1/24,5
Spindel, utgående axel		
Max. spindelvarvtal med klinga, 300 mm (12 tum), varv/min	4 700	4 700
Max. spindelvarvtal med klinga, 350 mm (14 tum), varv/min	4 700	4 700
Max. periferihastighet, m/s eller fot/min (300 mm/12 tum)	80 eller 16 000	80 eller 16 000
Maximal periferihastighet, m/s eller fot/min (350 mm/14 tum)	90 eller 18 000	90 eller 18 000
Bulleremission		
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	113	113
Ljudeffektnivå, garanterad L _{WA} dB(A) ¹	115	115

¹ Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt direktiv 2000/14/EC. Skillnaden mellan garanterad och uppmätt ljudeffekt är att den garanterade ljudeffekten också innefattar spridning i mätresultatet och variationer mellan olika produkter av samma modell enligt direktiv 2000/14/EC.

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) ²	101	101
Ekvivalent vibrationsnivå, a_{hveq}³		
Främre/bakre handtag, 300 mm (12 tum), m/s ²	2,1/2,3	2,4/2,2
Främre/bakre handtag, 350 mm (14 tum), m/s ²	2,0/2,3	2,2/2,1
Avgasutsläpp (CO2 EU V)⁴		
Tvåtaktsmotor	711 g/kWh	711 g/kWh

Rekommenderade dimensioner för kapskiva

Kapskivans diameter, mm/tum	Max. kapdjup, mm/tum	Klingans varvtal, varv/min	Klingans varvtal, m/s/ eller fot/min	Diametern på klingans centrumhål, mm/tum	Max. klingfjocklek, mm/tum
300/12	100/4	5 100	80 eller 16 000	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
350/14	125/5	5 500	100 eller 19 600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Angivna buller- och vibrationsnivåer

De här angivna värdena erhöles genom tester av laborietyp i enlighet med angivna direktiv och standarder och lämpar sig för jämförelse med angivna värden för andra produkter som testats i enlighet med samma direktiv och standarder. De angivna värdena

kan användas för preliminära riskbedömningar men uppmätta värden på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De verkliga exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan uppleva är unika och beror på hur användaren arbetar, i vilket material produkten används, exponeringstid och användarens fysiska tillstånd samt produktens skick.


Tillbehör

Sensor för Husqvarna Fleet Services™

Den här produkten är kompatibel med Husqvarna Fleet-maskinsensorn. Produkten kan sedan anslutas till Husqvarna Fleet Services™, vilket är en molnlösning som ger serviceteknikern en översikt över alla produkter. För mer information om Husqvarna Fleet Services™, se www.husqvarna.com.

Hjulkit

Hjulkitet är monterat längst ned på produkten.

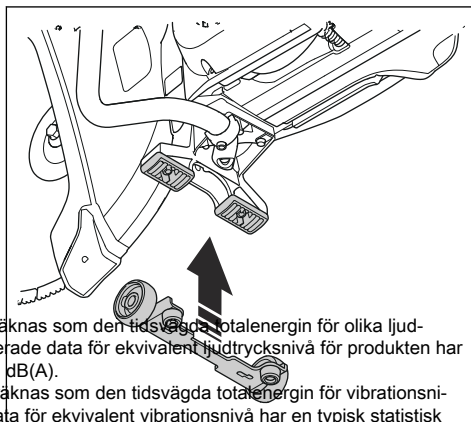


² Ekvivalent ljudtrycksnivå, enligt EN ISO 19432-1, beräknas som den tidsvägda totalenergin för olika ljudtrycksnivåer under olika arbetsförhållanden. Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för produkten har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 dB(A).

³ Ekvivalent vibrationsnivå, enligt EN ISO 19432-1, beräknas som den tidsvägda totalenergin för vibrationsnivåer under olika arbetsförhållanden. Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s².

⁴ Denna koldioxidmätning är ett resultat av tester över en fast testcykel under laborieförhållanden av en (överordnad) motor som är representativ för motortypen (motorfamilj) och utgör inte någon underförstådd eller uttryckt garanti för prestandan hos en viss motor.

Kapvagn

En kapvagn gör det lättare att skära i golv och vägar, särskilt vid långa snitt med ett angivet djup. Snabbkopplingarna gör det lätt att installera produkten på kapvagnen.

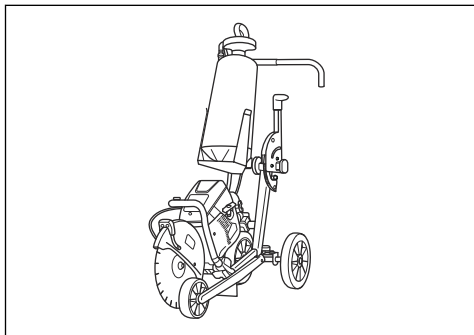

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Bärbar kapmaskin
Märke	HUSQVARNA
Typ/Modell	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue, K 770 II SmartGuard
Identifiering	Serienummer daterade 2026 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EC	"om maskiner"
2000/14/EC	"om buller utomhus"
2014/30/EU	"om elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"om begränsning av vissa farliga ämnen"

och att följande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19432-1:2020

EN 55012:2008+A1:2009

EN ISO 14982:2009

EN IEC 63000:2018

Bedömning av överensstämmelse utförd enligt
2000/14/EC: Bilaga V.

Uppmätt ljudeffektnivå: 112 dB(A).

Garanterad ljudeffektnivå: 115 dB(A).

Partille, 2026-02-18



Mattias Holmdahl

Senior Director, R&D Light Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarig för teknisk dokumentation



UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Indhold

Indledning.....	39	Fejlfinding.....	70
Sikkerhed.....	43	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	71
Montering.....	48	Tekniske data.....	72
Drift.....	54	Tilbehør.....	73
Vedligeholdelse.....	63	Overensstemmelseserklæring.....	75

Indledning

Produktbeskrivelse

Disse HUSQVARNA K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue og K 770 II SmartGuard-kapsave er transportable og håndholdte afskæringsmaskiner, som er drevet af 2-taktsforbrændingsmotorer.

Anvendelsesformål


Produktet bruges til at skære i hårde materialer som beton, mursten, sten og stål. Brug ikke produktet

til andre opgaver. Produktet må kun anvendes af professionelle brugere med erfaring.

Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under betjening. Spørg serviceforhandleren for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: National/lokal lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af dette produkt.

Produktoversigt K 770 II, K 770 II OilGuard

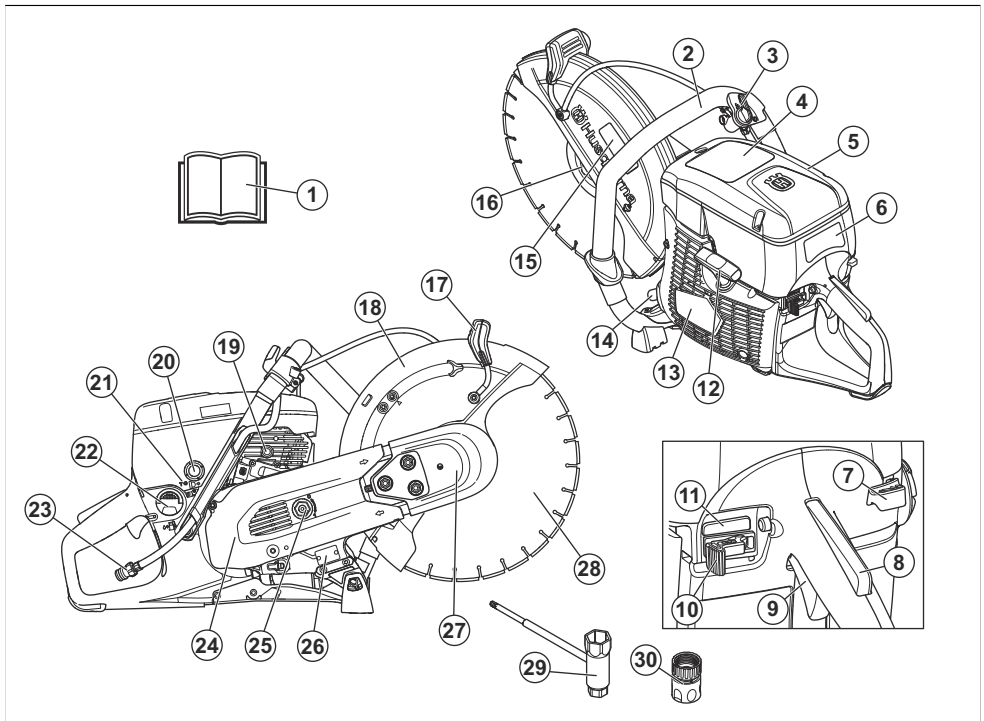


1. Brugsanvisning
2. Forreste håndtag

3. Vandventil
4. Advarselsskilt

5. Luftfilterdæksel
6. Startinstruktionsmærkat
7. Chokerhåndtag
8. Gasreguleringslås
9. Gasregulering
10. Stopkontakt
11. Aktivering/deaktivering af OilGuard (kun K 770 II OilGuard)
12. Startsnorens håndgreb
13. Starterhus
14. Lyddæmper
15. Skæreudstyrsmærkat
16. Flange, spindel, skafthøsning
17. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
18. Klingebeskyttelse
19. Dekompressions-ventil
20. Brændstofpumpebold
21. T-skrue, justering af tomgangshastighed
22. Brændstoftankdæksel
23. Vandtilslutning med filter
24. Bageste remafskærmning
25. Remstrammer
26. Typeskilt
27. Forreste remafskærmning
28. Skæreklinge (medfølger ikke)
29. Ring- og gaffelnøgle
30. Vandtilslutning, GARDENA®

Produktoversigt K 770 II Rescue

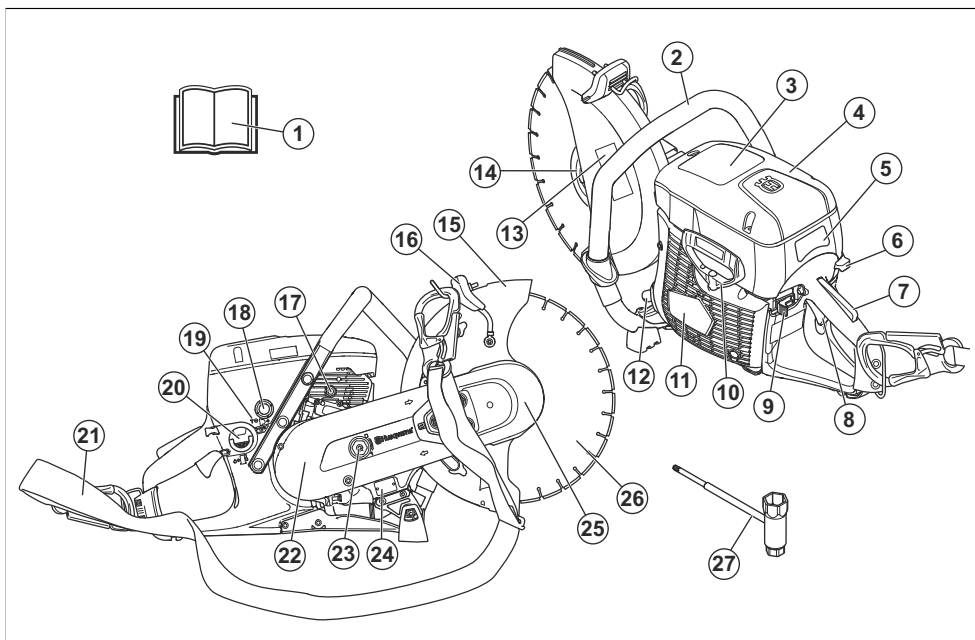


1. Brugsanvisning
2. Forreste håndtag
3. Advarselsskilt
4. Luftfilterdæksel
5. Startinstruktionsmærkat
6. Chokerhåndtag
7. Gasreguleringslås
8. Gasregulering
9. Stopkontakt
10. Startsnorens håndgreb
11. Starterhus
12. Lyddæmper
13. Skæreudstyrsmærkat
14. Flange, spindel, skafthøsning
15. Klingebeskyttelse
16. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
17. Dekompressions-ventil
18. Brændstofpumpebold
19. T-skrue, justering af tomgangshastighed
20. Brændstoftankdæksel
21. Skulderrem
22. Bageste remafskærmning
23. Remstrammer
24. Typeskilt

- 25. Forreste remafskærmning
- 26. Skæreklinge (medfølger ikke)

- 27. Ring- og gaffelnøgle

Produktoversigt K 770 II SmartGuard

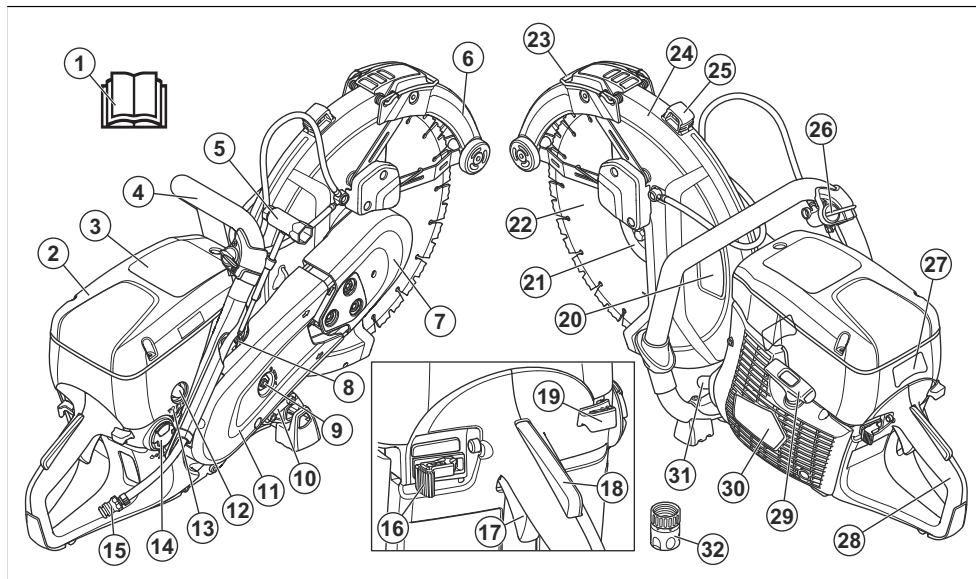

- 1. Brugsanvisning
- 2. Luftfilterdæksel
- 3. Advarselsskilt
- 4. Forreste håndtag
- 5. Ring- og gaffelnøgle
- 6. SmartGuard
- 7. Forreste remafskærmning
- 8. Dekompressions-ventil
- 9. Remstrammer
- 10. Typeskilt
- 11. Bageste remafskærmning
- 12. Brændstofpumpebold
- 13. T-skrue, justering af tomgangshastighed
- 14. Brændstofftanddæksel
- 15. Vandtilslutning med filter
- 16. Stopkontakt
- 17. Gasregulering
- 18. Gasreguleringslås
- 19. Chokerhåndtag
- 20. Skæreudstyrsmærkat
- 21. Flange, spindel, skafthøsning
- 22. Ring-skæreskive
- 23. SmartGuard-håndtag
- 24. Klingebeskyttelse
- 25. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
- 26. Vandventil

- 27. Startinstruktionsmærkat
- 28. Bageste håndtag
- 29. Startsnorens håndgreb
- 30. Starterhus
- 31. Lyddæmper
- 32. Vandtilslutning GARDENA®

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugsanvisningen, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger dette produkt.



Brug godkendt beskyttelsehjelm, høreværn, øjenværn og åndedrætsværn. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 45*.



Der dannes støv under skæring. Støvet kan forårsage skader ved indånding. Brug et godkendt åndedrætsværn. Undgå at indånde udstødningsgasser. Sørg for god ventilation.



ADVARSEL! Kast kan være pludselige, hurtige og voldsomme og kan forårsage livstruende kvæstelser. Læs og forstå instruktionerne i manualen grundigt, før du bruger produktet. Se *Kast- på side 54*.



Gnister fra skæreklingen kan forårsage brand i brændstof, træ, tøj, tørt græs eller andre brændbare materialer.



Sørg for, at klingen ikke har revner eller andre skader.



Brug ikke savklinger til rundsave.



Choker



Brændstofpumpebold



Dekompressions-ventil



Startsnorens håndgreb



Brug en brændstofblanding af benzin og olie.




Dette produkt overholder de gældende EU-direktiver.



Emission af støj til omgivelserne er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver. Emission af støj fra produktet er angivet i *Tekniske data på side 72* og på mærkatet.


Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Startinstruktionsmærkat

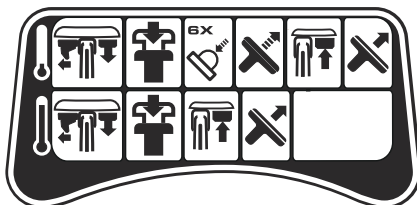


Se *Sådan startes produktet med en kold motor på side 61* og *Sådan startes produktet med en varm motor på side 62* for yderligere vejledning.

Skæreudstyrsmærkat

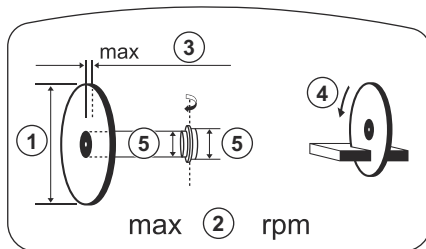

1. Diameter på skæreklinge
2. Maks. omdrejningstal på udgående akse
3. Maks. klingetykkelse
4. Rotationsretning
5. Bøsningsdimension

Typeskilt

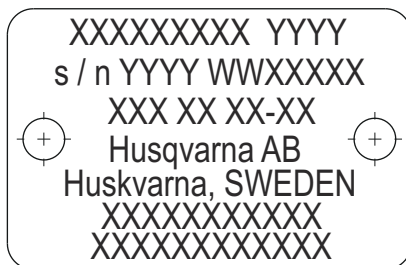

Række 1: Mærke, model (X, Y)

Række 2: Serienr. med produktionsdato (Y, W, X): År, uge, løbenummer

Række 3: Produktnr. (X)

Række 4: Producent

Række 5: Producentens adresse

Række 6-7: Hvis relevant, EU-typegodkendelse eller kinesisk MEIN-nummer

Euro V-emissioner



ADVARSEL: Ved manipulation af motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af dette produkt.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- En kapsav kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Det anbefales også, at førstegangsbrugere får praktisk instruktion, før produktet tages i brug.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt. Ændringer af produktet, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.

- Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele. Tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Lad aldrig børn eller andre personer, som ikke er uddannet i brugen af produktet, benytte eller udføre service på det.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Oplysningerne i denne brugsanvisning er aldrig en erstatning for faglige færdigheder og erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Kontakt din serviceforhandler. Forsøg ikke at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Inden du bruger kapsaven, skal du forstå, hvad et kast er for noget, og hvordan det kan undgås. Se *Kast - på side 54*.
- Gennemfør sikkerhedskontroller, vedligeholdelse og service, som beskrevet i denne brugsanvisning. Noget vedligeholdelses- og servicearbejde skal

udføres af et godkendt serviceværksted. Se *Indledning på side 63*.

- Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehæftet.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Disse forhold kan udøve en uønsket påvirkning på dit syn, din opmærksomhed, din koordination eller din dømmekraft.
- Start ikke produktet, medmindre remmen og remafskærmningen er monteret. Koblelingen kan blive løs og forårsage alvorlige skader
- Gnister fra skæreklingen kan forårsage brand i brændbare materialer såsom benzin, gas, træ, tøj og tørt græs.
- Du må ikke skære i asbestmateriale.

Sikkerhed i arbejdsområdet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sikkerhedsafstanden til kapsaven er 15 m. Sørg for, at dyr og omkringstående ikke befinder sig i arbejdsområdet.
- Anvend ikke produktet, før arbejdsområdet er ryddet, og dine fødder og din krop står stabilt.
- Pas på personer, genstande og situationer, som kan forhindre sikker brug af produktet.
- Sørg for, at hverken personer eller genstande kan komme i kontakt med skæreudstyret eller blive ramt af løse dele, der kastes ud fra klingens.
- Brug ikke produktet i tåge, regn, hård vind, kulde, ved risiko for lynnedslag eller i andre dårlige vejrforhold. Hvis produktet bruges i dårligt vejr, kan det have en negativ virkning på din agtpågivenhed. Dårligt vejr kan medføre farlige arbejdsforhold, f.eks. glatte underlag.
- Under betjening af produktet skal du sørge for, at intet materiale kan falde ned og forårsage personskader.
- Pas på, når du bruger produktet på en skråning.
- Hold arbejdsområdet rent og oplyst.
- Før du bruger produktet, skal du undersøge, om der er skjulte farer som f.eks. elektriske kabler, vand og gas samt brændbare risikomaterialer i arbejdsområdet. Hvis produktet rammer en skjult genstand, skal motoren standses med det samme, og produktet og genstanden skal undersøges. Betjen ikke produktet igen, før du ved, om det er sikkert at fortsætte.
- Før du skærer i en beholder, et rør eller andre beholdere, skal du sørge for, at det ikke indeholder brændbare materialer eller andet materiale, der kan forårsage brand eller eksplosion.

Vibrationssikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Under brug af produktet kan der overføres vibrationer fra produktet til brugeren. Regelmæssig og hyppig brug af produktet kan forårsage eller forøge omfanget af personskader på brugeren. Skader kan forekomme i fingre, hænder, håndled, arme, skuldre, nerver, blodforsyning eller andre dele af kroppen. Skaderne kan være invaliderende og/eller permanente og kan forstærkes gradvist i flere uger, måneder eller år. Eventuelle skader omfatter skader på blodcirkulationen, nervesystemet, led og andre anatomiske strukturer.
- Symptomer kan opstå under brug af produktet eller på andre tidspunkter. Hvis du har symptomer og fortsætter med at betjene produktet, kan symptomerne forstærkes eller bliver permanente. Hvis disse eller andre symptomer forekommer, skal du søge lægehjælp:
 - Følelsesløshed, manglende følesans, snurren, stikken, smerte, brændende fornemmelse, dunken, stivhed, klodsethed, styrketab, ændringer af hudens farve eller tilstand.
- Symptomer kan forstærkes ved lave temperaturer. Brug varmt tøj og hold hænderne varme og tørre, når du bruger produktet i kolde omgivelser.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som angivet i brugsanvisningen for at bevare et korrekt vibrationsniveau.
- Dette produkt har et vibrationsdæmpningssystem, der mindsker vibrationerne fra håndtagene til brugeren. Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke produktet for hårdt frem. Hold let fast i produktets håndtag, men sørg for, at du styrer og betjener produktet sikkert. Skub ikke håndtagene ind i endestoppene mere end nødvendigt.
- Hold kun hænderne på håndtaget eller håndtagene. Hold alle andre kropsdele væk fra produktet.
- Stop produktet med det samme, hvis der pludselig opstår stærke vibrationer. Fortsæt ikke arbejdet, før årsagen til de øgede vibrationer er fjernet.
- Når du skærer granit eller hård beton, forårsager det flere vibrationer i produktet, end hvis du skærer i blød beton. Skæreudstyr, der er sløvt, defekt, af forkert type eller forkert filet, øger vibrationsniveauet

Sikkerhed omkring udstødningsgasser



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kullite, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Indånding af kullite kan forårsage dødsfald. Da

kulilte er lugtfri og ikke kan ses, er det ikke muligt at mærke det. Et symptom på kulilteforgiftning er svimmelhed, men en person kan blive bevidstløs uden advarsel, hvis mængden eller koncentrationen af kulilte er tilstrækkelig.

- Udstødningsgasser indeholder også uforbrændte kulbrinter, herunder benzen. Indånding af støv gennem længere tid kan forårsage helbredsproblemer.
- Udstødningsgasser, som du kan se eller lugte, indeholder også kulilte.
- Brug ikke et produkt med forbrændingsmotor indendørs eller i områder, der ikke har tilstrækkelig ventilation.
- Indånd ikke udstødningsgasserne.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i området. Det er især vigtigt, hvis du bruger produktet i grøfter eller andre mindre arbejdsområder, hvor udstødningsgasser nemt kan samle sig.

Sikkerhed omkring støv



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug af produktet kan forårsage støv i luften. Støv kan forårsage alvorlige skader og permanente helbredsproblemer. Silikastøv er klassificeret som skadeligt af flere myndigheder. Følgende er eksempler på sådanne helbredsproblemer:
 - De dødelige lungesygdomme kronisk bronkitis, silikose (støvlung) og lungefibrose
 - Kræft
 - Fosterskader
 - Hudbetændelse
- Brug korrekt udstyr til at mindske mængden af støv og dampe i luften og for at reducere støv på arbejdsudstyr, overflader, tøj og krop. Eksempler på sådant udstyr er støvopsamlingsystemer samt vandsprøjter, der binder støvet. Mindsk forekomsten af støv ved kilden, hvor det er muligt. Sørg for, at udstyret installeres og anvendes korrekt, og at der udføres regelmæssig vedligeholdelse.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Sørg for, at der er åndedrætsværn tilgængelig, hvis der er farlige materialer i arbejdsområdet.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i arbejdsområdet.
- Hvis det er muligt, skal du rette produktets udstødning på en måde, så den ikke forårsager, at der kommer støv i luften.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug altid godkendt personligt beskyttelsesudstyr under betjening. Personbeskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for personskader, men det mindsker indvirkningen af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Bed din serviceforhandler om hjælp til at vælge det rigtige udstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn. Langvarig eksponering for støv kan medføre permanente høreskader. Vær opmærksom på advarselssignaler eller råb, når du bruger høreværn. Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset.
- Brug godkendt øjenværn for at reducere risikoen for skader fra genstande, der slynges ud. Hvis der benyttes ansigtsmaske, skal der også anvendes godkendte beskyttelsesbriller. Med godkendte beskyttelsesbriller menes briller, som opfylder standarden ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-lande. Visirer skal opfylde standarden EN 1731.
- Brug sikkerhedshandsker.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Brug af produkter, som f.eks. kapsaven, vinkelslibere eller boremaskiner, som sliber eller former materiale, kan generere støv og dampe, som kan indeholde farlige kemikalier. Kontrollér, hvilken type materiale du skal behandle, og brug passende åndedrætsværn.
- Brug tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed. Skæring frembringer gnister, der kan antænde tøj. HUSQVARNA anbefaler, at du bærer brandhæmmende bomuld eller tung denim. Bær ikke tøj fremstillet af materialer som nylon, polyester eller rayon. Hvis de antændes, kan sådanne materialer smelte og kan klæbe til huden. Bær ikke shorts.
- Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.
- Hav altid en førstehjælpskasse i nærheden.



- Der kan komme gnister ud af lyd-dæmperen eller skæreklingen. Hav altid brandslukningsudstyr tilgængeligt.

Sikkerhedsanordninger på produktet




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.

- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte en godkendt HUSQVARNA-servicerepræsentant.
- Foretag ikke ændringer af sikkerhedsanordningerne.
- Produktet må ikke bruges med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesdæksler, sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.


Gasreguleringslås

Gasreguleringslåsen forhindrer utilsigtet betjening af gasreguleringen. Hvis du griber fat rundt om håndtaget og skubber på låsen på gasreguleringen (A), frigør den gasreguleringen (B). Hvis grebet om håndtaget slippes, flyttes både gasreguleringen og låsen på gasreguleringen tilbage i deres oprindelige stillinger. Denne funktion låser gasreguleringen i tomgang.

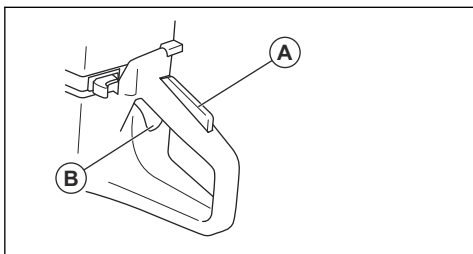


Sådan kontrolleres gasreguleringslåsen


1. Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen slippes.

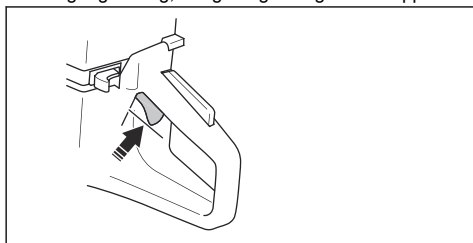

2. Skub gasreguleringslåsen, og sørg for, at den går tilbage, når du slipper den.

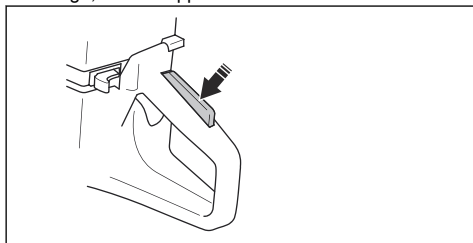


3. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen bevæger sig frit, og at returfederen fungerer korrekt.

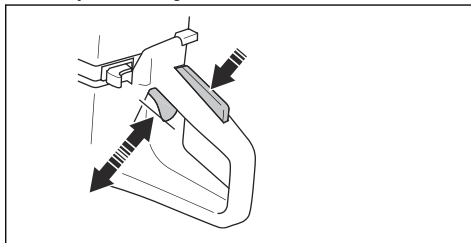

4. Start motorsaven og giv fuld gas.
5. Slip gashåndtaget, og sørg for, at skæreskiven standser, og at den ikke bevæger sig.
6. Hvis skæreklingen roterer ved tomgang, skal du justere tomgangshastigheden. Se *Sådan justerer du tomgangshastigheden på side 68*.

Sådan kontrolleres stopkontakten

1. Start motoren. Se *Sådan startes produktet med en kold motor på side 61*
2. Stil stopkontakten til STOP. Motoren skal standse.

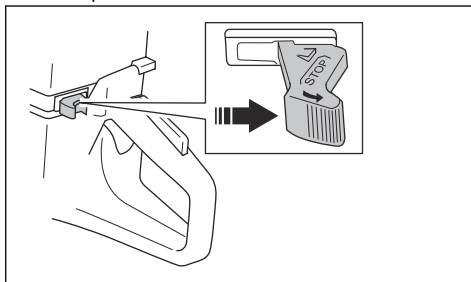


Klingebeskyttelse og SmartGuard (ekstraudstyr)



ADVARSEL: Sørg for, at klingebeskyttelsen og SmartGuard er korrekt monteret, før du starter produktet. Brug ikke produktet, hvis klingebeskyttelsen eller SmartGuard mangler, er defekt eller har revner.

Klingebeskyttelsen (A) og SmartGuard (B) er monteret over skæreklingen (C). De forhindrer skader, hvis dele

af klingen eller stykker fra det afskårne materiale kastes i retning af brugeren.

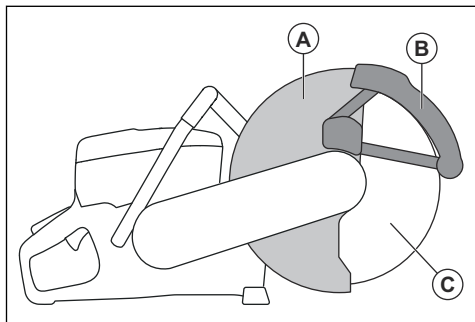

SmartGuard er fjederbelastet og skal altid kunne bevæge sig frit og tilbage til den oprindelige position ved hjælp af fjederkraft.

Sådan kontrolleres klingens og klingebeskyttelsens.



ADVARSEL: En beskadiget skæreklinge kan forårsage personskader.

1. Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt og ikke viser tegn på skader.
2. Sørg for, at klingebeskyttelsen ikke er revnet eller beskadiget.
3. Udskift klingebeskyttelsen, hvis den er beskadiget.

Sådan udføres en kontrol af SmartGuard




ADVARSEL: En beskadiget SmartGuard kan forårsage personskade.



BEMÆRK: SmartGuard er en plastafskærmning og kan blive beskadiget af varme under intens tørsækning af metal med limede slibeklinger. Undlad at udføre intens tørsækning af metal, og lad produktet køle af mellem skæreepgaverne. Til intens metalsækning med SmartGuard anbefales vi vådsækning sammen med vakuumløddede diamanthklinger, f.eks. VARI-CUT FR3.

1. Sørg for, at SmartGuard ikke er revnet eller beskadiget.


2. Sørg for, at SmartGuard bevæger sig frit uden for meget slør og trækker sig sammen ved hjælp af fjederkraft.

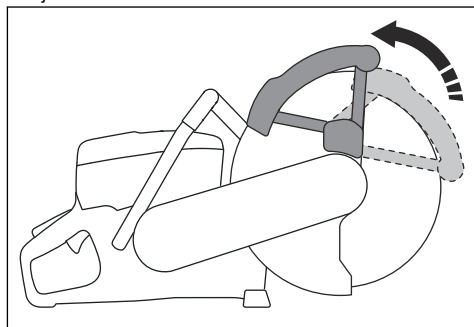

3. Rengør eller udskift SmartGuard, hvis den ikke trækker sig tilbage, så snart den trykkes ind, eller hvis den er beskadiget.

Vibrationsdæmpningssystem

Dit produkt er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. Produktets vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/skæreudstyret og produktets håndtagsenhed.

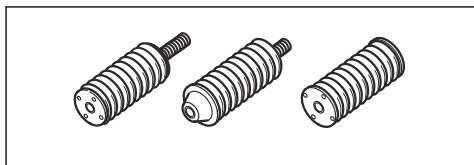

Sådan kontrolleres vibrationsdæmpningssystemet



ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.

1. Sørg for, at der ikke er revner på og deformation af vibrationsdæmpningsenhederne. Udskift vibrationsdæmpningsenhederne, hvis de er beskadigede.
2. Kontrollér, at vibrationsdæmpningsenhederne er korrekt forankret til motorenheden og håndtagsenheden.

Lyddæmper

Lyddæmperen sikrer et minimalt støjniveau og sender udstødningsgasserne væk fra føreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er beskadiget. En beskadiget lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand.



ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget varm under og efter brug, og når motoren kører i tomgang. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe for at forhindre brand.

Sådan kontrolleres lyddæmperen


- Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre, at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brændstof er meget antændeligt, og dampene er eksplosive. Vær forsigtig med brændstof for at undgå personskade, brand og eksplosion.
- Produktet må kun påfyldes uendørs, hvor der er tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke brændstofdampe. Brændstofdampene er giftige og kan forårsage personskade, brand og eksplosion.
- Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.
- Lad motoren køle helt af, før du fylder brændstof på.
- Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motor.
- Anbring ikke varme genstande i nærheden af brændstof eller motor.
- Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
- Før du fylder brændstof på, skal du åbne brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt udløse trykket.
- Brændstof på huden kan forårsage personskade. Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.
- Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj med det samme.
- Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke er korrekt spændt, kan vibrationer i produktet løse dækslet og forårsage lækage af brændstof og brændstofdampe. Brændstof og brændstofdampe indebærer risiko for brand.
- Før du starter produktet, skal du flytte produktet minimum 3 m væk fra det sted, du påfyldte brændstof.

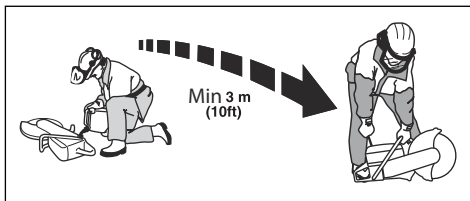

- Start ikke produktet, hvis der er spildt brændstof eller olie på produktet. Fjern uønsket brændstof og olie, og lad produktet tørre, før du starter motoren.
- Undersøg regelmæssigt motoren for lækager. Hvis der er utætheder i brændstofsyste­met, må du ikke starte motoren, før lækagerne er repareret.
- Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
- Når produkt og brændstof er sat til opbevaring, skal du kontrollere, at brændstof og brændstofdampe ikke kan forårsage skader, brand og eksplosion.
- Aftap brændstoffet i en godkendt beholder uendørs og på sikker afstand af gnister og åben ild.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 45*.
- Hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt og regelmæssigt, øges risikoen for personskade og beskadigelse af produktet.
- Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service.
- Lad et HUSQVARNA-godkendt serviceværksted foretage regelmæssig service af produktet.
- Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
- Brug altid originalt tilbehør.

Montering

Skæreklinger



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du samler produktet.



ADVARSEL: En skæreklinge kan gå i stykker og forårsage skader for brugeren.



ADVARSEL: Undersøg skæreklingen for revner, manglende stykker, forvrængning eller ubalance før brug, og umiddelbart efter, at den har ramt en utilsigtet genstand. Brug ikke en beskadiget skæreklinge. Efter inspektion og montering af skæreklingen skal du placere dig selv og eventuelle tilskuere væk fra den roterende skæreklinge og køre el-værktøjet ved maks. omdrejningstal uden belastning i et minut.



ADVARSEL: Producenten af skæreklingen udsender advarsler og anbefalinger for brug og korrekt vedligeholdelse af skæreklingen. Disse advarsler følger med skæreklingen ved levering. Læs og overhold instruktionerne, der følger med skæreklingen.

Passende skæreklinger



BEMÆRK: Brug HUSQVARNA-anbefalede skæreklinger til K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue-materialet, der skal skæres. Anbefalede skæreklinger reducerer risikoen for alvorlig personskade og øger skære- og X-Halt-ydeevnen. Hvis der anvendes generelle skæreklinger med høj hastighed, vil ydeevnen og skærekvaliteten blive forringet.



ADVARSEL: Brug kun diamantklinger og slibeklinger til beton og metal. Brug ikke klinger med takker som f.eks. runde træskæreklinger og klinger med karbidspidser. Risikoen for kast forøges, og karbidspidser kan gå løs og blive kastet med høj hastighed. Det kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.




ADVARSEL: Anvend aldrig en skæreklinge til andet materiale end det, den er beregnet til at skære i.



ADVARSEL: Brug kun diamantklinger, der er i overensstemmelse med nationale eller regionale standarder, f.eks. EN12413, EN13236 eller ANSI B7.1.



ADVARSEL: Brug ikke en klinge med en nominel hastighed, som er lavere end den på produktet. Skæreklingens nominelle værdi er markeret på klingens, og produktets er markeret på identifikationspladen.

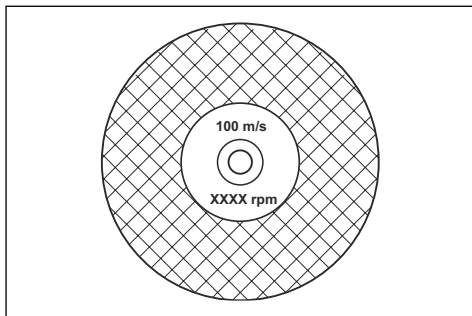


Bemærk: Mange skæreklinger, der kan fastgøres til dette produkt, er fremstillet til stationære save. Den nominelle hastighedsværdi for disse skæreklinger er for lav til dette produkt.



ADVARSEL: Brug ikke skæreklinger med en tykkelse, der overstiger den maksimale anbefalede tykkelse. Se *Tekniske data på side 72*.

- Skæreværktøj til dette produkt findes i to typer; slibende skæreskiver og diamantklinger.

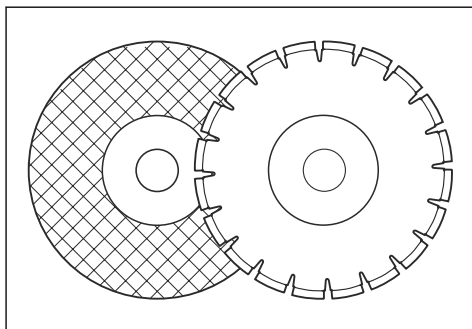

- Sørg for, at skæreklingen har korrekte dimensioner for midterboringen, som passer til den monterede skafsbøsning.

Skæreklingens vibration



BEMÆRK: Hvis du bruger produktet med for voldsom kraft, kan skæreklingen blive for varm, bøje eller medføre vibrationer. Brug produktet med mindre kraft. Hvis vibrationerne fortsætter, skal du udskifte skæreklingerne.

Limede slibeskæreklinger



ADVARSEL: Brug ikke limede slibeklinger sammen med vand. Fugt reducerer styrken i den limede slibeskæreklinge, og skæreklingen kan gå i stykker og forårsage personskade.

En limet slibeskæreklinge er fremstillet af små slibeborn, som er samlet med en organisk eller forglasset binding og støbt med forstærkningsstof, hvilket forhindrer klingen i at gå i stykker under betjening ved høje hastigheder.


Limede skæreskiver til forskellige materialer

Bemærk: Sørg for at benytte de korrekte skæreskiver til skineskæring.


Bladtype	Materiale
Skive til sten og beton	Beton, asfalt, murværk, støbejern, aluminium, kobber, messing, kabler, gummi og plast.
Skive til stål	Stål, legeret stål og andet hårdt metal.
Skive til skinner	Skinner.

Sådan undersøges limede slibeskæreklinger

- Sørg for, at der ikke er revner eller skader på skæreklingen.

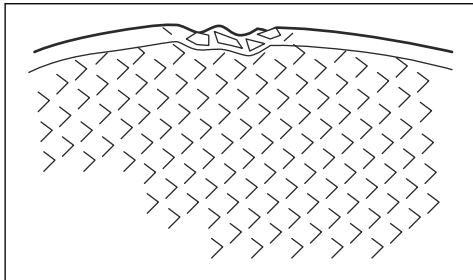

- Hold skæreklingen med fingrene, og slå let på klingen med en skruetrækker. Hvis du ikke kan høre en tydelig lyd, er klingen beskadiget.

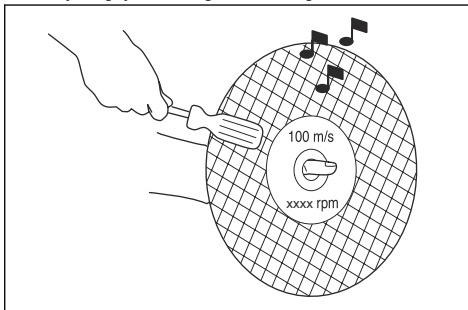

Diamantklinger




ADVARSEL: Diamantklinger bliver meget varme, når de bruges. En diamantklinge, der er for varm, giver dårlig ydeevne, resulterer i beskadigelse af klingens og er en sikkerhedsrisiko.



ADVARSEL: Brug aldrig diamantklinger til skæring af plast. Den varme diamantklinge kan smelte plast, hvilket kan forårsage kast.

- Diamantklinger har en stålkerne med segmenter, der er fremstillet af industridiamanter.
- Diamantklinger bruges til alt murværk, armeret beton og sten.
- Sørg for, at diamantklingen roterer i den retning, som pilene på diamantklingen viser.

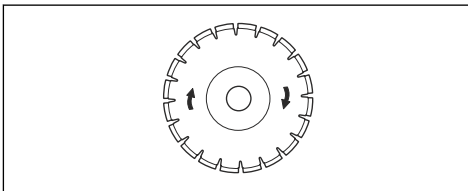

- Anvend altid en skarp diamantklinge.
- Diamantklinger kan blive sløve, hvis du bruger et forkert fremføringstryk, eller hvis du skærer materialer som f.eks. hård armeret beton. Hvis du bruger en sløv diamantklinge, bliver den for varm, hvilket kan medføre, at diamantsegmenter løsner sig.

Sådan skæres skæreskiven

Bemærk: Brug en skarp skæreskive for at opnå de bedste skæresultater.

- Skærp klingen ved at skære i et blødt materiale som sandsten eller tegl.

Diamantklinger til vådskæring

- Diamantklinger til vådskæring skal bruges med vand.
- Vand sænker temperaturen på klingen, øger dens levetid og reducerer støv under betjening.
- Under vådskæring skal du opsamle spildevand sikkert.


Diamantklinger til tørsæring

- Når du bruger diamantklinger til tørsæring, er det nødvendigt at have tilstrækkelig luftcirkulation omkring klingen for at sænke temperaturen. Derfor anbefales diamantklinger kun til tørsæring ved sporadisk betjening. Efter nogle sekunders betjening er det nødvendigt at lade diamantklingen rotere frit, væk fra snittet. Luftstrømmen rundt om klingens sænker dermed diamantklingens temperatur.

Diamantskrive - sidefrigang



ADVARSEL: Visse skæresituationer eller dårlige klinger kan blive slidt for meget på siden af segmenterne. Sørg for, at diamantsegmentet (A) er bredere end klingens (B). Dette er for at undgå klemning i sporet samt kast. Se *Kast-* på side 54.

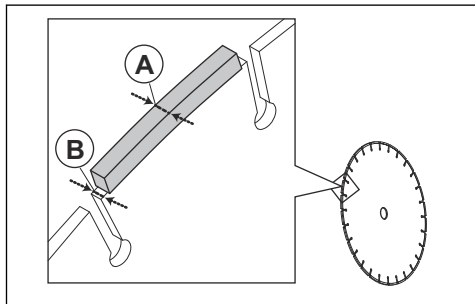

BEMÆRK: Visse skæresituationer og slidte klinger kan medføre øget slitage på siden af segmenterne. Udskift skiven, før den er slidt ned.


Skiver med tænder



ADVARSEL: Brug aldrig tandskiver, som f.eks. skæreskiver til træ, runde tandskiver, skiver med karbidspidser osv. Risikoen for kast forøges betragteligt, og spidserne kan blive revet af og slynget af sted med høj hastighed. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald for brugeren eller andre.



ADVARSEL: Lovkravene foreskriver en anden form for afskærmning til skiver med karbidspidser, som ikke findes på kapsave – en 360 graders skærm. Kapsave (denne sav) benytter diamantklinger og har et andet afskærmningssystem, som ikke yder beskyttelse imod de fareelementer, der forekommer ved arbejde med skiver til træskæring.

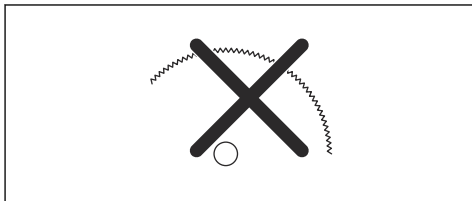

Brug af denne kapsav med en skive med karbidspidser er en overtrædelse af arbejdssikkerhedsbestemmelserne.

På grund af den farlige karakter og de krævende omstændigheder, som brandslukning og redningsindsatser udført af forskellige, specialuddannede offentlige beredskabsstyrker og sikkerhedsfagfolk (brandvæsen) udgør og omfatter, er Husqvarna opmærksom på, at de kan benytte denne kapsav med skiver med karbidspidser i visse nødsituationer på grund af disse skivers evne til at skære i mange forskellige typer forhindringer og sammensatte materialer uden at skulle bruge tid på at skifte skiver eller maskiner. Vær under arbejdet med denne kapsav altid opmærksom på, at klinger med karbidspidser er mere tilbøjelige til at fremprovokere kast end diamantklinger, hvis de ikke benyttes korrekt. Skiver med karbidspidser kan også kaste materialedele væk fra skiven.

Af disse årsager bør en kapsav med skive med karbidspidser aldrig bruges af andre end specialuddannede sikkerhedsfagfolk, der er opmærksomme på risiciene ved sådan anvendelse, og i så fald kun under ekstremt kritiske omstændigheder, hvor andre værktøjer må betragtes som ineffektive og uegnede i forbindelse med brand- og redningsindsatser. En kapsav med en skive med karbidspidser må ikke benyttes til skæring i træ, medmindre der er tale om en redningsindsats.

Sådan kontrolleres spindelakslen og flangeskiverne




BEMÆRK: Brug kun HUSQVARNA-flangeskiver med en diameter på minimum 105 mm/4,1 tommer.



ADVARSEL: Undlad at anvende defekte, slidte eller snavsede flangeskiver. Brug kun flangeskiver med samme mål. Forkerte flangeskiver kan beskadige skæreklingen eller gøre den løs.

Kontroller spindelaksen og flangeskiverne, når du udskifter skæreklingen.

1. Kontroller, at spindelaxlens gevind er uskadt. Udskift beskadigede dele.

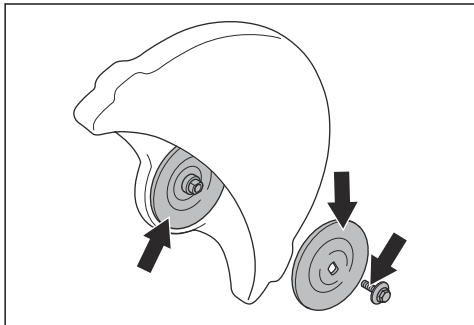


2. Sørg for, at kontaktområderne på skæreklingen og flangeskiver ikke er beskadigede. Udskift beskadigede dele.
3. Sørg for, at flangeskiverne er rene og har det korrekte mål.
4. Sørg for, at flangeskiverne kører frit på spindelakslen.

Sådan kontrolleres skafthbøsningen

Skaftbøsningerne benyttes til at fastgøre produktet til midterboringen i skæreklingen. Produktet leveres med en af disse to typer skafthbøsninger:


- En skafthbøsning, der kan drejes til den anden side og bruges i midterboringer på 20 mm/0,79 tommer eller 25,4 mm/1 tommer.
- En skafthbøsning på 25,4 mm/1 tomme.
- Et mærkat på klingebeskyttelsen viser den monterede skafthbøsning og specifikationer for de relevante skæreklinger.

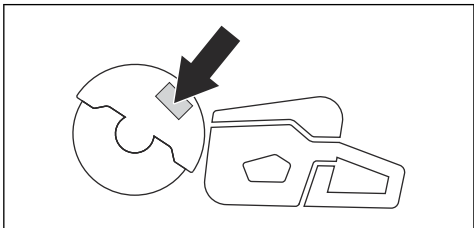

- Sørg for, at afstanden fra skæreklingens midterboring svarer til den monterede skafthbøsning. Diameteren på midterboringen er trykt på skæreklingen.
- Brug kun HUSQVARNA skafthbøsninger.

Sådan kontrolleres skæreklingens rotationsretning.

1. Find pilene på den bageste remafskærmning, som viser spindelaksets rotationsretning.

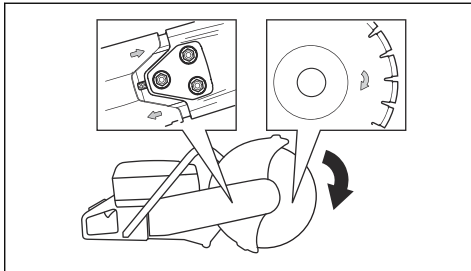

2. Find pilen på skæreklingen, som viser skæreklingens rotationsretning.
3. Kontrollér, at retningspilene på skæreklingen og spindelakslen har samme retning.

Sådan monteres skæreklingen




ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du samler produktet.

1. Undersøg flangeskiverne og spindelakslen. Se *Sådan kontrolleres spindelakslen og flangeskiverne på side 51*.
2. Tryk SmartGuard tilbage, og hold den i tilbagetrukket position.

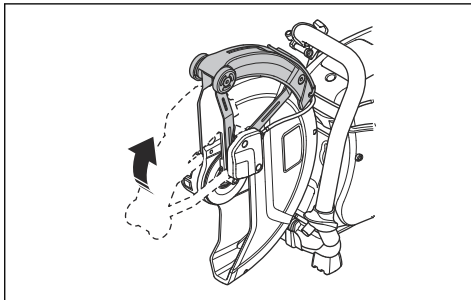


Bemærk: Dette trin gælder kun for K 770 II SmartGuard.


3. Sæt skæreklingen på skaftbøsningen (A) mellem den indvendige flangeskive (B) og flangeskiven (C). Drej flangeskiven, indtil den sidder fast i akslen.

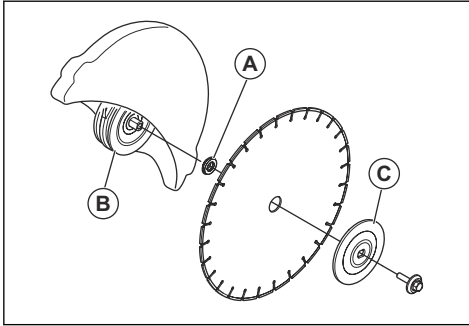

4. Sæt et værktøj i boringen i den forreste remafskærmning, og drej skæreklingen, indtil akslen er låst.

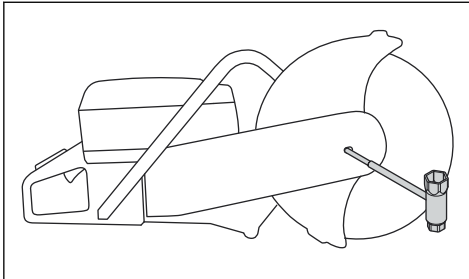

5. Spænd skæreklingens bolt til et spændingsmoment på 25 Nm/18,5 ft-lb.

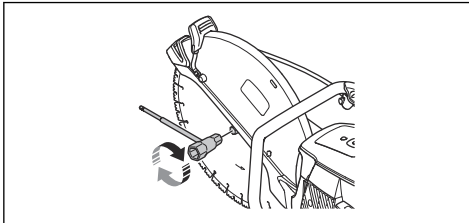

styre produktet, hvis kapaggregatet er vendt. Afstanden mellem skæreklingen og midten af produktet er længere, hvilket betyder, at håndtaget og skæreklingen ikke flugter. Dette kan have en negativ effekt på produktets balance, og det er sværere at holde produktet, hvis skæreklingen kommer i klemme eller sætter sig fast i kastrisikoområdet. Se *Kast - på side 54*.




ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du samler produktet.

1. Afmonter skæreklingen, den forreste remafdækning og kapaggregatet. Se trin 1-5 i *Sådan udskifter du drivremmen på side 65*.
2. Fjern de 2 skruer og møtrikker, der holder sprøjtedysen.

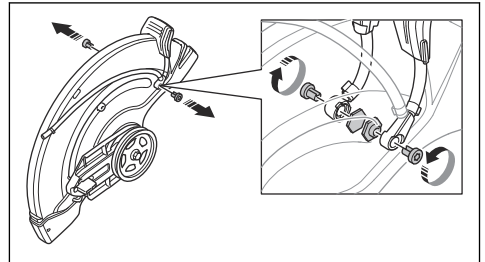

3. Fjern de 2 skruer fra justeringshåndtaget til klingebeskyttelsen.

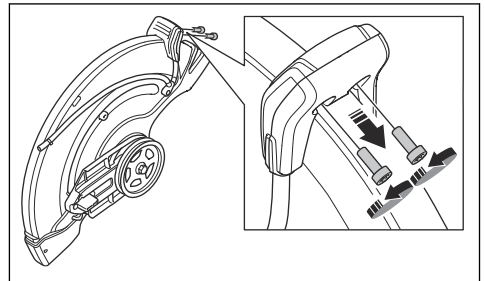


Sådan vendes kapaggregatet (K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue)




ADVARSEL: Skær kun med kapaggregatet vendt, hvis en standardprocedure ikke er mulig.

Produktet har et vendbart kapaggregat, så du kan skære tæt på en væg eller i jordhøjde. Skær kun med kapaggregatet vendt, hvis en standardprocedure ikke er mulig. I tilfælde af kast er det vanskeligere at


4. Fjern justeringshåndtaget til klingebeskyttelsen

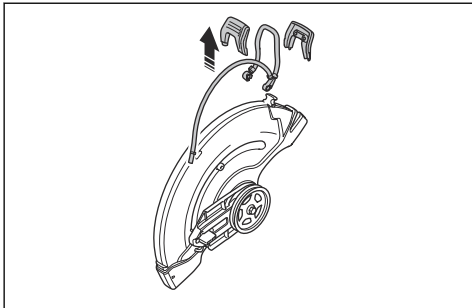

5. Fjern stopmuffen.

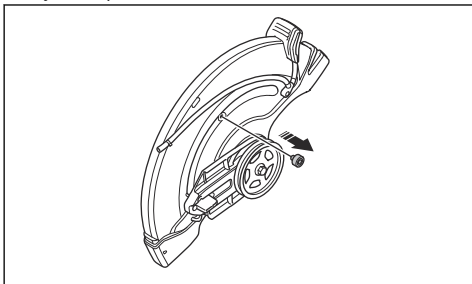


6. Flyt lejet, og monter stopmuffen.

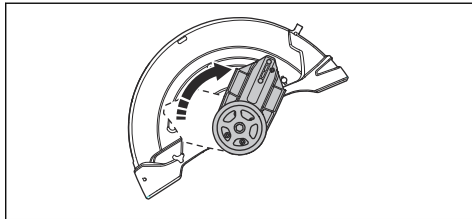

7. Monter stopmuffen.

8. Monter drivremmen på modsatte side.

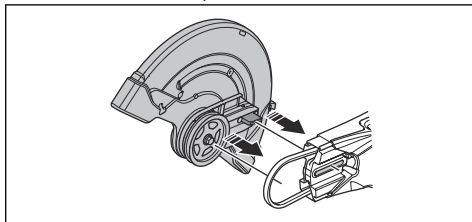

9. Monter kapaggregatet og remafdækningen igen, se *Sådan udskifter du drivremmen på side 65.*

10. Monter dysen og skæreklingen i modsat rækkefølge af, hvordan de blev afmonteret.

Drift

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

Kast-




ADVARSEL: Kast er pludselige og kan være meget voldsomme. Kapmaskinen kan blive kastet op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser. Det er af største vigtighed at forstå, hvad der forårsager kast, og hvordan kast undgås, før produktet tages i brug.

Kast er den pludselige opadgående bevægelse, der opstår, hvis klingens spids kommer i klemme eller sætter sig fast i kastrisikoområdet. De fleste kast er små og medfører kun begrænset risiko. Et kast kan imidlertid også være meget voldsomt og slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser.

Reaktionskraft

Der foreligger altid en reaktionskraft under skærearbejdet. Kraften trækker produktet i

den modsatte retning i forhold til klingens omdrejningsretning. Oftest er denne kraft ubetydelig. Hvis klingens spids kommer i klemme eller går i stå, vil reaktionskraften imidlertid være stor, og du vil muligvis ikke kunne kontrollere kopsaven.

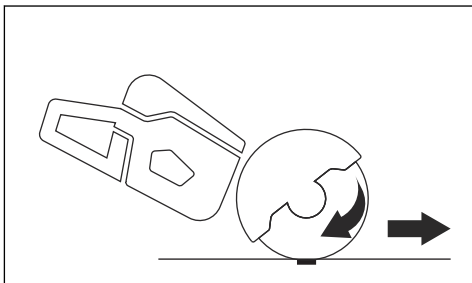


Undlad at flytte produktet, når skæredstyret roterer. Gyroskopiske kræfter kan hindre den ønskede bevægelse

Kastrisikoområdet


Brug aldrig maskinens kastrisikoområde til til skæring. Hvis klingens spids kommer i klemme eller går i stå i kastrisikoområdet, vil reaktionskraften slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende

bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser.

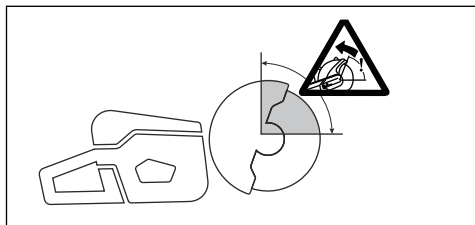


Hvirvlende kast

Et hvirvlende kast opstår, når skæreklingen ikke bevæger sig frit i kastrisikoområdet.

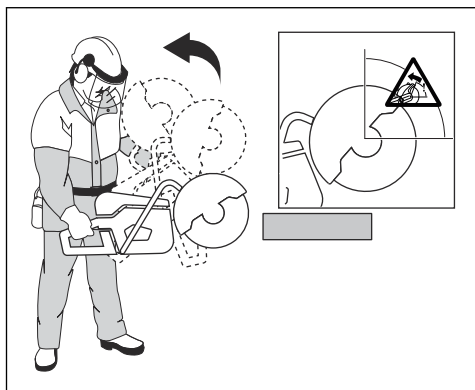


Stigningskast

Hvis kastrisikoområdet benyttes til skæring, får reaktionskraften klingen til at stige opad i snittet. Skær aldrig i kastrisikoområdet. Brug den nederste kvadrant af klingen for at undgå kast.

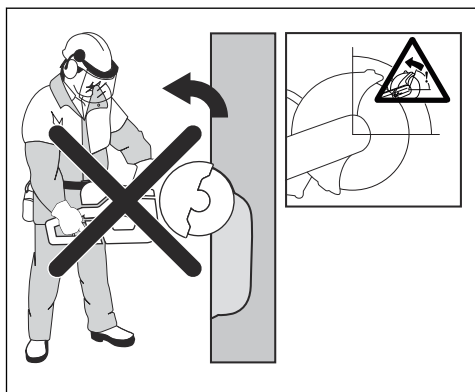

Klemningskast

Klemning er, når snittet lukker sig sammen og klemmer om klingen. Hvis klingen kommer i klemme eller går i stå, vil reaktionskraften imidlertid være stor, og du vil muligvis ikke kunne kontrollere kapmaskinen.

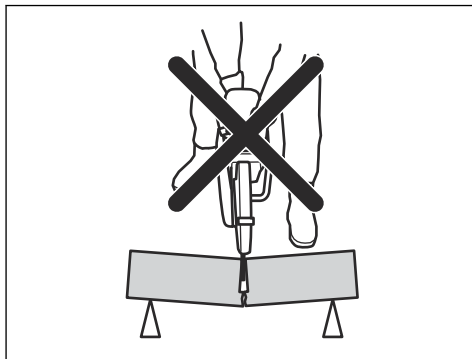

Hvis klingen kommer i klemme eller går i stå i kastrisikoområdet, vil reaktionskraften slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser. Vær opmærksom på potentiel bevægelse af arbejdsområdet. Hvis emnet ikke er korrekt understøttet og bevæger sig, når du skærer i det, kan det lukke sig om klingen og forårsage et kast.


Rørskæring

Særlig forsigtighed er krævet ved skæring i rør. Hvis røret ikke er korrekt understøttet, og snittet holdes åbent, mens der skæres, kan skiven sætte sig fast. Vær især opmærksom, når du skærer et rør med en klokkeformet ende eller et rør i en grøft, der, hvis det ikke understøttes forsvarligt, kan bøje og lukke sig om klingen.

Hvis røret kan hænge ned og lukke sammen om snittet, vil klingen blive klemt i kastzonen, så der kan forekomme et kraftigt kast. Hvis røret er korrekt understøttet, vil enden af røret bevæge sig nedad,

snittet vil åbne sig og der opstår ingen fastklemning af klingens.

Fastgør røret, så det ikke bevæger sig eller ruller, mens der skæres. Sørg for, at snittet åbner sig for at undgå fastklemning af kniven.

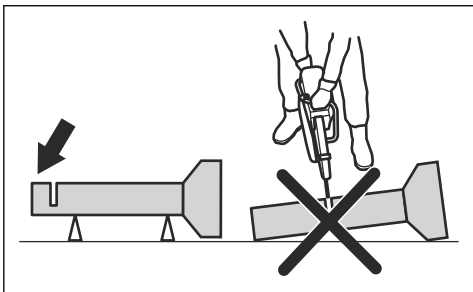


Sådan skæres i mindre rør



ADVARSEL: Hvis kniven sætter sig fast i kastrisikoområdet, medfører det et voldsomt kast.

Hvis røret er mindre end produktets maksimale skæredybde, kan skæringen udføres i 1 trin fra top til bund.

- Skær røret fra top til bund.

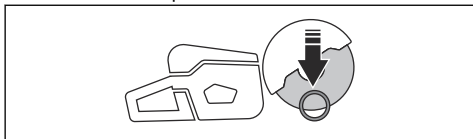


Sådan skæres i større rør






ADVARSEL: Hvis sætter sig fast i kastrisikoområdet, medfører det et voldsomt kast.


Hvis røret er større end produktets maksimale skæredybde og ikke kan rulles, skal skæringen opdeles i 5 trin.

- Opdel røret i 5 sektioner. Sæt et mærke på disse sektioner og på en skærelinje. Skær en lav styrerille rundt om røret.

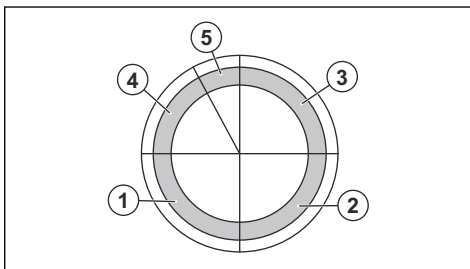


- Skær disse sektioner i 5 trin med de skæreretninger, der er vist med pilene i hvert trin.

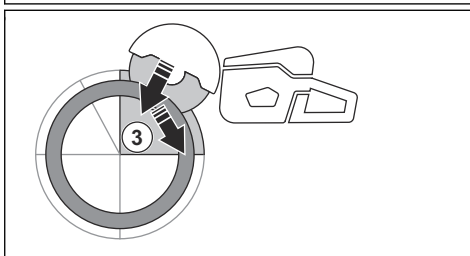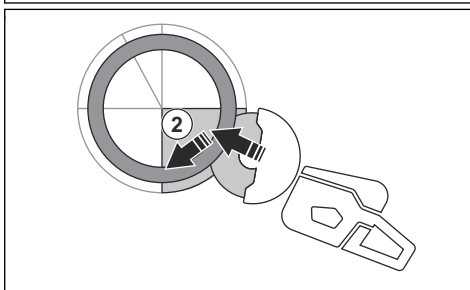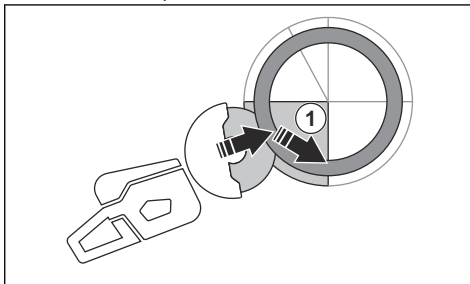

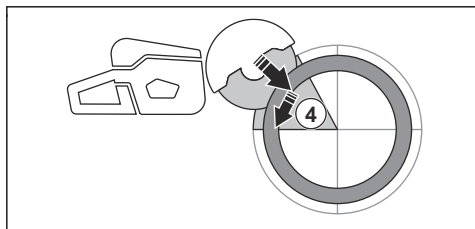

- Foretag det sidste adskillelsesnit fra toppen af røret, der trækkes bagud, uden at involvere den øverste kvadrant af bladet. Indstil knivbeskyttelsen helt fremad for at opnå maksimal beskyttelse.

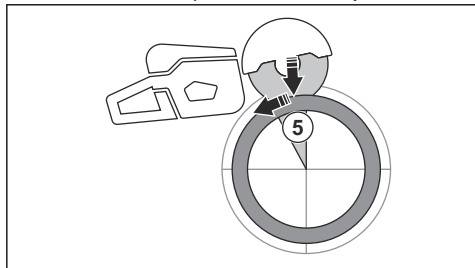

ADVARSEL: Hvis røret er korrekt understøttet, må det ikke klemme kniven, når den er adskilt i afsnit 5. Vær dog opmærksom på, om kniven kommer i klemme under den endelige adskillelse. Hvis kniven kommer i klemme i den nederste del, kan produktet trække sig fremad væk fra brugeren og derefter resultere i et roterende kast.

Sådan undgås kast



ADVARSEL: Undgå situationer, hvor der foreligger kastrisiko. Vær forsigtig under anvendelse af kapmaskinen, og sørg for, at skiven ikke kommer i klemme i kastrisikoområdet.



ADVARSEL: Vær forsigtig ved indføring af skiven i et eksisterende snit.




ADVARSEL: Sørg for, at emnet ikke kan bevæge sig under skæringen.



ADVARSEL: Det er kun dig, der kan eliminere kast og tilsvarende risici ved at anvende en korrekt arbejdsteknik.

- Understøt altid arbejdsområdet, så snittet kan holdes åbent ved gennemskæring. Når snittet er åbent, forekommer der ikke kast. Hvis snittet er lukket og klemmer sammen om skiven, er der risiko for kast.

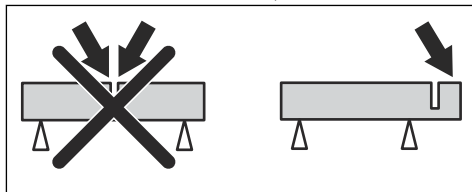

Grundlæggende arbejdsteknik



ADVARSEL: Træk ikke produktet til den ene side. Dette kan forhindre skæreklingens frie bevægelighed. Skæreklingen kan gå i stykker og forårsage skader på brugeren eller andre personer.



ADVARSEL: Undgå at slibe med siden af skæreklingen. Skæreklingen kan gå i stykker og forårsage skader på brugeren eller andre personer. Brug kun skærekanten.



ADVARSEL: Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt og ikke viser tegn på skader.




ADVARSEL: Før du skærer et eksisterende snit med en anden klinge, skal det kontrolleres, at spalten ikke er tyndere end klingens, da det kan medføre fastklemning i skærespalten og kast.




ADVARSEL: Metalskæring medfører gnistdannelse, hvilket er forbundet med brandfare. Brug ikke produktet i nærheden af antændeligt materiale eller gasser.

- Produktet er skabt til at skære med lime- eller slibeslæbeklinger eller diamantringer til hurtigtgående håndholdte produkter. Produktet må ikke bruges med andre typer klinger eller til andre typer arbejde.
- Kontrollér, at du bruger den rigtige skæreklinge til det materiale, der skal skæres. Se *Passende skæreklinger på side 49* for yderligere vejledning.
- Du må ikke skære i asbestmaterialer.
- Hold dig på afstand fra skæreklingen, når motoren er tændt. Forsøg ikke at standse en roterende klinge med dele af kroppen. Hvis du rører ved en roterende klinge, selv om motoren er slukket, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.


- Skæreklingen bliver ved med at rotere i et stykke tid, efter at gasreguleringen er sluppet. Sørg for, at skæreklingen er standset, før produktet flyttes eller lukkes ned. Hvis det er nødvendigt at stoppe skæreklingen hurtigt, skal du lade skæreklingen røre en hård overflade.
- Du må ikke flytte produktet med motoren tændt.
- Hold produktet med begge hænder. Hold tæt om produktet med tommelfingrene og de andre fingre helt omkring plasthåndtagene med isolering. Hold højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. Alle brugere skal holde på denne måde. Betjen ikke en kapsav med kun 1 hånd.

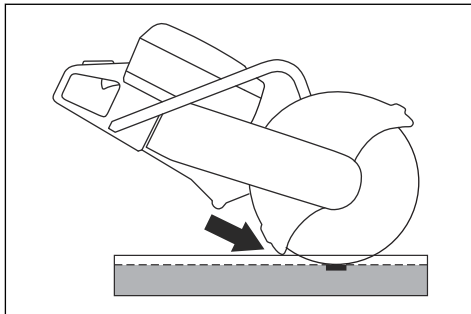


- Brug ikke maskinens kastrisikoområde til skæring. Se *Kastrisikoområdet på side 54* for yderligere vejledning.
- Anvend ikke produktet, før arbejdsområdet er ryddet, og dine fødder og din krop står stabilt.
- Skær aldrig over skulderhøjde.
- Skær ikke med produktet, mens du står på en stige. Brug en platform eller et stillads, hvis du skal skære over skulderhøjde. Stræk dig ikke for langt.

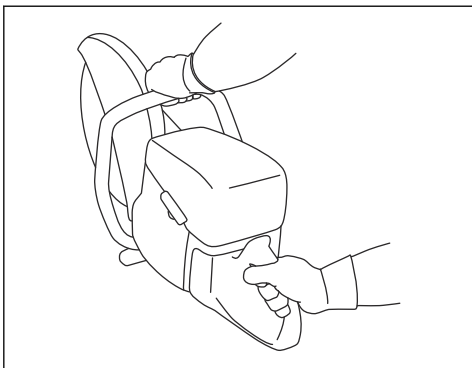

- Stå parallelt med skæreklingen. Undgå at stå lige bagved. Hvis der opstår et kast, bevæger saven sig i skæreklingens plan.

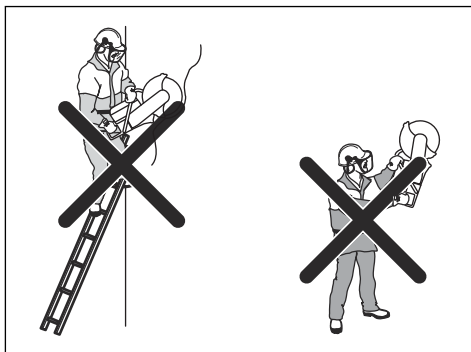


- Stå på bekvem afstand af arbejdsområdet.
- Sørg for, at skæreklingen kan bevæge sig frit, når motoren startes.
- Før skæreklingen forsigtigt ind ved høj omdrejningshastighed (fuld gas). Oprethold fuldt omdrejningstal, indtil skærearbejdet er fuldført.
- Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke skæreklingen.

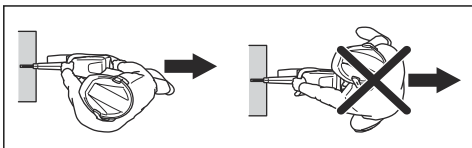


- Du må ikke gå væk fra produktet, når motoren er tændt. Før du går væk fra produktet, skal du standse motoren og kontrollere, at der ikke er nogen risiko for utilsigtet start.
- Brug justeringshåndtaget på klingebeskyttelsen til at justere, så den bageste del af beskyttelsen flugter med arbejdsområdet. Stænk og gnister fra det materiale, der skæres i, opsamles dermed af beskyttelsen og flyttes væk fra brugeren. Beskyttelserne til skæreudstyret skal altid være monteret, når produktet er tændt.

- Før produktet ned, så klingen er lige. Sidetryk kan forårsage skade på klingen og er meget farligt.

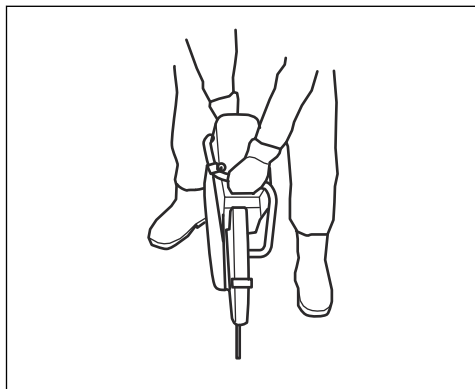

- Før klingens langsomt frem og tilbage, så der opnås en lille kontaktoverflade mellem klingens og arbejdsområdet. Dette sænker klingens temperatur og er en effektiv måde at skære på.

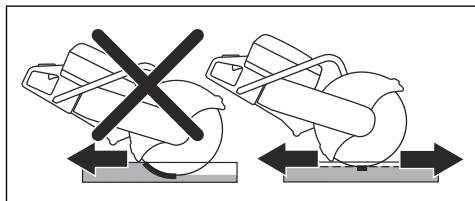


Grundlæggende arbejdsteknikker med K 770 II SmartGuard



ADVARSEL: SmartGuard-funktionen er deaktiveret, hvis SmartGuard bliver trukket tilbage manuelt. Træk kun SmartGuard tilbage manuelt, hvis du er nødt til det, og der ikke er risiko for kast.

SmartGuard giver bedre beskyttelse mod klingens. Dette mindsker risikoen for at komme i berøring med klingens i tilfælde af kast.

- Du kan trække SmartGuard tilbage manuelt med SmartGuard-håndtaget.
- Hold SmartGuard-håndtaget med en finger på venstre hånd, mens de resterende fingre samtidig holder det forreste håndtag.

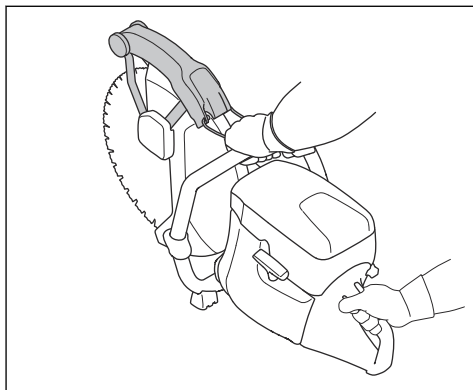

Sådan reduceres støvudvikling under drift

Produktet har et vådskærings sæt til at reducere skadeligt støv i luften under betjening. Vådskærings sættet har lavt vandforbrug.

- Brug om muligt vådskæring med vandkøling. Se *Skæreklinger på side 48*.
- Juster vandstrømmen med ventilen. Det korrekte flow varierer for forskellige opgavetyper.
- Sørg for, at vandtrykket er korrekt. Se *Tekniske data på side 72*. Hvis vandslangen løser sig fra forsyningskilden, kan vandtrykket blive for højt.

Brændstof

Dette produkt har en totaktsmotor.



BEMÆRK: Forkert brændstof kan medføre beskadigelse af motoren. Brug en blanding af benzin og totaktsolie.

Totaktsolie

- De bedste resultater opnås ved anvendelse af HUSQVARNA-totaktsolie.
- Hvis du ikke kan få fat i HUSQVARNA-totaktsolie, kan du også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftkølede motorer. Tal med din serviceforhandler om valg af den korrekte olie.



BEMÆRK: Brug aldrig totaktsolie til vandkølede udenbordsmotorer, såkaldt outboardoil. Brug ikke olie beregnet til firetaktsmotorer.

Forblandet brændstof

- Brug HUSQVARNA forblandet alkylatbenzin – det giver det bedste resultat og forlænger af motorens levetid. Dette brændstof indeholder færre skadelige kemikalier sammenlignet med almindeligt brændstof.


hvilket reducerer skadelige udstødningsgasser. Mængden af rester efter forbrændingen er lavere med dette brændstof, som holder komponenterne i motoren mere rene.

Sådan blandes benzin og totaktsolie

Benzin, liter	Totaktsolie, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



BEMÆRK: Små fejl kan påvirke forholdet i blandingen drastisk, hvis du blander små mængder brændstof. Mål omhyggeligt mængden af olie, og sørg for, at du får den rigtige blanding.

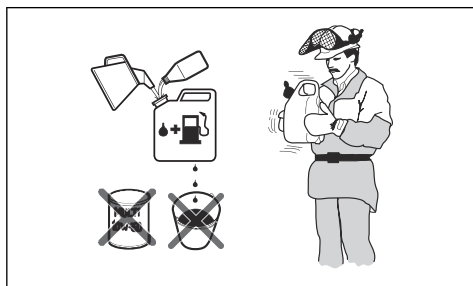

1. Fyld halvdelen af mængden af benzin i en ren beholder til brændstof.
2. Tilføj al olien.
3. Ryst brændstofblandingen.
4. Hæld den resterende mængde over i beholderen.
5. Ryst brændstofblandingen omhyggeligt.



BEMÆRK: Bland ikke brændstof til mere end 1 måned ad gangen.

OilGuard

Bemærk: Gælder kun for K 770 II installeret med OilGuard (ekstraudstyr) og fyldt med en blanding af benzin og HUSQVARNA totaktsolie.

- OilGuard er et indbygget system, der registrerer en forkert brændstofblanding.
- Når produktet kører, aflæser en detektor brændstofblandingen i 10 sekunder. Hvis den rigtige blanding anvendes, kører produktet med det korrekte omdrejningstal. Hvis der anvendes en forkert blanding, sænker produktet motoromdrejningstallet til 3.800 o/min. for at undgå motorfejl.
- Aftap den forkerte brændstofblanding for at få produktet til at køre med det korrekte omdrejningstal. Se *Sådan blandes benzin og totaktsolie på side 60*. Fyld produktet med den korrekte brændstofblanding.


OilGuard olie

Brug HUSQVARNA OilGuard olie, når du bruger OilGuard systemet. OilGuard olie har en særlig farve, der er nødvendig for at OilGuard systemet kan fungere korrekt.

Sådan deaktiveres OilGuard

Bemærk: En ødelagt indikatorstift viser, at OilGuard-systemet er deaktiveret. Du kan ikke bruge en ødelagt indikatorstift til at genaktivere OilGuard-systemet.

OilGuard-proppen (A) og en blå indikatorstift (B) er monteret i tanken fra fabrikken. OilGuard-låget (C) leveres som reservedel. Hvis du ikke har adgang til OilGuard-olie, skal du deaktivere OilGuard-systemet.

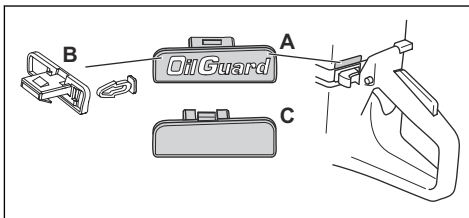

1. Fjern OilGuard-proppen (A) med en skruetrækker.
2. Fjern den blå indikatorstift (B).
3. Monter OilGuard-låget (C) i tanken.

Sådan aktiveres OilGuard-systemet

Bemærk: Du kan ikke bruge en ødelagt indikatorstift til at genaktivere OilGuard-systemet. Du kan få en ny indikatorstift som reservedel. Indikatorstiften er grå som reservedel for at vise, at OilGuard-systemet er blevet deaktiveret, efter at produktet forlod fabrikken.

1. Tag OilGuard-låget af tanken. Se *Sådan deaktiveres OilGuard på side 60*.
2. Fastgør en grå indikatorstift på OilGuard-proppen.
3. Montér OilGuard-proppen i tanken.

Sådan påfyldes brændstof



BEMÆRK: Brug ikke benzin med et oktantal mindre end 90 RON (87 AKI). Det forårsager skader på produktet.



BEMÆRK: Brug ikke benzin med en ethanolkoncentration på mere end 10 % (E10). Det forårsager skader på produktet.

Bemærk: Det er i nogle tilfælde nødvendigt at justere karburatoren, når du ændrer typen af brændstof.


- Brug aldrig benzin med højere oktantal, hvis du ofte bruger produktet ved et konstant højt motoromdrejningstal.
1. Åbn brændstoftankens dæksel langsomt for at aflaste trykket.
 2. Påfyld brændstof langsomt med en benzindunk. Hvis du spilder brændstof, fjernes det med en klud. Lad resterende brændstof fordampe.
 3. Rengør omkring brændstoftankens dæksel.
 4. Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke spændes, opstår der risiko for brand.
 5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du fyldte tanken, før du starter det.

Sådan startes produktet med en kold motor




ADVARSEL: Kontrollér, at skæreklingen kan rotere frit. Den starter med at rotere, når motoren starter.


1. Sørg for, at stopknappen er i venstre position.

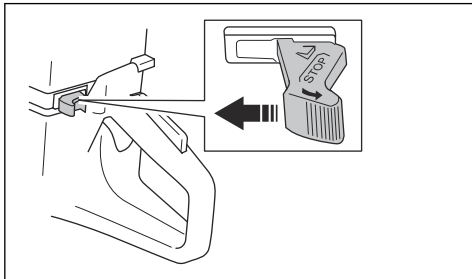


2. Træk chokerhåndtaget helt ud for at nå startgaspositionen.

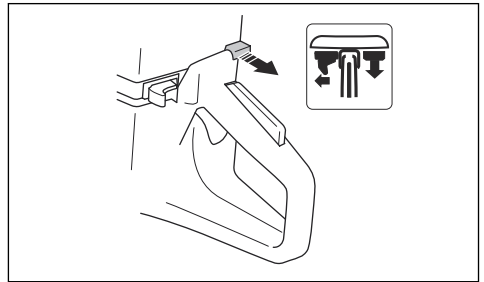

3. Skub dekompressionsventilen for at reducere trykket i cylinderen. Dekompressionsventilen returnerer til den oprindelige position, når produktet starter.

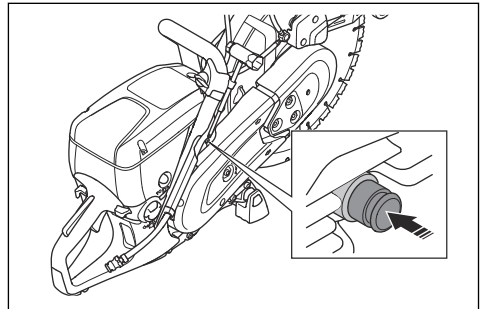

4. Tryk på brændstofpumpen 6 gange, indtil den er fyldt med brændstof.

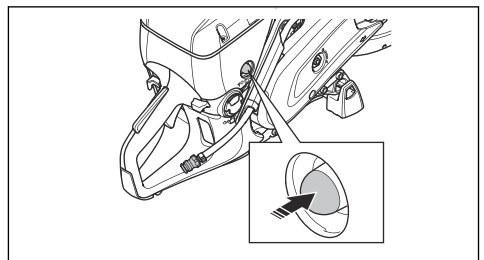

5. Hold fast i forreste håndtag med venstre hånd.
6. Placer højre fod på den nederste del af det bageste håndtag, og skub produktet mod jorden.




ADVARSEL: Sno aldrig startsnoren rundt om hånden.

7. Træk langsomt i startsnoren med højre hånd, indtil du kan mærke en modstand, når starthagerne griber fat. Træk derefter kontinuerligt og hurtigt.




BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke startsnorens håndtag, når startsnoren er trukket ud. Det kan forårsage skader på produktet.

8. Skub chokerhåndtaget, når motoren er startet. Hvis chokeren er trukket ud, stopper motoren efter nogle sekunder. Hvis motoren stopper, skal du trække i startsnorens håndtag igen.

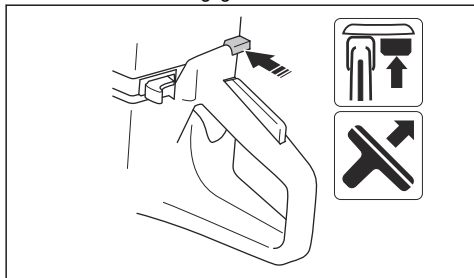

9. Skub gasreguleringen for at deaktivere startgaslåsen, så produktet går i tomgang.

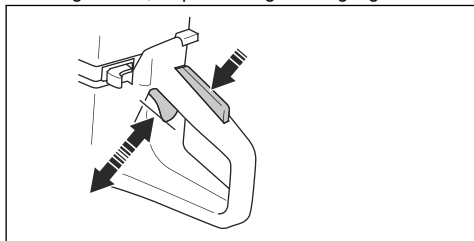


Sådan startes produktet med en varm motor




ADVARSEL: Kontrollér, at skæreklingen kan rotere frit. Den starter med at rotere, når motoren starter.


1. Sørg for, at stopknappen er i venstre position.

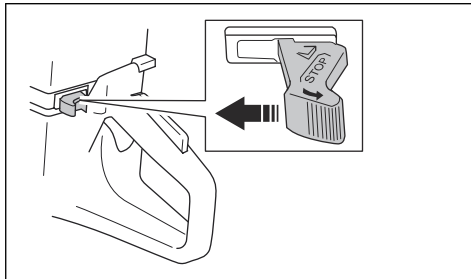


2. Træk chokerhåndtaget helt ud for at nå startgaspositionen.

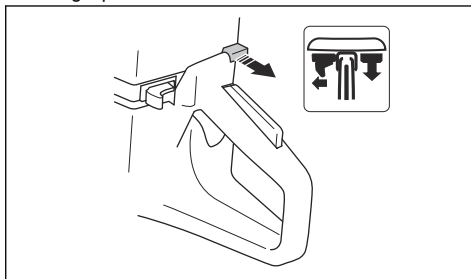

3. Skub dekompressionsventilen for at reducere trykket i cylinderen. Dekompressionsventilen returnerer til den oprindelige position, når produktet starter.

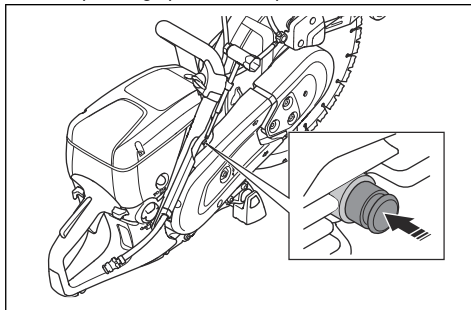

4. Skub chokerhåndtaget for at deaktivere chokeren. Startgassen forbliver i position.

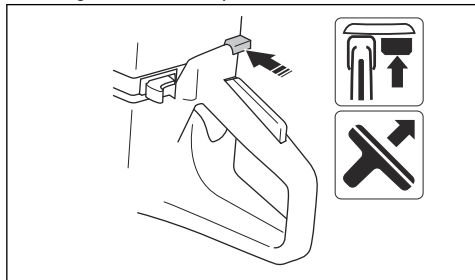


5. Hold fast i forreste håndtag med venstre hånd.
6. Placer højre fod på den nederste del af det bageste håndtag, og skub produktet mod jorden.




ADVARSEL: Sno aldrig startsnoren rundt om hånden.

7. Træk langsomt i startsnoren, indtil du kan mærke en modstand, når starthagerne griber fat. Træk derefter kontinuerligt og hurtigt.

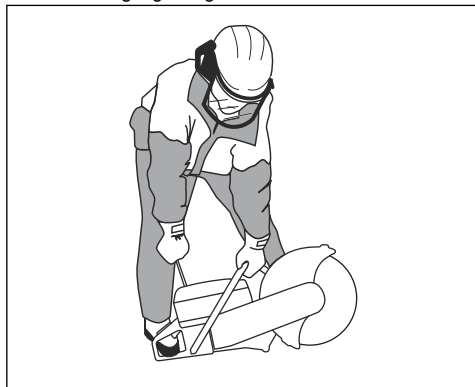

BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke startsnorens håndtag, når startsnoren er trukket ud. Det kan forårsage skader på produktet.

8. Skub gasreguleringen for at deaktivere startgaslåsen, så produktet går i tomgang.

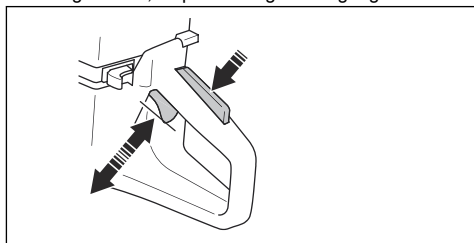


Sådan standses produktet



ADVARSEL: Skæreklingen bliver ved med at rotere i et stykke tid, efter at motoren er stoppet. Sørg for, at skæreklingen kan rotere frit, indtil den stopper helt. Hvis det er nødvendigt at stoppe skæreklingen hurtigt, skal du lade skæreklingen røre en hård overflade. Risiko for alvorlig personskade.

- Flyt stopkontakten til højre for at standse motoren.

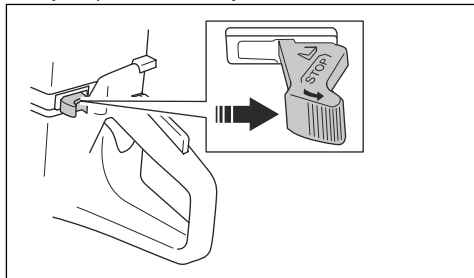

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Vi garanterer, at du kan få professionelt udførte reparationer og service.

Hvis forhandleren ikke er et serviceværksted, kan vedkommende oplyse om nærmeste serviceværksted.

For bestilling af reservedele skal du kontakte din HUSQVARNA forhandler eller dit serviceværksted.

Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesskemaet viser den nødvendige vedligeholdelse af produktet. Intervallerne er beregnet ud fra daglig brug af produktet.

	Hver dag	Ugentligt	Månedligt	Årligt
Rengør	Udvendig rengøring		Tændrør	
	Koldluftindtag		Brændstoffank	

	Hver dag	Ugentligt	Månedligt	Årligt
Funktionseftersyn	Generelt eftersyn	Vibrationsdæmpningssystem*	Brændstofs-system	
	Brændstolfækager	Lyddæmper*	Luftfilter	
	Vandforsyningssystem	Drivrem	Kobling	
	Gasreguleringslås*	Karburator		
	Stopkontakt*	Starterhus		
	Klingebeskyttelse og Smart-Guard*			
	Skæreskive**			
Udskift				Brændstoffilter

* Der henvises til *Sikkerhedsanordninger på produktet på side 45.*

** Der henvises til *Skæreklinger på side 48.*

Sådan rengøres den indvendigt


- Skyl produktet udenpå med rent vand hver dag efter drift. Brug en børste, hvis det er nødvendigt.

Sådan rengøres luftindtaget



BEMÆRK: Et snavset eller tilstoppet luftindtag gør produktet for varmt. Det kan forårsage skader på stempel og cylinder.

- Rens luftindtaget, hvis det er nødvendigt.

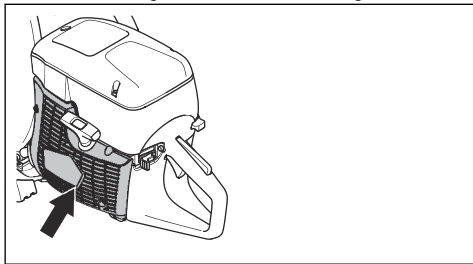

- Fjern blokering, snavs og støv med en børste.


Sådan kontrolleres tændrøret




BEMÆRK: Brug altid anbefalet tændrørstype. Brug af forkert tændrør kan ødelægge stemplet og cylinderen. Se *Tekniske data på side 72* for at finde det anbefalede tændrør.

Undersøg tændrøret, hvis produktet har et lavt strømniveau, hvis det ikke nemt kan startes, eller hvis det kører utilfredsstillende i tomgang.

1. Løsn de 3 skruer på luftfilterdækslet, og tag luftfilterdækslet af.

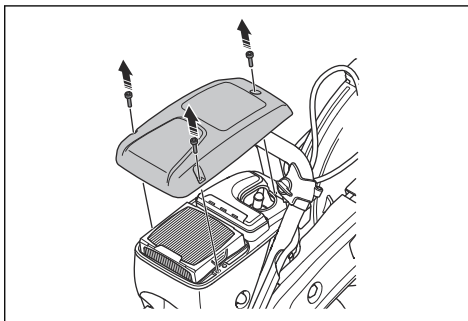


2. Sørg for, at tændrøret og tændkablet ikke er beskadigede.

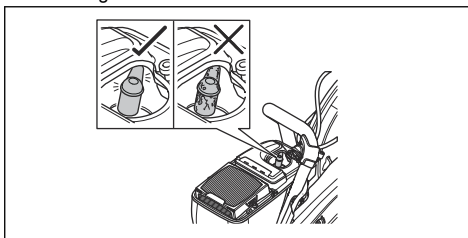


ADVARSEL: Et beskadiget tændrør eller tændkabel kan forårsage elektrisk stød.

3. Rengør tændrøret, hvis det er snavset.

4. Frakobl tændhætten fra tændrøret, og fjern tændhætten.

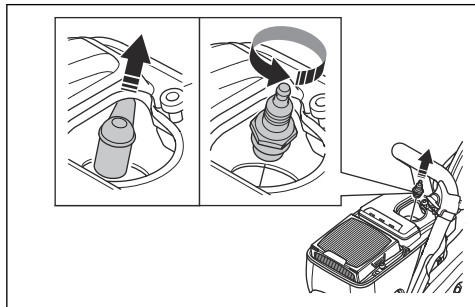

5. Sørg for, at elektrodeafstanden er på 0,5 mm.

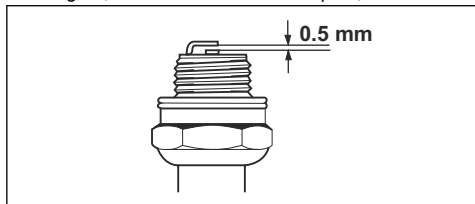

6. Udskift om nødvendigt tændrøret.

Sådan udføres et generelt eftersyn


- Sørg for, at alle møtrikker og skruer på produktet er spændt korrekt.

Sådan udskifter du drivremmen




ADVARSEL: Start ikke produktet uden alle skærme og dæksler installeret.

1. Løsn de 3 møtrikker på den forreste remafskærmning (A), og drej remstrammeren (B) til positionen 0.

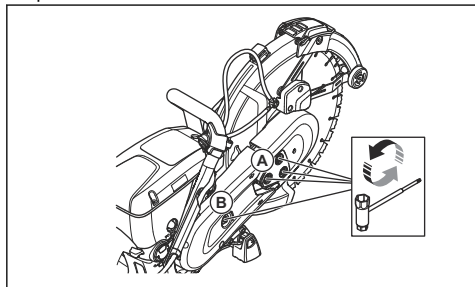


2. Afmonter den forreste remafskærmning.

3. Fjern de 2 skruer på den bageste remafskærmning. Afmonter den bageste remafskærmning.

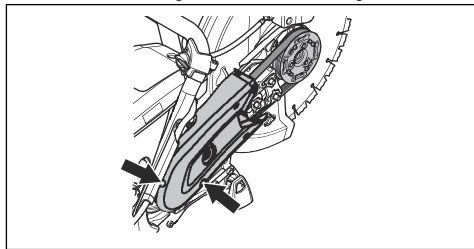

4. Udskift drivremmen. Drej remstrammeren til positionen 1.

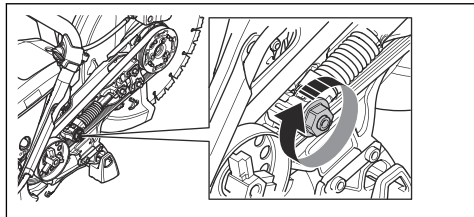


5. Monter de 2 remafskærmninger i modsat rækkefølge.

6. Juster tilspændingen af drivremmen. Se *Sådan justeres spændingen på drivremmen*, på side 65.


Sådan justeres spændingen på drivremmen.

Bemærk: Justér spændingen på en ny drivrem, når du har brugt 1 eller 2 tankfulde brændstof.

1. Løsn de 3 møtrikker.

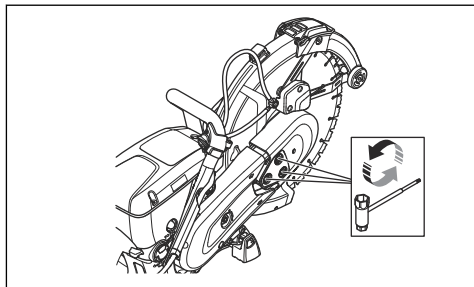

2. Bevæg klingebeskyttelsen (A) op og ned 3-5 gange. Spænd de 3 møtrikker (B).

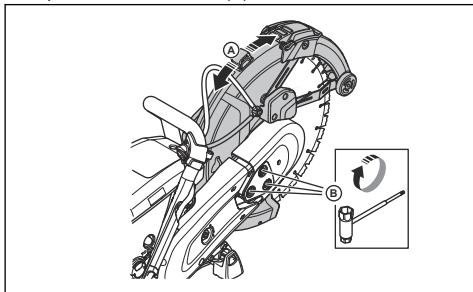


Starterhus



ADVARSEL: Vær altid forsigtig og brug altid øjenværn, når du udskifter returfeder eller startsnoren. Der er spænding i returfederen, når den rulles ind i starterhuset. Returfederen kan springe ud og forårsage personskade.

Sådan tages starterhuset af.


1. Løsn de 4 skruer på starterhuset.

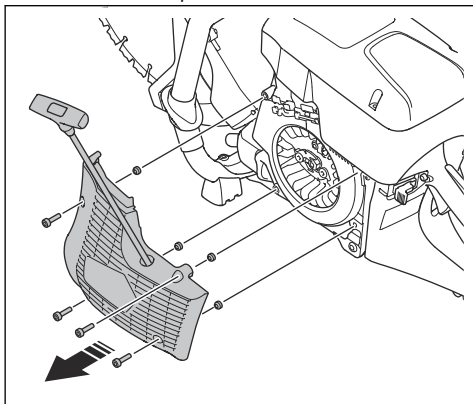


2. Tag starterhuset af.

Sådan udskiftes en beskadiget startsnor


1. Træk startsnoren ca. 30 cm.

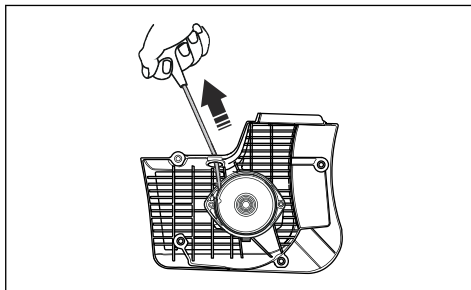

2. Hold fast i startsnorehjulet (A) med tommelfingeren.

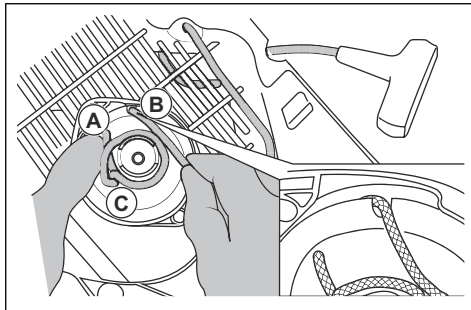


3. Sæt startsnoren i hakket (B) i snorehjulet.
4. Læg startsnoren rundt om metaluffen (C).
5. Lad snorehjulet dreje langsomt, mens startsnoren trækkes op på metaluffen.

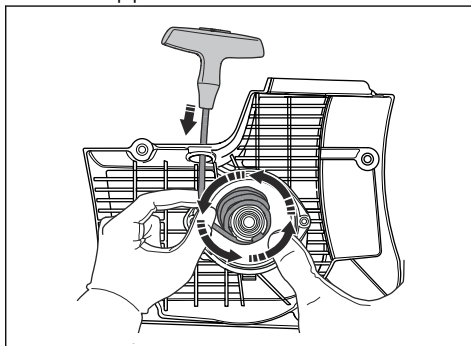

6. Fjern startsnoren fra metaluffen.

7. Fjern afdækningen på startsnorens håndtag (A).

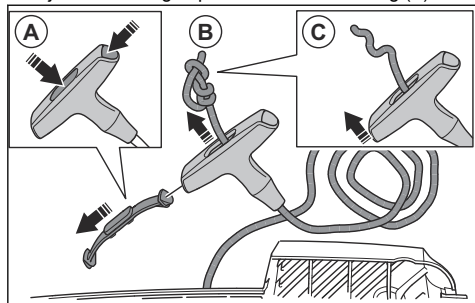


8. Træk startsnoren op gennem håndtaget (B).

9. Slip knuden (C).


10. Fjern startsnoren.

11. Sørg for, at rekylfjederen er ren og fri for skader.

12. Sæt en ny startsnor (A) i boringen i starterhuset.

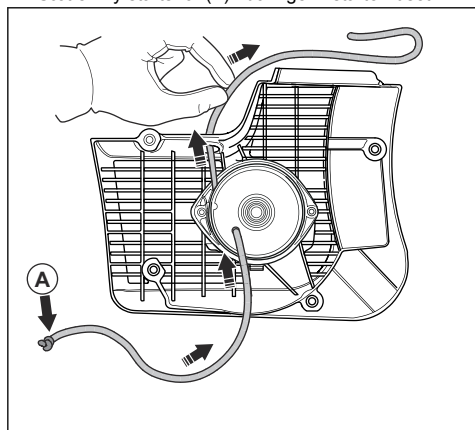

13. Træk i startsnoren gennem startsnorens håndtag, og bind en knude for enden af startsnoren (A).

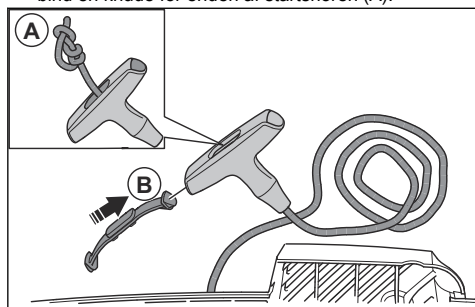


14. Fastgør afdækningen på starthåndtaget (B).


15. Juster spændingen på returfjederen. Se *Sådan justeres spændingen på returfjederen på side 67.*

Sådan justeres spændingen på returfjederen

1. Træk startsnoren ud.

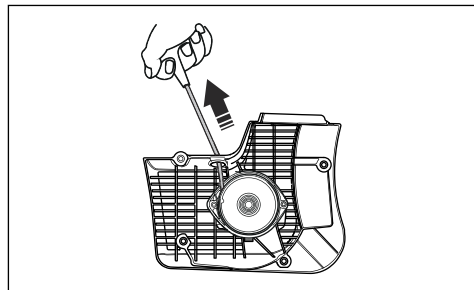


2. Hold fast i startsnorehjulet (A) med tommelfingeren.

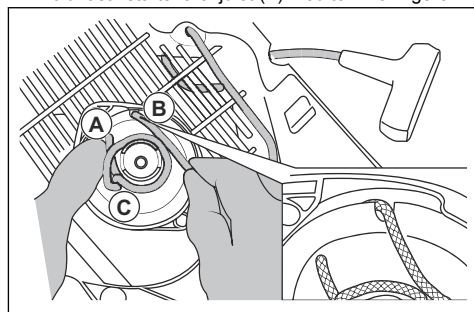


3. Sæt startsnoren ind i hakket (B), og rul den op omkring metal muffen (C).

4. Træk startsnoren ud (A).

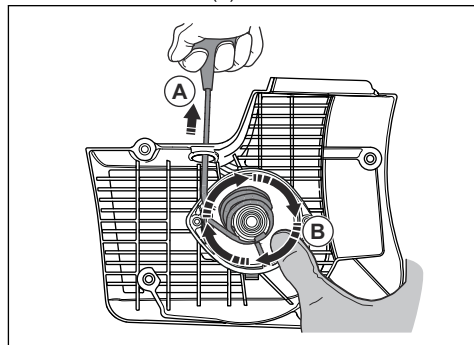


5. Placer tommelfingeren på snorehjulet (B) for at sørge for, at startsnoren forbliver trukket ud.

6. Frigør startsnoren fra hakket.

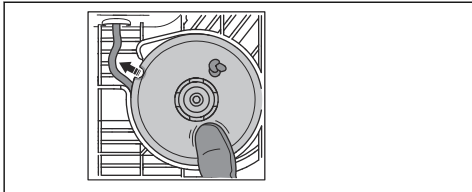

7. Fjern tommelfingeren for at frigøre snorehjulet (A) og lade startsnoren (B) trækkes op på rollen.

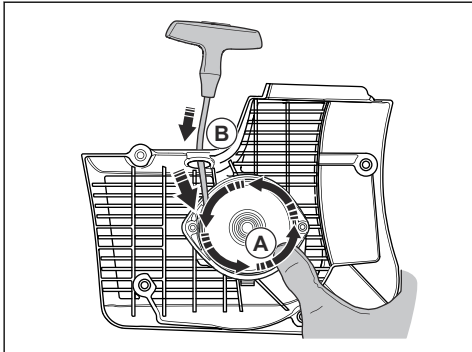


8. Træk startsnoren helt ud for at kontrollere, at retur fjederen ikke har nået sin slutposition. Sørg for, at snorehjulet kan drejes en halv omgang eller mere, før retur fjederen stopper bevægelserne.

Sådan tages fjederenheden ud



ADVARSEL: Anvend altid øjenværn, når du afmonterer fjederenheden. Der er risiko for øjenskader, især hvis en fjeder er ødelagt.

1. Fjern de 2 skruer i fjederenheden.

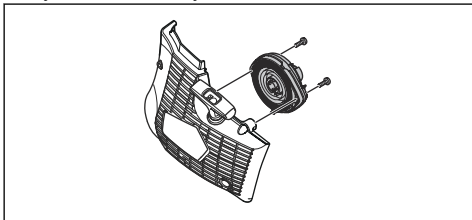

2. Skub de 2 beslag på låsene med en skruetrækker.

Sådan rengøres fjederenheden



BEMÆRK: Fjern ikke fjederen fra enheden.

1. Blæs fjederen med trykluft, indtil den er ren.

2. Påfør en let olie på fjederen.

Sådan fastgøres fjederenheden


- Saml i modsat rækkefølge, se *Sådan tages fjederenheden ud på side 68*.

Sådan monteres starterhuset



BEMÆRK: Starthagerne skal komme i den korrekte position mod snorehjulets muffe.

1. Sæt starterhuset mod produktet.
2. Træk og slip startsnoren langsomt, indtil snorehjulet går i indgreb med starthagerne.

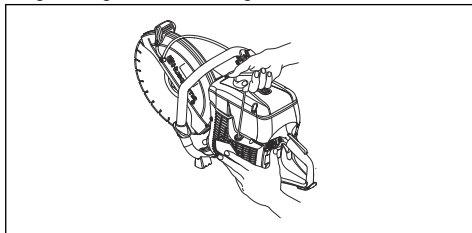

3. Spænd de 4 skruer på starterhuset.

Sådan efterses karburatoren

Bemærk: Karburatoren har stive nåle for at sikre, at produktet altid får tilført den rigtige blanding af brændstof og luft.

1. Undersøg luftfilteret. Se *Sådan efterses luftfilteret på side 69*
2. Udskift om nødvendigt luftfilteret.
3. Hvis motoren fortsat falder i kraft eller hastighed, skal du kontakte din HUSQVARNA-servicetekniker.

Sådan undersøger du brændstofsyste

1. Kontrollér, at brændstoftankdækslet og pakningen ikke er beskadiget.
2. Undersøg brændstofslangen. Udskift brændstofslangen, hvis den er beskadiget.


Sådan justerer du tomgangshastigheden



ADVARSEL: Hvis skæreklingen roterer i tomgangshastighed, skal du kontakte din servicetekniker. Du må ikke bruge produktet, før tomgangshastigheden er indstillet korrekt eller repareret.

Bemærk: Se *Tekniske data på side 72* for den anbefalede hastighed ved tomgang.

1. Start motoren.
2. Undersøg tomgangshastigheden. Når karburatoren er justeret korrekt, stopper skæreklingen, når motoren kører i tomgangshastighed.
3. Brug T-skruen til at justere tomgangen.

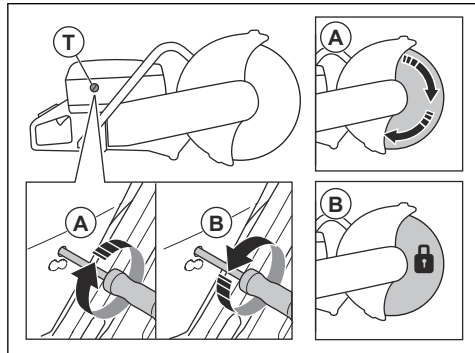

- a) Drej skruen med uret, indtil klingen begynder at rotere (A).
- b) Drej skruen mod uret, indtil klingen stopper med at rotere (B).

Brændstoffilter

Brændstoffilteret er monteret i brændstoftanken. Brændstoffilteret forhindrer, at brændstoftanken forurenes, når brændstoftanken fyldes. Brændstoffilteret skal udskiftes årligt eller oftere, hvis det er tilstoppet.



BEMÆRK: Rengør ikke brændstoffiltret.

Sådan efterses luffilteret

Bemærk: Efterser kun luffilteret, hvis motoreffekten reduceres.




BEMÆRK: Vær forsigtig, når du tager luffiltret ud. Partikler, der falder ind i karburatorens indgang, kan medføre skader.




ADVARSEL: Brug godkendt åndedrætsværn, når du udskifter luffilteret. Støvet i luffilteret er farligt for helbredet. Bortskaf brugte luffiltre korrekt.

1. Løsn de 3 skruer på luffilterdækslet.

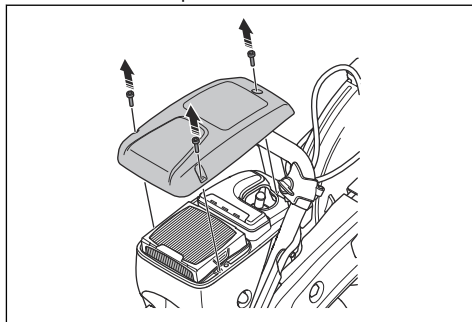


2. Fjern luffilterdækslet.
3. Efterser luffilteret, og udskift det om nødvendigt.

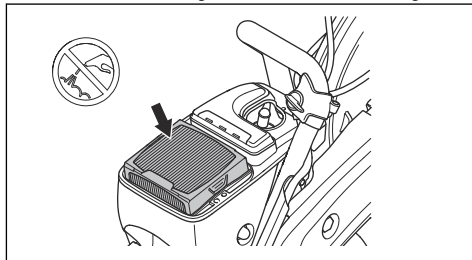

BEMÆRK: Rengør ikke luffilteret eller blæs det igennem med trykluft. Dette vil beskadige luffilteret.

4. Udskift luffilteret, hvis det er nødvendigt.
 - a) Fjern luffilteret.

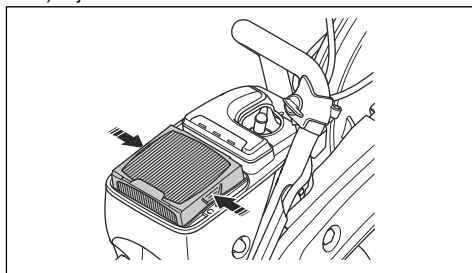


- b) Sæt det nye luffilter i.
5. Montér luffilterafdækningen, og spænd de 3 skruer.

Sådan udføres en kontrol af vandforsyningssystemet.

1. Undersøg dyserne på klingebeskyttelsen, og sørg for, at de ikke er tilstoppede.
2. Rens, om nødvendigt.
3. Efterser filteret på vandtilslutningen. Sørg for, at det ikke er tilstoppet.

4. Rens, om nødvendigt.

5. Efterse slangerne, og kontrollér, at de ikke er beskadigede.

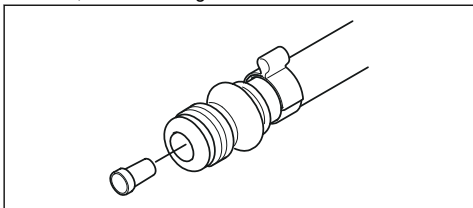

Fejlfinding

Problem	Årsag	Mulige løsninger
Produktet starter ikke.	Startproceduren er udført forkert.	Se <i>Sådan startes produktet med en kold motor på side 61</i> og <i>Sådan startes produktet med en varm motor på side 62</i> .
	Stopkontakten i højre (STOP) position.	Sørg for, at stopknappen (STOP) er i venstre stilling.
	Der er intet brændstof i brændstoftanken.	Påfyld brændstof.
	Tændrøret er defekt.	Udskift tændrøret.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
Skæreklingen roterer med omdrejningstal i tomgang	Omdrejningstallet i tomgang er for højt.	Juster omdrejningstallet i tomgang.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
Skæreklingen roterer ikke, når brugeren giver gas.	Remmen er for slap eller defekt.	Stram remmen, eller udskift remmen med en ny.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
	Skæreklingen er monteret forkert.	Sørg for at montere skæreklingen korrekt.
Produktet kører ikke stærkere, når brugeren forsøger at gasse op.	Luffilteret er tilstoppet.	Undersøg luffilteret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
	Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
	Brændstoftankens gennemløb er tilstoppet.	Kontakt dit -serviceværksted.
Vibrationsniveauerne er for høje.	Skæreklingen er monteret forkert.	Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Se <i>Sådan monteres skæreklingen på side 52</i> .
	Skæreklingen er defekt.	Udskift skæreklingen, og kontrollér, at den ikke er beskadiget.
	En vibrationsdæmpningsenhed er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.

Problem	Årsag	Mulige løsninger
Produktets temperatur er for høj.	Luftindtaget eller køleflangerne er tilstoppet.	Rengør luftindtaget og køleflangerne.
	Drivremmens spænding er ikke tilstrækkelig.	Efterse remmen. Juster tilspændingen.
	Koblingen er defekt.	Kap altid med fuld gas.
Efterse koblingen. Kontakt dit -serviceværksted.		
Motorkraften eller omdrejningstallet falder.	Luftfilteret er tilstoppet.	Undersøg luftfilteret. Se <i>Sådan efterses luftfilteret på side 69</i> .
Der kommer meget støv under betjening. Du kan se støv i luften.	Vandforsyningen eller vandtrykket er ikke tilstrækkeligt.	Udfør en kontrol af produktets vandforsyning.
		Se <i>Sådan udføres en kontrol af vandforsyningssystemet. på side 69</i> .
SmartGuard har svært ved at bevæge sig frit.	De bevægelige dele i SmartGuard er tilstoppede.	Rens de bevægelige dele.
SmartGuard Trækkes ikke tilbage, når produktet tages væk fra arbejdsområdet.	Fjedrene på SmartGuard virker ikke korrekt.	Kontrollér fjedrene. Rengør fjedrene.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

- Fastgør produktet sikkert under transport for at undgå skader og uheld.
- Fjern skæreklingen før transport eller oplagring af produktet.
- Opbevar produktet i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.
- Opbevar skæreklingerne tørt og frostfrit.
- Undersøg alle nye og brugte klinger for skader under transport og opbevaring før montering.
- Rengør og vedligehold produktet før opbevaring. Se *Vedligeholdelse på side 63*.
- Fjern brændstoffet fra brændstoftanken før langtidsopbevaring.

Bortskaffelse

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Bortskaf alle kemikalier, f.eks. olie eller brændstof, hos et servicecenter eller på en lokal miljøstation.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal det sendes til en HUSQVARNA forhandler eller bortskaffes på en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Cylindervolumen, cm ³	74	74
Cylinderboring, mm	51	51
Borelængde, mm	36	36
Omdrejningstal i tomgang, o/min.	2700	2700
Fuld gas, ingen belastning, o/min.	9.300 (+/- 150)	9.300 (+/- 150)
Effekt, kW/hk ved o/min.	3,9/5,3 ved 9000	3,9/5,3 ved 9000
Tændrør	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektrodeafstand, mm	0,5	0,5
Brændstoftankkapacitet, liter	0,9	0,9
Anbefalet vandtryk, bar	0,5-10	0,5-10
Vægt		
Kapsav uden brændstof og skæreklinge, 300 mm, kg	10	10,8
*Rescue-bærestrop, ekstra 0,4 kg		
Kapsav uden brændstof og skæreklinge, 350 mm, kg	10,1	11,1
Spindel, udgående aksel		
Maks. spindelhastighed med skæreklinge 300 mm, o/min	4700	4700
Maks. spindelhastighed med skæreklinge 350 mm, o/min	4700	4700
Maks. periferihastighed, m/s (300 mm)	80	80
Maks. periferihastighed, m/s (350 mm)	90	90
Støjemissioner		
Lydeffektniveau, målt dB(A)	113	113
Lydeffektniveau, garanteret L _{WA} dB (A) ⁵	115	115
Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens øre, dB (A) ⁶	101	101

⁵ Støjemissioner til omgivelserne måles som lydeffekt (L_{WA}) i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige produkter af samme model i henhold til direktiv 2000/14/EC.

⁶ Ækvivalent lydtrykniveau i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtrykniveauer i forskellige arbejdstilstande. Rapporterede data for ækvivalent lydtrykniveau for produktet har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB (A).

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II SmartGuard
Ækvivalente vibrationsniveauer, a_{hv}⁷		
Forreste/bageste håndtag 300 mm, m/s ²	2,1/2,3	2,4/2,2
Forreste/bageste håndtag 350 mm, m/s ²	2,0/2,3	2,2/2,1
Udstødningsemissioner (CO2 EU V)⁸		
2-takts motor	711 g/kWh	711 g/kWh

Anbefalede dimensioner for skæreklinge

Skæreklingediameter, mm/tommer	Maks. skæredybde, mm/tommer	Nominal klingehastighed, omdrejningstal	Nominal klingehastighed, m/s eller ft/min.	Diameter for klingens midterboring, mm/tommer	Maks. klingetykkelse, mm/tommer
300/12	100/4	5100	80 eller 16000	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
350/14	125/5	5500	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Erklæring om støj og vibrationer

Disse deklarerede værdier er rekvireret efter laboratorietypetest i overensstemmelse med det angivne direktiv eller standarder og er velegnede til sammenligning med deklarerede værdier fra andre produkter testet i overensstemmelse med samme direktiv eller standarder. Disse deklarerede værdier kan

bruges til foreløbige risikovurderinger, men værdier målt på individuelle arbejdspladser kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risiko for skader, som den enkelte bruger oplever, er unikke og afhænger af den måde brugeren arbejder på, i hvilket materiale produktet benyttes såvel som af eksponeringstiden, brugerens fysiske tilstand samt produktets tilstand.


Tilbehør

Sensor til Husqvarna Fleet Services™

Dette produkt er kompatibelt med Husqvarna Fleet-maskinsensoren. Produktet kan derefter knyttes til Husqvarna Fleet Services™, som er en cloudløsning, der giver administratoren af den kommercielle flåde en oversigt over alle produkterne. Hvis du vil vide mere om Husqvarna Fleet Services™, skal du se www.husqvarna.com.

Hjulsæt

Hjulsættet er fastgjort til bunden af produktet.

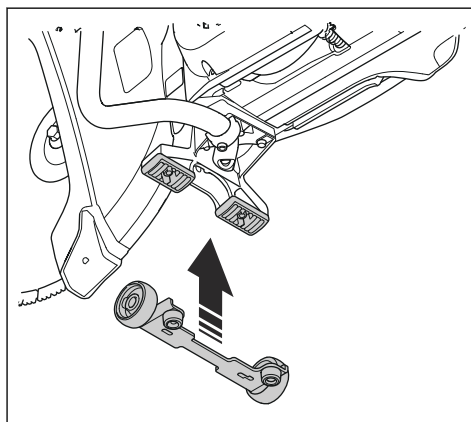


⁷ Ækvivalent vibrationsniveau i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauer ved forskellige driftstilstande. Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1m/s².

⁸ Denne CO₂-måling er resultatet af test – i en fast testcyklus under laboratoriebetingelser – af en hovedmotor, der er repræsentativ for motortypen (motorserien), og hverken indebærer eller giver udtryk for nogen garanti for en bestemt motors ydeevne.

Kapvogn

En kapvogn gør det lettere at skære i gulve og veje, specielt lange snit med en bestemt dybde. Lynkoblinger gør det nemt at montere produktet på kapvognen.

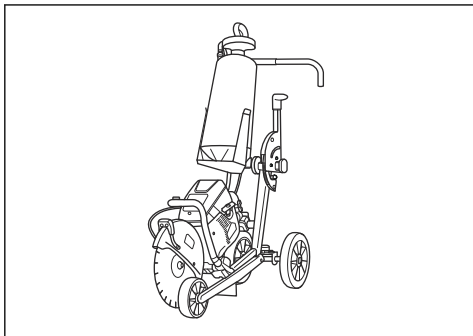

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Håndholdt skæremaskine
Varemærke	HUSQVARNA
Type/model	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue, K 770 II SmartGuard
Identifikation	Serienumrene fra 2026 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2000/14/EC	"vedrørende udendørs støj"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at følgende harmoniserede standarder og/eller
tekniske specifikationer anvendes,

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19432-1:2020

EN 55012:2008+A1:2009

EN ISO 14982:2009

EN IEC 63000:2018

Procedure for overensstemmelsesvurdering iht.
2000/14/EC: Bilag V.

Målt støjniveau: 112 dB(A).

Garanteret støjniveau: 115 dB(A).

Partille, 2026-02-18



Mattias Holmdahl

Senior Director R&D Light Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation



UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Sisällys

Johdanto.....	76	Vianmääritys.....	107
Turvallisuus.....	80	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	108
Kokoonpano.....	85	Tekniset tiedot.....	109
Käyttö.....	91	Lisävarusteet.....	110
Huolto.....	100	Vaatumustenmukaisuusvakuutus.....	112

Johdanto

Tuotekuvaus

Nämä HUSQVARNA-, K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue- ja K 770 II SmartGuard -leikkurit ovat kannettavia laikkaleikkureita, joissa on kaksitahtiset polttomoottorit.

Käyttötarkoitus


Konetta käytetään betonin, muurausten, kiven ja teräksen leikkaamiseen. Älä käytä konetta muihin

tehtäviin. Konetta saavat käyttää vain kokeneet ammattilaiset.

Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Lisätietoja saat huoltoilikkeestä.

Huomautus: Kansalliset/paikalliset säädökset voivat rajoittaa tämän koneen käyttöä.

Laitteen kuvaus K 770 II, K 770 II OilGuard

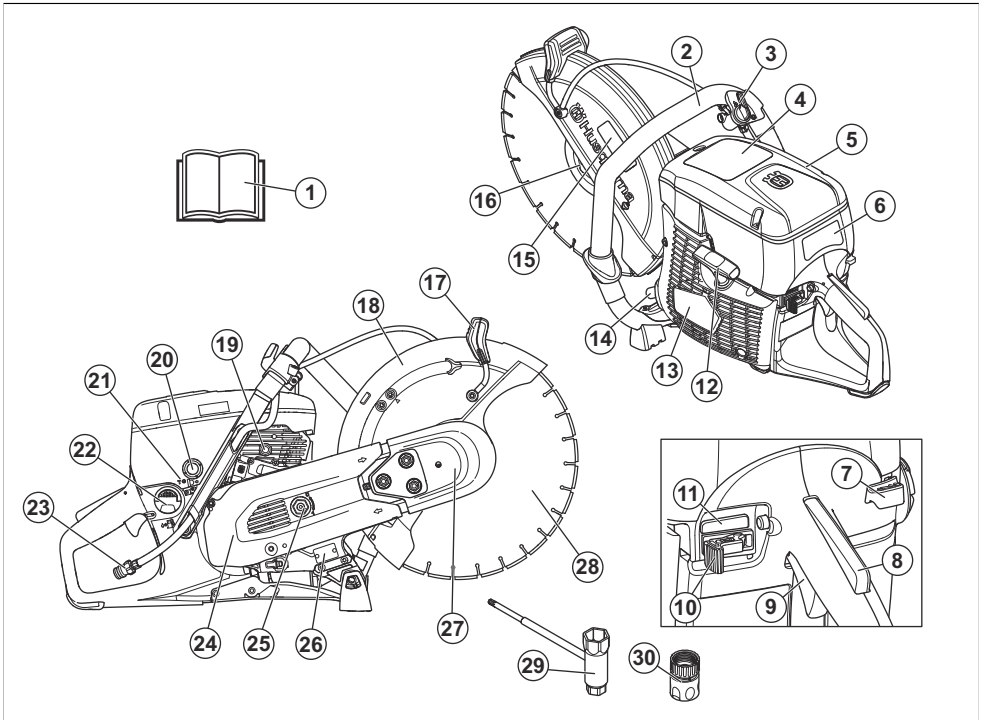


1. Käyttöohje
2. Etukahva

3. Vesiventtiili
4. Varoituskilpi

5. Ilmansuodattimen kansi
6. Käynnistysohjeiden tarra
7. Rikastinvipu
8. Turvaliipaisimen varmistin
9. Turvaliipaisin
10. Pysäytyskytkin
11. KytKentä/poisKytKentä OilGuard (vain K 770 II OilGuard)
12. Käynnistysnarun kahva
13. Käynnistyslaitteen kotelo
14. Äänenvaimennin
15. Leikkuulaitteiston tarra
16. Laippa, kara, karan laakeriholkki
17. Teränsuojuksen säätökahva
18. Teränsuojus
19. Puolipuristusventtiili
20. Polttoaineen ilmauspumppu
21. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen
22. Polttoainesäiliön korkki
23. Vesiliitäntä ja suodatIn
24. Takahihnan suojus
25. Hihnankiristin
26. Arvokilpi
27. Etuhihnan suojus
28. Katkaisulaikka (ei sisälly toimitukseen)
29. Yhdistelmäavain
30. Vesiliitäntä, GARDENA®

Laitteen kuvaus – K 770 II Rescue

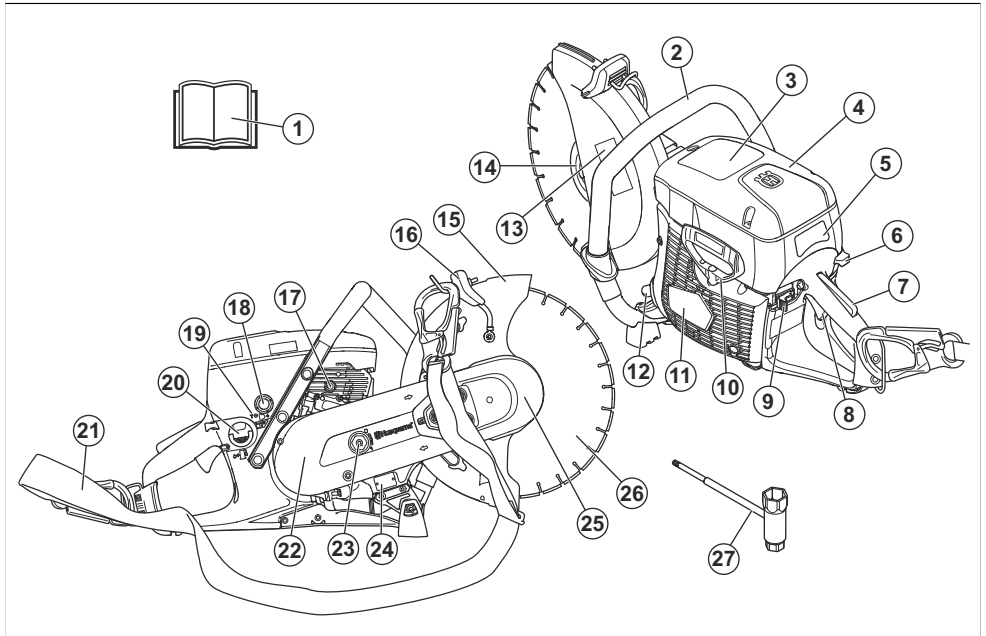


1. Käyttöohjekirja
2. Etukahva
3. Varoituskilpi
4. Ilmansuodattimen kansi
5. Käynnistysohjeiden tarra
6. Rikastinvipu
7. Turvaliipaisimen varmistin
8. Turvaliipaisin
9. Pysäytyskytkin
10. Käynnistysnarun kahva
11. Käynnistyslaitteen kotelo
12. Äänenvaimennin
13. Leikkuulaitteiston tarra
14. Laippa, kara, karan laakeriholkki
15. Teränsuojus
16. Teränsuojuksen säätökahva
17. Puolipuristusventtiili
18. Polttoaineen ilmauspumppu
19. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen
20. Polttoainesäiliön korkki
21. Olkahihna
22. Takahihnan suojus
23. Hihnankiristin
24. Arvokilpi

25. Etuhihnan suojus
26. Katkaisulaikka (ei sisälly toimitukseen)

27. Yhdistelmäavain

Laitteen kuvaus – K 770 II SmartGuard

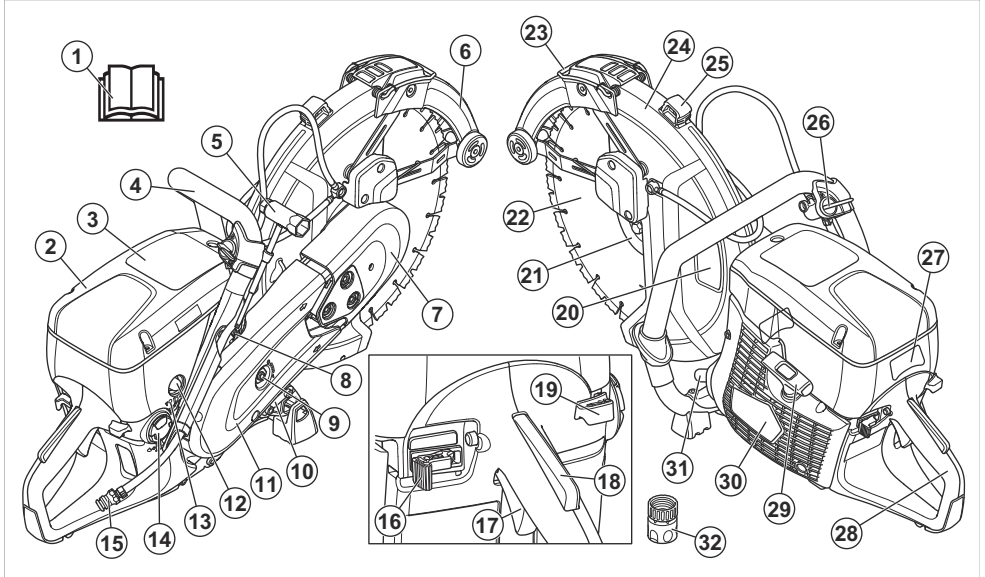

1. Käyttöohjekirja
2. Ilmansuodattimen kansi
3. Varoituskilpi
4. Etukahva
5. Yhdistelmäavain
6. SmartGuard
7. Etuhihnan suojus
8. Puolipuristusventtiili
9. Hihnankiristin
10. Arvokilpi
11. Takahihnan suojus
12. Polttoaineen ilmauspumppu
13. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen
14. Polttoainesäiliön korkki
15. Vesiliitäntä ja suodatint
16. Pysäytyskytkin
17. Turvalliipaisin
18. Turvalliipaisimen varmistin
19. Rikastinvipu
20. Leikkuulaitteiston tarra
21. Laippa, kara, karan laakeriholkki
22. Rengaskatkaisulaikka
23. SmartGuard-kahva
24. Teränsuojus
25. Teränsuojuksen säätökahva
26. Vesiventtiili

27. Käynnistysohjeiden tarra
28. Takakahva
29. Käynnistysnarun kahva
30. Käynnistyslaitteen kotelo
31. Äänenvaimennin
32. Vesiliitäntä GARDENA®

Laitteen symbolit



VAROITUS: Tämä laite voi olla vaarallinen ja aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tätä konetta.



Käytä hyväksyttyä suojakypärää, kuulonsuojaimia ja silmäsuojaimia. Katso kohta *Henkilökohtainen suojavarustus sivulla 82*.



Leikkaamisen aikana muodostuu pölyä. Pöly voi sisäähengitettynä aiheuttaa vammoja. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Vältä pakokaasujen

hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.



VAROITUS! Takapotkut voivat olla äkkinäisiä, nopeita ja voimakkaita ja voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Lue oppaan ohjeet ja ymmärrä niiden sisältö, ennen kuin alat käyttää tuotetta. Katso kohta *Takapotku-* sivulla 91.



Katkaisulaikan kipinät voivat sytyttää polttoaineen, puun, vaatteet, kuivan ruohon tai muut syttyvät materiaalit palamaan.



Varmista, ettei katkaisulaikassa ole halkeamia tai muita vaurioita.



Älä käytä pyörösahan teriä.



Rikastin



Polttoaineen ilmauspumppu



Puolipuristusventtiili



Käynnistysnarun kahva



Käytä bensiiniin ja öljyn seosta.



Tämä tuote täyttää voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset.




Melupäästöt ympäristöön ovat EY-direktiivien mukaiset. Tuotteen melupäästöt on ilmoitettu kohdassa

Tekniset tiedot sivulla 109 ja tuotteen arvokilvessä.


Huomaus: Muita laitteen tunnuksia/tarroja tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaatimuksia.

Käynnistysohjeiden tarra

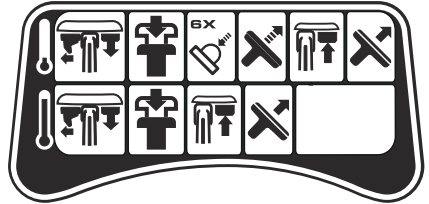


Katso ohjeet kohdasta *Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä* sivulla 97 ja *Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma* sivulla 99.

Leikkuulaitteiston tarra

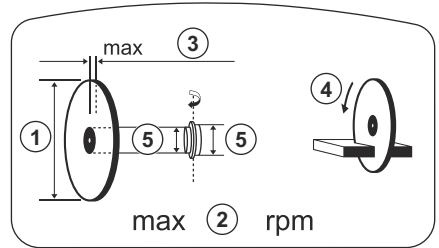

1. Laikan halkaisija
2. Käyttöakselin enimmäispyörimisnopeus
3. Laikan enimmäisvahvuus
4. Pyörimissuunta
5. Holkin mitat

Tyyppikilpi

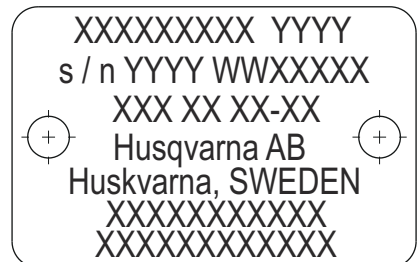

Rivi 1: Merkki, Malli (X, Y)

Rivi 2: Sarjanumero ja valmistuspäivämäärä (Y, W, X):
Vuosi, viikko, jakson numero

Rivi 3: Tuotenumero (X)

Rivi 4: Valmistaja

Rivi 5: Valmistajan osoite

Rivit 6–7: EU-tyyppihyväksyntä tai kiinalainen MEIN-numero

Euro V -päästöt



VAROITUS: Moottorin muokkaaminen mitätöi tuotteen EU-tyyppihyväksynnän.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tuotteen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laikkaleikkuri voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka voi aiheuttaa vakavan vahingon tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön. Ensimmäistä kertaa konetta käyttäville on suositeltavaa antaa myös käytännön ohjeita koneen käytöstä ennen käytön aloittamista.
- Älä tee laitteeseen muutoksia. Muut kuin valmistajan hyväksymät muutokset voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä käytä laitetta, jos on olemassa mahdollisuus, että muut ovat tehneet muutoksia siihen.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Muut kuin valmistajan hyväksymät lisävarusteet

Tuotteen vaurioituminen

Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

ja varaosat voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

- Pidä laite puhtaana. Varmista, että tuotteen merkit ja tarrat ovat luettavissa.
- Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joille ei ole annettu koneen käyttökoulutusta, käyttää tai huoltaa konetta.
- Älä anna kenenkään käyttää tuotetta, jos he eivät ole lukeneet käyttöohjekirjaa ja ymmärtäneet siinä annettuja ohjeita.
- Anna vain hyväksytyjen henkilöiden käyttää laitetta.
- Laite muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Jotta vakavilta vahingoilta tai kuolemalta vältytään, lääkinnällisiä implantteja käyttävien henkilöiden kannattaa keskustella asiasta lääkärin ja lääkinnällisen implantin valmistajan kanssa ennen tämän laitteen käyttämistä.
- Tämän käyttöohjekirjan tiedot eivät voi koskaan korvata alan ammattilaisten osaamista ja kokemusta. Jos joudut tilanteeseen, jossa tunnet itsesi epävarmaksi, sinun on lopetettava työskentely ja kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Ota yhteyttä huoltoilikkeeseen. Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Ennen laikkaleikkurin käyttöä sinun täytyy ymmärtää, mitä takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan välttää. Katso kohta *Takapotku- sivulla 91*.
- Suorita tässä käyttöohjeessa mainitut turvallisuus tarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt. Jotkin huolto- ja kunnossapitotyöt

on tehtävä hyväksytyssä huoltoliikkeessä. Katso kohta *Johdanto sivulla 100*.

- Älä käytä konetta, jos se on viallinen.
- Älä käytä laitetta ollessasi väsynyt tai sairas tai jos olet alkoholin, huumausainien tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Nämä olosuhteet voivat haitata näkökykyä, vireyttä, harkintakykyä tai kehon hallintaa.
- Älä käynnistä konetta, jos hihnaa ja hihnansuojusta ei ole asennettu. Kytkein voi löystyä ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Katkaisulaikan kipinät voivat sytyttää herkästi syttyvän materiaalin, kuten bensiinin, kaasun, puun, vaatteet ja kuivan ruohon.
- Älä leikkaa asbestia sisältävää materiaalia.

Työalueen turvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laikkaleikkurin turvaetäisyys on 15 m (50 jalkaa). Olet vastuussa siitä, ettei työalueella ole eläimiä tai ulkopuolisia henkilöitä.
- Älä käytä laitetta, ennen kuin työalue on vapaa ja olet vakaassa asennossa.
- Varo henkilöitä, esineitä ja tilanteita, jotka voivat estää laitteen turvallisen käytön.
- Varmista, ettei kukaan tai mikään kosketa terävarustusta ja etteivät laikan sinkoamat osat osu mihinkään.
- Älä käytä tuotetta sumussa, sateessa, kovassa tuulessa, kylmällä säällä, ukkosella tai muuten huonossa säässä. Huono sää voi heikentää käyttäjän valppautta. Huono sää voi aiheuttaa vaaratilanteita työskentelyn aikana, kuten liukastumisvaaran.
- Varmista, että mitään materiaalia ei pääse irtomaan ja putoamaan laitteen käytön aikana ja aiheuttamaan käyttäjälle vammoja.
- Ole erittäin varovainen, kun käytät laitetta kaltevalla tasolla.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
- Selvitä ennen laitteen käyttöä, onko työskentelyalueella piileviä vaaroja, kuten sähköjohtoja, vettä, kaasuputkia ja herkästi syttyviä aineita. Jos laite osuu piilossa olevaan kohteeseen, pysäytä moottori välittömästi ja tarkasta laite ja kohde. Älä jatka laitteen käyttöä ennen kuin olet varma, että jatkaminen on turvallista.
- Ennen kuin leikkaat tynnyriä, putkea tai muuta säiliötä, varmista, ettei se sisällä herkästi syttyvää tai muuta ainetta, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.

Tärinäturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Kun laitetta käytetään, tärinä välittyy laitteesta käyttäjään. Laitteen säännöllinen ja usein toistuva käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai lisätä niitä. Vammoja voi ilmetä sormissa, käsissä, ranteissa, käsivarsissa, olkapäissä ja/tai hermoissa, muissa kehonosissa tai verensaannissa. Vammat voivat aiheuttaa toimintakyvyttömyyttä ja/tai olla pysyviä. Ne voivat lisääntyä vähitellen viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Mahdollisia vammoja ovat verenkiertojärjestelmän, hermoston, nivelten ja kehon muiden rakenteiden vauriot.
- Oireita voi esiintyä laitteen käytön aikana tai muulloin. Jos oireita saava käyttäjä jatkaa laitteen käyttöä, oireet voivat lisääntyä ja muuttua pysyviksi. Käyttäjän on hakeuduttava hoitoon, jos ilmenee näitä tai muita oireita:
 - puutuminen, tunnottomuus, kihelmöinti, pistely, kipu, kirvely, sykkintä, jäykkyys, kömpelöys, voimattomuus, ihon värin muutokset, voinnin muutokset.
- Oireet voivat lisääntyä kylmissä lämpötiloissa. Käytä lämpimiä vaatteita ja pidä kädet lämpiminä ja kuivina, kun käytät laitetta kylmässä ympäristössä.
- Huolla ja käytä laitetta käyttöohjeen mukaisesti, jotta tärinätaso pysyy asianmukaisena.
- Laitteessa on tärinänvaimennusjärjestelmä, joka vähentää kahvoista kuljettajaan kohdistuvaa tärinää. Anna laitteen tehdä työ. Älä työnnä laitetta liian suurella voimalla. Pitele laitetta kahvoista kevyesti, mutta varmista, että hallitset ja käytät laitetta turvallisesti. Älä työnnä kahvoja pysäyttimiin enempää kuin on tarpeen.
- Pidä käsi vain kahvan/kahvojen päällä. Pidä muut kehonosat poissa laitekosketuksesta.
- Pysäytä laite heti, jos se alkaa yhtäkkiä tärästä voimakkaasti. Älä jatka toimintaa, ennen kuin lisääntyneen tärinän syy on poistettu.
- Graniitin tai kovan betonin leikkaaminen tärisyttää laitetta enemmän kuin pehmeän betonin sahaaminen. Tylppä, viallinen tai väääräntyyppinen terälaite lisää tärinätasoa.

Pakokaasuja koskeva turvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen ja erittäin vaarallinen kaasu. Hiilimonoksidin hengittäminen voi aiheuttaa kuoleman. Koska hiilimonoksidi on hajutonta ja näkymätöntä, sitä ei voi havaita aistein. Hiilimonoksidimyrkytyksen yksi oire on

huimaus, mutta tajunnan voi menettää ilman varoitusmerkkejäkin, jos hiilimonoksidin määrä/pitoisuus on riittävä.

- Pakokaasut sisältävät myös palamattomia hiilivetyjä, kuten bentseeniä. Niiden pitkäaikainen hengitys voi aiheuttaa terveysongelmia.
- Myös nähtävissä ja haistettavissa olevat pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia.
- Älä käytä polttomoottoria sisätiloissa tai alueilla, joissa ilma ei vaihdu riittävästi.
- Älä hengitä pakokaasuja.
- Varmista, että työalueella on riittävä ilmavirtaus. Tämä on erittäin tärkeää, kun laitetta käytetään oijissa tai muilla pienillä työalueilla, joihin pakokaasuja kerääntyy helposti.

Pölyturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laitteen käyttö voi vapauttaa pölyä ilmaan. Pöly voi aiheuttaa vakavia vammoja ja pysyviä terveysongelmia. Useat viranomaiset ovat luokitelleet piidioksidipölyn haitalliseksi. Esimerkkejä terveysongelmista:
 - Kuolemaan johtavat keuhkosairaudet, krooninen keuhkoputkentulehdus, kivikeuhko ja keuhkofibroosi
 - Syöpä
 - Syntymäviat
 - Ihotulehdus
- Käytä asianmukaisia varusteita, jotka vähentävät ilmassa olevan pölyn ja höyryjen määrää sekä pölyn määrää työlaitteissa, pinnoissa, vaatteissa ja ruumiinosissa. Esimerkkejä tällaisista ovat pölyn keräysjärjestelmät ja pölyä sitovat vesisuihkut. Vähennä pölyä mahdollisuuksien mukaan. Varmista, että varusteet on asennettu ja niitä käytetään oikein ja että ne huolletaan säännöllisesti.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Varmista, että hengityssuojain soveltuu työalueen vaarallisille aineille.
- Varmista, että työalueella on riittävä ilmavirtaus.
- Jos mahdollista, suuntaa laitteen pakoputki sinne, missä pölyä ei pääse ilmaan.


Henkilökohtainen suojavarustus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Käytä aina hyväksyttyä henkilökohtaista suojavarustusta käytön aikana. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä huoltoliikkeeltä apua varusteiden valinnassa.

- Käytä hyväksyttyä suojakypärää.
- Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaimia. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja. Tarkkaile aina varoitussignaaleja ja -huutoja kuulonsuojaimia käyttäessäsi. Riisu kuulonsuojaimet välittömästi moottorin pysäytyksen jälkeen.
- Vähennä sinkoavien kappaleiden aiheuttamien tapaturmien vaaraa käyttämällä hyväksyttyjä silmäsuojaimia. Kasvosuojasta käytettäessä on käytettävä myös hyväksyttyjä suojalaseja. Hyväksytyillä suojalaseilla tarkoitetaan laseja, jotka täyttävät standardin ANSI Z87.1 (USA) tai EN 166 (EU-maat) vaatimukset. Visiirin on täytettävä standardin EN 1731 vaatimukset.
- Käytä työrukkasia.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Hiovien tai materiaalia muokkaavien leikkainten, hiomalaitteiden ja porien kaltaisten laitteiden käyttö voi muodostaa pölyä ja höyryjä, jotka voivat sisältää vaarallisia kemikaaleja. Tarkista käsiteltävän materiaalin ominaisuudet etukäteen ja käytä sopivaa hengityssuojainta.
- Istuva, tukeva ja mukava vaatetus, joka sallii täyden liikkumavapauden. Leikkaaminen aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää vaatteet. HUSQVARNA suosittelee palonkestävää puuvillasta tai vahvasta denimistä valmistettujen vaatteiden käyttämistä. Älä käytä esimerkiksi nailonista, polyesteristä tai raionista valmistettuja vaatteita. Tällaiset materiaalit voivat sytytyessään sulaa ja tarttua ihoon. Älä käytä shortseja.
- Käytä teräksisellä varvassuojalla ja luistamattomalla pohjalla varustettuja saappaita.
- Pidä ensiapupakkaus aina lähetyvyilläsi.

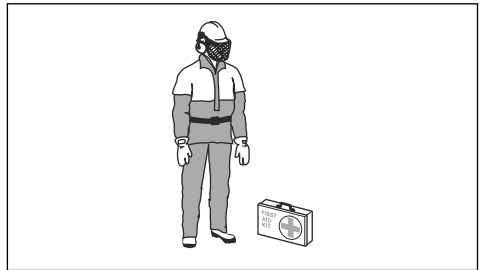

- Äänenvaimentimesta tai katkaisulaikasta voi syntyä kipinöitä. Pidä palonsammutin aina saatavilla.

Tuotteen turvalaitteet




VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä käytä tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten turvalaitteiden kanssa.

- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai eivät toimi oikein, ota yhteys HUSQVARNA-huoltoliikkeeseen.
- Älä vaihda turvalaitteita.
- Älä käytä tuotetta, jos jotkin suojalevyistä, suojakansista, turvakytkimistä tai muista suojalaitteista eivät ole paikoillaan tai ne ovat viallisia.


Turvaliipaisimen varmistin

Turvaliipaisimen varmistin estää liipaisimen tahattoman käytön. Jos tartut kahvaan ja painat turvaliipaisimen varmistinta (A), turvaliipaisin (B) vapautuu. Kun irrotat otteen kahvasta, sekä turvaliipaisin että varmistin palautuvat lähtöasentoonsa. Tämä toiminto lukitsee turvaliipaisimen joutokäyntinopeudessa.

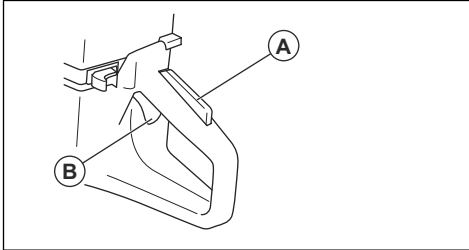


Kaasuliipaisimen varmistimen tarkistaminen


1. Tarkista, että kaasuliipaisin on lukittu joutokäyntiasentoon, kun kaasuliipaisimen varmistin vapautetaan.

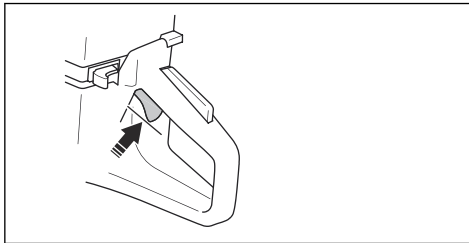

2. Paina turvaliipaisimen varmistinta ja varmista, että se palautuu lähtöasentoonsa, kun se vapautetaan.

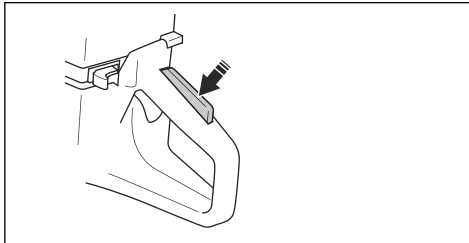


3. Tarkista, että turvaliipaisin ja turvaliipaisimen varmistin liikkuvat vapaasti ja että palautusjouset toimivat oikein.

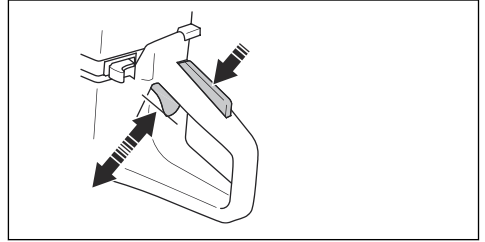

4. Käynnistä kone ja käytä sitä täydellä kaasulla.
5. Vapauta kaasuliipaisin ja tarkista, että katkaisulaikka pysähtyy ja jää paikoilleen.
6. Jos katkaisulaikka pyörii joutokäynnillä, säädä joutokäyntinopeutta. Katso kohta *Joutokäyntinopeuden säätö sivulla 105*.

Pysäyttimen tarkistaminen

1. Käynnistä moottori. Katso *Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä sivulla 97*
2. Paina pysäytin STOP-asentoon. Moottorin on pysähdyttävä.

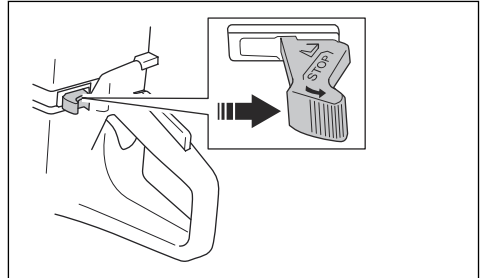


Teränsuojus ja SmartGuard (lisävaruste)



VAROITUS: Varmista, että teränsuojus ja SmartGuard on kiinnitetty oikein ennen laitteen käynnistämistä. Älä käytä laitetta, jos teränsuojus tai SmartGuard puuttuu, ne ovat viallisia tai niissä on halkeamia.

Teränsuojus (A) ja SmartGuard (B) on asennettu katkaisulaikan (C) yläpuolelle. Ne estävät terästä

sinkoutuvien osien tai leikattavan materiaalin palasten sinkoutumisen käyttäjää päin ja suojaavat vammoilta.

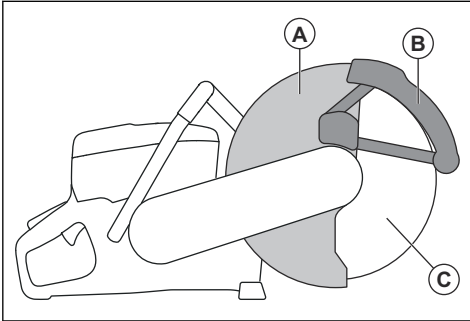

SmartGuard on jousitettu ja sen on aina päästävä liikkumaan vapaasti ja palautumaan lähtöasentoonsa jousivoimalla.

Laikan ja laikansuojuksen kunnon tarkistaminen



VAROITUS: Vaurioitunut laikka voi aiheuttaa vahinkoja.

1. Varmista, että katkaisulaikka on asennettu oikein ja ettei siinä ole vaurioita.
2. Varmista, että laikansuojuksessa ei ole murtumia tai vaurioita.
3. Vaihda laikansuojus, jos se on vaurioitunut.

SmartGuard-suojuksen tarkistaminen




VAROITUS: Vaurioitunut SmartGuard voi aiheuttaa loukkaantumisen.



HUOMAUTUS: SmartGuard on muovisuojus, joka voi vaurioitua kuumuudesta intensiivisen kuivaleikkuun aikana, kun leikataan metallia sidosteisilla hiomalaikoilla. Vältä intensiivistä metallin kuivaleikkua, ja anna laitteen jäähtyä leikkujaksojen välillä. Kun käytössä on SmartGuard ja aiot suorittaa intensiivistä metallin leikkua, suosittelemme märkäleikkua yhdessä tyhjiökovajuotetun timanttilaikan kanssa (esim. VARI-CUT FR3).

1. Varmista, ettei SmartGuard-suojuksessa ole halkeamia tai vaurioita.


2. Varmista, että SmartGuard liikkuu vapaasti ilman suurta välystä ja palautuu lähtöasentoonsa jousivoimalla.

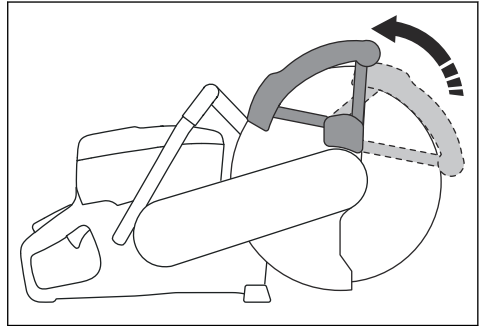

3. Puhdista tai vaihda SmartGuard, jos se ei palaudu lähtöasentoonsa heti kun sitä painetaan, tai jos se on vaurioitunut.

Tärinävaimennus

Laite on varustettu tärinävaimennusjärjestelmällä, joka tekee sen käytöstä mahdollisimman tärinätöntä ja miellyttävää. Laitteen tärinävaimennusjärjestelmä vähentää tärinöiden siirtymistä moottoriyksiköstä/ terävarustuksesta kahvoihin.

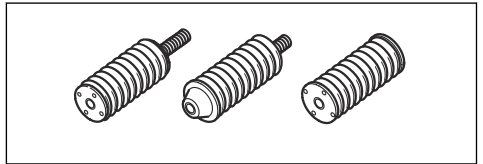

Tärinävaimennusjärjestelmän tarkistaminen



VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.

1. Varmista, ettei tärinävaimennuselementeissä ole halkeamia tai vääntymiä. Vaihda tärinävaimennuselementit, jos ne ovat vaurioituneet.
2. Varmista, että tärinävaimennuselementit on kiinnitetty oikein moottoriyksikköön ja kahvaasaan.

Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjältä pois päin.

Älä käytä tuotetta, jos äänenvaimennin on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan. Vaurioitunut äänenvaimennin nostaa äänitasoa ja lisää tulipalon vaaraa.



VAROITUS: Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana, heti käytön jälkeen ja moottorin käydessä joutokäyntinopeudella. Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai kaasujen läheisyydessä, jotta et aiheuta tulipaloa.

Äänenvaimentimen tarkistaminen

- Tarkista äänenvaimennin säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.


Polttoaineturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Polttoaine on syttyvää, ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Käsittele polttoainetta varovasti vammojen, tulipalojen ja räjähdysten välttämiseksi.
- Lisää polttoainetta vain ulkotiloissa, joissa ilmavirta on riittävä. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Ne ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa vammoja, syttyä tuleen tai räjähtää.
- Älä avaa polttoainesäiliön korkkia äläkä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori on käynnissä.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainesäiliöön polttoainetta.
- Älä tupakoi polttoaineen tai moottorin lähistöllä.
- Älä sijoita kuumia esineitä polttoaineen tai moottorin lähelle.
- Älä täytä polttoainesäiliötä kipinöiden tai liekkien läheisyydessä.
- Ennen kuin lisäät polttoainetta, avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti ja vapauta paine varovasti.
- Iholle joutunut polttoaine voi aiheuttaa vammoja. Jos ihollesi joutuu polttoainetta, pese se pois vedellä ja saippualla.
- Jos olet läikyttänyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda vaatteet heti.
- Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. Jos polttoainesäiliön korkkia ei ole kiristetty oikein, laitteen tärinä voi irrottaa sen, mikä voi johtaa polttoaineen ja polttoainehöyryjen vuotamiseen. Polttoaine ja polttoainehöyryt voivat aiheuttaa tulipalon.

- Ennen kuin käynnistät laitteen, siirrä se vähintään kolmen metrin päähän polttoainesäiliön täyttöpaiasta.

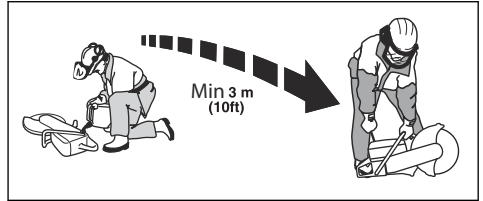

- Älä käynnistä laitetta, jos sen päällä on polttoainetta tai öljyä. Poista ylimääräinen polttoaine ja öljy ja anna laitteen kuivua ennen moottorin käynnistämistä.
- Tarkista moottori säännöllisesti vuotojen varalta. Jos polttoainejärjestelmä vuotaa, älä käynnistä moottoria ennen kuin vuotokohdat on korjattu.
- Säilytä polttoainetta vain tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä.
- Kun laite ja polttoaine ovat varastoituina, varmista, etteivät polttoaine ja polttoainehöyryt voi aiheuttaa vahinkoa, tulipaloa tai räjähdystä.
- Valuta polttoaine hyväksytyyn säiliöön ulkoilmassa, kaukana kipinöistä ja liekeistä.

Turvaohjeet huoltoa varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso *Henkilökohtainen suojavarustus sivulla 82*.
- Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja säännöllisesti, tapaturmien ja tuotteen vaurioitumisen vaara kasvaa.
- Huolla tuote ainoastaan käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tehdä kaikki muut huoltotyöt.
- Anna valtuutetun HUSQVARNA-huoltoliikkeen huoltaa laite säännöllisesti.
- Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.
- Käytä aina alkuperäisiä lisävarusteita.

Kokoonpano

Katkaisulaikat



VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.



VAROITUS: Laikka voi rikkoutua ja aiheuttaa käyttäjälle vammoja.



VAROITUS: Tarkista katkaisulaikka murtumien, segmenttien vääntymien tai epätasapainon varalta ennen käyttöä ja heti silloin, kun laikka on osunut väärään kohteeseen. Älä käytä vaurioitunutta leikkuuterää. Varmista katkaisulaikan tarkistuksen ja asennuksen jälkeen, että kaikki läsnäolijat ovat poissa pyörivän laikan työstösuunnasta. Käytä sähkötyökalua täydellä nopeudella ilman kuormitusta minuutin ajan.



VAROITUS: Katkaisulaikan valmistaja antaa turvaohjeita ja suosituksia laikan asianmukaisesta käytöstä ja huollosta. Turvaohjeet toimitetaan katkaisulaikan mukana. Lue katkaisulaikan mukana tulevat ohjeet ja noudata niitä.

Sopivat katkaisulaikat



HUOMAUTUS: Käytä HUSQVARNAN suosittelemia katkaisulaikkoja K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue-tuotteen kanssa ja leikattavaa materiaalia. Suositellut katkaisulaikat vähentävät vakavien vammojen riskiä sekä lisäävät leikkaustehoa ja X-halt-tehoa. Yleiskäyttöisiä suurinopeuksisia katkaisulaikkoja käytettäessä teho ja leikkauksen laatu heikkenevät.



VAROITUS: Käytä vain timanttilaikkoja sekä betonin ja metallin työstämiseen tarkoitettuja hiomalaikkoja. Älä käytä sahalaitaisia laikkoja, kuten pyöreitä puunkatkaisulaikkoja tai kovametallilaikkoja. Takapotkun vaara kasvaa ja kovametallilaikat voivat irrota ja lentää kovalla vauhdilla. Seurauksena voi olla tapaturma tai kuolema.



VAROITUS: Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa minkään muun materiaalin leikkaamiseen, kuin mille se on tarkoitettu.




VAROITUS: Käytä vain sellaisia katkaisulaikkoja, jotka ovat kansallisten ja alueellisten standardien mukaisia, esimerkiksi EN12413, EN13236 tai ANSI B7.1.



VAROITUS: Älä käytä katkaisulaikkaa, jonka nimellisa nopeusarvo on pienempi kuin tuotteen. Katkaisulaikan nimellisa nopeusarvo

on merkitty katkaisulaikkaan ja tuotteen nimellisa nopeusarvo tyyppikilpeen.

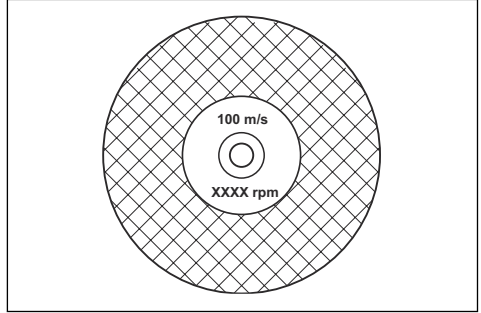


Huomautus: Monet kiinteisiin sahoihin tarkoitetut katkaisulaikat pystytään kiinnittämään tuotteeseen. Näiden katkaisulaikkojen nimellisa nopeusarvo on liian pieni tälle tuotteelle.



VAROITUS: Älä käytä katkaisulaikkoja, joiden paksuus ylittää suositellun enimmäisarvon. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 109*.

- Tälle tuotteelle on saatavilla kahta eri peruslaikkamallia: sidosteisia hiomalaikkoja ja timanttilaikkoja.

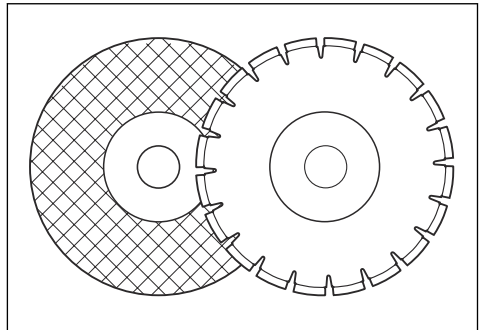

- Varmista, että katkaisulaikan keskireiän mitta sopii asennetulle laakeriholkille.

Katkaisulaikan tärinä



HUOMAUTUS: Jos käytät laitetta liiallisella voimalla, katkaisulaikka voi kuumentua liikaa, taipua ja aiheuttaa tärinää. Käytä laitetta vähemmällä voimalla. Jos tärinä jatkuu, vaihda katkaisulaikka.

Sidosteiset hiomakatkaisulaikat



VAROITUS: Älä käytä sidosteisia hiomakatkaisulaikkoja veden kanssa. Kosteus heikentää sidosteisen hiomakatkaisulaikan vahvuutta, jolloin katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa vammoja.

Sidosteinen hiomakatkaisulaikka on valmistettu pienistä hiomajyvistä, jotka on yhdistetty orgaanisella tai keraamisella sidoksella, ja se on vahvistettu tekstiilillä, mikä estää katkaisulaikan katkeamisen suuressa käyttönopeudessa.


Sidosteiset hiomakatkaisulaikat eri materiaaleille

Huomautus: Varmista, että käytät kiskojen leikkaamiseen sopivia katkaisulaikkoja.


Laikan tyyppi	Materiaali
Kivi- ja betoni-terä	Betoni, asfaltti, kivi, muuraus, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kaapelit, kumi ja muovi.
Terästerä	Teräs, terässeokset ja muut kovat metallit.
Kiskoterä	Ratakiskot.

Sidosteisen hiomakatkaisulaikan tarkistaminen

- Varmista, että katkaisulaikassa ei ole murtumia tai muita vaurioita.

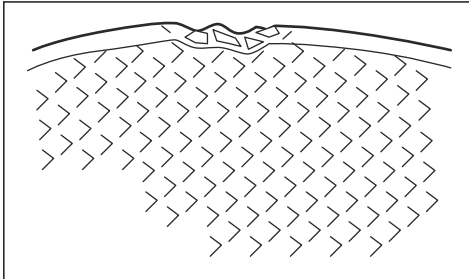

- Pidä katkaisulaikkaa sormessasi ja lyö laikkaa kevyesti ruuvimeisselillä. Jos et kuule selkeää ääntä, katkaisulaikka on vaurioitunut.

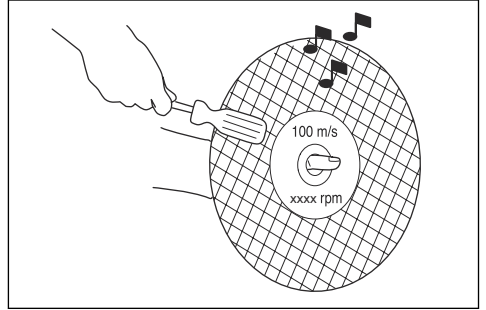

Timanttilaikat




VAROITUS: Timanttilaikat kuumentuvat voimakkaasti käytön aikana. Lian kuuma timanttilaikka heikentää suorituskykyä, vaurioittaa laikkaa ja on turvallisuusriski.



VAROITUS: Älä käytä timanttilaikkoja muovin leikkaamiseen. Kuuma timanttilaikka voi sulattaa muovia, mikä voi aiheuttaa takapotkun.

- Timanttilaikoissa on teräskeskio ja teollisuustimanteista valmistetut segmentit.
- Timanttilaikat soveltuvat erinomaisesti muuratuille materiaaleille, vahvistetulle betonille ja kivelle.
- Varmista, että timanttilaikka pyörii laikassa olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

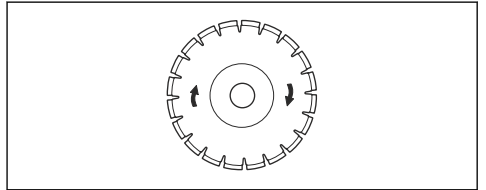

- Käytä aina terävää timanttiterää.
- Timanttilaikat voivat tylstyä, jos niille käytetään väärää syöttöpainetta tai kun niillä leikataan esimerkiksi kovaa vahvistettua betonia. Tylsä timanttilaikka ylikuumentuu käytössä, jolloin timanttisegmentit voivat irrota.

Katkaisulaikan teroittaminen

Huomautus: Parhaan leikkaustuloksen saat käyttämällä terävää katkaisulaikkaa.

- Teroita katkaisulaikka leikkaamalla pehmeää materiaalia, kuten hiekkakiveä tai tiiltä.

Märkäkatkaisuun tarkoitetut timanttiterät

- Veden kanssa on käytettävä märkäkatkaisuun tarkoitettuja timanttilaikkoja.
- Vesi alentaa katkaisulaikan lämpötilaa, pidentää sen käyttöikää ja vähentää pölyä käytön aikana.
- Kerää jätevesi turvallisesti märkäleikkuun aikana.


Kuivakatkaisuun tarkoitetut timanttiterät

- Kun käytetään kuivaleikkuuseen tarkoitettuja timanttilaikkoja, katkaisulaikan ympäristössä on oltava riittävä ilmavirtaus, jotta lämpötila laskee. Tämän vuoksi kuivaleikkuuseen tarkoitettuja timanttilaikkoja suositellaan vain jaksoittaiseen käyttöön. Kun timanttilaikkaa on käytetty joitakin sekunteja, laikan on annettava pyöriä vapaasti, pois leikkauskohdasta. Näin terän ympärillä oleva ilmavirta voi laskea timanttilaikan lämpötilaa.

Timanttilaikka – sivukuluminen



VAROITUS: Jotkin leikkaustilanteet tai heikkolaatuiset laikat voivat kuluttaa segmenttien sivuja liikaa. Varmista, että timanttisegmentti (A) on leveämpi kuin laikka (B). Näin estät laikan puristumisen leikkuruuraan ja takapotkun. Katso *Takapotku-sivulla 91*.

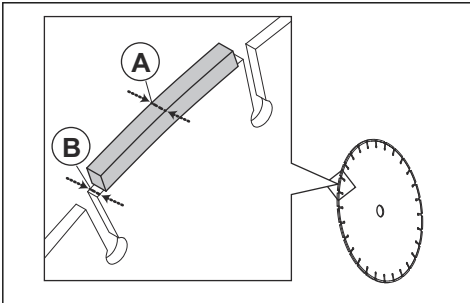

HUOMAUTUS: Jotkin leikkutilanteet tai kuluneet laikat voivat kuluttaa segmenttien sivuja liikaa. Vaihda laikka, ennen kuin se on kulunut.


Hammaslaidat



VAROITUS: Älä koskaan käytä hammaslaidkoita, kuten puunkatkaisulaikkoja, pyöreitä hammaslaidkoita, kovametallilaidkoita jne. Takapotkun vaara on merkittävästi suurempi ja kärjet voivat repeytyä irti ja lentää kovalla vauhdilla. Huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.



VAROITUS: Kansalliset määräykset vaativat erilaisen suojuksen karbidikärkisille laikoille, joita ei ole saatavana laikkaleikkureihin – 360 asteen suojuksen. Laikkaleikkureissa (tässä sahasa) käytetään timanttilaikkoja, ja niissä on erilainen suojausjärjestelmä, joka ei suojaa puunkatkaisulaikoista johtuvilta vaaroilta.

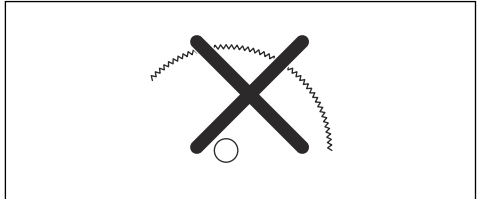

Tämän laikkaleikkurin käyttö karbidikärkisellä terällä on työturvallisuusmääräysten vastaista.

Erilaisten, erikoiskoulutuksen saaneiden yleisestä turvallisuudesta huolehtivien henkilöiden, turvallisuusalan ammattilaisten (palokuntien) suorittamien sammutus- ja pelastustöiden vaarallisen luonteen ja niihin liittyvien hätätilanteiden vuoksi Husqvarna on tietoinen siitä, että he saattavat käyttää tätä laikkaleikkuria karbidikärkisillä terillä tietyissä hätätilanteissa, koska karbidikärkisillä terillä voi leikata monenlaisia esteitä ja materiaaleja yhdessä tuhlaamatta aikaa terien tai koneiden vaihtamiseen. Muista aina tätä laikkaleikkuria käyttäessäsi, että karbidikärkiset terät aiheuttavat suuremman takapotkuriskin kuin timanttilaidat, jos niitä ei käytetä asianmukaisesti. Karbidikärkisten terien avulla voi myös heitellä materiaalipaloja pois terästä.

Näistä systä karbidikärkisellä terällä varustettua laikkaleikkuria eivät saa koskaan käyttää muut kuin erikoiskoulutuksen saaneet, yleisestä turvallisuudesta vastaavat ammattilaiset, jotka tuntevat sen käyttöön liittyvät riskit, ja hekin vain hätätilanteissa, joissa muut työkalut katsotaan tehottomiksi ja turhiksi sammutus- ja pelastustehävissä. Karbidikärkisellä terällä varustettua laikkaleikkuria ei saa koskaan käyttää puun sahaamiseen muutoin kuin pelastustoimien yhteydessä.

Kara-akselin ja laipan aluslevyjen tarkistaminen



HUOMAUTUS: Käytä vain HUSQVARNA-merkkisiä laipan aluslevyjä, joiden vähimmäishalkaisija on 105 mm (4,1 tuumaa).




VAROITUS: Älä käytä vaurioituneita, kuluneita tai likaisia laipan aluslevyjä. Käytä ainoastaan samankokoisia laipan aluslevyjä. Vääränlaiset laipan aluslevyt voivat

aiheuttaa katkaisulaikan vaurioitumisen tai löystymisen.

Tarkasta kara-akseli ja laipan aluslevyt, kun vaihdat katkaisulaikan.

1. Varmista, että kara-akselin kierteet ovat ehjät. Vaihda vaurioituneet osat.

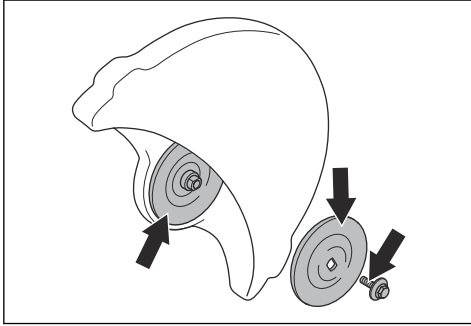


2. Varmista, että katkaisulaikan ja laipan aluslevyjen kosketuspinnat eivät ole vaurioituneet. Vaihda vaurioituneet osat.
3. Varmista, että laipan aluslevyt ovat puhtaat ja oikean kokoiset.
4. Varmista, että laipan aluslevyt liikkuvat vapaasti kara-akselissa.

Karan laakeriholkin tarkistaminen

Laitte kiinnitetään katkaisulaikan keskireikään karan laakeriholkeilla. Laitteen mukana toimitetaan jompikumpi seuraavista karan laakeriholkeista:


- Karan laakeriholkki, joka voidaan kääntää ja jota voidaan käyttää 20 mm:n (0,79 tuuman) tai 25,4 mm:n (1 tuuman) keskirei'issä.
- Karan laakeriholkki, 25,4 mm (1 tuuma).
- Teränsuojukseen kiinnitettyssä tarrassa on ilmoitettu asennettu karan laakeriholkki ja sopivien katkaisulaikkojen tiedot.

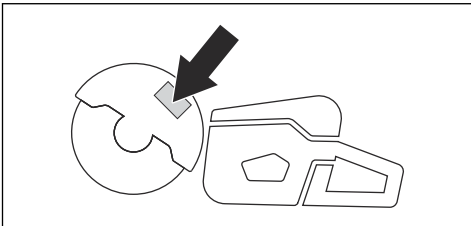

- Varmista, että katkaisulaikan keskireiän koko vastaa asennettua karan laakeriholkkia. Keskireiän halkaisija on merkitty katkaisulaikkaan.
- Käytä vain HUSQVARNAn valmistamia karan laakeriholkkeja.

Katkaisulaikan pyörimissuunnan tarkastaminen

1. Etsi takahihnan suojuksesta nuolet, jotka osoittavat karan akselin pyörimissuunnan.

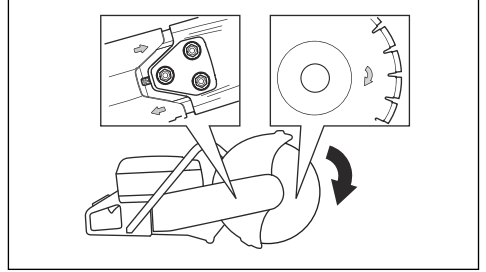

2. Etsi katkaisulaikassa oleva nuoli, joka osoittaa katkaisulaikan pyörimissuunnan.
3. Varmista, että katkaisulaikan ja karan akselin suuntanuolet ovat samansuuntaiset.

Katkaisulaikan asentaminen




VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.




VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.

1. Tarkista laipan aluslevyt ja kara-akseli. Katso kohta *Kara-akselin ja laipan aluslevyjen tarkistaminen sivulla 88*.
2. Paina SmartGuard-suojusta ja pidä sitä sisäänvedetyssä asennossa.

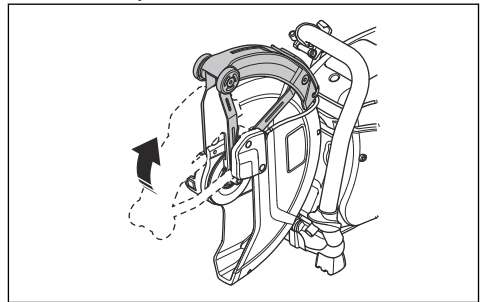


Huomautus: Tämä vaihe koskee vain K 770 II SmartGuard-mallia.


3. Aseta katkaisulaikka karan laakeriholkin (A) päälle sisemmän laipan aluslevyn (B) ja laipan aluslevyn (C) väliin. Käännä laipan aluslevyä, kunnes se kiinnittyy akseliin.

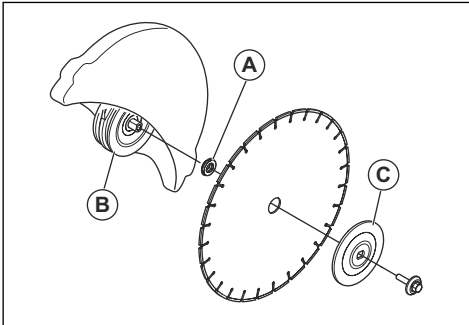

4. Aseta työkalu etuhihnan suojuksen reikään ja pyöritä laikkaa, kunnes akseli lukittuu.

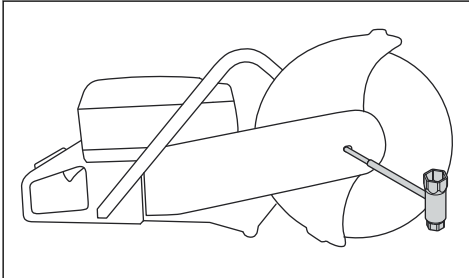

5. Kiristä katkaisulaikan pultti tiukkuuteen 25 Nm.

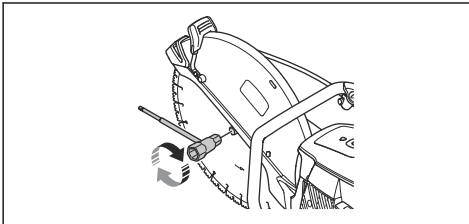

Leikkuupään kääntäminen (K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue)



VAROITUS: Leikkaa käännetyllä leikkuupäällä vain silloin, kun tavallinen käytötapa ei ole mahdollinen.

Laitteessa on käännettävä leikkuupää, jonka avulla voit leikata lähellä seinää tai maan tasolla. Leikkaa käännetyllä leikkuupäällä vain silloin, kun tavallinen käytötapa ei ole mahdollinen. Takapotkun tapahtuessa laitteen hallinta on vaikeampaa, jos leikkuupää on käännetty. Katkaisulaikan ja laitteen keskikohdan välinen etäisyys on pidempi, mikä tarkoittaa, että kahva ja katkaisulaikka eivät ole linjassa. Tämä

heikentää laitteen tasapainoa, ja laitetta on vaikeampi pidellä, jos katkaisulaikka jää puristuksiin tai pysähtyy takapotkusektorilla. Katso kohta *Takapotku-* sivulla 91.




VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.




VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.


1. Irrota katkaisulaikka, hihnakotelon etuosa ja leikkuupää. Suorita vaiheet 1–5 kohdasta *Vetohihnan vaihtaminen sivulla 102*.
2. Irrota sumutuspuuttimen kaksi kiinnitysruuvia ja -mutteria.

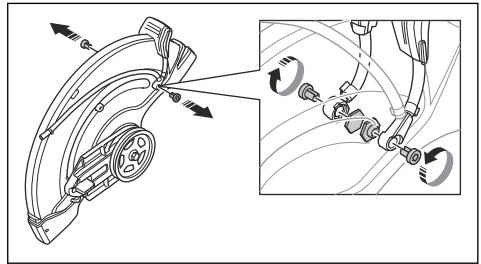


3. Irrota kaksi ruuvia teränsuojuksen säätökahvasta.

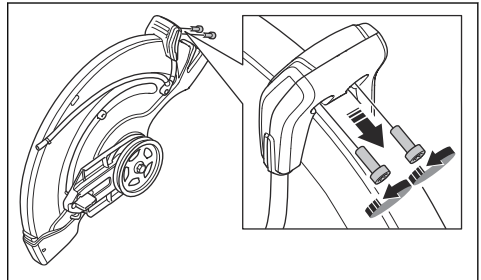


4. Irrota teränsuojuksen säätökahva.

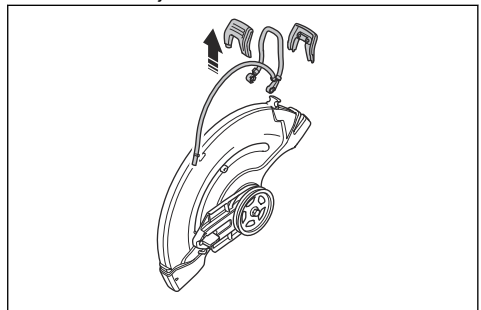

5. Irrota pysäytysholkki.

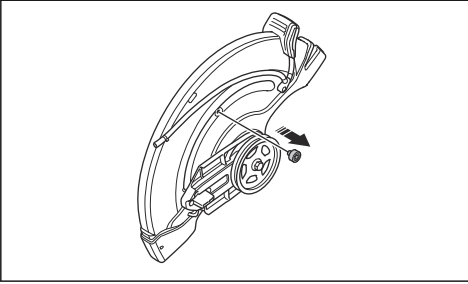


6. Siirrä laakeripesää ja asenna pysäytysholkki.

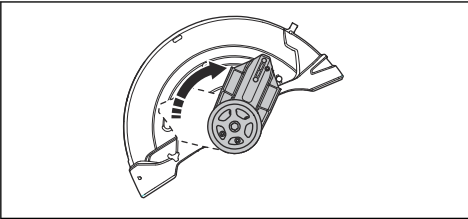

7. Asenna pysäytysholkki.

8. Asenna vetohihna vastakkaiselle puolelle.

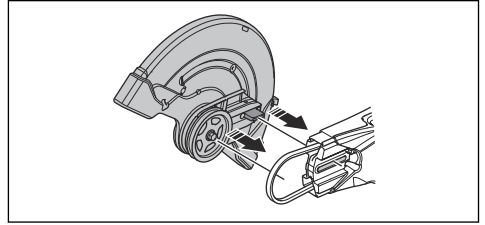

9. Asenna leikkuupää ja vetohihnakotelo. Katso kohta *Vetohihnan vaihtaminen sivulla 102*.

10. Asenna sumutussuutin ja katkaisulaikka päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne irrotettiin.

Käyttö

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että ymmärrät sen sisällön.

Takapotku-




VAROITUS: Takapotkut ovat äkkinäisiä ja voivat olla erittäin voimakkaita. Laikkaleikkuri voi pomppata ylös ja taakse käyttäjää kohti kaarevalla liikkeellä ja aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. On erittäin tärkeää ymmärtää ennen laitteen käyttöä, mikä takapotkun aiheuttaa ja miten sen voi välttää.

Takapotku on laitteen äkillinen liike ylöspäin, jollainen voi seurata laikan jäämisestä puristuksiin tai jumittumisesta takapotkusektorilla. Useimmat takapotkut ovat pieniä ja aiheuttavat vain vähäisen vaaran. Takapotku voi kuitenkin olla myös hyvin voimakas ja heittää laikkaleikkurin ylös ja taaksepäin käyttäjää kohti kaarevalla liikkeellä ja aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman.

Vastavoima

Vastavoimaa syntyy aina leikattaessa. Voima vetää konetta laikan pyörimissuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Enimmäkseen tällä voimalla ei ole merkitystä.

Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu, vastavoima on suuri, etkä välttämättä pysty hallitsemaan laikkaleikkuria.

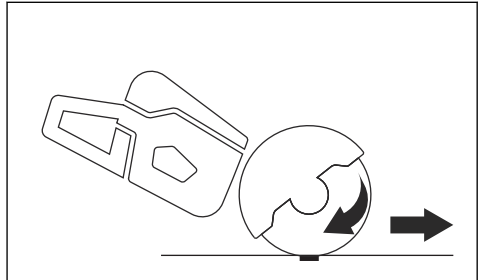


Älä koskaan siirrä konetta, kun leikkulaitteisto pyörii. Hyrrävoimat saattavat estää koneen siirtämisen haluttuun suuntaan.

Takapotkusektori


Älä koskaan käytä terän takapotkusektoria leikkaamiseen. Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu takapotkusektorilla, vastavoima työntää laikkaleikkuria ylös ja taaksepäin kohti käyttäjää kaarevana liikkeenä

aiheuttaen vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman.

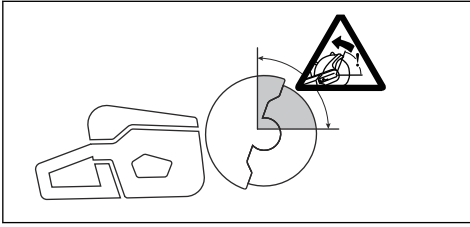


Pyörivä takapotku

Pyörivä takapotku syntyy, kun katkaisulaikka ei liiku vapaasti takapotkusektorilla.

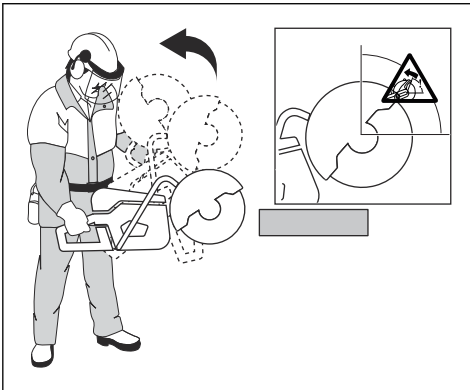


Ylöspäin kiipeävä takapotku

Jos takapotkusektoria käytetään leikkaamiseen, vastavoima saa laikan kiipeämään ylöspäin urassa. Älä käytä takapotkusektoria. Käytä laikan alinta neljännestä välttääksesi ylöspäin kiipeävän takapotkun.

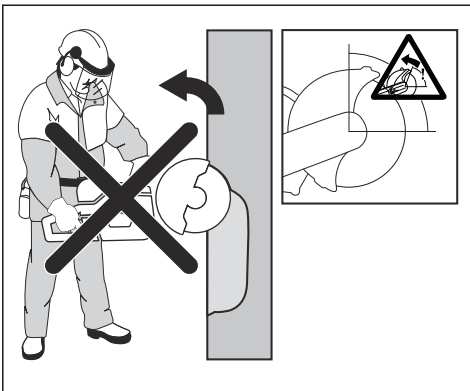

Puristuksesta johtuva takapotku

Puristus syntyy, kun sahausura painuu kokoon ja puristaa laikkaa. Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu, loisovoima on suuri etkä välttämättä pysty kontrolloimaan laikkaleikkuria.

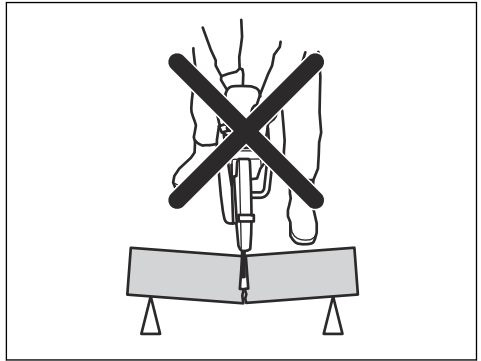


Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu takapotkusektorilla, vastavoima työntää laikkaleikkuria ylös ja taaksepäin kohti käyttäjää kaarevana liikkeenä aiheuttaen vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. Varo työkalupaleen mahdollisia liikkeitä. Jos työkalupaletta ei ole tuettu kunnolla ja se liikkuu leikkaamisen aikana, se saattaa painaa laikkaa ja aiheuttaa takapotkun.

Putkien katkaisu

Putkia leikattaessa on oltava erityisen varovainen. Jos putkea ei tueta asianmukaisesti ja leikkuukohta pidetä auki katkaisun ajan, laikka voi joutua puristuksiin. Ole erityisen varovainen silloin, kun leikkaat putkimuhvia tai kaapeliojassa olevaa putkea, joka saattaa huonosti tuettuna painua ja painaa laikkaa.

Jos putken annetaan painua ja sulkea leikkuukohta, laikan takapotkusektori jää puristuksiin, mikä saattaa aiheuttaa voimakkaan takapotkun. Jos putki tuetaan oikein, putken pää liikkuu alaspäin, jolloin leikkuukohta avautuu eikä laikka jää puristuksiin.

Kiinnitä putki niin, ettei se liiku tai pyöri leikattaessa. Varmista, että leikkuukohta aukeaa, jotta laikka ei joudu puristuksiin.

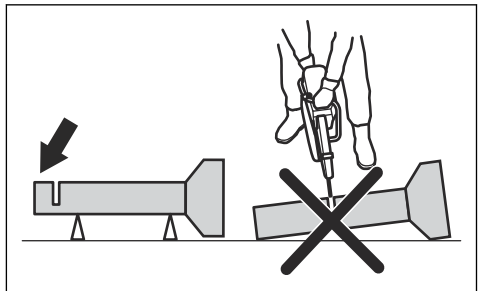


Pienten putkien katkaiseminen



VAROITUS: Jos laikka joutuu puristuksiin takapokusektorilla, laite antaa voimakkaan takapotkun.

Jos putki on pienempi kuin laitteen enimmäisleikkaukisyvyys, katkaisu voidaan tehdä yhdessä vaiheessa ylhäältä alas.

- Katkaise putki ylhäältä alas.

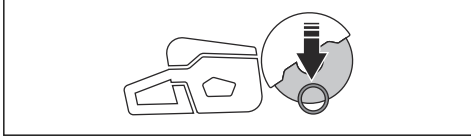


Suurten putkien katkaiseminen







VAROITUS: Jos laikka joutuu puristuksiin takapokusektorilla, laite antaa voimakkaan takapotkun.

Jos putki on suurempi kuin laitteen enimmäisleikkaukisyvyys eikä sitä voi rollata, katkaisu on tehtävä viidessä vaiheessa.


- Jaa putki 5 osaan. Merkitse osat sekä katkaisulinjat. Leikkaa putken ympärille matala ohjausura.

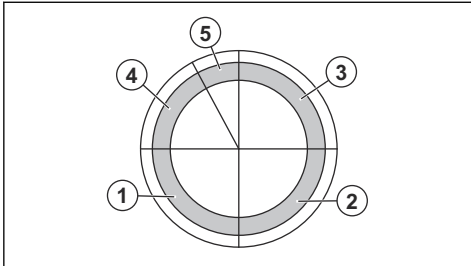

- Katkaise osat 5 vaiheessa nuolten osoittamiin leikkusuuntiin kussakin vaiheessa.

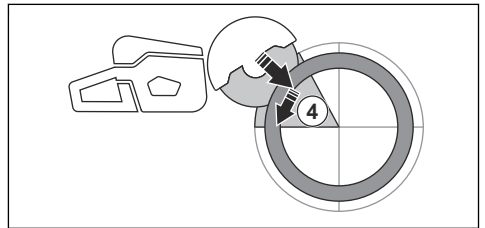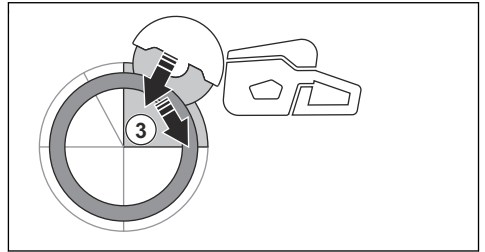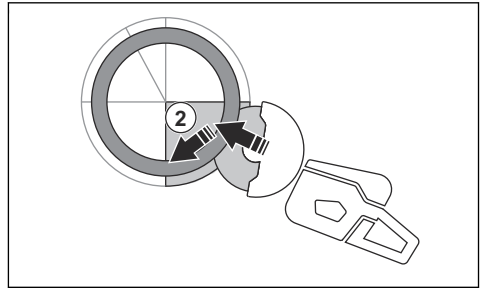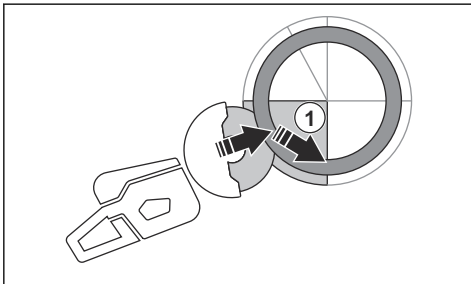

- Tee viimeinen erottava katkaisu putken yläpäästä vetämällä taaksepäin käyttämättä laikan yläneljänestä. Aseta laikansuojus täysin eteen parhaan mahdollisen suojauksen takaamiseksi.

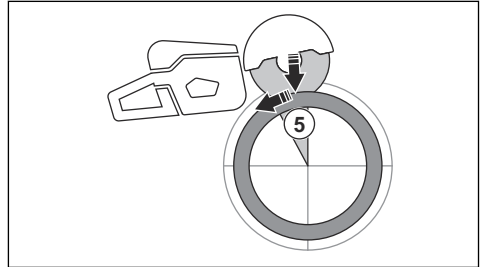

VAROITUS: Jos putki tuetaan oikein, se ei saa puristaa laikkaa, kun se erotetaan vaiheessa 5. Pidä kuitenkin laikkaa silmältä siltä varalta, että se jää puristuksiin viimeisen erottavan katkaisun aikana. Jos laikka jää puristuksiin alaosaan, laite voi vetäytyä eteenpäin käyttäjästä sen sijaan, että laite antaisi pyörivän takapotkun.

Takapotkun estäminen



VAROITUS: Vältä tilanteita, joihin liittyy takapotkuvaara. Ole huolellinen laikkaleikkuria käyttäessäsi ja varmista, että laikka ei koskaan jää puristuksiin takapotkusektorille.



VAROITUS: Ole varovainen viedessäsi laikkaa valmiiseen leikkausuraan.




VAROITUS: Varmista, että työkappale ei pääse liikkumaan leikkuaan aikana.



VAROITUS: Voit välttää takapotkulta ja sen aiheuttamilta vaaratilanteilta vain käyttämällä oikeaa työtekniikkaa.

- Tue työkappale aina niin, että leikkausura pysyy auki leikattaessa. Kun leikkausura on auki, takapotkua ei synny. Jos leikkausura sulkeutuu ja puristaa laikkaa, on olemassa takapotkun vaara.

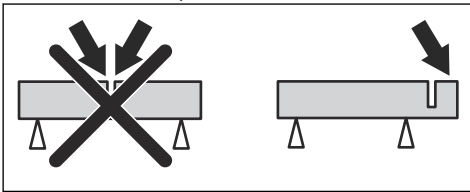

Trimmauksen perustekniikka



VAROITUS: Älä vedä konetta toiselle puolelle. Tämä voi estää katkaisulaikan vapaan liikkumisen. Katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa kuljettajan tai sivullisten loukkaantumisen.



VAROITUS: Älä hio katkaisulaikan reunalla. Katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa kuljettajan tai sivullisten loukkaantumisen. Käytä vain laikan leikkaavaa särmää.



VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka on kiinnitetty oikein ja ettei siinä ole vaurioita.




VAROITUS: Ennen kuin leikkaat laikalla toisen laikan tekemää uraa, tarkista, että ura ei ole kapeampi kuin käytössä oleva

laikka, jotta laikka ei jumiudu leikkuaan-uraan ja aiheuta takapotkua.




VAROITUS: Metallin leikkaamisesta aiheutuu kipinöitä, jotka voivat johtaa tulipalloon. Älä käytä laitetta syyttyien materiaalien tai kaasujen lähellä.

- Laite on tarkoitettu käsikäyttöiseksi ja nopeaan leikkuuseen sidosteisten hiomakatkaisulaikkojen tai timanttilaikkojen kanssa. Laitteessa ei saa käyttää mitään muita laikkoja eikä sitä saa käyttää mihinkään muunlaiseen tarkoitukseen.
- Varmista, että käytössä on leikattavalle materiaalille sopiva katkaisulaikka. Katso ohjeet kohdasta *Sopivat katkaisulaikat sivulla 86*.
- Älä leikkaa asbestia sisältäviä materiaaleja.
- Pysy kaukana katkaisulaikasta, kun moottori on käynnissä. Älä yritä pysäyttää pyörivää laikkaa millään kehon osalla. Vaikka moottori olisi sammunut, pyörivän terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Katkaisulaikka jatkaa pyörimistään hetken turvalliipaisimen vapauttamisen jälkeen. Varmista, että katkaisulaikka on pysähtynyt, ennen kuin siirrät laitetta tai lasket sen maahan. Jos katkaisulaikka on pysäytettävä nopeasti, anna laikan koskettaa kevyesti kovaa pintaa.
- Älä siirrä laitetta silloin, kun moottori on käynnissä.
- Pidä laitteesta kiinni kummallakin kädellä. Pitele laitetta tukevasti siten, että peukalot ja sormet ovat kokonaan eristettyjen muovikahvojen ympärillä. Oikean käden on otettava kiinni takakahvasta ja vasemman etukahvasta. Kaikkien käyttäjien on käytettävä tätä pitotapaa. Älä käytä laikkaleikkuria yhdellä kädellä.

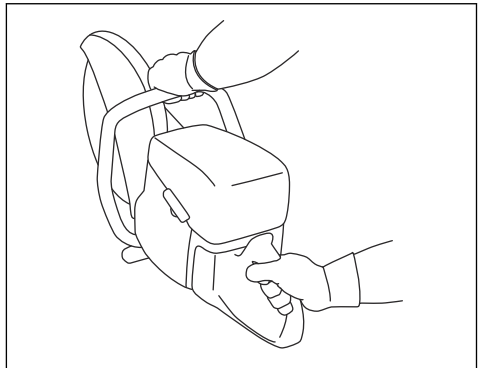


- Seiso sivuttaissuunnassa samassa linjassa leikkuuterän kanssa. Vältä seisomasta suoraan


terän takana. Takapotkun sattuessa leikkuri liikkuu leikkuuterän suuntaisesti.

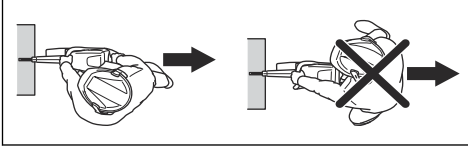

- Älä poistu laitteen luota, kun moottori on käynnissä. Ennen kuin poistut laitteen luota, sammuta moottori ja varmista, ettei se voi käynnistyä vahingossa.
- Säädä teränsuojuksen takaosaa työkalupaleen mukaisesti käyttämällä suojuksen säätökahvaa. Tällöin leikattavan materiaalin roiskeet ja kipinät osuvat suojukseen eivätkä sinkoa käyttäjän suuntaan. Terävarustuksen suojuksien on oltava aina kiinnitettyinä, kun laite on käynnissä.

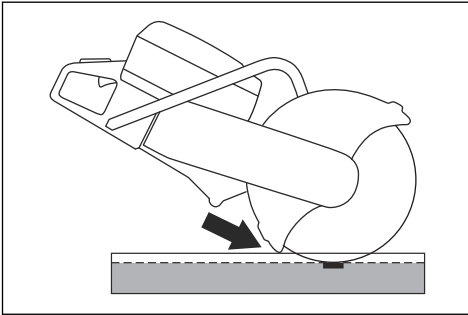


- Älä käytä laikan takapotkusektoria leikkaamiseen. Katso ohjeet kohdasta *Takapotkusektori sivulla 91*.
- Älä käytä laitetta, ennen kuin työalue on vapaa ja jalat sekä vartalo ovat vakaassa asennossa.
- Älä sahaa olkapäiden yläpuolelta.
- Älä leikkaa ollessasi tikkailla. Käytä lavaa tai rakennustelinettä, jos leikattava kohta on hartiatasoa ylempänä. Älä kurota.

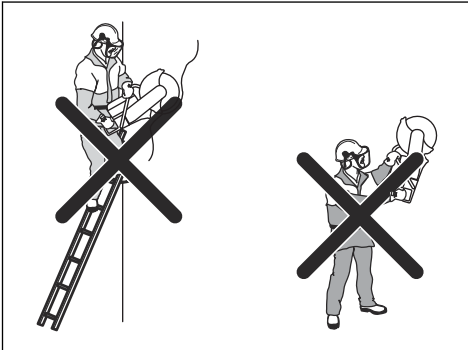


- Pysy sopivalla etäisyydellä työkalupaleesta.
- Varmista, että katkaisulaikka pääsee liikkumaan vapaasti ennen kuin käynnistät moottorin.

- Käytä katkaisulaikkaa varovasti suurella pyörimisnopeudella (täydellä kaasulla). Säilytä täysi nopeus, kunnes leikkaus on valmis.
- Anna laitteen tehdä työ. Älä työnnä katkaisulaikkaa.
- Syötä laitetta kohteeseen samassa linjassa laikan kanssa. Sivupaine voi vaurioittaa katkaisulaikkaa ja on erittäin vaarallista.

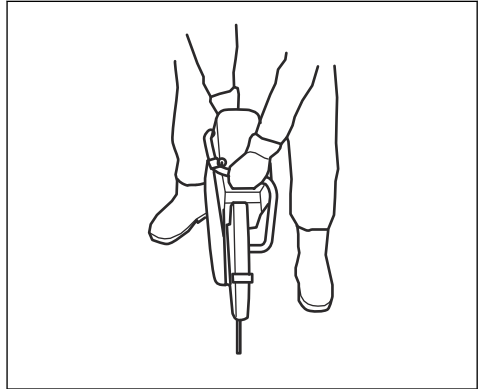

- Liikuta laikkaa hitaasti eteen- ja taaksepäin niin, että laikan ja leikattavan materiaalin välinen kosketuspinta on pieni. Tämä alentaa laikan lämpötilaa ja on tehokas leikkaustapa.

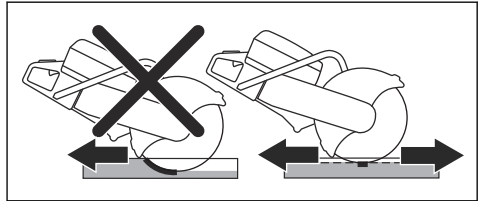


Perustyöskentelymenetelmät – K 770 II SmartGuard



VAROITUS: SmartGuard-toiminto kytkeytyy pois käytöstä, jos SmartGuard palautetaan lähtöasentoon manuaalisesti. Palauta SmartGuard lähtöasentoon manuaalisesti vain pakotilanteessa ja jos takapotkun vaaraa ei ole.

SmartGuard peittää terää suuremmalta alueelta. Tämä vähentää teräkosketuksen vaaraa takapotkun sattuessa.

- SmartGuardin saa palautettua lähtöasentoon manuaalisesti SmartGuard-kahvalla.
- Pidä SmartGuard-kahvasta kiinni vasemman käden sormella ja pidä samalla muilla sormilla kiinni etukahvasta.

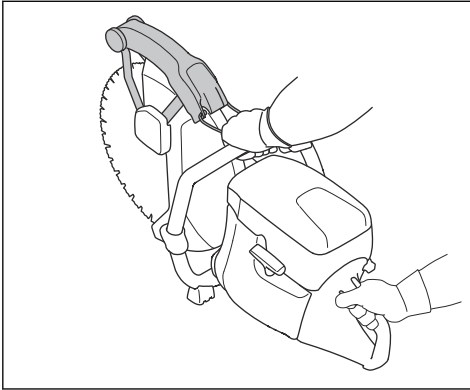

Pölyn vähentäminen käytön aikana

Laitteen toimitukseen sisältyy märkäleikkuusarja, joka vähentää haitallista pölyä ilmassa käytön aikana. Märkäleikkuusarja kuluttaa vain vähän vettä.

- Jos mahdollista, käytä märkäleikkuuteriä vesijäähdytyksellä. Katso kohta *Katkaisulaikat sivulla 85*.
- Säädä veden virtausta venttiilillä. Erityyppisissä töissä on käytettävä erilaista virtausta.
- Varmista, että vedenpaine on oikea. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 109*. Jos vesiletku irtoaa syöttölahteesta, vedenpaine saattaa olla liian korkea.

Polttoaine

Tässä laitteessa on kaksitahtimoottori.



HUOMAUTUS: Vääräntyyppinen polttoaine voi vaurioittaa moottoria. Käytä bensiiniä ja kaksitahtiöljyn seosta.

Kaksitahtiöljy

- Käytä HUSQVARNA-kaksitahtiöljyä, sillä se takaa parhaat tulokset ja suorituskyvyn.
- Jos HUSQVARNA-kaksitahtiöljyä ei ole saatavilla, voidaan käyttää jotakin muuta ilmajäähdytteisille moottoreille tarkoitettua korkealaatuista kaksitahtiöljyä. Kysy huoltoliikkeestä ohjeita oikean öljyn valintaan.



HUOMAUTUS: Älä käytä vesijäähdytteisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. Älä käytä nelitahtimoottoreille tarkoitettua öljyä.

Valmis polttoainesekoitus

- Käytä valmiiksi sekoitettua HUSQVARNA-alkylaattibensiiniä, sillä se takaa parhaan suorituskyvyn ja pidentää moottorin käyttöikää. Tällainen polttoaine sisältää tavallista polttoainetta


vähemmän haitallisia kemikaaleja, mikä vähentää haitallisia pakokaasuja. Tällaisesta polttoaineesta jää vähemmän karstaa polton jälkeen, jolloin moottorin osat pysyvät puhtaampina.

Bensiini ja kaksitahtiöljyn sekoitus

Bensiini, litraa	Kaksitahtiöljy, litraa
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
Yhdysvaltain gallona	Yhdysvaltain nesteunssi
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



HUOMAUTUS: Kun polttoainetta sekoitetaan pieniä määriä, pienikin mittausvirhe voi vaikuttaa sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa öljymäärä huolellisesti ja varmista, että seoksen suhde on oikea.

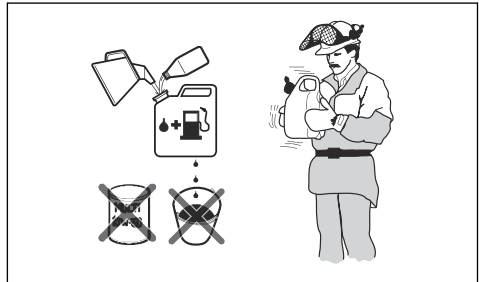

1. Lisää puhtaaseen polttoainesäiliöön puolet bensiiniin kokonaismäärästä.
2. Lisää koko öljymäärä.
3. Ravista polttoaineseosta.
4. Lisää loput bensiinistä säiliöön.
5. Ravista polttoaineseosta huolellisesti.



HUOMAUTUS: Sekoita korkeintaan yhden kuukauden polttoaineet kerrallaan.

OilGuard

Huomautus: Koskee vain mallia K 770 II, jossa on OilGuard-järjestelmä (lisävaruste) ja joka on täytetty bensiiniin ja HUSQVARNA-kaksitahtiöljyn seoksella.

- OilGuard on sisäänrakennettu järjestelmä, joka tunnistaa vääränlaisen polttoaineseoksen.
- Kun laitetta käytetään, tunnistin lukee polttoaineseoksen 10 sekunnissa. Jos seos on oikeanlainen, laite toimii oikealla nopeudella. Jos käytetty seos on vääränlaista, laitteen moottorin käyntinopeus putoaa 3 800 kierrokseen minuutissa, jotta moottorivaurioilta vältytään.
- Jotta laitetta voidaan käyttää oikealla nopeudella, vääränlainen polttoaineseos on tyhjennettävä. Katso *Bensiiniin ja kaksitahtiöljyn sekoitus sivulla 96*. Täytä laite oikeanlaisella polttoaineseoksella.


OilGuard-öljy

Käytä HUSQVARNA OilGuard -öljyä, kun käytät OilGuard-järjestelmää. OilGuard-öljyn erityinen väri takaa OilGuard-järjestelmän asianmukaisen toimimisen.

OilGuardin poiskytkentä

Huomautus: Rikkoutunut ilmaisananturi ilmaisee, että OilGuard-järjestelmä on kytkeytynyt pois käytöstä. Rikkoutunutta ilmaisananturia ei voi käyttää uudelleen OilGuard-järjestelmän kytkemiseksi.

OilGuard-tulppa (A) ja sininen ilmaisananturi (B) on asennettu säiliöön tehtaalla. OilGuard-kansi (C) on varaosa. Jos et pääse käsiksi OilGuard -öljyyn, kytke OilGuard-järjestelmä pois käytöstä.

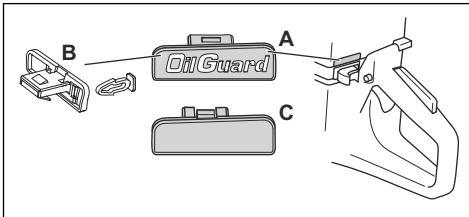

1. Irrota OilGuard-tulppa (A) ruuvimeisselillä.
2. Irrota sininen ilmaisananturi (B)
3. Asenna OilGuard-kansi (C) säiliöön.

OilGuard-järjestelmän kytkeminen

Huomautus: Rikkoutunutta ilmaisananturia ei voi käyttää OilGuard-järjestelmän kytkemiseksi. Uuden ilmaisananturin voi hankkia varaosana. Ilmaisananturin varaosa on väriltään harmaa, joka osoittaa, että OilGuard-järjestelmä on kytketty pois käytöstä tehtaalta toimituksen jälkeen.

1. Irrota OilGuard-kansi säiliöstä. Katso *OilGuardin poiskytkentä sivulla 97*
2. Kiinnitä harmaa ilmaisananturi OilGuard-tulppaan.
3. Asenna OilGuard-tulppa säiliöön.

Polttoaineen lisääminen



HUOMAUTUS: Älä käytä polttoainetta, jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON (87 AKI). Se vaurioittaa konetta.



HUOMAUTUS: Älä käytä bensiiniä, jonka etanolipitoisuus (E10) on yli 10 prosenttia. Se vaurioittaa konetta.

Huomautus: Kaasuttimen säätö on tietyissä olosuhteissa välttämätön toimenpide, kun vaihdat polttoaineen tyyppiä.


- Käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on suurempi, jos käytät konetta usein jatkuvasti suurella moottorin käyntinopeudella.
1. Vapauta polttoainesäiliöstä painetta avaamalla polttoainesäiliön korkki hitaasti.
 2. Kaada polttoainesäiliöön hitaasti polttoainetta. Jos polttoainetta läikky, pyyhi se pois liinalla ja anna polttoainejäämien kuivua.
 3. Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi.
 4. Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. Polttoainesäiliön korkin riittämätön kiristys aiheuttaa tulipalovaaran.
 5. Siirrä laite ennen käynnistystä vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän paikasta, jossa lisäsit polttoainetta.

Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä




VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka pyörii vapaasti. Se alkaa pyöriä, kun moottori käynnistyy.


1. Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.

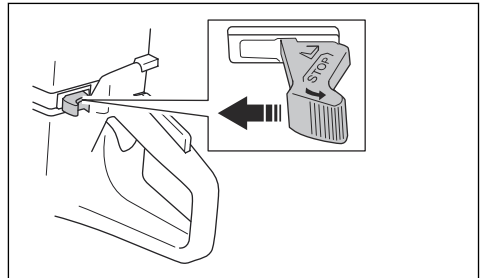


2. Vedä rikastinvipu täysin auki käynnistyskaasuasettoon.

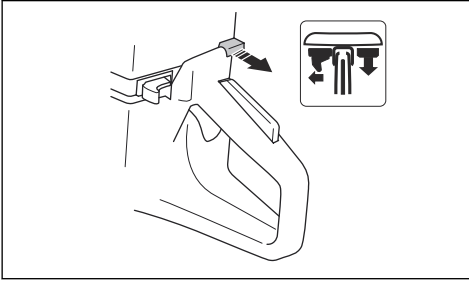

3. Pienennä sylinterin painetta painamalla puolipuristusventtiiliä. Puolipuristusventtiili siirtyy alkuperäiseen asentoonsa, kun kone käynnistyy.

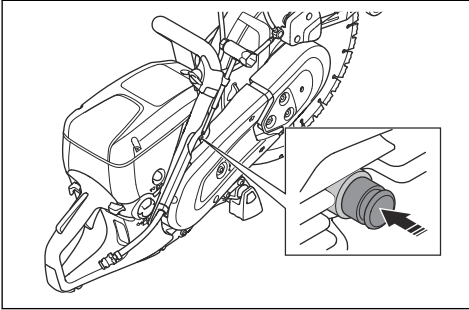

4. Paina polttoaineen ilmauspumpua 6 kertaa, kunnes kupu on täynnä polttoainetta.

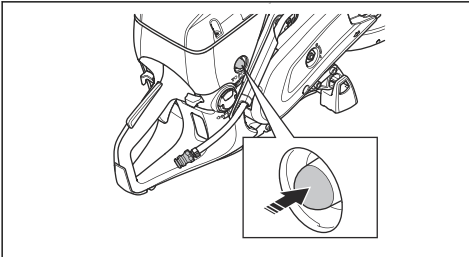


5. Pidä vasemmallä kädellä tukevasti kiinni etukahvasta.
6. Laita oikea jalkaterä takakahvan alaosalle ja paina konetta maata vasten.




VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

7. Vedä käynnistysnarusta oikealla kädelläsi hitaasti, kunnes tunnet vastuksen, kun kytkentäkynnet tarttuvat. Vedä sitten yhtäjaksoisesti ja nopeasti.

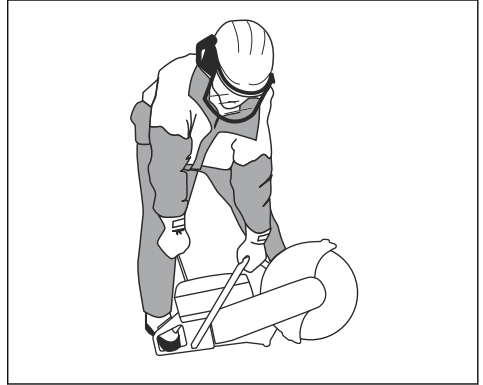


HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistysnarun kahvasta, kun naru on ulkona. Se voi vaurioittaa konetta.

8. Työnnä rikastinvipu sisään, kun moottori käynnistyy. Jos rikastin on vedetty ulos, moottori pysähtyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Jos moottori sammuu, vedä käynnistysnarun kahvasta uudelleen.

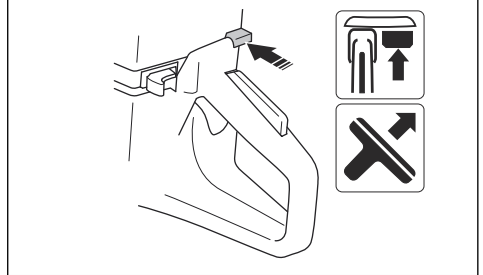

9. Kytke käynnistyskaasu pois käytöstä painamalla turvaliipaisinta ja aseta kone käymään joutokäyntinopeudella.

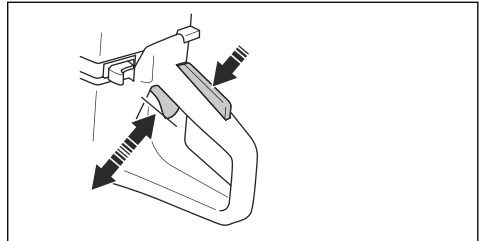


Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma




VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka pyörii vapaasti. Se alkaa pyöriä, kun moottori käynnistyy.


1. Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.

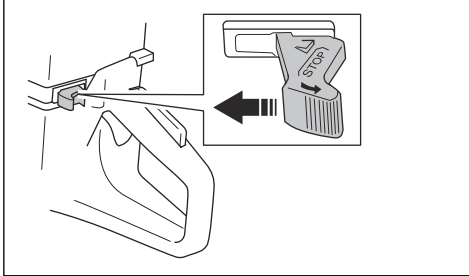


2. Vedä rikastinvipu täysin auki käynnistyskaasuasettoon.

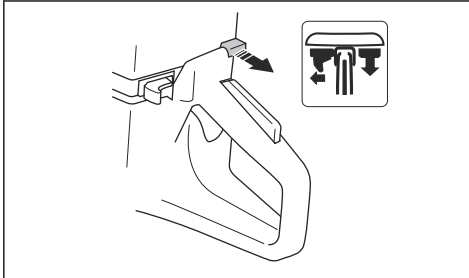

3. Pienennä sylinterin painetta painamalla puolipuristusventtiiliä. Puolipuristusventtiili siirtyy alkuperäiseen asentoonsa, kun kone käynnistyy.

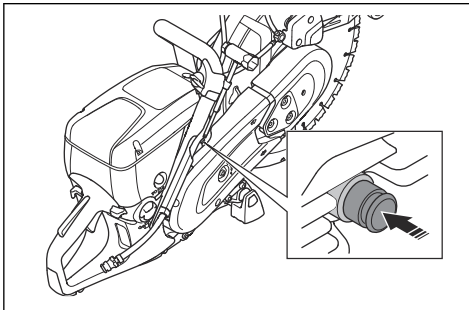

4. Poista rikastin käytöstä painamalla rikastinvipua. Käynnistyskaasuasetto säilyy.

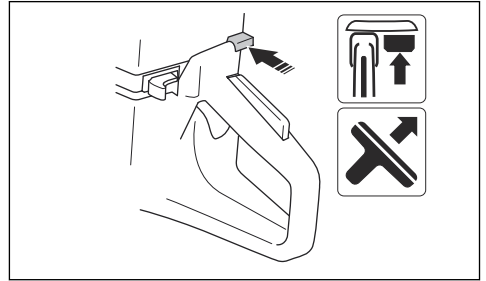


5. Pidä vasemmalla kädellä tukevasti kiinni etukahvasta.
6. Laita oikea jalkaterä takakahvan alaosalle ja paina konetta maata vasten.




VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

7. Vedä käynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet vastuksen, kun kytkentäkynnet tarttuvat. Vedä sitten yhtäjaksoisesti ja nopeasti.

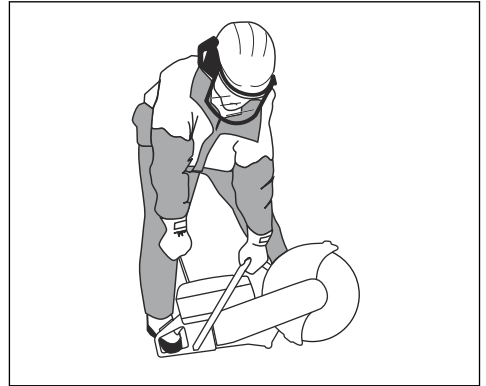

HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistysnarun kahvasta, kun naru on ulkona. Se voi vaurioittaa konetta.

8. Kytke käynnistyskaasu pois käytöstä painamalla turvaliipaisinta ja aseta kone käymään joutokäyntinopeudella.

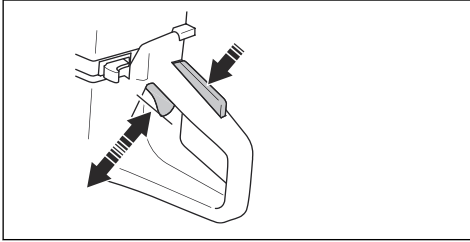


Koneen pysäyttäminen



VAROITUS: Katkaisulaikka jatkaa pyörimistään hetken moottorin sammuttamisen jälkeen. Varmista, että laikka pääsee pyörimään vapaasti, kunnes

se pysähtyy kokonaan. Jos katkaisulaikka on pysäytettävä nopeasti, anna laikan koskettaa kevyesti kovaa pintaa. Vakavan henkilövahingon vaara.

- Sammuta moottori siirtämällä STOP-pysäytyskytkin oikealle.

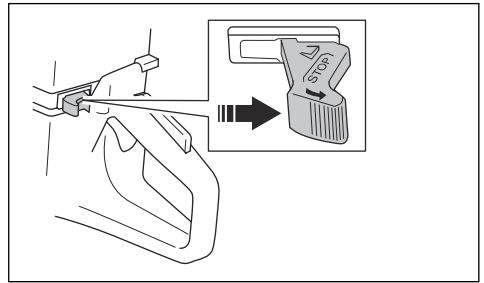

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen huoltamista.

Kaikkiin tuotteelle tehtäviin huolto- ja korjaustöihin tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, että laite huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos

jälleenmyyjäsi ei ole huoltoliike, pyydä jälleenmyyjää neuvomaan lähin huoltoliike.

Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä paikalliseen HUSQVARNA-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen.

Huoltokaavio

Huoltokaavioon on merkitty laitteen pakolliset huollot. Väliä on laskettu koneen päivittäisen käytön perusteella.

	Päivittäin	Vilkoittain	Kuukausittain	Vuosittain
Puhdista	Ulkoinen puhdistus		Sytytystulppa	
	Jäähdytysilmanotto		Polttoainesäiliö	
Toiminnan tarkastus	Yleinen tarkastus	Tärinänvaimennusjärjestelmä*	Polttoainejärjestelmä	
	Polttoainevuodot	Äänenvaimennin*	Ilmansuodatin	
	Vedensyöttöjärjestelmä	Vetohihna	Kytkin	
	Turvaliipaisimen varmistin*	Kaasutin		
	Pysäytyskytkin*	Käynnistyslaitteen kotelo		
	Teränsuojus ja SmartGuard*			
	Katkaisulaikka**			
Vaihda				Polttoainesuodatin

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Vuosittain
* Katso kohta <i>Tuotteen turvalaitteet sivulla 82.</i>				
** Katso kohta <i>Katkaisulaikat sivulla 85.</i>				

Ulkopuolen puhdistaminen


- Huuhtelee laite ulkopuolelta puhtaalla vedellä jokaisen käyttöpäivän jälkeen. Käytä tarvittaessa harjaa.

Ilmanottoaukon puhdistaminen



HUOMAUTUS: Likainen tai tukkeutunut ilmanottoaukko aiheuttaa koneen ylikuumenemisen. Tämä voi vaurioittaa mäntää ja sylinteriä.

- Puhdista ilmanottoaukko tarvittaessa.

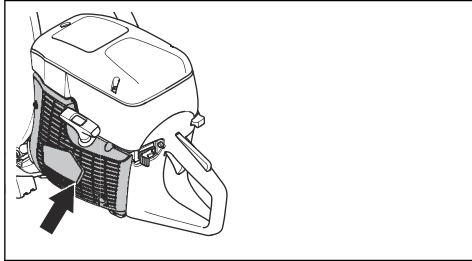

- Poista tukos, lika ja pöly harjalla.


Sytytystulpan tarkistus




HUOMAUTUS: Käytä aina suositeltua sytytystulppaa. Väärä sytytystulppa voi vahingoittaa mäntää ja sylinteriä. Katso sytytystulppasuositukset kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 109.*

Tarkista sytytystulppa, jos laitteen teho on heikko, sen käynnistyksessä on ongelmia tai se ei toimi oikein joutokäyntinopeudella.

1. Avaa ilmansuodattimen kannen kolme ruuvia ja irrota ilmansuodattimen kansi.

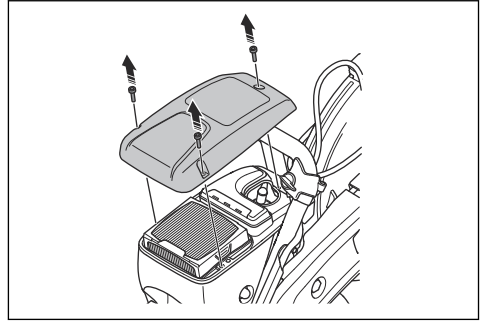


2. Varmista, että sytytystulpan suojus ja sytytyskaapeli ovat ehjät.

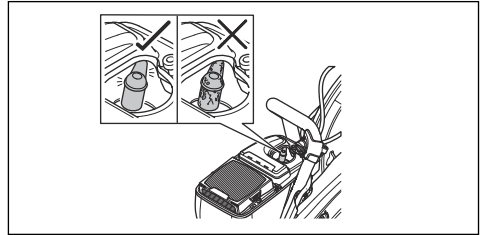


VAROITUS: Vaurioitunut sytytystulpan suojus ja sytytyskaapeli voivat aiheuttaa sähköiskun.

3. Puhdista sytytystulppa, jos se on likainen.
4. Irrota sytytystulpan suojus ja irrota sytytystulppa.

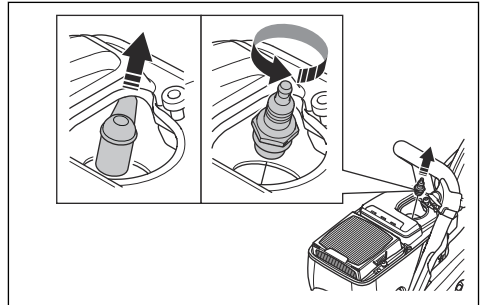

5. Tarkista, että kärkiväli on 0,5 mm.

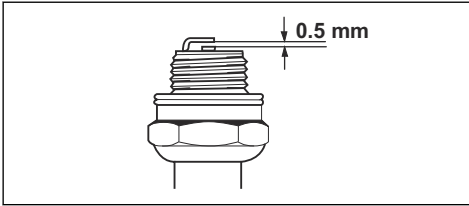

6. Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

Yleistarkastus


- Varmista, että laitteen kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty oikein.

Vetohihnan vaihtaminen




VAROITUS: Älä käynnistä konetta, ellei kaikkia suojuksia ja kansia ole asennettu.


1. Löysää etuhihnan suojuksen (A) 3 mutteria ja käännä hihnankiristin (B) asentoon 0.

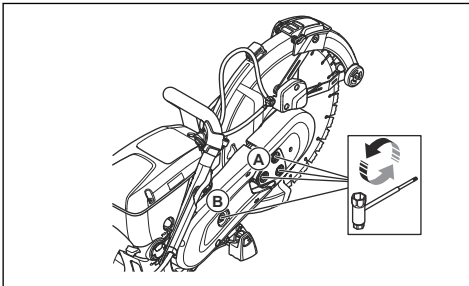

2. Irrota etuosan hihnansuojus.
3. Irrota takaosan hihnansuojuksen kaksi ruuvia. Irrota takaosan hihnansuojus.

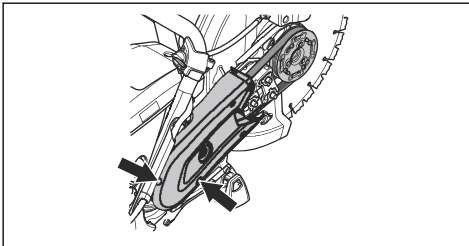

4. Vaihda käyttöihna. Käännä hihnankiristin asentoon 1.

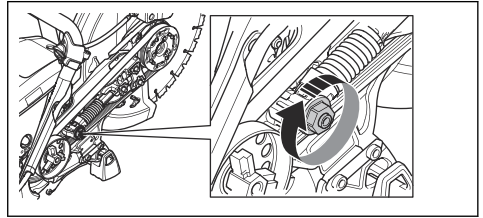


5. Asenna 2 hihnansuojusta vastakkaisessa järjestyksessä.
6. Säädä vetohihnan kireys. Katso kohta *Vetohihnan kireyden säätäminen sivulla 102*.


Vetohihnan kireyden säätäminen

Huomautus: Säädä uuden vetohihnan kireyttä sen jälkeen, kun olet käyttänyt yhtä tai kahta polttoainesäiliötä.

1. Irrota kolme mutteria.

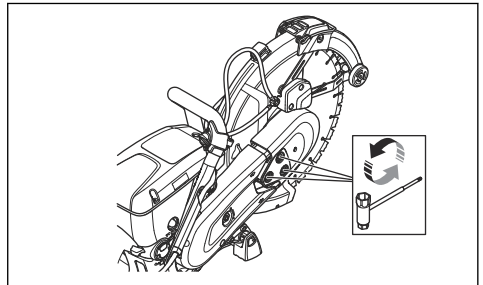

2. Liikuta teränsuojusta (A) ylös ja alas 3–5 kertaa. Kiristä 3 mutteria (B).

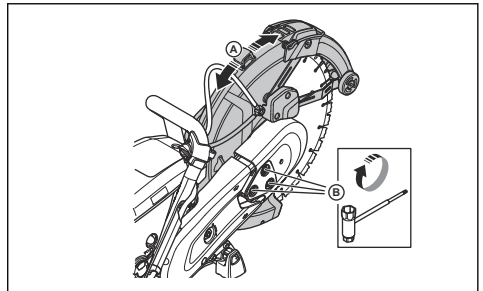

Käynnistyslaitteen kotelo




VAROITUS: Ole huolellinen ja käytä aina silmäsuojaimia, kun vaihdat palautusjousen tai käynnistysnarun. Palautusjousi on jännittyneenä, kun se on jännitetyssä asennossa käynnistyslaitteen

kotelossa. Palautusjousi saattaa sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Käynnistyslaitteen kotelon irrottaminen


1. Avaa käynnistyslaitteen kotelon neljä ruuvia.

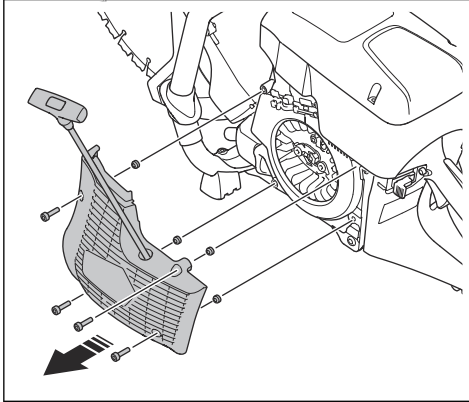


2. Irrota käynnistyslaitteen kotelo.

Vaurioituneen käynnistysnarun vaihtaminen

1. Vedä käynnistysnarua ulospäin noin 30 cm.

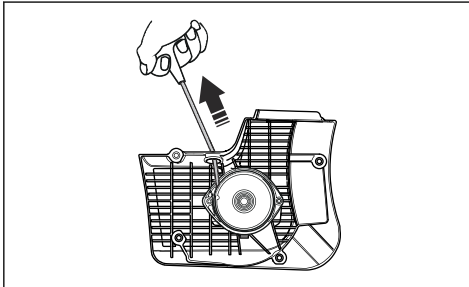


2. Pidä narupyörää (A) paikallaan peukalollasi.

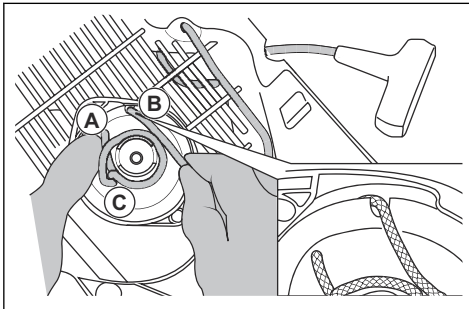


3. Aseta käynnistysnaru narupyörän loveen (B).
4. Aseta käynnistysnaru metalliholkin (C) ympärille.

5. Anna narupyörän pyöriä hitaasti ja käynnistysnarun kiertyä metalliholkin päälle.

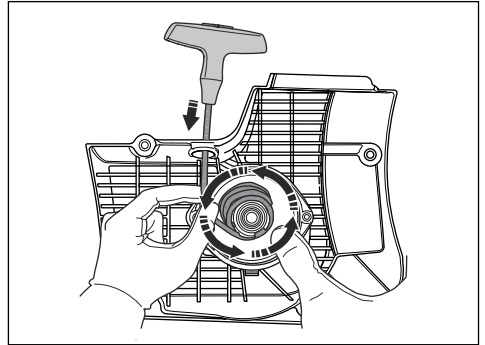

6. Irrota käynnistysnaru metalliholkista.

7. Irrota käynnistysnarun kahvan (A) suojus.

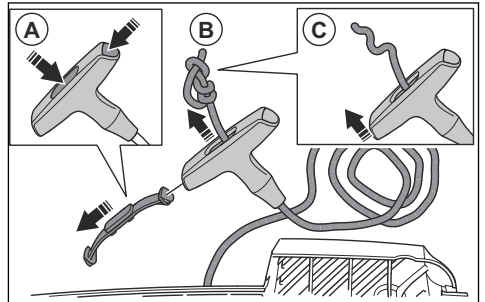


8. Vedä käynnistysnarua ylös kahvan (B) läpi.

9. Irrota solmu (C).


10. Irrota käynnistysnarua.

11. Varmista, että palautusjousi on puhdas ja ehjä.

12. Aseta uusi käynnistysnarua (A) käynnistyslaitteen kotelon reikään.

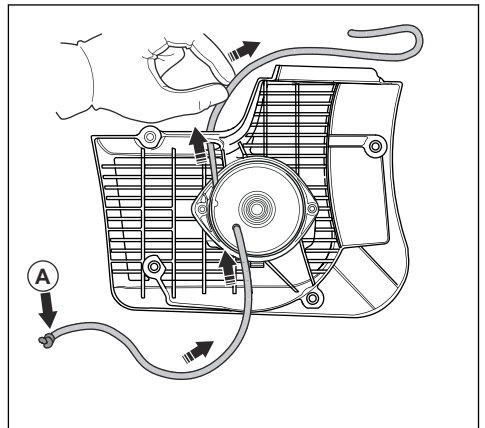


13. Vedä käynnistysnaru käynnistysnarun kahvan läpi ja tee solmu käynnistysnarun päähän (A).

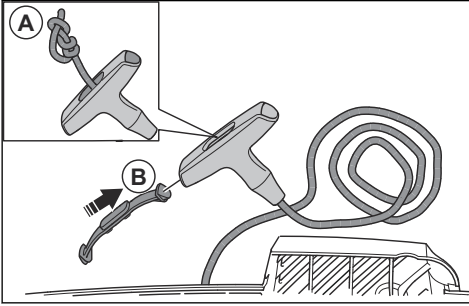


14. Kiinnitä käynnistysnarun kahvan (B) suojus.
15. Säädä palautusjousen kireys. Katso kohta *Palautusjousen kireyden säätäminen sivulla 104.*

Palautusjousen kireyden säätäminen

1. Vedä käynnistysnaru ulos.

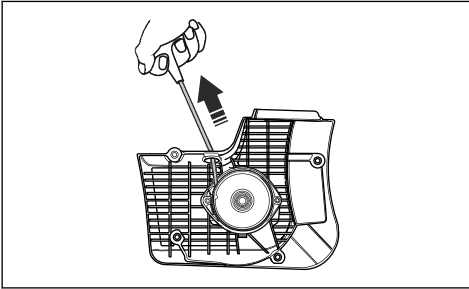


2. Pidä narupyörää (A) paikallaan peukalollasi.

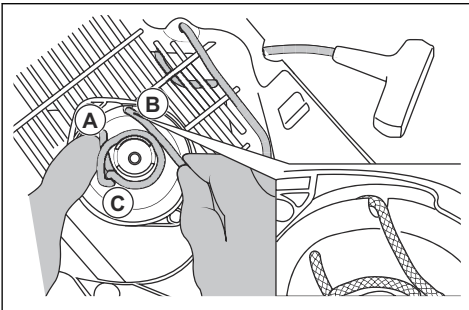


3. Aseta käynnistysnaru loveen (B) ja kierrä se metalliholkien (C) ympärille.


4. Vedä käynnistysnaru ulos (A).

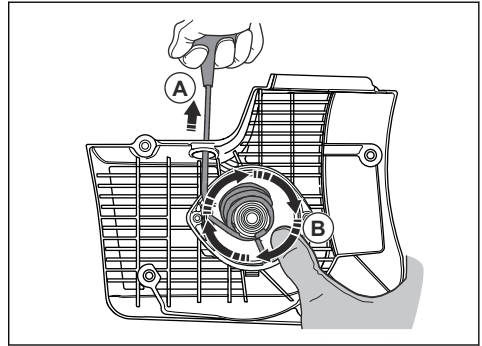

5. Paina peukalolla narupyörää (B), jotta käynnistysnaru pysyy ulkona.
6. Vapauta käynnistysnaru lovesta.

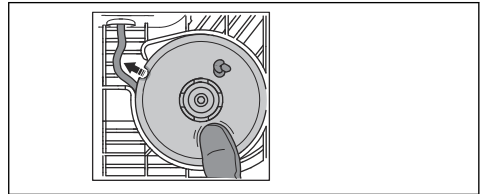

7. Vapauta narupyörä (A) ottamalla peukalo pois sen päältä ja anna käynnistysnarun (B) kelaautua ylös urapyörälle.

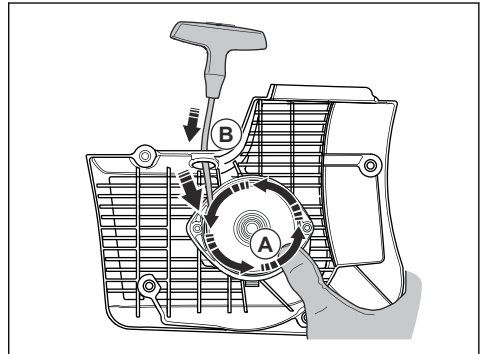


8. Vedä käynnistysnaru kokonaan ulos ja tarkista, että palautusjousi ei ole ääriasennossa. Varmista, että narupyörää voidaan kääntää vähintään puoli kierrosta ennen kuin palautusjousi pysäyttää liikkeen.

Jousikokoonpanon irrottaminen



VAROITUS: Käytä aina silmäsuojaimia, kun irrotat jousikokoonpanoa. Silmävamman vaara on olemassa, varsinkin, jos jousi on rikki.

1. Irrota jousikokoonpanon kaksi ruuvia.

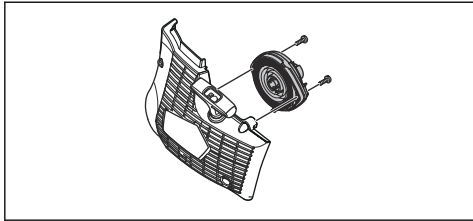

2. Paina kaksi kannattinta jousilukkoihin ruuvimeisselillä.

Jousikokoonpanon puhdistaminen



HUOMAUTUS: Älä irrota joustaa kokoonpanosta.

1. Puhdista jousi paineilmalla.
2. Levitä jouseen ohutta öljyä.

Jousikokoonpanon kiinnittäminen


- Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Katso kohta *Jousikokoonpanon irrottaminen sivulla 104.*

Käynnistyslaitteen kotelon asentaminen



HUOMAUTUS: KytKentäkynsien on asetettava oikeaan asentoon narupyörän holkkia vasten.

1. Aseta käynnistinslaitteen kotelo laitetta vasten.
2. Vedä käynnistysnaru ulos ja vapauta se hitaasti, kunnes narupyörä kytkeytyy kytKentäkynsiin.

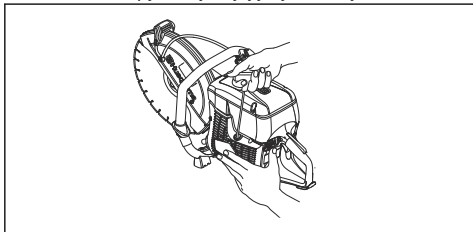

3. Kiristä käynnistyslaitteen 4 ruuvia.

Kaasuttimen tarkistaminen

Huomautus: Kaasuttimen kiinteät suuttimet varmistavat, että kone saa aina oikean seoksen polttoainetta ja ilmaa.

1. Tarkista ilmansuodatin. Katso *Ilmansuodattimen tarkistaminen sivulla 106*
2. Vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.

3. Jos moottorin teho tai nopeus laskee edelleen, ota yhteys HUSQVARNA -huoltoliikkeeseen.

Polttoainejärjestelmän tarkistaminen

1. Tarkista, että polttoainesäiliön korkki ja sen tiiviste ovat ehjät.
2. Tarkista polttoaineletku. Vaihda polttoaineletku, jos se on vaurioitunut.


Joutokäyntinopeuden säätö



VAROITUS: Jos katkaisulaikka pyörii joutokäyntinopeudella, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Älä käytä konetta, ennen kuin joutokäyntinopeus on säädetty oikein tai korjattu.

Huomautus: Katso suositeltu joutokäyntinopeus kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 109.*

1. Käynnistä moottori.
2. Tarkista joutokäyntinopeus. Kun kaasutin on säädetty oikein, katkaisulaikka pysähtyy, kun moottori käy joutokäyntinopeudella.
3. Säädä joutokäyntinopeutta T-ruuvilla.

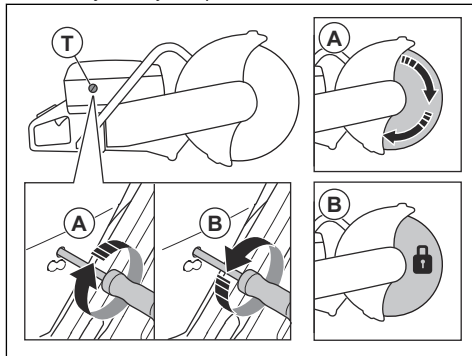

- a) Käännä ruuvia myötäpäivään, kunnes katkaisulaikka alkaa pyöriä (A).
- b) Kierrä ruuvia vastapäivään, kunnes katkaisulaikka pysähtyy (B).

Polttoainesuodatin

Polttoainesuodatin on asennettu polttoainesäiliöön. Polttoainesuodatin estää polttoainesäiliön likaantumisen polttoainesäiliötä täytettäessä. Polttoainesuodatin on vaihdettava vuosittain tai useammin, jos se on tukossa.



HUOMAUTUS: Älä puhdista polttoainesuodatinta.

Ilmansuodattimen tarkistaminen

Huomautus: Tarkista ilmansuodatin vain, jos moottorin teho laskee.




HUOMAUTUS: Ole varovainen irrottaessasi ilmansuodatinta. Kaasuttimen sisään putoavat hiukkaset voivat aiheuttaa vaurioita.




VAROITUS: Käytä hyväksytyä hengityksensuojainta vaihtaessasi ilmansuodatinta. Ilmansuodattimessa oleva pöly on terveydelle vaarallista. Hävitä käytetyt ilmansuodattimet asianmukaisesti.

1. Avaa ilmansuodattimen kannen 3 ruuvia.

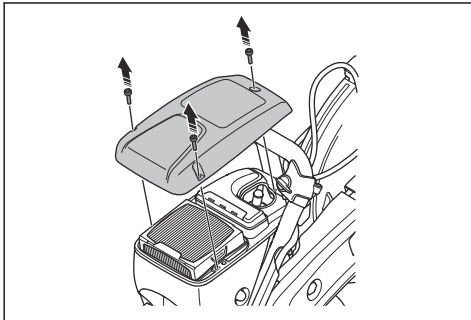


2. Irrota ilmansuodattimen kansi.
3. Tarkasta ja tarvittaessa vaihda ilmansuodatin.

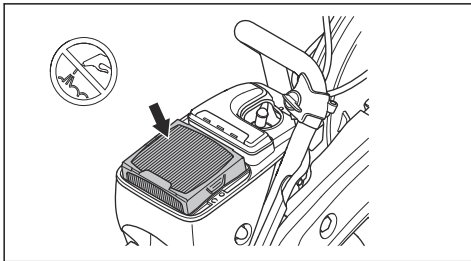

HUOMAUTUS: Älä puhdista ilmansuodatinta tai puhalla siihen paineilmaa. Tämä vahingoittaa ilmansuodatinta.


4. Vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.
 - a) Irrota ilmansuodatin.

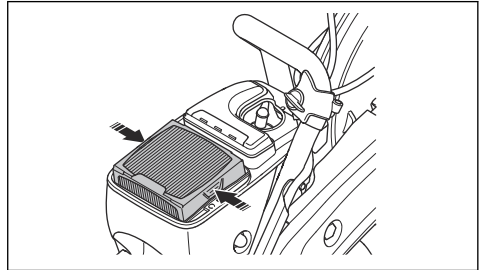

- b) Asenna uusi ilmansuodatin.
5. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi paikalleen ja kiristä 3 ruuvia.

Vedensyöttöjärjestelmän tarkistaminen

1. Tarkista teränsuojuksen suuttimet ja varmista, että ne eivät ole tukossa.
2. Puhdista tarvittaessa.
3. Tarkista vesilitäntään suodatin. Varmista, ettei se ole tukossa.
4. Puhdista tarvittaessa.

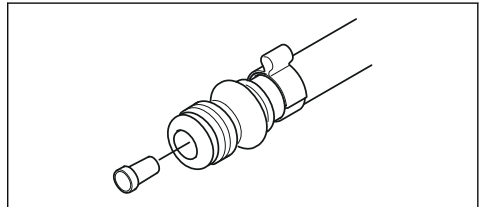

5. Tarkista letkut ja varmista, että ne ovat ehjiä.

Vianmääritys

Vika	Syy	Mahdolliset ratkaisut
Kone ei käynnisty.	Käynnistysmenettely on tehty väärin.	Katso kohdat <i>Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä sivulla 97</i> ja <i>Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma sivulla 99</i> .
	Pysäytin on oikeassa asennossa (STOP).	Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.
	Polttoainesäiliössä ei ole polttoainetta.	Lisää polttoainetta.
	Sytytystulppa on viallinen.	Vaihda sytytystulppa.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Katkaisulaikka pyörii joutokäyntinopeudella.	Joutokäyntinopeus on liian korkea.	Säädä joutokäyntinopeutta.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Katkaisulaikka ei pyöri, kun käyttäjä lisää kaasua.	Hihna on liian löysällä tai viallinen.	Kiristä hihna tai vaihda se uuteen.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
	Katkaisulaikka on asennettu väärin.	Varmista, että katkaisulaikka on asennettu oikein.
Kone on tehoton, kun käyttäjä yrittää lisätä kaasua.	Ilmansuodatin on tukossa.	Tarkista ilmansuodatin. Vaihda se tarvittaessa.
	Polttoainesuodatin tukossa.	Polttoainesuodattimen vaihto
	Polttoainesäiliön virtaus on tukossa.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Kone tärisee liikaa.	Katkaisulaikka on asennettu väärin.	Tarkista, että katkaisulaikka on asennettu oikein ja että se on ehjä. Katso <i>Katkaisulaikan asentaminen sivulla 89</i> .
	Katkaisulaikka on viallinen.	Vaihda katkaisulaikka ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.
	Tärinänvaimennuselementti on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Koneen lämpötila on liian korkea.	Ilmanottoaukko tai sylinterilaipat ovat tukossa.	Puhdista ilmanottoaukko ja sylinterilaipat.
	Vetohihnan kireys ei ole riittävä.	Tarkista hihna. Säädä kireyttä.
	Kytkin on viallinen.	Leikkaa aina täydellä kaasulla. Tarkista kytkin. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Moottorin teho tai nopeus laskee.	Ilmansuodatin on tukossa.	Tarkista ilmansuodatin. Katso kohta <i>Ilmansuodattimen tarkistaminen sivulla 106</i> .
Pölyä on paljon käytön aikana. Ilmassa on pölyä.	Vedensyöttö tai vedenpaine ei ole riittävä.	Tarkista laitteen vedensyöttö.
		Katso kohta <i>Vedensyöttöjärjestelmän tarkistaminen sivulla 106</i> .

Vika	Syy	Mahdolliset ratkaisut
SmartGuard ei liiku vapaasti.	SmartGuardin liikkuvat osat ovat tukkeutuneet.	Puhdista liikkuvat osat.
SmartGuard ei palaudu lähtöasentoonsa, kun laite irrotetaan työkappaleesta.	SmartGuardin jouset eivät toimi oikein.	Tarkista jouset. Puhdista jouset.

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljetus ja säilytys

- Vältä onnettomuudet ja koneen vaurioituminen kiinnittämällä kone turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
- Irrota katkaisulaikka ennen laitteen kuljetusta tai varastointia.
- Säilytä laitetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse.
- Säilytä katkaisulaikkoja kuivassa ja kylmältä suojatussa tilassa.
- Tarkista kaikki uudet ja käytetyt laikat kuljetus- ja säilytysvaurioiden varalta ennen niiden kiinnitystä.
- Puhdista ja huolla laite ennen varastointia. Katso kohta *Huolto sivulla 100*.
- Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ennen pitkäaikaista säilytystä.

Hävittäminen

- Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Hävitä kaikki kemikaalit, kuten öljy ja polttoaine, viemällä ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, hävitä tuote lähettämällä se HUSQVARNA-jälleenmyyjälle tai kierrätyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Sylinteritilavuus, cm ³ / kuutiotuumaa	74/4,5	74/4,5
Sylinterin halkaisija, mm / tuumaa	51/2	51/2
Syöttö, mm / tuumaa	36/1,4	36/1,4
Joutokäyntinopeus, r/min	2 700	2 700
Kaasuliipaisin täysin avoinna, ei kuormitusta, r/min	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)
Teho, kW / hv @r/min	3,9/5,3 @ 9 000	3,9/5,3 @ 9 000
Sytytystulppa	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Kärkiväli, mm / tuumaa	0,5 / 0,02	0,5 / 0,02
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa / US fl oz	0,9 / 30	0,9 / 30
Suositteltu vedenpaine, bar / psi	0,5–10 / 7–150	0,5–10 / 7–150
Paino		
Laikkaleikkuri ilman polttoainetta ja katkaisulaikkaa, 300 mm (12 tuumaa), kg / lb*	10 / 22	10,8 / 23,8
* Rescue-olkahihna, lisäpaino 0,4 kg / 0,9 lb		
Laikkaleikkuri ilman polttoainetta ja katkaisulaikkaa, 350 mm (14 tuumaa), kg / lb	10,1 / 22,3	11,1 / 24,5
Kara, käyttöäkseli		
Karan enimmäispyörimisnopeus laikan kanssa, 300 mm (12 tuumaa), r/min	4 700	4 700
Karan enimmäispyörimisnopeus laikan kanssa, 350 mm (14 tuumaa), r/min	4 700	4 700
Suurin kehänopeus, m/s tai ft/min (300 mm / 12 tuumaa)	80 tai 16 000	80 tai 16 000
Suurin kehänopeus, m/s tai ft/min (350 mm / 14 tuumaa)	90 tai 18 000	90 tai 18 000
Melupäästöt		
Äänentehotaso, mitattu dB (A)	113	113
Äänentehotaso, taattu, L _{WA} dB (A) ⁹	115	115

⁹ Ympäristöön aiheutuvat melupäästöt mitataan äänitehona (L_{WA}) 2000/14/EC-direktiivin mukaisesti. Taatun ja mitatun äänitehon erona on se, että taattu ääniteho sisältää mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun saman mallin eri laitteiden välillä 2000/14/EC-direktiivin mukaisesti.

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB (A) ¹⁰	101	101
Vastaavat värinäätasot, a_{hveq}¹¹		
Etu-/takakahva, 300 mm (12 tuumaa), m/s ²	2,1 / 2,3	2,4 / 2,2
Etu-/takakahva, 350 mm (14 tuumaa), m/s ²	2,0 / 2,3	2,2 / 2,1
Pakokaasupäästöt (CO2 EU V)¹²		
Kaksitahtimoottori	711 g/kWh	711 g/kWh

Katkaisulaikan suositellut mitat

Katkaisulaikan halkaisija, mm	Enimmäisleikkusuuyvyys, mm	Laikan nopeus, r/min	Laikan nopeus, m/s	Laikan keskireiän halkaisija, mm	Laikan enimmäisvahvuus, mm
300	100	5100	80	25,4 tai 20	5
350	125	5 500	100	25,4 tai 20	5

Melua ja värinää koskeva vakuutus

Ilmoitetut arvot on saatu ilmoitetun direktiivin tai ilmoitettujen standardien mukaan laboratorioissa suoritettussa tyypitesteissä. Ne ovat vertailukelpoisia muiden saman direktiivin tai samojen standardien mukaan testattujen tuotteiden ilmoitettujen arvojen kanssa. Ilmoitettuja arvoja voi käyttää

alustavassa riskinarvioinnissa, mutta yksittäisissä työkohteissa mitatut arvot saattavat olla korkeampia. Todelliset altistusarvot ja mahdolliset käyttäjälle aiheutuvat haitat ovat yksilökohtaisia ja niihin vaikuttavat käyttäjän työskentelytapa, tuotteella työstettävä materiaali, altistusaika, käyttäjän fyysinen kunto ja tuotteen kunto.


Lisävarusteet

Husqvarna Fleet Services™ -sensori

Tämä laite on yhteensopiva Husqvarna Fleet -konesensorin kanssa. Laite voidaan tällöin yhdistää Husqvarna Fleet Services™-verkkopalveluun, joka tarjoaa kaupallisen laitekannan hallinnoijalle ajantasaiset tiedot kaikista laitteista. Lue lisää Husqvarna Fleet Services™-palvelusta kohdasta www.husqvarna.com.

Pyöräsarja

Pyöräsarja on kiinnitetty tuotteen alaosaan.

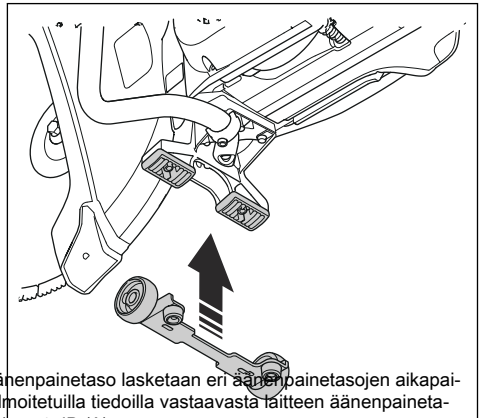


¹⁰ Standardin EN ISO 19432-1 mukainen ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan eri äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta laitteesta äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 dB (A).

¹¹ Standardin EN ISO 19432-1 mukainen ekvivalentti värinäätaso lasketaan värinäätasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Ilmoitetuilla tiedoilla ekvivalentista värinäätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s².

¹² Nämä hiilidioksidimittauksen tulokset on saatu testaamalla kiinteällä testijaksolla laboratorio-olosuhteissa moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavaa (pää)moottoria, eivätkä ne anna mitään takeita tietyn moottorin suorituskyvystä.

Leikkuuvaunu

Leikkuuvaunu helpottaa lattioiden ja teiden sahaamista, erityisesti kun tehdään pitkiä leikkauksia määrättyyn syvyyteen. Pikaliittimet helpottavat laitteen kiinnittämistä leikkuuvaunuun.

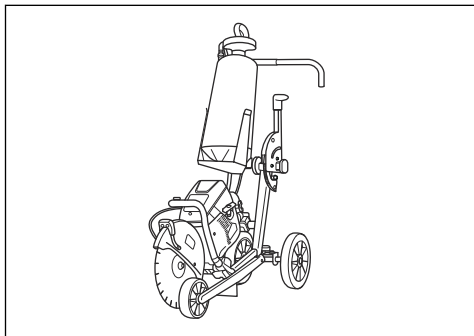

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Kannettava laikkaleikkuri
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue, K 770 II SmartGuard
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2026 alkaen

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2000/14/EC	melupäästödirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2011/65/EU	"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen"

ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä
standardeja ja/tai teknisiä tietoja:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19432-1:2020

EN 55012:2008+A1:2009

EN ISO 14982:2009

EN IEC 63000:2018

Vaatimustenmukaisuusarvioinnit seuraavan mukaisesti:
2000/14/EC liite V.

Mitattu äänitehotaso: 112 dB(A).

Taattu äänitehotaso: 115 dB(A).

Partille, 2026-02-18



UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Mattias Holmdahl

Senior Director, R&D Light Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja

INNHold

Innledning.....	113	Feilsøking.....	143
Sikkerhet.....	117	Transport, oppbevaring og avhending.....	144
Montering.....	122	Tekniske data.....	145
Drift.....	128	Tilbehør.....	146
Vedlikehold.....	136	Samsvarserklæring.....	148

Innledning

Produktbeskrivelse

Disse HUSQVARNA, K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue og K 770 II SmartGuard-motorkapperne er bærbare kappemaskiner som drives av en totakts forbrenningsmotor.

Bruksområder


Produktet brukes til å kappe harde materialer som betong, mur, stein og stål. Ikke bruk produktet til andre

oppgaver. Produktet må bare brukes av profesjonelle brukere med erfaring.

Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

Merk: Nasjonal/lokal lovgivning kan begrense bruken av dette produktet.

Produktoversikt K 770 II, K 770 II OilGuard

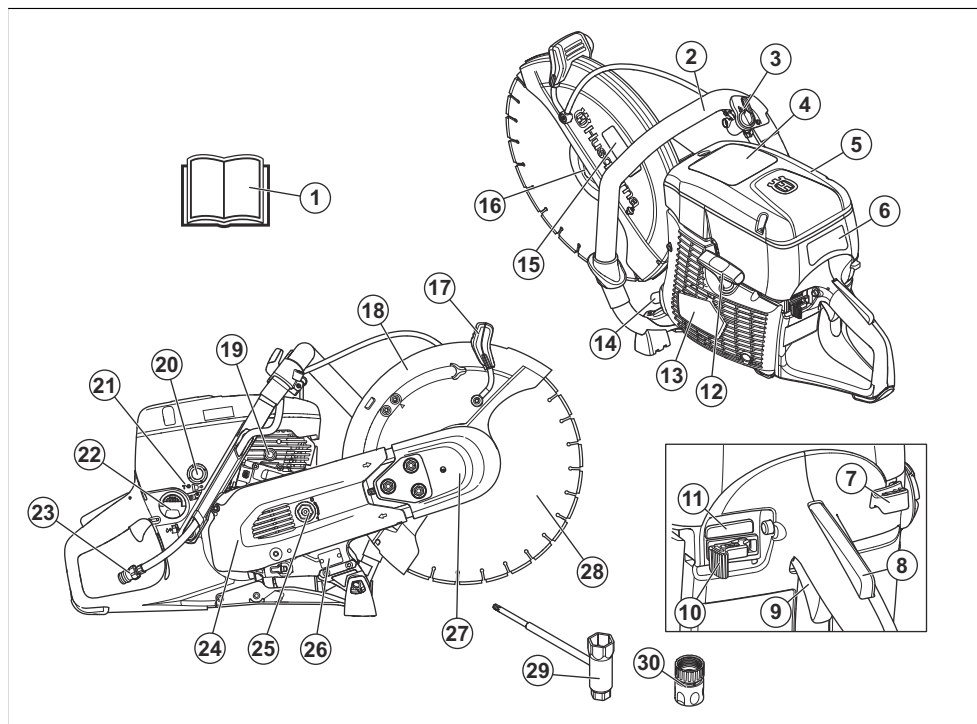


1. Bruksanvisning
2. Fremre håndtak

3. Vannventil
4. Advarselsetikett


5. Luffilterdeksel
6. Etikett med startinstruksjoner
7. Chokehendel
8. Gassregulatorsperre
9. Gassregulator
10. Stoppbryter
11. Koble inn/ut OilGuard (kun for K 770 II OilGuard)
12. Startsnorhåndtak
13. Startmotorhus
14. Lyddemper
15. Etikett for skjæreutstyr
16. Flens, spindel, aksselføring
17. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
18. Skivebeskyttelse
19. Dekompresjonsventil
20. Pumpe (blære)
21. T-skrue, justering av tomgangsturtall
22. Drivstofflokk
23. Vanntilkobling med filter
24. Bakre remdeksel
25. Remstrammer
26. Typeskilt
27. Fremre remdeksel
28. Kappskive (følger ikke med)
29. Kombinasjonsnøkkel
30. Vannkobling, GARDENA®

Produktoversikt K 770 II Rescue

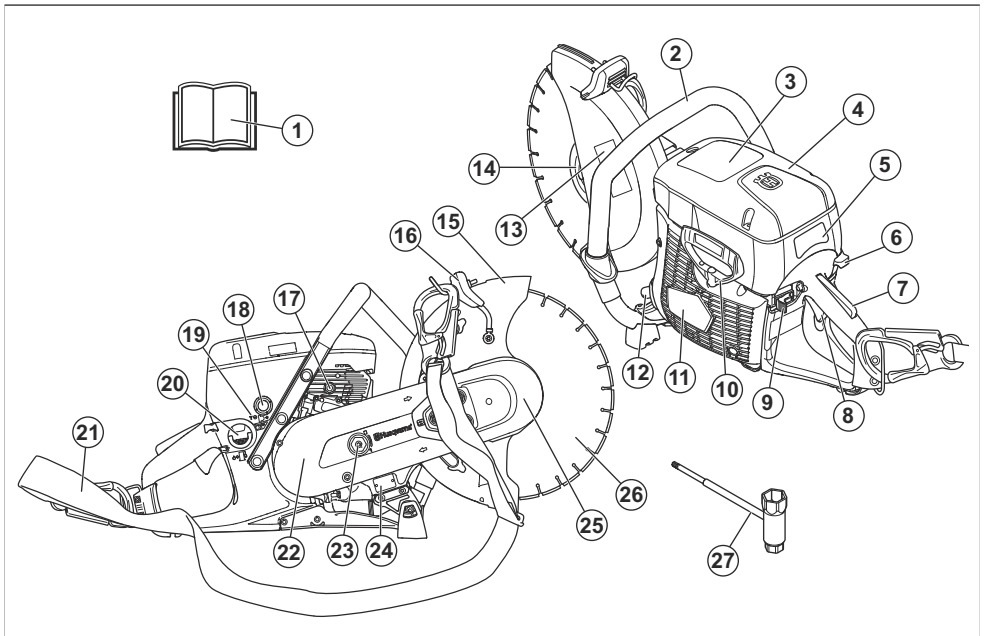

1. Bruksanvisning
2. Fremre håndtak
3. Advarselsetikett
4. Luffilterdeksel
5. Etikett med startinstruksjoner
6. Chokehendel
7. Gassregulatorsperre
8. Gassregulator
9. Stoppbryter
10. Startsnorhåndtak
11. Startmotorhus
12. Lyddemper
13. Etikett for skjæreutstyr
14. Flens, spindel, aksselføring
15. Skivebeskyttelse
16. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
17. Dekompresjonsventil
18. Pumpe (blære)
19. T-skrue, justering av tomgangsturtall
20. Drivstofflokk
21. Skulderstropp
22. Bakre remdeksel
23. Remstrammer
24. Typeskilt
25. Fremre remdeksel
26. Kappskive (følger ikke med)
27. Kombinasjonsnøkkel

Produktoversikt K 770 II SmartGuard

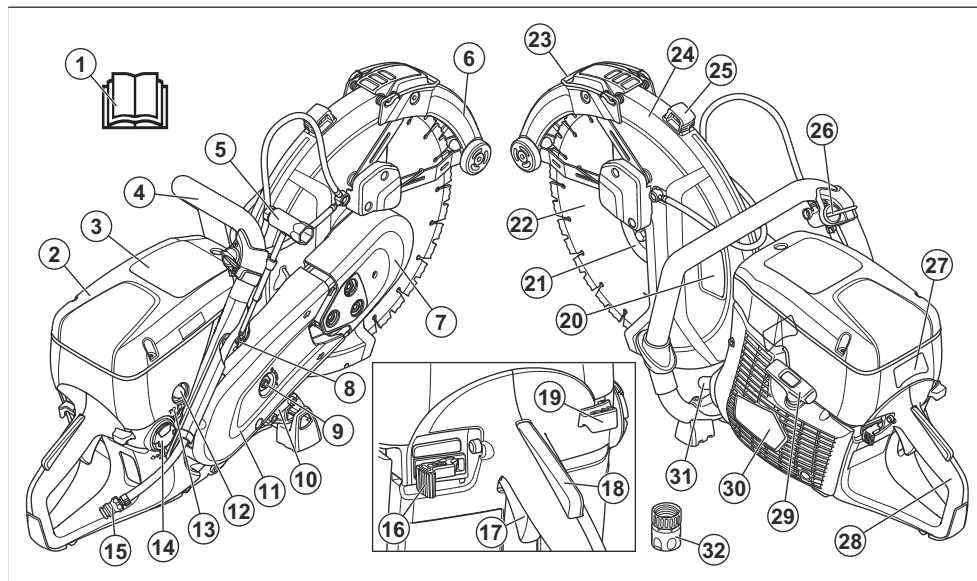

1. Bruksanvisning
2. Luftfilterdeksel
3. Advarselsetikett
4. Fremre håndtak
5. Kombinasjonsnøkkel
6. SmartGuard
7. Fremre remdeksel
8. Dekompresjonsventil
9. Remstrammer
10. Typeskilt
11. Bakre remdeksel
12. Pumpe (blære)
13. T-skrue, justering av tomgangsturtall
14. Drivstofflokk
15. Vanntilkobling med filter
16. Stoppbryter
17. Gassregulator
18. Gassregulatorsperre
19. Chokehendel
20. Etikett for skjæreutstyr
21. Flens, spindel, akselføring
22. Ringkappskive
23. SmartGuard-håndtak
24. Skivebeskyttelse
25. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
26. Vannventil
27. Etikett med startinstruksjoner

28. Bakre håndtak
29. Startsnorhåndtak
30. Startmotorhus
31. Lyddemper
32. GARDENA® vannkobling

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produktet kan være farlig og føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.



Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Bruk vernehjelm, hørselsvern, vernebriller og åndedrettsvern. Se *Personlig verneutstyr* på side 119.



Støv dannes ved saging. Støvet kan være skadelig hvis det inhaleres. Bruk godkjent åndedrettsvern. Unngå innånding av eksosgass. Sørg alltid for god ventilasjon.



ADVARSEL! Tilbakeslag kan oppstå plutselig, raskt og voldsomt, og kan forårsake livstruende skader. Instruksjonene i bruksanvisningen må være lest og forstått før du bruker produktet. Se *Kast på side 128*.



Gnister fra kappskiven kan forårsake brann i drivstoff, tre, klær, tørt gress eller andre brennbare materialer.



Kontroller at kappskiven ikke har sprekker eller andre skader.



Ikke bruk sirkulære sagklinger.



Choke



Pumpe (blære)



Dekompresjonsventil



Startsnorhåndtak



Bruk en drivstoffblanding av bensin og olje.




Dette produktet samsvarer med gjeldende EU-direktiver.



Støyutslipp til omgivelsene er i samsvar med relevante EF-direktiver. Støyutslippene fra produktet er angitt i *Tekniske data på side 145* og på etiketten.


Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder.

Etikett med startinstruksjoner

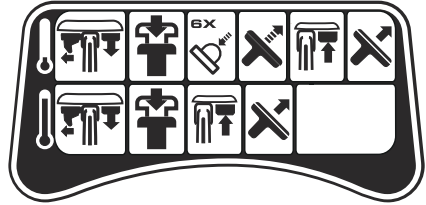


Se *Slik starter du produktet når motoren er kald på side 134* og *Slik starter du produktet når motoren er varm på side 135* for instruksjoner.

Etikett for skjærestyr

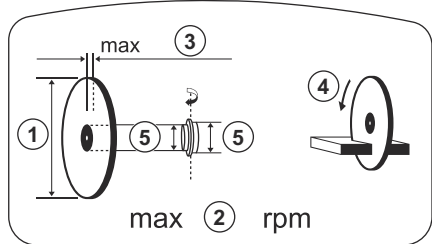

1. Kappskivens diameter
2. Maks. turtall på utgående aksel
3. Maks. skivetykkelse
4. Rotasjonsretning
5. Føringens mål

Typeskilt

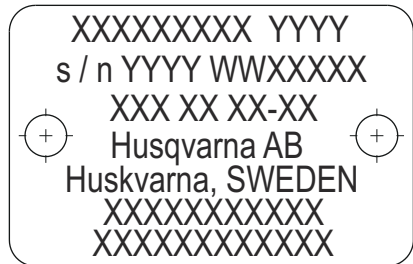

Rad 1: Merke, modell (X, Y)

Rad 2: Serienr. med produksjonsdato (Y, W, X): År, uke, sekvensnr.

Rad 3: Produktnr. (X)

Rad 4: Produsent

Rad 5: Produsentens adresse

Rad 6–7: Hvis aktuelt, EU-typegodkjenningsnummer eller kinesisk MEIN-nummer

Euro V-utslipp



ADVARSEL: Tukling med motoren opphever EU-type-godkjenningen til dette produktet.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- produktet er reparert på feil måte
- produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet ikke er reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder dersom instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- En motorkapper er et farlig verktøy, som ved feilaktig bruk kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Det anbefales i tillegg at førstegangsbrukere også får praktiske instruksjoner før de bruker produktet.
- Ikke modifierer dette produktet. Modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Ikke bruk produktet hvis det er fare for at andre personer har modifisert produktet.
- Bruk alltid originalt tilbehør og originale reservedeler. Tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Hold produktet rent. Sørg for at du kan lese skilt og merker.

- Produktet må aldri brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i bruken av det.
- Ikke la en person bruke produktet med mindre de har lest og forstått innholdet i bruksanvisningen.
- Bare la godkjente personer bruke produktet.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for alvorlig eller livstruende personskade anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med legen sin og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker dette produktet.
- Informasjonen i denne brukerhåndboken er aldri en erstatning for profesjonelle ferdigheter eller erfaring. Hvis du er i en situasjon der du ikke føler deg trygg, må du stoppe og rådføre deg med en ekspert. Snakk med serviceforhandleren din. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Før du bruker en motorkapper, må du forstå virkningene av kast og hvordan de kan unngås. Se *Kast på side 128*.
- Utfør sikkerhetskontroller, vedlikehold og service, som oppgitt i bruksanvisningen. Enkelte typer vedlikehold og service må utføres av et godkjent servicesenter. Se *Innledning på side 136*.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt.
- Ikke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner. Dette kan påvirke syn, oppmerksomhet, koordinasjon eller vurderingsevne.
- Ikke start produktet hvis remmen og remdekslet ikke er montert. Clutchen kan løsne og forårsake skade.

- Gnister fra kappskiven kan forårsake antennelse av brennbare materialer som bensin, gass, treverk, klær og tørt gress.
- Ikke kapp i asbestmaterialer.

Sikkerhet i arbeidsområdet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Sikkerhetsavstanden for motorkapperen er 15 meter / 50 fot. Kontroller at det ikke finnes dyr eller personer i arbeidsområdet.
- Ikke bruk produktet før arbeidsområdet er klart og føttene og kroppen er i en stabil stilling.
- Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner som kan forhindre sikker bruk av produktet.
- Forsikre deg om at ingen personer eller gjenstander kan komme i kontakt med kappeutstyret eller bli truffet av deler som skiven slynger ut.
- Ikke bruk produktet i tåke, regn, sterk vind, kulde, ved fare for lyn eller andre dårlige værforhold. Hvis du bruker produktet i dårlig vær, kan det ha en negativ effekt på vurderingsevnen. Dårlig vær kan forårsake farlige arbeidsforhold, for eksempel glatt underlag.
- Forsikre deg om at ingen materialer kan løsne og falle av og forårsake personskade under bruk.
- Vær svært forsiktig når du bruker produktet i en helling.
- Hold arbeidsområdet rent og pent.
- Før du bruker produktet, må du finne ut om det er skjulte farer, for eksempel strømkabler, vann- og gassrør og brennbare stoffer, i arbeidsområdet. Hvis produktet treffer en skjult gjenstand, må du stoppe motoren umiddelbart og undersøke produktet og gjenstanden. Ikke bruk produktet før du vet at det er trygt å fortsette.
- Før du kappe en trommel, et rør eller en annen beholder, må du kontrollere at den ikke inneholder brennbart materiale eller annet materiale som kan forårsake brann eller eksplosjon.

Vibrasjonssikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ved bruk av produktet går vibrasjoner fra produktet til brukeren. Regelmessig og hyppig bruk av produktet kan føre til skader og øke skadeomfanget for brukeren. Skader kan oppstå i fingre, hender, håndledd, armer, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kroppsdeler. Skadene kan være forbigående og/eller permanente, og kan gradvis bli verre i løpet av uker, måneder eller år. Mulige skader omfatter skade

på blodomløpsystemet, nervesystemet, leddene og andre kroppsstrukturer.

- Det kan oppstå symptomer ved bruk av produktet, men også ellers. Hvis du har symptomer og fortsetter å bruke produktet, kan symptomene forverres eller bli permanente. Hvis følgende symptomer eller andre symptomer oppstår, må du kontakte lege:
 - nummenhet, tap av følelse, kribling, prikking, smerte, forbrenning, banking, stivhet, klossethet, tap av styrke, endringer i hudfarge eller tilstand.
- Symptomer kan forverres i lave temperaturer. Bruk varme klær og hold hendene varme og tørre når du bruker produktet i kalde omgivelser.
- Utfør vedlikehold på, og bruk produktet som angitt i brukerhåndboken, for å opprettholde korrekt vibrasjonsnivå.
- Produktet har et avvibreringssystem som reduserer vibrasjonene fra håndtakene til brukeren. La produktet gjøre arbeidet. Ikke skyv produktet fremover med makt. Hold produktet lett på håndtakene, men sørg for at du kontrollerer produktet og bruker det sikkert. Ikke skyv håndtakene inn i endestopperne mer enn nødvendig.
- Hold hendene bare på håndtaket eller håndtakene. Hold alle andre kroppsdeler unna produktet.
- Stopp produktet umiddelbart hvis det oppstår sterke vibrasjoner. Ikke gjenoppta bruken før årsaken til de økte vibrasjonene er fjernet.
- Det å kappe granitt eller hard betong forårsaker mer vibrasjon i produktet enn om du kapper myk betong. Kappeutstyr som er sløvt, defekt, eller av feil type eller feil filt, øker vibrasjonsnivået.

Sikkerhet for avgasser



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og svært farlig gass. Hvis man puster inn karbonmonoksid, kan dette forårsake dødsfall. Siden karbonmonoksid er luktfri og ikke kan ses, er det vanskelig å merke det. Et symptom på karbonmonoksidforgiftning er svimmelhet, men det er mulig at en person blir bevisstløs uten varsel hvis mengden eller konsentrasjonen av karbonmonoksid er tilstrekkelig.
- Avgasser inneholder også ubrente hydrokarboner, inkludert benzen. Langvarig innånding kan føre til helseproblemer.
- Eksosgasser som du kan se eller lukte, inneholder også karbonmonoksid.
- Ikke bruk et produkt med forbrenningsmotor innendørs eller i områder som ikke har tilstrekkelig luftstrøm.
- Unngå å puste inn avgasser.

- Kontroller at luftstrømmen i arbeidsområdet er tilstrekkelig. Dette er svært viktig når du bruker produktet i grøfter eller andre små arbeidsområder der avgassene lett kan samle seg.

Støvsikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk av produktet kan forårsake støv i luften. Støv kan forårsake alvorlig skade og permanente helseproblemer. Silisiumstøv reguleres som skadelig av flere myndigheter. Dette er eksempler på slike helseproblemer:
 - De livstruende lungesykdommene kronisk bronkitt, silikose og lungefibrose
 - Krefte
 - Fødselsskader
 - Hudbetennelse
- Bruk riktig utstyr for å redusere mengden støv og gass i luften og for å redusere støvmengden på arbeidsutstyr, overflater, klær og kroppsdeler. Eksempler på kontroller er oppsamlingssystemer for støv og vannspray for å binde opp støv. Reduser støv ved kilden der det er mulig. Kontroller at utstyret er riktig installert og brukt, og at regelmessig vedlikehold er utført.
- Bruk godkjent åndedrettsvern. Sørg for at åndedrettsvernet takler farlige materialer i arbeidsområdet.
- Kontroller at luftstrømmen er tilstrekkelig for arbeidsområdet.
- Hvis det er mulig, peker du avgassene fra produktet dit det ikke kan føre til støv i luften.

Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Du må alltid bruke godkjent personlig verneutstyr under bruk. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be serviceforhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.
- Bruk godkjent vernehjelm.
- Bruk godkjent hørselsvern. Langvarig eksponering overfor støv kan gi varige hørselsskader. Vær oppmerksom på varselsignaler eller rop når du bruker hørselsvern. Ta alltid av hørselsvernet så snart motoren er stanset.
- Bruk godkjent øyevern for å redusere risikoen for skade fra gjenstander som slynges ut. Ved bruk av ansiktsskjerm skal det også brukes godkjente vernebriller. Godkjente vernebriller er slike som

tilfredsstillende standard ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-land. Visir skal tilfredsstillende standard EN 1731.

- Bruk kraftige arbeidshansker.
- Bruk godkjent åndedrettsvern. Bruk av produkter som kappere, slipeapparater og bor som sliper eller former materiale, kan generere støv og damp som kan inneholde farlige kjemikalier. Sjekk materialtypen du skal arbeide med, og bruk egnet åndedrettsvern.
- Bruk tettstående, kraftige og komfortable klær som gir deg full bevegelsesfrihet. Kapping genererer gnister som kan antenne klær. HUSQVARNA anbefaler at du har på deg flammestendig bomull eller kraftig dongeri. Ikke ha på deg klær av materialer som nylon, polyester eller rayon. Hvis slike materialer antennes, kan de smelte og klebes til huden. Ikke bruk shorts.
- Bruk støvler med stålupp og sklisikker såle.
- Ha alltid førstehjelpsutstyr i nærheten.



- Det kan komme gnister fra lydempere eller kappskiven. Ha alltid et brannslukningsapparat tilgjengelig.

Sikkerhetsutstyr på produktet




ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Hvis sikkerhetsutstyret er skadet eller ikke fungerer som det skal, må du ta kontakt med et godkjent HUSQVARNA-serviceverksted.
- Ikke gjør noen endringer på sikkerhetsutstyret.
- Ikke bruk produktet hvis beskyttelsesplater/-deksler, sikkerhetsbrytere eller andre verneinnretninger ikke er festet eller er skadet.

Gassregulatorsperre


Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres utilsiktet. Hvis du griper håndtaket og trykker på gassregulatorsperren (A), frigjøres gassregulatoren (B). Når du slipper håndtaket, går gassregulatoren og gassregulatorsperren tilbake

til utgangsposisjonene. Denne funksjonen låser gassregulatoren ved tomgang.

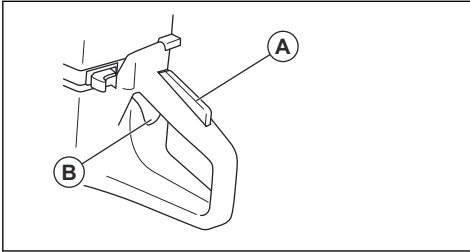


Slik kontrollerer du gassregulatorsperren


1. Kontroller at gassregulatoren er låst i tomgangsstillingen når gassregulatorsperren slippes.

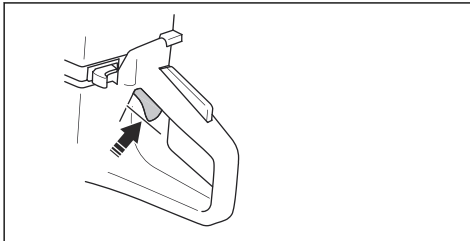

2. Trykk på gassregulatorsperren, og kontroller at den går tilbake når du slipper den.

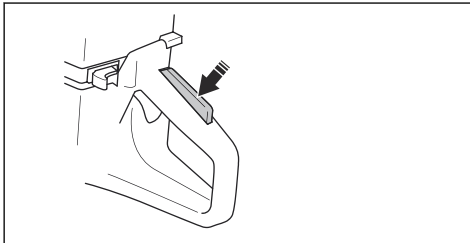

3. Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren kan bevege seg fritt, og at returfjæren fungerer som den skal.

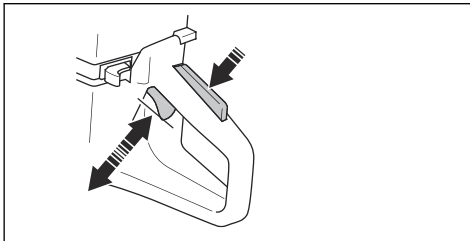


4. Start produktet og gi full gass.
5. Slipp gassregulatoren, og forsikre deg om at kappskiven stopper og forblir i ro.

6. Hvis kappskiven roterer i tomgangsposisjon, må du justere tomgangsturtallet. Se *Slik justerer du tomgangsturtallet på side 141*.

Slik kontrollerer du stoppbryteren

1. Start motoren. Se *Slik starter du produktet når motoren er kald på side 134*
2. Flytt stoppbryteren til STOPP-stillingen. Motoren må stoppe.

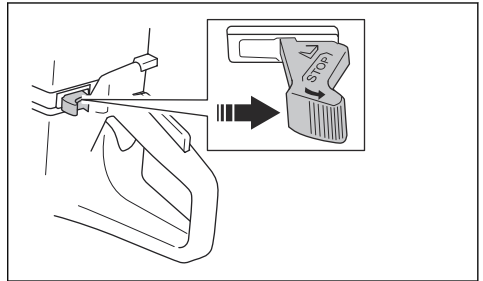


Bladbeskyttelse og SmartGuard (Valgfritt)



ADVARSEL: Kontroller at bladbeskyttelsen og SmartGuard er riktig festet før du starter produktet. Ikke bruk produktet hvis bladbeskyttelsen eller SmartGuard mangler, er defekt eller har sprekker.

Bladbeskyttelsen (A) og SmartGuard (B) er montert over kappskiven (C). De forhindrer skade hvis deler av skiven eller materialet som kappes kastes i retning brukeren.

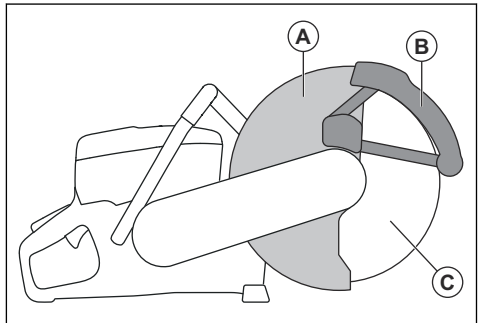

SmartGuard er fjærbelastet og må alltid bevege seg fritt, og trekkes tilbake til utgangsposisjonen av fjærkraften.

Slik kontrollerer du skiven og bladbeskyttelsen



ADVARSEL: En skadet kappskive kan føre til personskade.

1. Kontroller at kappskiven er riktig montert, og at det ikke finnes tegn til skade.
2. Kontroller at bladbeskyttelsen ikke har sprekker eller skader.
3. Bytt bladbeskyttelsen hvis den er skadet.

Slik kontrollerer du SmartGuard




ADVARSEL: En skadet SmartGuard kan forårsake skade.



OBS: SmartGuard er en plastbeskyttelse og kan bli skadet av varme under intens tørrkapping av metall med legerte slipeskiver. Ikke utfør intens tørrkapping av metall, og la produktet kjøle seg ned mellom snittene. For intens metallkapping med SmartGuard anbefaler vi våtkapping sammen med vakuumloddete diamantskiver, for eksempel VARI-CUT FR3.


1. Pass på at SmartGuard ikke har sprekker eller skader.
2. Pass på at SmartGuard beveger seg fritt uten mye slark og trekkes tilbake av fjærkraft.

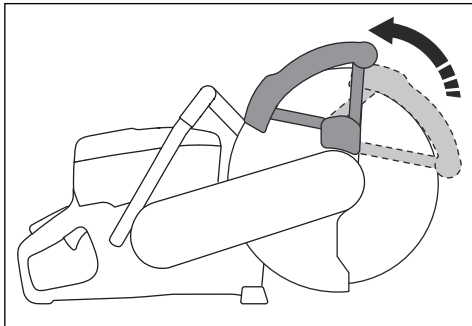

3. Rengjør eller skift ut SmartGuard hvis den ikke trekker seg tilbake med én gang når den trykkes inn, eller er skadet.

Avvibreringssystem

Produktet ditt er utstyrt med et avvibreringssystem, som er konstruert for å minimere vibrasjon og gjøre bruken enklere. Produktets avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjon mellom motorenheten/ skjæreutstyret og håndtakene.

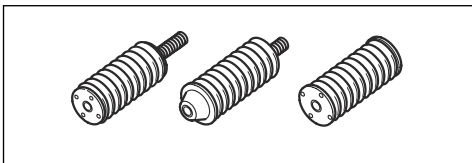

Slik kontrollerer du avvibreringssystemet



ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av, og at stoppbryteren er i STOPP-posisjonen.

1. Forsikre deg om at det ikke er noen sprekker eller misdannelser på avvibreringsenhete. Bytt ut avvibreringsenhete hvis de er skadet.
2. Kontroller at avvibreringsenhete er festet riktig til motorenheten og håndtakenheten.

Lyddemper

Lyddemperen begrenser støynivået og sender avgassene bort fra brukeren.

Ikke bruk produktet hvis lyddemperen mangler eller er skadet. En defekt lyddemper øker lydnivået og brannfaren.



ADVARSEL: Lyddemperen blir svært varm under og etter bruk, og når motoren går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av brannfarlige materialer og/eller avgasser for å unngå brann.

Slik kontrollerer du lyddemperen

- Kontroller lyddemperen regelmessig for å sikre at den er riktig montert og ikke skadet.


Drivstoffsikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Drivstoff er svært brennbart, og avgassene er eksplosive. Vær forsiktig med drivstoff for å unngå personskader, brann og eksplosjon.
- Fyll bare drivstoff på produktet utendørs, der det er tilstrekkelig luftstrøm. Unngå å puste inn drivstoffavgasser. Drivstoffavgassene er giftige og kan forårsake personskade, brann og eksplosjon.
- Ikke ta av tanklokket eller fyll drivstofftanken når motoren går.
- La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff.
- Du må ikke røyke i nærheten av drivstoff eller motoren.
- Ikke sett varme gjenstander i nærheten av drivstoffet eller motoren.
- Ikke fyll drivstoff i nærheten av gnister eller flammer.
- Åpne tanklokket sakte, og slipp ut trykket forsiktig før du fyller.
- Drivstoff på huden kan forårsake personskade. Hvis du får drivstoff på huden, må du bruke såpe og vann for å fjerne drivstoffet.
- Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på klærne.

- Trekk til drivstofflokket helt. Hvis lokket på drivstofftanken ikke er trukket til ordentlig, kan vibrasjonene i produktet føre til at det løsner slik at det lekker drivstoff og drivstoffdamp. Drivstoff og drivstoffdamp er en brannfare.
- Før du starter produktet, må du flytte produktet minst 3 m / 10 fot fra der du fylte bensin.

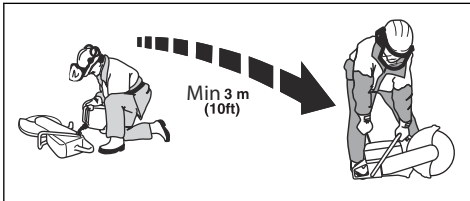

- Ikke start produktet hvis det er sølt drivstoff eller olje på produktet. Fjern uønsket drivstoff og olje, og la produktet tørke før du starter motoren.
- Kontroller motoren for lekkasjer med jevne mellomrom. Dersom det er lekkasjer i drivstoffsystemet, må du ikke starte motoren før lekkasjen er reparert.
- Oppbevar drivstoff kun i godkjente beholdere.
- Når produktet og drivstoffet oppbevares, må du kontrollere at drivstoff og drivstoffdamp ikke kan forårsake skade, brann og eksplosjon.

- Tapp av drivstoffet til en godkjent beholder. Dette må gjøres utendørs og unna åpne flammer.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Forsikre deg om at motoren er av, og at stoppbryteren er i STOPP-posisjonen.
- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 119*.
- Hvis vedlikeholdet ikke utføres riktig og regelmessig, øker faren for personskade og skade på produktet.
- Bare utfør vedlikehold som beskrevet i denne bruksanvisningen. La et godkjent servicesenter utføre all annen service.
- La et godkjent HUSQVARNA-serviceverksted utføre service på produktet regelmessig.
- Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler.
- Bruk alltid originalt tilbehør.

Montering

Kappskiver



ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.



ADVARSEL: En kappskive kan brette og føre til personskade på brukeren.



ADVARSEL: Kontroller om kappskiven har sprekker eller manglende deler eller er forvridd eller ubalansert før bruk og rett etter at den har truffet noe den ikke var ment å treffe. Ikke bruk et skadet sagblad. Etter å ha kontrollert og montert kappskiven, må du og tilskuere stille dere parallelt med den roterende skiven og kjøre elektroverktøyet ved maksimalt turtall uten belastning i ett minutt.



ADVARSEL: Produsenten av sagbladet gir ut advarsler og anbefalinger for bruk og riktig vedlikehold av sagbladet. Disse advarelsene følger med sagbladet. Les og følg instruksjonene som følger med kappskiven.

Egnede kappskiver



OBS: Bruk HUSQVARNA-anbefalte kappskiver for K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue og materialet som skal kappes. De anbefalte kappskivene reduserer faren for alvorlig personskade og øker ytelsen ved kapping og X-halt-funksjonen. Hvis du bruker vanlige høyhastighets kappskiver, reduseres ytelsen og kappekvaliteten.



ADVARSEL: Bruk bare diamantskiver og slipeskiver til betong og metall. Ikke bruk skiver med sagtenner, for eksempel sirkelsagskiver til treverk eller skiver med karbidtupper. Risikoen for kast økes, og karbidtuppene kan falle av og bli kastet ut i høy hastighet. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.




ADVARSEL: Bruk aldri en kappskive på andre materialer enn den er beregnet på å kappe.



ADVARSEL: Bruk bare kappskiver som overholder nasjonale eller regionale standarder, for eksempel EN12413, EN13236 eller ANSI B7.1.



ADVARSEL: Ikke bruk en kappskive med en hastighetsspesifikasjon som er lavere enn produktets. Hastighetsspesifikasjonen for kappskiven er angitt på kappskiven, og produktets hastighetsspesifikasjon er angitt på typeskiltet.

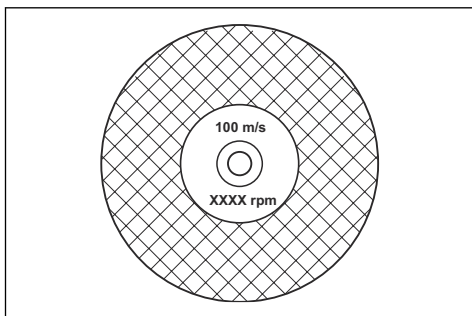


Merk: Mange kappskiver som kan festes til dette produktet, er laget for stasjonære sager. Hastighetsspesifikasjonen for disse kappskivene er for lav for dette produktet.



ADVARSEL: Ikke bruk kappskiver som er tykkere enn maksimal anbefalt tykkelse. Se *Tekniske data på side 145*.

- Kappskivene som passer til dette produktet, finnes i to grunnleggende utførelser: slipeskiver og diamantskiver.

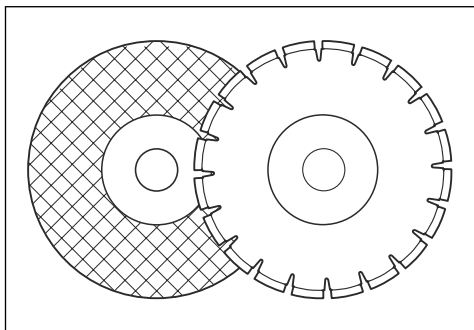

- Kontroller at kappskiven har riktig senterhulldimensjon for den monterte aksselføringen.

Vibrasjon i kappskiven



OBS: Hvis du påfører for høy belastning på produktet, kan kappskiven bli for varm, bøye seg og forårsake vibrasjoner. Påfør mindre belastning på produktet. Hvis vibrasjonene fortsetter, skifter du kappskiven.

Slipeskiver



ADVARSEL: Ikke bruk vann sammen med slipeskiver. Fuktighet reduserer styrken i slipeskiven, og den kan knekke og forårsake personskade.

En slipeskive består av skarpkantete korn av et slipestoff som er innleiret i en organisk eller keramisk binding, og støpt med strukturforsterkninger som hindrer at slipeskiven knekker ved høy hastighet.


Slipeskiver for ulike materialer

Merk: Påse at du bruker riktige kappskiver for skinnekapping.


Skivetype	Materiale
Stein-/betongskive	Betong, asfalt, steinmurer, støpejern, aluminium, kobber, messing, kabler, gummi og plast.
Stålskive	Stål, stållegeringer og andre harde metaller.
Skinneskive	Jernbaneskinner.

Slik undersøker du en slipeskive

- Kontroller at det ikke er sprekker eller andre skader på kappskiven.

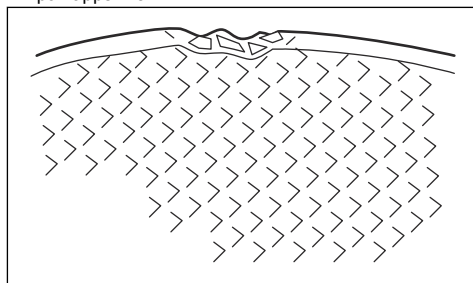

- Heng kappskiven på fingeren og slå lett på den med en skrutrekker. Hvis du ikke hører en klar lyd, er kappskiven skadet.

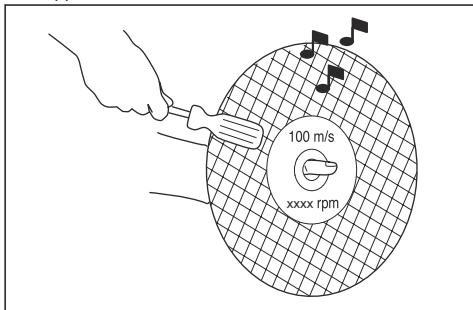

Diamantskiver




ADVARSEL: Diamantskiver blir svært varme under bruk. Et diamantskive som er for varm, gir dårlig ytelse, skader skiven og er en sikkerhetsrisiko.



ADVARSEL: Ikke bruk diamantskiver til å kappe plastmaterialer. Den varme diamantskiven kan smelte platen, noe som kan forårsake et kast.

- Diamantskiver har en stålkerne med segmenter som er laget av industridiamanter.
- Diamantskiver brukes til murverk, armert betong og stein.
- Kontroller at diamantskiven roterer i samme retning som pilene på diamantskiven.

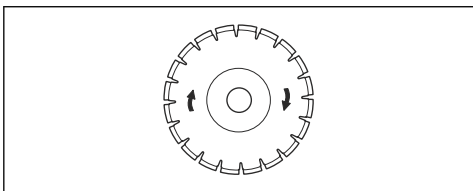

- Bruk alltid en skarp diamantskive.
- En diamantskive kan bli sløv hvis det brukes feil matetrykk, eller ved kapping av materialer som hard, armert betong. Hvis du bruker en sløv diamantskive, blir den overopphetet, noe som kan føre til at diamantsegmentene løsner.

Slik filer du kappskiven

Merk: Bruk en skarp kappskive for å oppnå best kapperesultat.

- For å file kappskiven kapper du i et mykt materiale, som sandstein eller en murstein.

Diamantskiver til våtkapping

- Diamantskiver til våtkapping må brukes med vann.
- Vannet kjøler kappskiven og øker dens levetid samt reduserer støvdannelse.
- Ved våtkapping må du samle opp avløpsvannet på en sikker måte.


Diamantskiver til tørrkapping

- For diamantskiver til tørrkapping er det nødvendig å ha tilstrekkelig luftstrøm rundt kappskiven for å redusere temperaturen. Derfor anbefales det bare å bruke diamantskiver til tørrkapping en kort stund om gangen. Etter noen sekunders bruk må skiven løftes ut av skjæret og få rotere fritt. Dette gjør at luftstrømmen rundt skiven reduserer temperaturen på diamantskiven.

Diamantskive – sideklaring



ADVARSEL: Visse kappesituasjoner eller dårlige skiver kan føre til høy slitasje på siden av segmentene. Kontroller at diamantsegmentet (A) er bredere enn skiven (B). Dette er for å forhindre at skiven kommer i klem i kuttet og fører til kast. Se *Kast på side 128*.

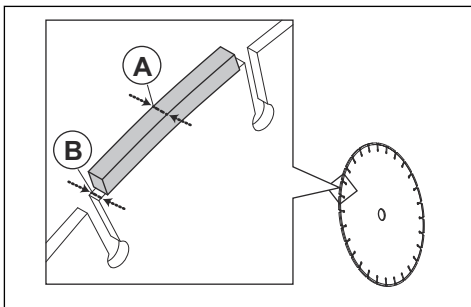

OBS: Enkelte kappesituasjoner og dårlige skiver kan føre til økt slitasje på siden av segmentene. Skift skiven før den er utslitt.

Skiver med tenner




ADVARSEL: Bruk aldri skiver med tenner, for eksempel skiver for trekapping, runde skiver med tenner, karbidskiver osv. Risikoen for kast øker betydelig, og tennene kan bli revet løs og slynges ut i høy hastighet. Uforsiktighet kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



ADVARSEL: Forskriftene krever en annen type skjerming for karbidblader, som ikke er tilgjengelig for motorkappere

– et 360-graders vern. Motorkappere (denne sagen) bruker diamantskiver og har en annen type skjerming som ikke gir beskyttelse mot farene som er forbundet med blader for kapping i tre.

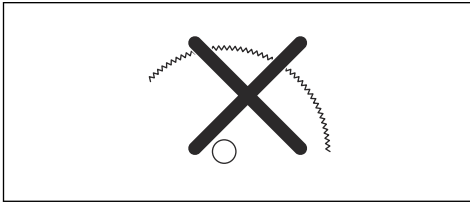

Bruk av denne motorkapperen med karbidblad er brudd på arbeidssikkerhetsregler.

På grunn av faren og de spesielle omstendighetene ved brannslukningsarbeid og redningsoperasjoner som utføres av sikkerhetspersonell med spesiell opplæring (brannvesenet), er Husqvarna kjent med at denne motorkapperen kan bli brukt med blader med karbidtupp i bestemte nødssituasjoner, grunnet karbidbladenes evne til å kappe mange forskjellige typer hindringer og materialer uten å bruke tid på å bytte skive eller maskin. Ved bruk av denne motorkapperen må du alltid være oppmerksom på at karbidblader gir økt fare for kast sammenlignet med diamantskiver, hvis den ikke brukes riktig. Blader med karbidtupp kan også kaste materialrester bort fra bladet.

Derfor må motorkapperen aldri brukes med karbidskive, unntatt når den brukes av høyt kvalifisert redningspersonell som kjenner farene som er forbundet med denne bruken, og bare i omstendigheter der det er ineffektivt å bruke annet verktøy i brannsluknings- eller redningsaksjoner. En motorkapper utstyrt med karbidblad skal aldri brukes til å kappe tre utenom i redningsaksjoner.

Slik undersøker du spindelakselen og flensskivene




OBS: Bruk bare HUSQVARNA-flensskiver med en minimumsdiameter på 105 mm / 4,1 tommer.



ADVARSEL: Ikke bruk defekte, slitte eller skitne flensskiver. Bruk bare flensskiver av samme dimensjon. Feil flensskiver kan føre til at kappskiven skades eller løsner.

Undersøk spindelakselen og flensskivene når kappskiven byttes ut.

1. Kontroller at gjengene på spindelakselen ikke er skadet. Skift skadede deler.

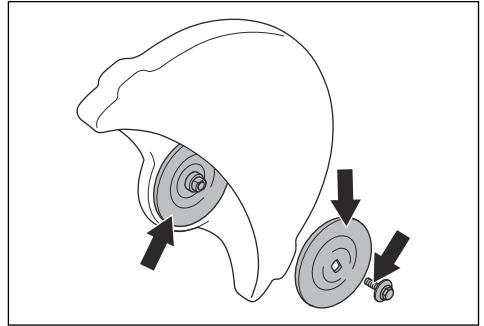


2. Kontroller at kontaktområdene på kappskiven og flensskivene ikke er skadet. Skift skadede deler.
3. Sørg for at flensskivene er rene og av riktig dimensjon.
4. Kontroller at flensskivene går fritt på spindelakselen.

Slik kontrollerer du akselføring

Akselføring brukes til å feste produktet til senterhullet i kappskiven. Produktet leveres med en av disse to typene akselføringer:


- En akselføring som kan snus til den andre siden og kan brukes til senterhull på 20 mm / 0,79 tommer eller 25,4 mm / 1 tomme.
- En akselføring på 25,4 mm / 1 tomme.
- En etikett på bladbeskyttelsen angir den monterte akselføring og spesifikasjonen for aktuelle kappskiver.

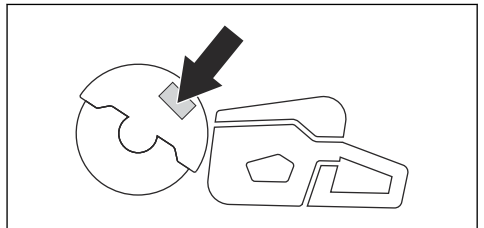

- Kontroller at dimensjonen på senterhullet i kappskiven stemmer med den monterte akselføring. Diameteren på senterhullet er angitt på kappskiven.
- Bruk bare HUSQVARNA akselføringer.

Slik undersøker du rotasjonsretningen til kappskiven

1. Finn pilene på bakre remdeksel som viser rotasjonsretningen til spindelakselen.

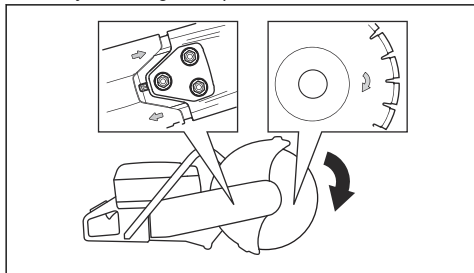

2. Finn pilen på kappskiven som viser rotasjonsretningen til kappskiven.
3. Kontroller at retningspilene på kappskiven og spindelakselen viser samme retning.

Slik monterer du kappskiven




ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av og at stoppbryteren er i STOP-posisjonen.




ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.

1. Undersøk flensskivene og spindelakselen. Se *Slik undersøker du spindelakselen og flensskivene på side 125*.
2. Skyv tilbake og hold SmartGuard, i tilbaketrukket stilling.

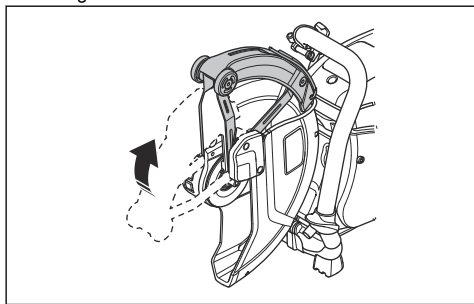


Merk: Dette trinnet gjelder bare for K 770 II SmartGuard.


3. Sett kappskiven på akselførings (A) mellom den indre flensskiven (B) og flensskiven (C). Dreii flensskiven til den sitter på plass på akselen.

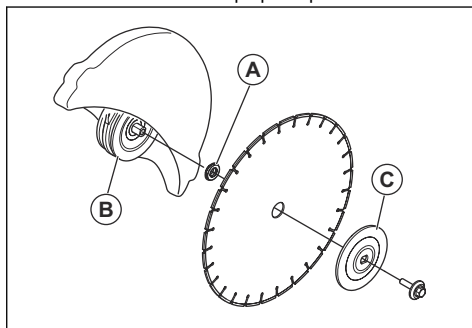

4. Sett inn et verktøy i hullet i det fremre remdekslet, og roter kappskiven til akselen er fastlåst.

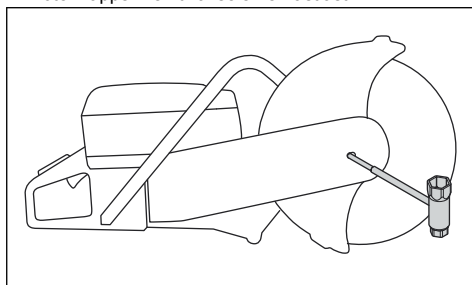

5. Trekk til skruen som holder kappskiven, med et moment på 25 Nm / 18,5 ft-lb.

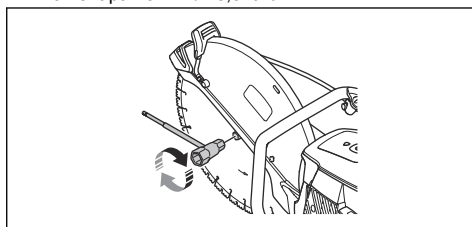

Slik vender du kappehodet (K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue)



ADVARSEL: Kapping med kappehodet vendt den andre veien må bare gjøres hvis det ikke er mulig å kappe på vanlig måte.

Produktet er utstyrt med et vendbart kappehode som gjør det mulig å kappe nær en vegg eller på bakkenivå. Kapping med kappehodet vendt den andre veien må bare gjøres hvis det ikke er mulig å kappe på vanlig måte. Hvis det oppstår et kast, er det vanskeligere å kontrollere produktet hvis kappehodet er vendt den andre veien. Kappskiven er lenger fra produktets senter, noe som innebærer at håndtaket og kappskiven ikke

er på linje med hverandre. Dette har en negativ effekt på balansen i produktet, og det er vanskeligere å holde igjen produktet hvis kappskiven setter seg fast i kastrisikozonen. Se *Kast på side 128*.




ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av og at stoppbryteren er i STOP-posisjonen.




ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.


1. Fjern kappskiven, det fremre remdekslet og kappehodet. Se trinn 1–5 i *Slik bytter du ut drivremmen på side 138*.
2. Skru ut de to skruene og mutrene som holder spraymunnstykket.

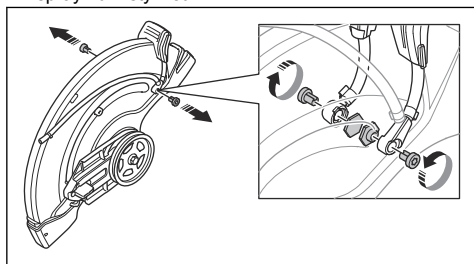


3. Skru ut de to skruene fra justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen.

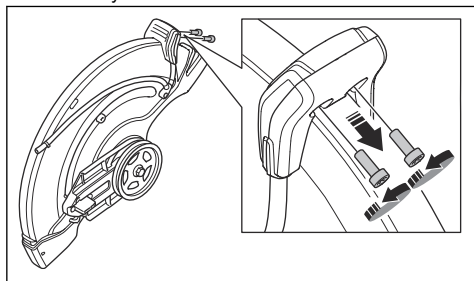


4. Ta av justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen.

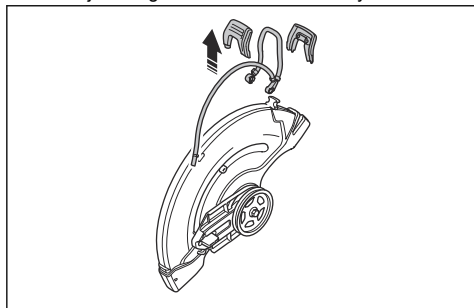


5. Ta av stopphylsen.

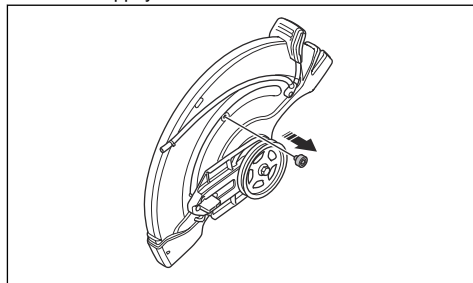

6. Flytt lagerhuset og sett inn stopphylsen.

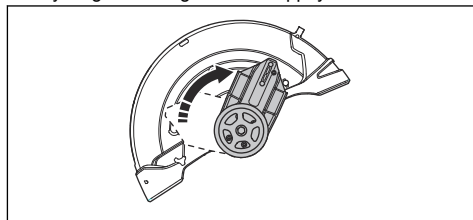

7. Sett inn stopphylsen.
8. Monter drivremmen på motsatt side.

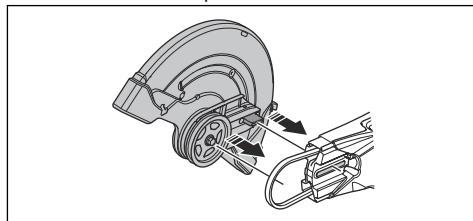

9. Monter kappehodet og drivremdekslet. Se *Slik bytter du ut drivremmen på side 138*.
10. Monter spraymunnstykket og kappskiven i motsatt rekkefølge av hvordan de ble fjernet.

Drift

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

Kast




ADVARSEL: Kast oppstår plutselig og kan være svært voldsomme. Motorkapperen kan bli kastet opp og tilbake mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade. Det er avgjørende å forstå hva som forårsaker kast, og hvordan det kan unngås, før produktet tas i bruk.

Kast er en plutselig bevegelse oppover, som kan forekomme hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektoren. Kast er vanligvis små og medfører liten fare. Kast kan imidlertid være svært voldsomme, og kaste motorkapperen oppover og bakover mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade.

Reaktiv kraft


En reaktiv kraft er alltid til stede ved kapping. Kraften trekker produktet i motsatt retning av skiverotasjonen. Det meste av tiden er kraften ubetydelig. Hvis skiven blir sittende fast, vil den reaktive kraften være sterk, og det kan være at du ikke klarer å kontrollere motorkapperen.

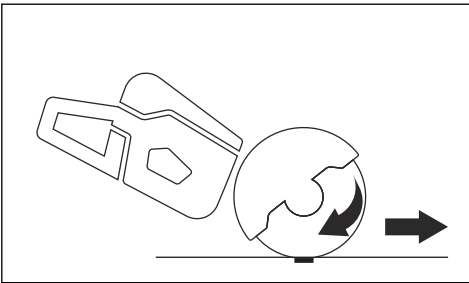

Flytt aldri produktet når skjærustyret roterer. Gyroskopiske krefter kan hindre den tilskittede bevegelsen


Kastrisikosektor

Bruk aldri skivens kastrisikosektor til kapping. Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektor, vil den reaktive kraften tvinge motorkapperen oppover og tilbake mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade.

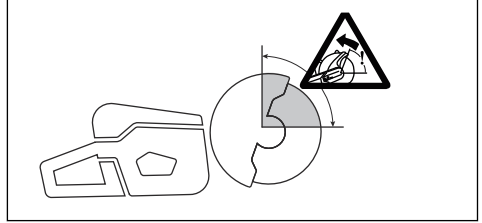


Roterende kast

Et roterende kast oppstår når kappsiven ikke beveger seg fritt i kastrisikosektoren.

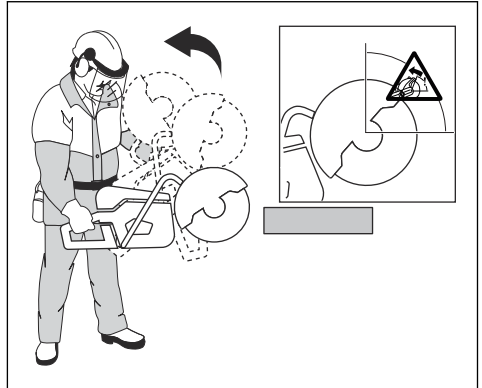


Klatrende kast

Hvis kastrisikosen brukes til kapping, vil den reaktive kraften få skiven til å «klatre» oppover i kappesporet. Bruk ikke kastrisikosektoren. Bruk skivens nedre kvadrant for å unngå klatrende kast.

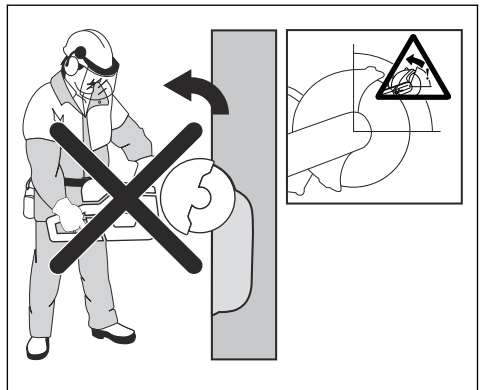

Klemkast

Klemming oppstår hvis kappesporet lukkes og klemmer fast skiven. Hvis skiven blir sittende fast vil den reaktive kraften være sterk, og det kan være at du ikke klarer å kontrollere motorkapperen.

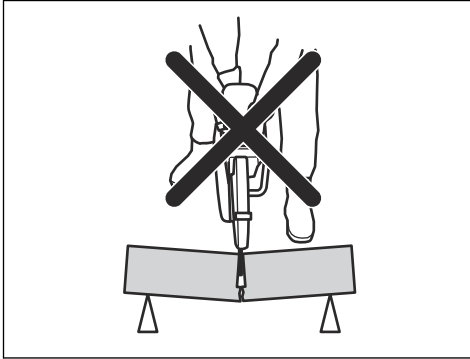


Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektor, vil den reaktive kraften tvinge motorkapperen oppover og tilbake mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade. Vær oppmerksom på at arbeidsstykket du bearbejder, kan flytte på seg. Hvis arbeidsstykket ikke har god nok støtte og beveger seg når du kapper, kan det klemme fast skiven og forårsake kast.

Rørkapping

Vær spesielt forsiktig når du kapper i rør. Hvis røret ikke er tilstrekkelig støttet opp og kappesporet ikke holdes åpent gjennom hele kappingen, kan skiven komme i klem. Vær ekstra oppmerksom når du kapper rør som har en utvidet ende, eller rør i en grøft, ettersom røret kan synke nedover og klemme fast skiven hvis det ikke støttes ordentlig.

Hvis røret synker og lukker kuttet, klemmes skiven fast i kastrisikosonen. Dette kan forårsake et alvorlig kast. Hvis røret har tilstrekkelig støtte, vil enden av røret synke nedover. Kuttet åpnes, og skiven klemmes ikke.

Sikre røret slik at det ikke beveger seg eller ruller under kapping. Pass på at kuttet åpnes, så fastklemming av skiven unngås.

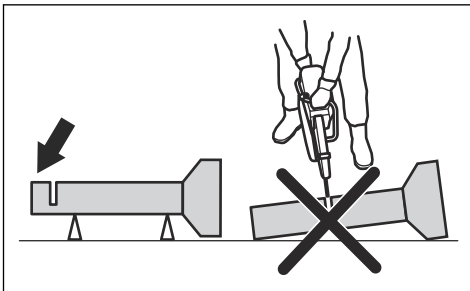


Kapping av mindre rør



ADVARSEL: Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosonen, vil et alvorlig kast inntreffe.

Hvis røret er mindre enn produktets maksimale skjæredybde, kan kappingen gjøres i ett trinn fra topp til bunn.

- Kutt røret fra topp til bunn.

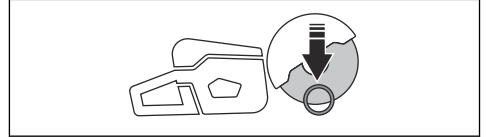


Kapping av større rør




ADVARSEL: Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosonen, vil det inntreffe et alvorlig kast.

Hvis røret er større enn produktets maksimale skjæredybde og ikke kan rulles, må kappeoperasjonen deles i 5 trinn.

- Del røret inn i 5 deler. Merk disse delene og kappelinjen. Skjær et grunt styrespor rundt røret.

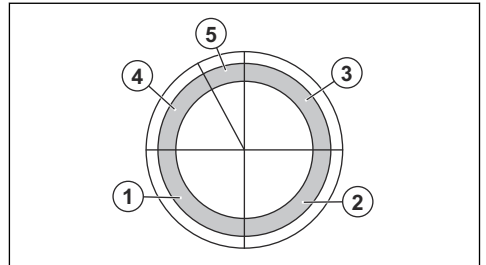

- Skjær disse delene i 5 trinn med klipperetningene som vises med pilene i hvert trinn.

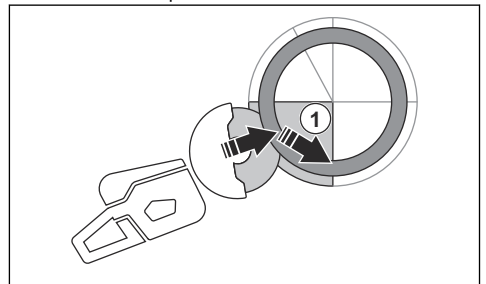

Slik kan du forhindre kast



ADVARSEL: Unngå situasjoner der det er risiko for kast. Vær forsiktig når du bruker motorkapperen, og forsikre deg om at skiven aldri klemmes fast i kastrisikosektoren.



ADVARSEL: Vær forsiktig når du setter skiven i et eksisterende kutt.




ADVARSEL: Kontroller at arbeidsstykket ikke kan bevege seg under kapping.



ADVARSEL: Det er bare du selv og riktig arbeidsteknikk som kan eliminere kast og farene det medfører.

- Støtt alltid arbeidsstykket slik at kappesporet kan holdes åpent mens du kapper gjennom. Når sporet er åpent, oppstår det ikke kast. Hvis kuttet er lukket og klemmer fast skiven, er det alltid fare for kast.

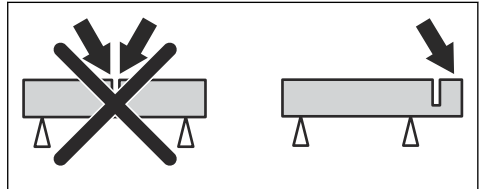

Grunnleggende arbeidsteknikk



ADVARSEL: Ikke trekk produktet til den ene siden. Dette kan forhindre at kappskiven beveger seg fritt. Kappskiven kan brenke og føre til personskade på brukeren eller personer i nærheten.






ADVARSEL: Ikke slip med siden av kappskiven. Sagbladet kan brenke og føre til personskade på brukeren eller personer i nærheten. Bruk kun skjærekanten.




ADVARSEL: Kontroller at kappskiven er riktig montert, og at det ikke finnes tegn til skade.



ADVARSEL: Før du kapper i et eksisterende spor laget av en annen skive, må du kontrollere at sporet ikke er tynnere enn skiven, siden det kan føre til binding i kappesporet og et kast.

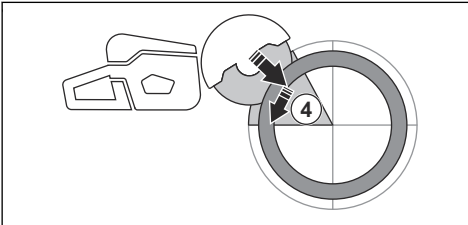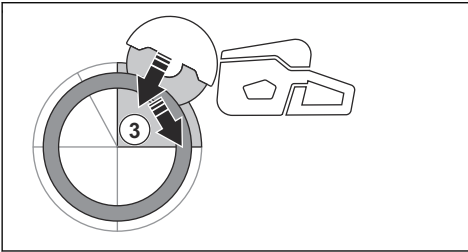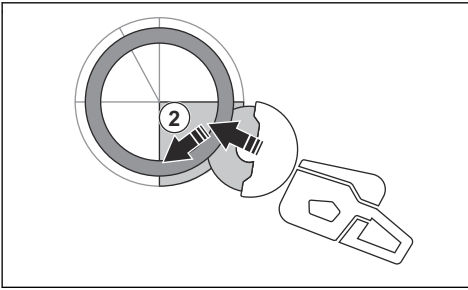

- Lag det endelige skillet fra toppen av røret som trekker bakover, uten å involvere den øvre kvadranten på bladet. Juster bladbeskyttelsen til helt fremre stilling for maksimal beskyttelse.

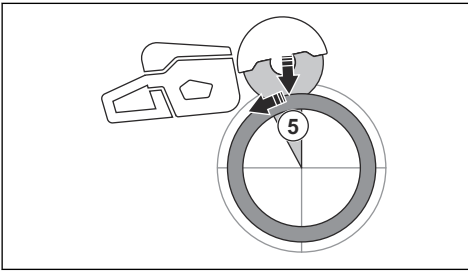


ADVARSEL: Hvis røret støttes riktig, skal det ikke komme i klem når det skilles i del 5. Vær imidlertid oppmerksom hvis skiven blir klemt under den endelige separeringen. Hvis skiven blir klemt i den nedre delen, kan produktet trekke seg forover fra brukeren i stedet for å føre til et roterende kast.




ADVARSEL: Kapping av metall danner gnister som kan føre til brann. Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare stoffer eller gasser.


- Produktet er konstruert for kapping med slipeskiver eller diamantskiver som er laget for håndholdte produkter med høy hastighet. Produktet må ikke brukes med andre typer skiver eller til andre typer kapping.
- Kontroller at det brukes riktig kappskive for materialet som skal kappes. Se *Egnede kappskiver på side 122* for instruksjoner.
- Ikke kutt asbestmaterialer.
- Hold sikker avstand til kappskiven når motoren er i gang. Ikke prøv å stoppe en roterende skive med noen del av kroppen. Berøring av en roterende skive, selv om motoren er av, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Kappskiven fortsetter å rotere en stund etter at gassregulatoren er sluppet. Kontroller at kappskiven har stoppet før produktet flyttes eller settes ned. Hvis det er nødvendig å stoppe kappskiven raskt, lar du den streife lett borti en hard overflate.
- Ikke flytt produktet med motoren på.
- Hold i produktet med begge hender. Hold produktet i et fast grep slik at tomlene og fingrene griper rundt plasthåndtakene med isolasjon. Hold høyre hånd på det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Alle brukere må holde produktet på denne måten. Ikke bruk en motorkapper med bare én hånd.

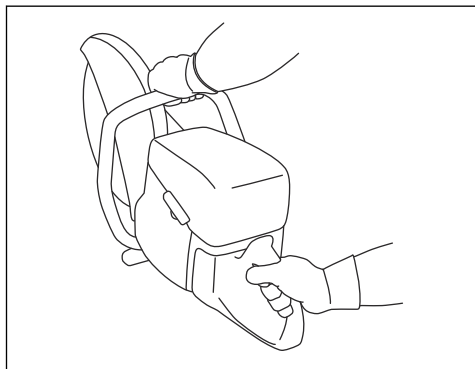


- Stå parallelt ved siden av kappskiven. Ikke stå rett bak. Hvis sagen får et kast, kastes sagen bakover i kappskivens retning.

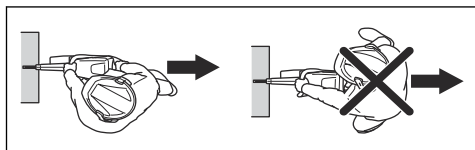

- Ikke forlat produktet når motoren er på. Før du forlater produktet, må du stoppe motoren og sørge for at det ikke er fare for utilsiktet start.
- Ikke justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen til å justere den bakre delen av dekselet slik at det ligger i flukt med arbeidsstykket. Flygende spon og gnister fra materialet som kappes, fanges da opp av beskyttelsen og føres bort fra brukeren. Beskyttelsen for skjærestyret skal alltid være montert når produktet er i gang.

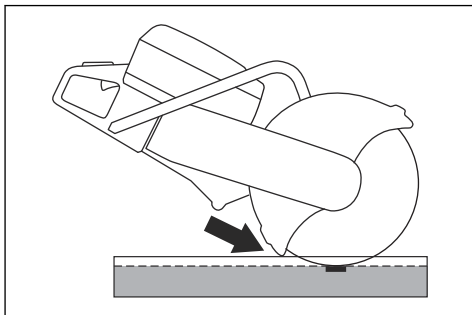


- Bruk aldri skivens kastrisikosektor til kapping. Se *Kastrisikosektor på side 128* for instruksjoner.
- Ikke bruk produktet før arbeidsområdet er klart og føttene og kroppen er i en stabil stilling.
- Ikke sag over skulderhøyde.
- Ikke kapp fra en stige. Bruk en plattform eller et stillas hvis du kapper over skulderhøyde. Ikke strekk deg for langt.

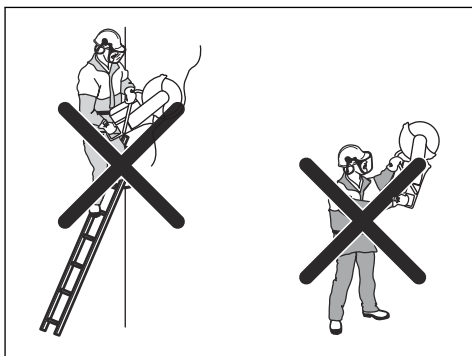


- Stå i en komfortabel avstand fra arbeidsstykket.
- Sørg for at kappskiven beveger seg fritt når motoren startes opp.
- Sett kappskiven forsiktig mot arbeidsstykket med høy rotasjonshastighet (full gass). Hold fullt turtall til kappingen er fullført.
- La produktet gjøre arbeidet. Ikke legg press på kappskiven.

- Mat produktet ned på linje med skiven. Trykk fra siden kan skade skiven og er svært farlig.

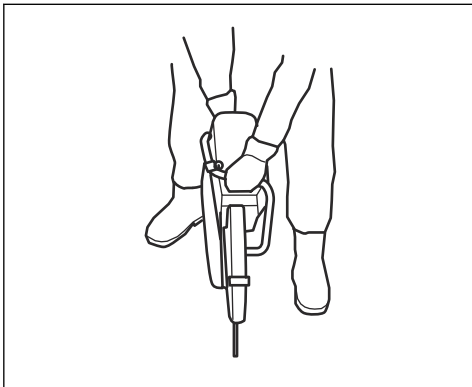

- Beveg skiven sakte forover og bakover for å oppnå et lite kontaktområde mellom skiven og materialet som kappes. Dette reduserer temperaturen på skiven og er en effektiv måte å kappe på.

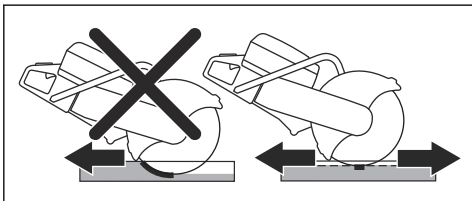


Grunnleggende arbeidsteknikker med K 770 II SmartGuard



ADVARSEL: SmartGuard-funksjonen kobles ut hvis SmartGuard trekkes tilbake manuelt. Bare trekk SmartGuard tilbake manuelt hvis du må, og hvis det ikke er fare for kast.

SmartGuard gir mer dekning av bladet. Dette reduserer risikoen for at du tar på bladet dersom et kast forekommer.

- Du kan trekke tilbake SmartGuard manuelt med SmartGuard-håndtaket.
- Hold SmartGuard-håndtaket med en finger på venstre hånd mens de andre fingrene samtidig holder i det fremre håndtaket.

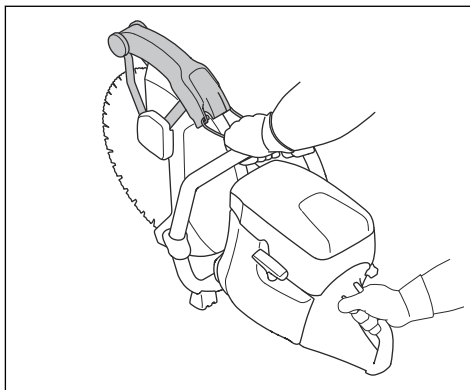

Slik reduserer du støvmengden under bruk

Produktet har et våtkappingssett for å redusere mengden skadelig støv i luften under bruk. Våtkappingssettet har lavt vannforbruk.

- Bruk våtkappeskiver med vannkjøling når dette er mulig. Se *Kappskiver på side 122*.
- Juster vannmengden med ventilen. Riktig flyt varierer for ulike oppgaver.
- Kontroller at vanntrykket er riktig. Se *Tekniske data på side 145*. Hvis vannslangen løsner på forsyningsstedet, kan det være at vanntrykket er for høyt.

Drivstoff

Dette produktet har en totaktsmotor.



OBS: Feil type drivstoff kan føre til skader på motoren. Bruk en blanding av bensin og totaktsolje.

Totaktsolje

- For å få best mulig resultat og ytelse bør du bruke HUSQVARNA-totaktsolje.
- Hvis det ikke er mulig å få tak i HUSQVARNA-totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av høy kvalitet for luftkjølte motorer. Snakk med serviceforhandleren din for å velge riktig olje.



OBS: Bruk ikke totaktsolje beregnet på vannkjølte påhengsmotorer, såkalt outboardoil. Ikke bruk olje for firetaktsmotorer.

Forhåndsblandet drivstoff

- Bruk HUSQVARNA forhåndsblandet alkylatdrivstoff for å få best mulig ytelse og forlengelse av motorens levetid. Drivstoffet inneholder færre skadelige stoffer sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som


reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som holder motoren ren.

Blande bensin og totaktsolje

Bensin, liter	Totaktsolje, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ½



OBS: Små feil kan påvirke blandingsforholdet drastisk når du blander små mengder drivstoff. Mål oljemengden som skal blandes, svært nøyaktig for å sikre at du får riktig blandingsforhold.

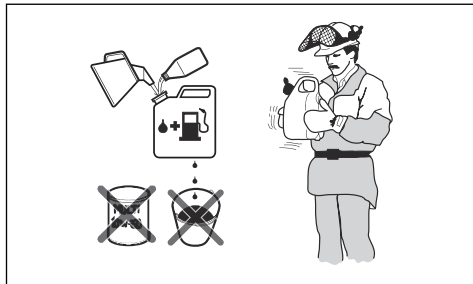

1. Fyll halve drivstoffmengden i en ren beholder for drivstoff.
2. Tilsett all oljen.
3. Rist drivstoffblandingen.
4. Fyll resten av bensinen på beholderen.
5. Rist drivstoffblandingen forsiktig.



OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én måned om gangen.

OilGuard

Merk: Gjelder bare for K 770 II installert med OilGuard (tilleggsstyr) og fylt med en blanding av bensin og HUSQVARNA totaktsolje.

- OilGuard er et innebygd system som registrerer feil drivstoffblanding.
- Når produktet er i drift, vil en detektor registrere drivstoffblandingen i løpet av ti sekunder. Hvis riktig blanding brukes, kan produktet brukes med riktig turtall. Hvis feil blanding brukes, reduseres produktets motorturtall til 3800 o/min for å forhindre motorsvikt.
- For å få produktet til å gå med riktig turtall må du tappe av den uriktige drivstoffblandingen. Se *Blande bensin og totaktsolje på side 133*. Fyll produktet med riktig drivstoffblanding.


OilGuard-olje

Bruk HUSQVARNA OilGuard-olje når du bruker OilGuard-systemet. OilGuard-oljen har en spesiell farge som er nødvendig for at OilGuard-systemet skal fungere som det skal.

Slik kobler du ut OilGuard

Merk: En ødelagt indikatorpinne viser at OilGuard-systemet er koblet ut. Du kan ikke bruke en ødelagt indikatorpinne på nytt til å koble inn OilGuard-systemet.

OilGuard-pluggen (A) og en blå indikatorpinne (B) er fabrikkmontert i tanken. OilGuard-lokket (C) leveres som reservedel. Hvis du ikke har tilgang til OilGuard-oljen, kobler du ut OilGuard-systemet.

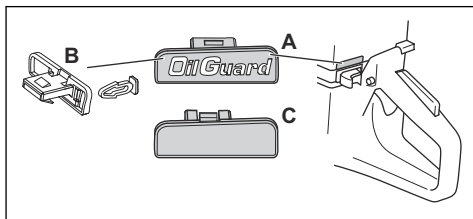

1. Fjern OilGuard-pluggen (A) med en skrutrekker.
2. Fjern den blå indikatorpinnen (B).
3. Monter OilGuard-lokket (C) i tanken.

Slik kobler du inn OilGuard-systemet

Merk: Du kan ikke bruke en ødelagt indikatorpinne til å koble til OilGuard-systemet igjen. Du får tak i nye indikatorpinner som reservedeler. Indikatorpinnen som er reservedeler, er grå for å vise at OilGuard-systemet har blitt koblet ut etter at produktet forlot fabrikk.

1. Fjern OilGuard-lokket fra tanken. Se *Slik kobler du ut OilGuard på side 133*

2. Fest en grå indikatorpinne til OilGuard-pluggen.
3. Monter OilGuard-pluggen i tanken.

Slik fyller du drivstoff



OBS: Ikke bruk bensin med et oktantall som er mindre enn 90 RON (87 AKI). Dette fører til skade på produktet.



OBS: Ikke bruk bensin med mer enn 10 % etanolkonsentrasjon (E10). Dette fører til skade på produktet.

Merk: Justering av forgasseren er under visse forhold nødvendig når du bytter drivstofftype.

- Bruk bensin med høyere oktantall hvis du ofte bruker produktet ved kontinuerlig høyt motorturtall.


1. Åpne drivstofflokket sakte for å slippe ut trykket.
2. Fyll langsomt med en bensinkanne. Hvis du søler drivstoff, kan du tørke det opp med en klut og la det som måtte være igjen, lufttørke.
3. Tørk rent rundt drivstofflokket.
4. Trekk til drivstofflokket helt. Hvis drivstofflokket ikke er strammet, kan det utgjøre en risiko for brann.
5. Flytt produktet minst 3 m fra stedet du fylte tanken før du starter det.

Slik starter du produktet når motoren er kald




ADVARSEL: Pass på at kappskiven kan rotere fritt. Den begynner å rotere når motoren starter.


1. Pass på at STOPP-bryteren står til venstre.

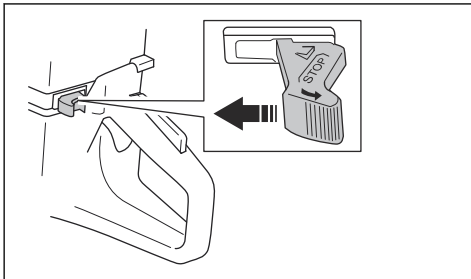


2. Trekk chokehendelen helt ut, og bruk startgasstillingen.

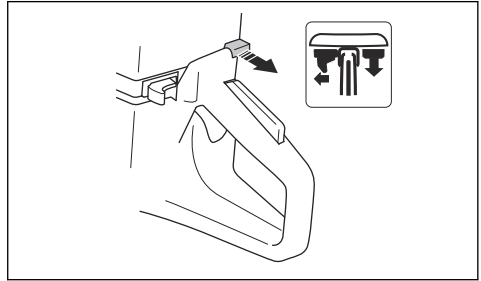

3. Trykk på dekompresjonsventilen for å redusere trykket i sylindren. Dekompresjonsventilen går automatisk tilbake til utgangsposisjonen når produktet starter.

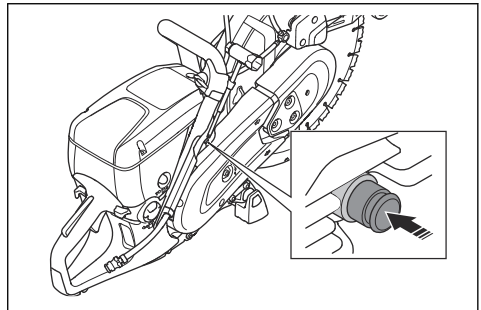

4. Trykk på pumpen seks ganger, til blæren er fylt med drivstoff.

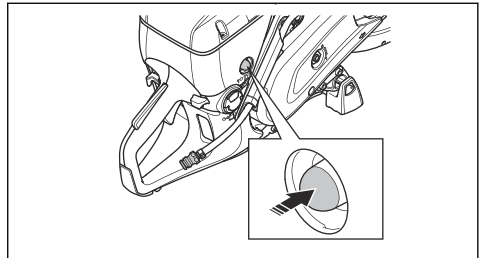


5. Hold det fremre håndtaket med venstre hånd.
6. Sett høyre fot på nedre del av det bakre håndtaket for å skyve produktet mot bakken.




ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt hånden.

7. Trekk sakte i startsnoren med høyre hånd til du kjenner motstand idet starthakene tar tak. Trekk deretter kontinuerlig og raskt.

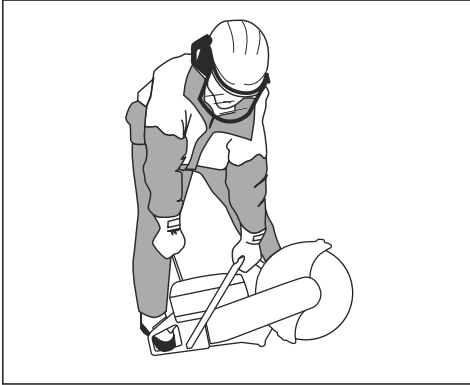


OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket når startsnoren er trukket ut. Dette kan skade produktet.

8. Skyv gradvis på chokehendelen når motoren starter. Hvis choken trekkes ut, stopper motoren etter noen sekunder. Hvis motoren stopper, trekker du i startsnorhåndtaket igjen.

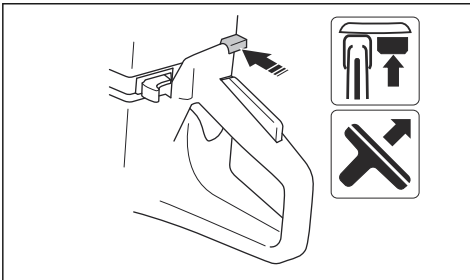

9. Trykk på gassregulatoren for å koble ut startgassen og sette produktet på tomgang.

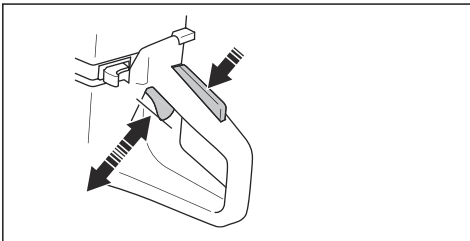


Slik starter du produktet når motoren er varm




ADVARSEL: Pass på at kappskiven kan rotere fritt. Den begynner å rotere når motoren starter.


1. Pass på at STOPP-bryteren står til venstre.

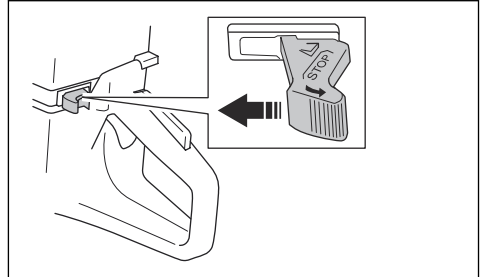


2. Trekk chokehendelen helt ut, og bruk startgasstillingen.

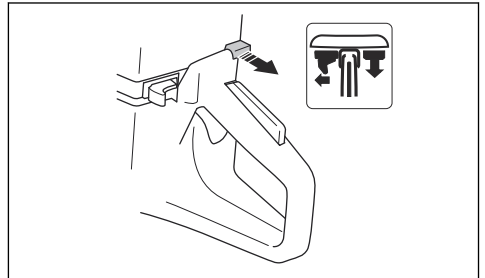

3. Trykk på dekompresjonsventilen for å redusere trykket i sylinderen. Dekompresjonsventilen går automatisk tilbake til utgangsposisjonen når produktet starter.

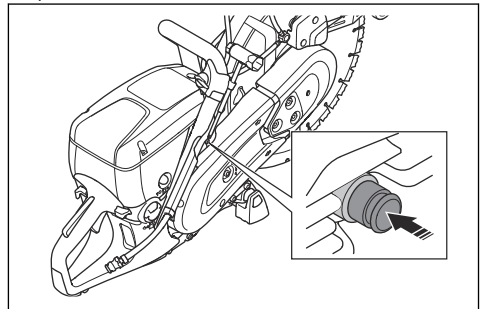

4. Skyv på chokehendelen for å deaktivere choken. Startgassen beholder stillingen.

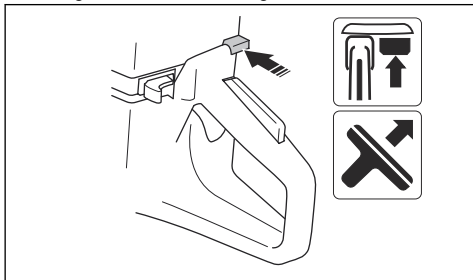


5. Hold det fremre håndtaket med venstre hånd.
6. Sett høyre fot på nedre del av det bakre håndtaket for å skyve produktet mot bakken.




ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt hånden.

7. Trekk sakte i startsnoren til du kjenner motstand i det starthakene tar tak. Trekk deretter kontinuerlig og raskt.

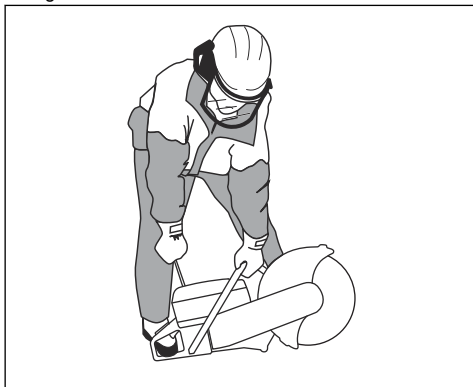

OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket når startsnoren er trukket ut. Dette kan skade produktet.

8. Trykk på gassregulatoren for å koble ut startgassen og sette produktet på tomgang.

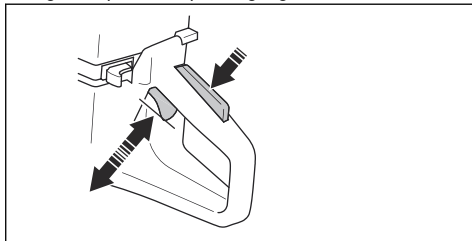


Slik stopper du produktet



ADVARSEL: Sagbladet fortsetter å rotere en stund etter at motoren stopper. Forsikre deg om at kappskiven kan rotere fritt til den stopper helt. Hvis det er nødvendig å stoppe kappskiven raskt, lar du den streife lett borti en hard overflate. Fare for alvorlig personskade.

- Flytt STOPP-bryteren til høyre for å stoppe motoren.

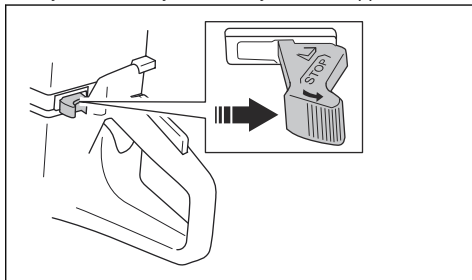

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet.

For alt vedlikehold og reparasjonsarbeid på produktet er det nødvendig med spesiell opplæring. Vi garanterer at profesjonell reparasjon og service er tilgjengelig for deg. Hvis forhandleren ikke er et serviceverksted, må

du snakke med dem for å få informasjon om nærmeste serviceverksted.

For informasjon om reservedeler må du snakke med HUSQVARNA-forhandleren eller et serviceverksted.

Vedlikeholdsskjema

Vedlikeholdsskjemaet viser de obligatoriske vedlikeholdsintervallene for produktet. Intervallene er beregnet med utgangspunkt i daglig bruk av produktet.

	Daglig	Ukentlig	Månedlig	Årlig
Rengjør	Utvendig rengjøring		Tennplugg	
	Kaldluftsinntak		Drivstofftank	
Funksjonsinspeksjon	Generell inspeksjon	Avvibreringssystem*	Drivstoffsystem	
	Drivstoffekkasjer	Lyddemper*	Luffilter	
	Vanntilførselssystem	Drivrem	Clutch	
	Gassregulatorspærre*	Forgasser		
	Stoppbryter*	Startmotorhus		
	Bladbeskyttelse og SmartGuard*			
	Kappskive**			
Skift				Drivstoffilter
* Se Sikkerhetsutstyr på produktet på side 119.				
** Se Kappskiver på side 122.				

Slik rengjør du utvendig


- Skyll produktet utvendig med rent vann etter hver dags bruk. Bruk en børste om nødvendig.

Slik rengjør du luftinntaket



OBS: Et tilsmusset eller blokkert luftinntak gjør at produktet blir for varmt. Det kan føre til skade på stempelen og sylindren.

- Rengjør luftinntaket om nødvendig.

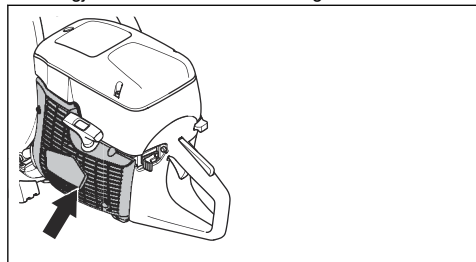

- Fjern blokkeringer, skitt og støv med en børste.


Kontrollere tennpluggen



OBS: Bruk alltid anbefalt type tennplugg. Bruk av feil tennplugg kan ødelegge stempelen og sylindren. For informasjon om anbefalt tennplugg kan du se *Tekniske data* på side 145.

Undersøk tennpluggen hvis produktet har lite strøm, hvis det er vanskelig å starte, eller hvis det går dårlig på tomgang.

1. Løsne de tre skruene som fester luffilterdekslet, og ta av luffilterdekslet.

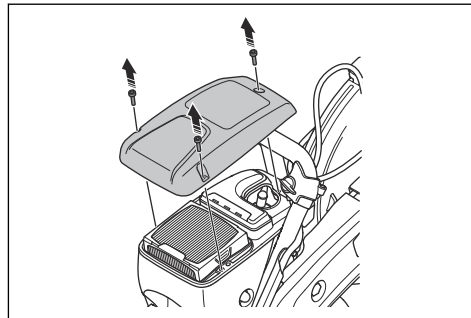


2. Kontroller at tennpluggen og tenningskabelen er uskadet.






ADVARSEL: En skadet tennpluggette og tenningskabel kan føre til elektrisk støt.

3. Rengjør tennpluggen hvis den er skitten.
4. Koble fra tennpluggetten og fjern tennpluggen.

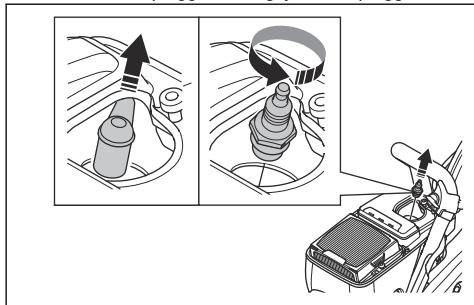

5. Kontroller at elektrodeavstanden er 0,5 mm.

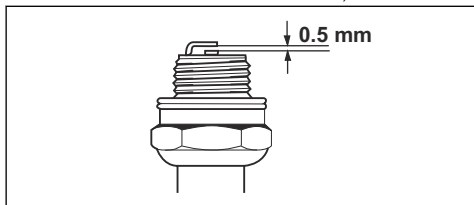

6. Skift tennpluggen ved behov.

Slik utfører du en generell inspeksjon


- Sørg for at alle mutre og skruer på produktet er trukket til ordentlig.

Slik bytter du ut drivremmen




ADVARSEL: Ikke start produktet med mindre alle beskyttelser og deksler er montert.

1. Løsne de tre mutrene på det fremre remdekslet (A), og skru remstrammeren (B) til posisjon 0.

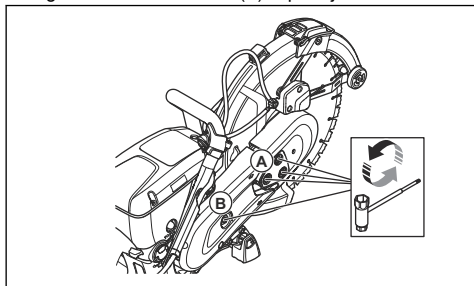


2. Ta av det fremre remdekslet.

3. Ta ut de to skruene fra det bakre remdekslet. Ta av det bakre remdekslet.

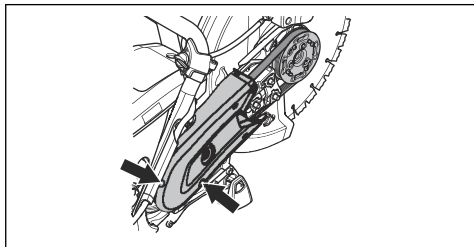

4. Bytt drivremmen. Vri remstrammeren til posisjon 1.

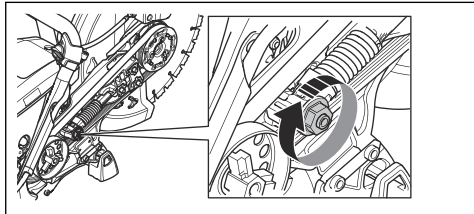


5. Sett på de to remdekslene i motsatt rekkefølge.
6. Juster stramningen av drivremmen. Se *Slik justerer du stramningen av drivremmen på side 138*.


Slik justerer du stramningen av drivremmen

Merk: Juster stramningen av et nytt belte etter at du har brukt opp én eller to tanker med drivstoff.

1. Løsne de tre mutrene.

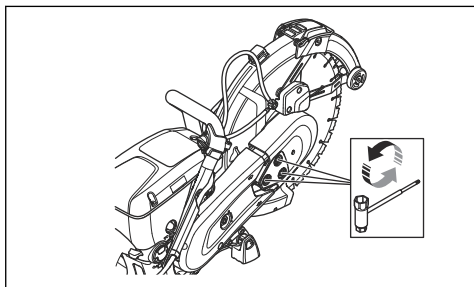

2. Beveg bladskjermen (A) opp og ned 3–5 ganger. Trekk til de tre mutrene (B).

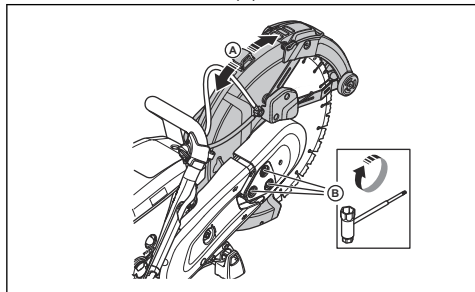


Startmotorhus



ADVARSEL: Vær alltid forsiktig, og bruk alltid øyevern når du skifter returfjær eller startsnor. Returfjæren ligger i spent stilling i startmotorhuset. Returfjæren kan løses ut og forårsake skade.

Slik fjerner du startmotorhuset


1. Løsne de fire skruene på startmotorhuset.

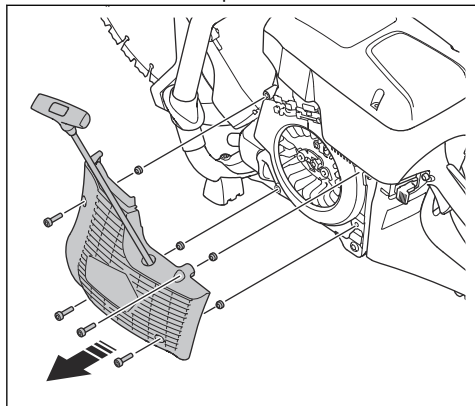


2. Fjern startmotorhuset.

Slik bytter du ut en skadet startsnor


1. Trekk ut startsnoren ca. 30 cm.

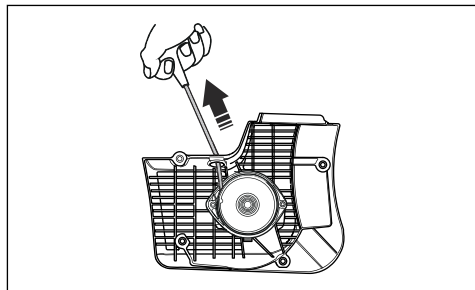

2. Hold i startsnorhåndtaket (A) med tommelen.

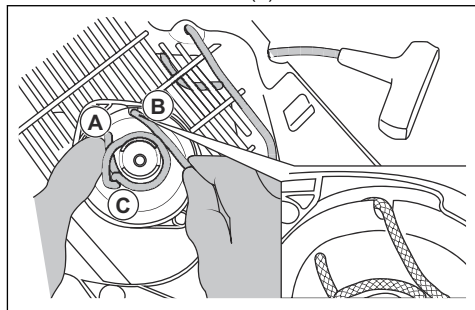


3. Fest startsnoren i hakket (B) i snorhjulet.
4. Legg startsnoren rundt metallhylsen (C).
5. Roter snorhjulet sakte slik at startsnoren vikles opp på metallhylsen.

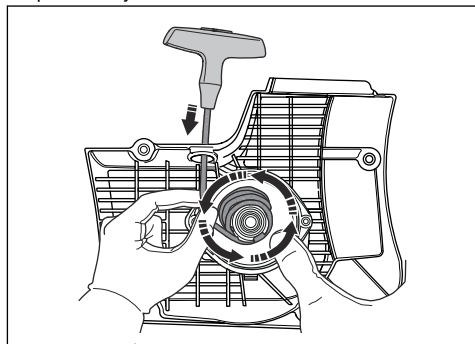

6. Fjern startsnoren fra metallhylsen.

7. Ta av dekselet på startsnorhåndtaket (A).

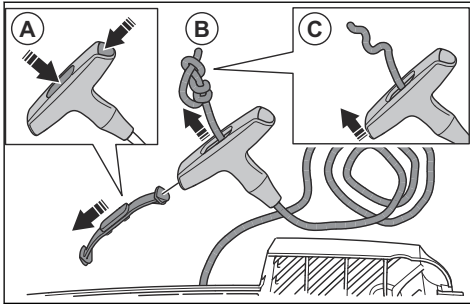


8. Trekk startsnoren opp gjennom håndtaket (B).

9. Løs opp knuten (C).


10. Fjern startsnoren.

11. Kontroller at returfjæren er ren og uskadet.

12. Stikk en ny startsnor (A) inn i hullet i startmotorhuset.

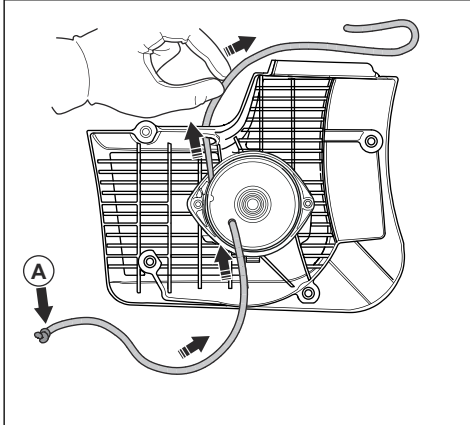

13. Trekk startsnoren gjennom startsnorhåndtaket, og lag en knute på enden av startsnoren (A).

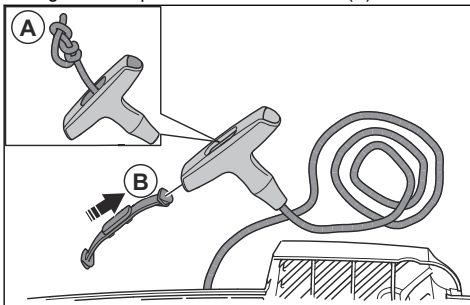


14. Fest dekselet på startsnorhåndtaket (B).


15. Juster stramningen av returfjæren. Se *Slik justerer du stramningen av returfjæren på side 140*.

Slik justerer du stramningen av returfjæren

1. Trekk ut startsnoren.

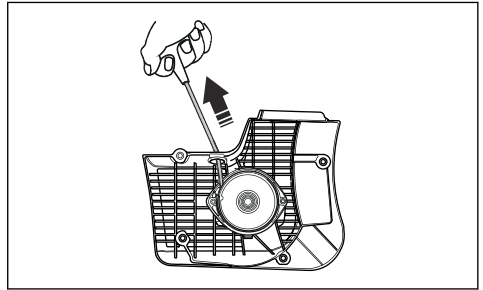


2. Hold i startsnorhåndtaket (A) med tommelen.

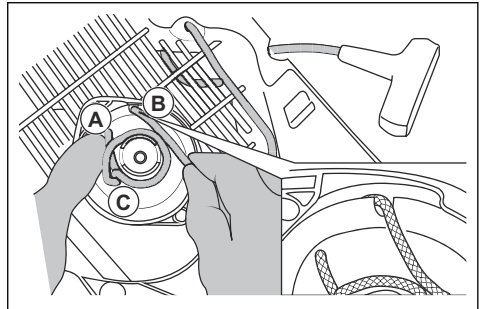


3. Fest startsnoren i hakket (B), og vikle den rundt metallhylsen (C).

4. Trekk ut startsnoren (A).

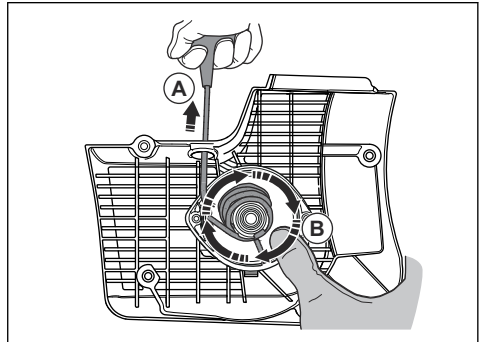


5. Plasser tommelen på snorhulet (B) for å holde startsnoren trukket ut.

6. Løsne startsnoren fra hakket.

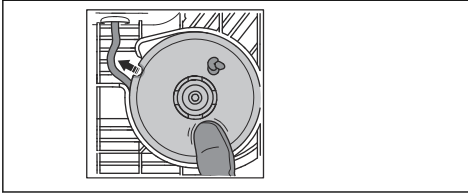

7. Ta bort tommelen for å frigjøre snorhjulet (A), og la startsnoren (B) vikles opp på snorhjulet.

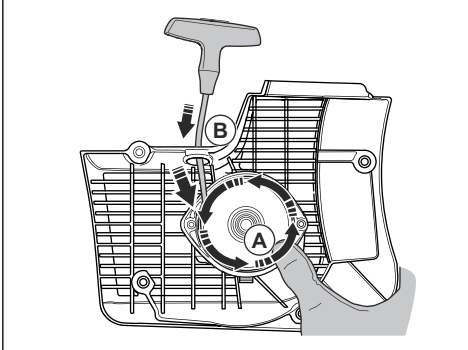


8. Trekk startsnoren helt ut for å kontrollere at returfjæren ikke er kommet helt til enden. Kontroller at snorhjulet kan vendes en halv omgang eller mer før returfjæren stopper bevegelsene.

Slik fjerner du fjæringsenheten



ADVARSEL: Bruk alltid øyevern når du fjerner fjæringsenheten. Det er fare for øyeskade, spesielt hvis en fjær er ødelagt.

1. Fjern de to skruene på fjæringsenheten.

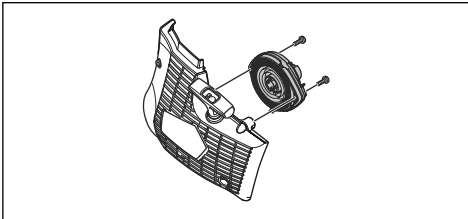

2. Skyv de to brakettene på hurtiglåsene ved bruk av en skrutrekker.

Slik rengjør du fjæringsenheten



OBS: Ikke fjern fjæren fra enheten.

1. Blås på fjæren med trykkluft til den er ren.

2. Påfør et tynt lag olje på fjæren.

Slik fester du fjæringsenheten


- Monter i motsatt rekkefølge. Se *Slik fjerner du fjæringsenheten på side 141*.

Slik monterer du startmotorhuset



OBS: Starthakene må komme i riktig posisjon mot snorhjulhylsen.

1. Legg startmotorhuset på plass mot produktet.
2. Trekk ut og slipp startsnoren sakte til starthjulet kobler til starthakene.

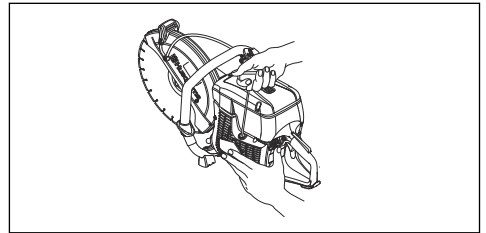

3. Trekk til de fire skruene på startmotorhuset.

Slik undersøker du forgasseren

Merk: Forgasseren har stive nåler for å sikre at produktet alltid får riktig blanding av drivstoff og luft.

1. Kontroller luftfilteret. Se *Slik kontrollerer du luftfilteret på side 142*
2. Skift om nødvendig luftfilteret.
3. Hvis motoren fortsetter å miste kraft eller hastighet, kan du snakke med HUSQVARNA-serviceforhandleren din.

Slik undersøker du drivstoffsystemet

1. Kontroller at drivstofflokket og pakningen til lokket er uskadd.
2. Kontroller drivstoffslangen. Skift ut drivstoffslangen hvis den er skadet.

Slik justerer du tomgangsturtallet




ADVARSEL: Hvis kappskiven roterer på tomgang, kan du snakke med serviceforhandleren din. Ikke bruk produktet før tomgangsturtallet er riktig justert eller reparert.

Merk: For informasjon om anbefalt tomgangsturtall kan du se *Tekniske data på side 145*.

1. Start motoren.

2. Kontroller tomgangsturtallet. Når forgasseren er riktig justert, skal kappskiven stoppe når motoren er på tomgangsturtall.
3. Bruk T-skruen for å justere tomgangsturtallet.

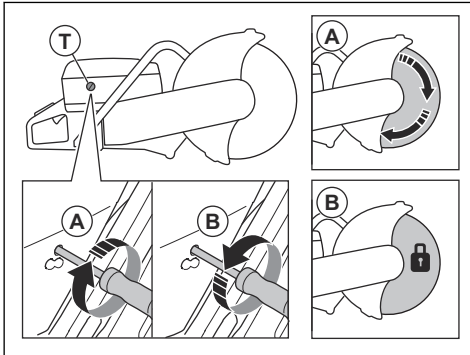

- a) Drei skruen med urviseren til kappskiven begynner å rotere (A).
- b) Drei skruen mot urviseren til kappskiven slutter å rotere (B).

Drivstoffilter

Drivstoffilteret er montert i drivstofftanken. Drivstoffilteret forhindrer kontaminering av drivstofftanken når drivstofftanken fylles. Drivstoffilteret må byttes ut årlig, eller oftere hvis det er tilstoppet.



OBS: Du må ikke rengjøre drivstoffilteret.

Slik kontrollerer du luftfilteret

Merk: Undersøk luftfilteret kun hvis motoreffekten avtar.




OBS: Vær forsiktig når du fjerner luftfilteret. Partikler som faller ned i innløpet til forgasserkammeret, kan føre til skade.




ADVARSEL: Bruk godkjent åndedrettsvern når du skifter luftfilteret. Støvet i luftfilteret er farlig for helsen din. Kast brukte luftfiltre riktig.

1. Løsne de tre skruene på luftfilterdekslet.

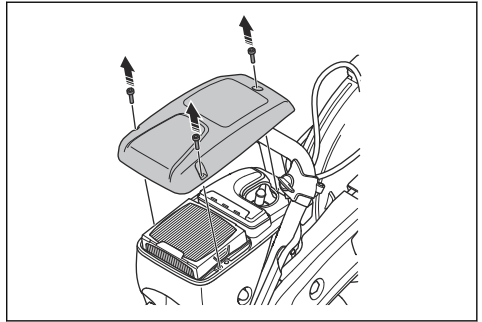


2. Fjern luftfilterdekslet.
3. Kontroller luftfilteret, og skift ut om nødvendig.

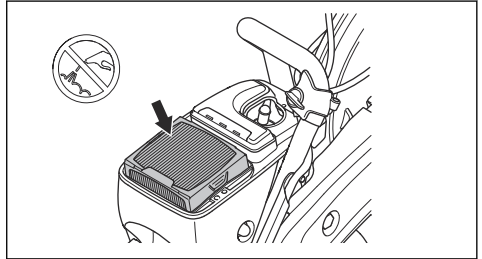

OBS: Ikke rens luftfilteret eller blås trykkluft på det. Dette vil skade luftfilteret.

4. Skift ut luftfilteret om nødvendig.
 - a) Fjern luftfilteret.

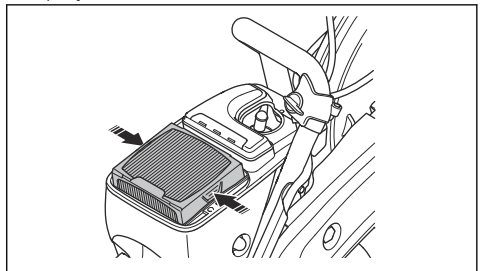


- b) Monter det nye luftfilteret.
5. Sett på luftfilterdekslet, og trekk til de tre skruene.

Slik kontrollerer du vannforsyningssystemet

1. Undersøk dysene på bladbeskyttelsen, og kontroller at de ikke er tilstoppet.
2. Rengjør om nødvendig.
3. Kontroller filteret på vannkoblingen. Kontroller at den ikke er tilstoppet.

4. Rengjør om nødvendig.

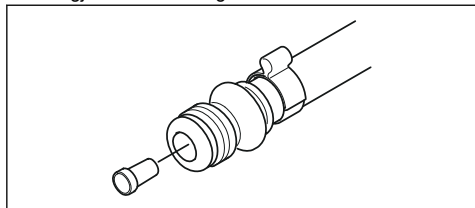

5. Undersøk slangene og kontroller at de ikke er skadet.

Feilsøking

Problem	Årsak	Mulige løsninger
Produktet starter ikke.	Startprosedyren ble utført på feil måte.	Se <i>Slik starter du produktet når motoren er kald på side 134</i> og <i>Slik starter du produktet når motoren er varm på side 135</i> .
	Stoppbryteren står til høyre (STOP-posisjonen).	Pass på at stoppbryteren (STOP) står til venstre.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll på drivstoff.
	Tennpluggen er defekt.	Skift tennplugg.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Kappskiven roterer på tomgang.	Tomgangsturtallet er for høyt.	Juster tomgangsturtallet.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Kappskiven roterer ikke når brukeren gir gass.	Remmen er for slakk eller defekt.	Stram remmen, eller erstatt remmen med en ny.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
	Kappskiven er feilmontert.	Sørg for at kappskiven er riktig montert.
Produktet har ingen kraft når brukeren prøver å gi gass.	Luftfilteret er tett.	Kontroller luftfilteret. Skift den ut om nødvendig.
	Drivstoffilteret er tett.	Skift drivstoffilteret.
	Drivstofftankflyten er blokkert.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Vibrasjonsnivåene er for høye.	Kappskiven er feilmontert.	Kontroller at kappskiven fungerer som den skal, og at den ikke er skadet. Se <i>Slik monterer du kappskiven på side 126</i> .
	Kappskiven er defekt.	Erstatt kappskiven, og kontroller at den nye kappskiven ikke er skadet.
	En avvibreringsenhet er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.

Problem	Årsak	Mulige løsninger
Temperaturen til produktet er for høy.	Luftinntaket eller sylinderflensene er blokkert.	Rengjør luftinntaket og sylinderflensene.
	Drivremmen er ikke tilstrekkelig stram.	Undersøk remmen. Juster strammingen.
	Clutchen er defekt.	Kapp alltid med full gass.
Undersøk clutchen. Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.		
Motorens kraft og hastighet reduseres.	Luftfilteret er tett.	Kontroller luftfilteret. Se <i>Slik kontrollerer du luftfilteret på side 142.</i>
Det er mye støv under bruk. Du kan se støv i luften.	Vanntilførselen eller vanntrykket er ikke tilstrekkelig.	Kontroller vanntilførselen til produktet.
		Se <i>Slik kontrollerer du vannforsyningsystemet på side 142.</i>
SmartGuard beveger seg ikke fritt.	De bevegelige delene til SmartGuard er tilstoppet.	Rengjør de bevegelige delene.
SmartGuard trekker seg ikke tilbake når produktet tas vekk fra arbeidsstykket.	Fjærene i SmartGuard fungerer ikke som de skal.	Undersøk fjærene. Rengjør fjærene.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport og oppbevaring

- Sørg for sikkert feste av produktet under transport for å unngå skader og ulykker.
- Fjern kappskiven før transport eller oppbevaring av produktet.
- Oppbevar produktet på et låst sted for å hindre tilgang for barn eller personer som ikke er godkjent.
- Oppbevar kappskivene i tørre, frostfrie omgivelser.
- Kontroller alle nye og brukte skiver med henblikk på transport- og lagringsskader før de monteres.
- Rengjør og vedlikehold produktet før oppbevaring. Se *Vedlikehold på side 136.*
- Tapp av drivstoffet fra drivstofftanken før lang tids oppbevaring.

Kassering

- Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Kast alle kjemikalier, for eksempel olje eller drivstoff, på et servicesenter eller en returstasjon.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, kan du sende det til en HUSQVARNA-forhandler eller kaste det ved et returpunkt.

Tekniske data

Tekniske data

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Sylindervolum, cm ³ /kubikttommer	74/4,5	74/4,5
Sylinderdiameter, mm/tommer	51/2	51/2
Matelengde, mm/tommer	36/1,4	36/1,4
Tomgangsturtall, o/min	2700	2700
Helt åpen gass, ingen belastning, o/min	9300 (± 150)	9300 (± 150)
Effekt, kW/hk ved o/min	3,9/5,3 ved 9000	3,9/5,3 ved 9000
Tennplugg	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektrodeavstand, mm/tommer	0,5/0,02	0,5/0,02
Drivstofftankens kapasitet, liter / amerikansk fl oz	0,9/30	0,9/30
Anbefalt vanntrykk, bar/PSI	0,5–10/7–150	0,5–10/7–150
Vekt		
Motorkapper uten drivstoff og kappskive, 300 mm (12 tommer), kg/pund*	10/22	10,8/23,8
*Rescue-skulderstropp, ytterligere 0,4 kg / 0,9 pund.		
Motorkapper uten drivstoff og kappskive, 300 mm (14 tommer), kg/pund	10,1/22,3	11,1/24,5
Spindel, utgående aksel		
Maks. turtall med kappskive, 300 mm (12 tommer), o/min	4700	4700
Maks. turtall med kappskive, 350 mm (14 tommer), o/min	4700	4700
Maks. perifer hastighet, m/s eller fot/min (300 mm/12 tommer)	80 eller 16 000	80 eller 16 000
Maks. perifer hastighet, m/s eller fot/min (350 mm/14 tommer)	90 eller 18 000	90 eller 18 000
Støyutslipp		
Lydeffektnivå, målt dB (A)	113	113
Lydeffektnivå, garantert L _{WA} dB (A) ¹³	115	115
Ekvivalent lydtryknivå ved brukerens øre, dB (A) ¹⁴	101	101

¹³ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til direktiv 2000/14/EC. Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige enheter av samme produkt, i henhold til direktiv 2000/14/EC.

¹⁴ Ekvivalent lydtryknivå i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som tidsvektet total energi for ulike lydtryknivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent lydtryknivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 dB (A).

	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue	K 770 II Smart-Guard
Ekvivalente vibrasjonsnivåer, a_{hveq}¹⁵		
Fremre/bakre håndtak 300 mm (12 tommer), m/s ²	2,1/2,3	2,4/2,2
Fremre/bakre håndtak 350 mm (14 tommer), m/s ²	2,0/2,3	2,2/2,1
Eksosutslipp (CO2 EU V)¹⁶		
totaktsmotor	711 g/kWh	711 g/kWh

Anbefalte kappskivedimensjoner

Kappskivens diameter, mm/tommer	Maks. skjæredybde, mm/tommer	Kappskivens nominelle turtall, o/min	Kappskivens nominelle turtall, m/s eller fot/min	Skivens senterhulldiameter, mm/tommer	Maks. skivetykkelse, mm/tommer
300/12	100/4	5100	80 eller 16000	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
350/14	125/5	5500	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Erklæring om støy og vibrasjoner

De oppgitte verdiene er innhentet ved laboratorietesting i samsvar med de nevnte direktivene eller standardene og er egnet for sammenligning med de oppgitte verdiene for andre produkter er testet i samsvar med de samme direktivene eller standardene. Disse oppgitte verdiene kan brukes til innledende risikovurderinger,

men verdiene målt på enkeltarbeidsplasser kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og den faktiske risikoen som en enkeltbruker opplever, er unike og avhenger av måten brukeren jobber på, hvilket materiale produktet brukes med, så vel som av eksponeringstiden, den fysiske tilstanden til brukeren og tilstanden til produktet.


Tilbehør

Sensor for Husqvarna Fleet Services™

Dette produktet er kompatibelt med Husqvarna Fleet-maskinsensoren. Produktet kan deretter kobles til Husqvarna Fleet Services™, som er en skyløsning som gir den kommersielle flåtelederen en oversikt over alle produktene. Du finner mer informasjon om Husqvarna Fleet Services™ i www.husqvarna.com.

Hjulsett

Hjulsettet festes nederst på produktet.

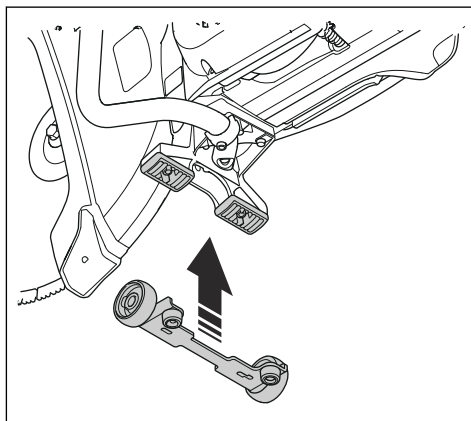


¹⁵ Ekvivalent vibrasjonsnivå i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som tidsvektet total energi for vibrasjonsnivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1m/s².

¹⁶ Denne CO2-målingen er fra testing av en overordnet motor som representerer motortypen (motorfamilien) gjennom en fast testsyklus under laboratorieforhold, og skal ikke innebære noen garanti om ytelsen til en bestemt motor.

Sagvogn

En sagvogn gjør det enklere å kappe i gulv og veier, spesielt lange snitt ved en fast dybde. Hurtigkoblinger gjør det lett å montere produktet på sagvognen.

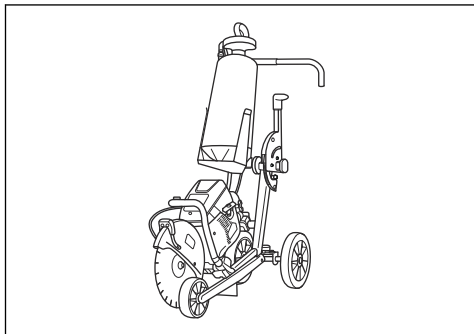

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet:

Beskrivelse	Bærbar kappemaskin
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	K 770 II, K 770 II OilGuard, K 770 II Rescue, K 770 II SmartGuard
ID	Serienumre datert 2026 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EC	«angående maskiner»
2000/14/EC	«angående utendørsstøy»
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19432-1:2020

EN 55012:2008+A1:2009

EN ISO 14982:2009

EN IEC 63000:2018

Prosedyre for samsvarsvurdering i henhold til
2000/14/EC: Vedlegg V.

Målt lydeffektnivå: 112 dB(A).

Garantert lydeffekt: 115 dB(A).

Partille, 2026-02-18



UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Mattias Holmdahl

Seniordirektør, FoU lett utstyr

Husqvarna AB, Bygg og anleggsdivisjon

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon



www.husqvarnaconstruction.com

Bruksanvisning i original
Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner

1147107-10



2026-03-11