



Husqvarna[®]




LG 164, LG 204

Inhoud

Inleiding.....	2	Vervoer, opslag en verwerking.....	22
Veiligheid.....	6	Technische gegevens.....	26
Werking.....	11	Verklaring van overeenstemming.....	31
Onderhoud.....	15		

Inleiding


Productoverzicht (LG 164)

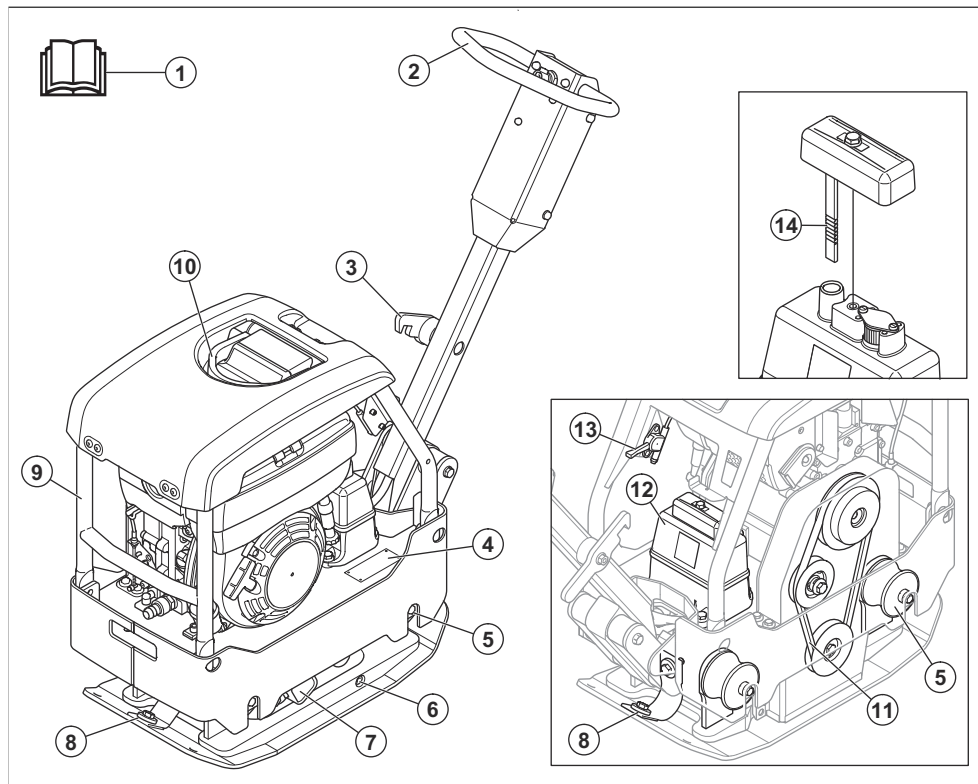

1. Bedieningshandleiding
2. Hendel
3. Vergrendelingshendel voor de hendel
4. Typeplaatje
5. Trillingsdempers
6. Olieplug voor het excentrische element
7. Excentrisch element
8. Veiligheidsriemen
9. Veiligheidsframe
10. Hijspunt
11. V-riem
12. Hydraulische-olietank
13. Gashendel
14. Peilstok hydraulische olie

Let op: Er zijn ook 6 trillingsdempers tussen de hendel en de motorplaat. Zie *Trillingsdempers controleren* op pagina 9.


Productoverzicht (LG 204)

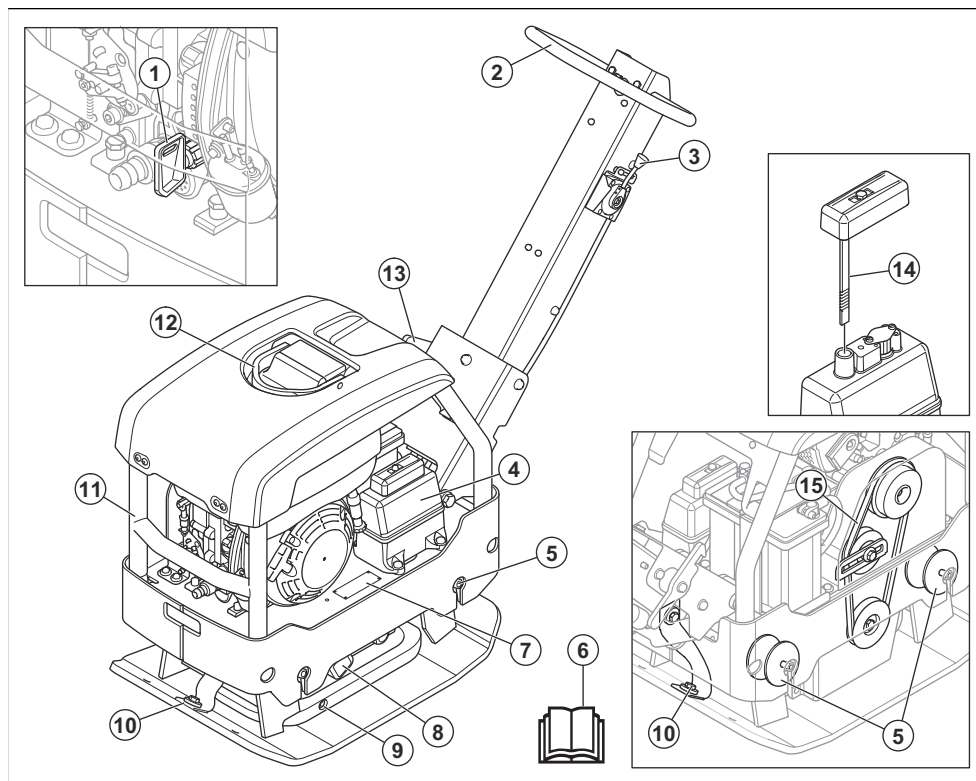

1. Contactsleutel, alleen bij Hatz-motor met elektrische start
2. Hendel
3. Gashendel
4. Hydraulische-olietank
5. Trillingsdempers
6. Bedieningshandleiding
7. Typeplaatje
8. Excentrisch element
9. Olieplug voor het excentrische element
10. Veiligheidsriemen
11. Veiligheidsframe
12. Hijspunt
13. Vergrendelingshendel voor de hendel
14. Peilstok hydraulische olie
15. V-riem

Let op: Er zijn ook 6 trillingsdempers tussen de hendel en de motorplaat. Zie *Trillingsdempers controleren op pagina 9*.

Overzicht van de motor

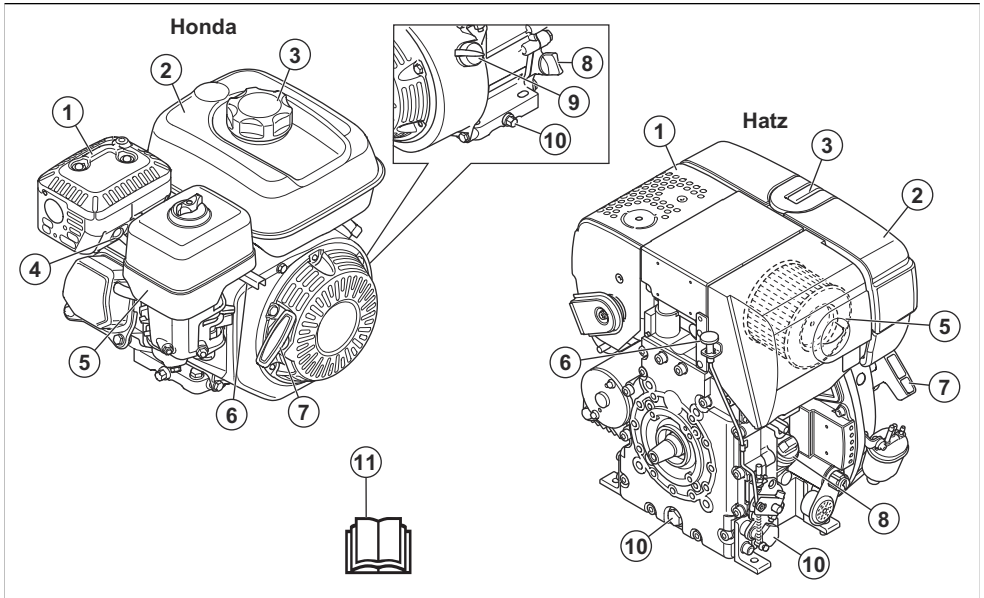

1. Geluiddemper
2. Brandstoftank
3. Dop benzinetank
4. Bougie
5. Luchtfilter
6. Gashendel
7. Startkoordhendel
8. Olietank/peilstok
9. AAN/UIT-schakelaar motor
10. Aftapplug voor motorolie
11. Husqvarna Automower® 420/430X/440

Productbeschrijving

Het product is een handbediende tweerichtingstrilplaat voor het verdichten van matig dikke tot dikke lagen korrelige grond.

Gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Gebruik het product voor reparaties en onderhoud van opritten, paden en parkeerterreinen. Met de optionele asfalteerkit kan het product ook worden gebruikt voor het asfalteren van bestratingsblokken. Gebruik het product niet voor andere taken.

Symbolen op het product



Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste manier. Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen.



Lees de handleiding goed door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gebruikt.



Lees de handleiding goed door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gebruikt.



Draag gehoorbescherming.



Draag veiligheidslaarzen.



Brandstof: Loodvrije benzine met maximaal 10% ethanol.



Alleen dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte.



Handmatige start.



Elektrische start.



Peil van hydraulische olie.



De trillingen beginnen. Symbool voor een stand van de gashendel.




Risico op letsel. Wees voorzichtig rond de aandrijfriem.



Risico op letsel als de hendel op u valt. Vergrendel de hendel in de hefstand.



Warm oppervlak.



Hijspunt op het veiligheidsframe.




Geluidsemisatie naar de omgeving volgens de EG-richtlijn. De emissie van het product is vermeld in *Technische gegevens op pagina 26* en op het label.



Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.



Dit product voldoet aan geldende VK-regelgeving.

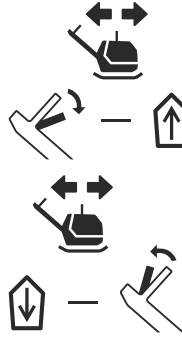


Rijd vooruit met de machine.

Rijd achteruit met de machine.

Let op: Overige op het product aangebrachte symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering voor bepaalde markten.

Typeplaatje

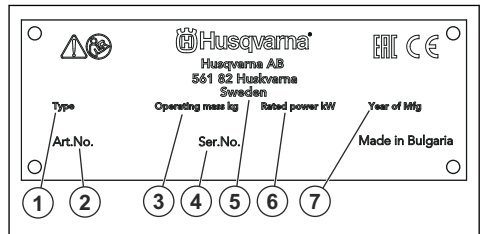

1. Producttype
2. Productnummer
3. Gewicht van het product
4. Serienummer
5. Fabrikant
6. Nominaal vermogen
7. Bouwjaar

Schade aan het product

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons product als:

- het product niet goed is gerepareerd.
- het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de fabrikant.
- het product niet is gerepareerd door een erkend servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Dit product kan bij onvoorzichtig of onjuist gebruik een gevaarlijk gereedschap zijn. Dit product kan ernstig of fataal letsel toebrengen aan de gebruiker of anderen. Het is erg belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest en begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken.
- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis.
- Bewaar alle waarschuwingen en instructies.
- U dient alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.
- De gebruiker en de werkgever van de gebruiker dienen op te hoogte te zijn van de risico's tijdens het gebruik van het product en moeten deze voorkomen.
- Zorg ervoor dat dit product alleen wordt gebruikt door personen die de inhoud van de gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.
- Gebruik het product alleen als u voorafgaand aan gebruik training hebt ontvangen. Zorg ervoor dat alle gebruikers getraind worden.
- Laat het product niet door een kind bedienen.
- Het product mag alleen worden gebruikt door goedgekeurde personen.
- De gebruiker is verantwoordelijk indien ongelukken gebeuren met andere mensen of hun eigendommen.

- Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert.
- Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand.
- Dit product produceert tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico op ernstig of fataal letsel te verminderen, raden wij personen met een medisch implantaat aan om contact op te nemen met hun arts en de fabrikant van het medische implantaat voordat ze dit product gebruiken.
- Houd het product schoon. Zorg ervoor dat u de aanduidingen en stickers duidelijk kunt lezen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan dit product aan.
- Gebruik het product niet als de mogelijkheid bestaat dat andere personen wijzigingen aan het product hebben aangebracht.

Veiligheidsinstructies voor bediening



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor in een noodsituatie snel kunt stoppen.
- De gebruiker moet beschikken over de fysieke kracht die nodig is om het product veilig te kunnen gebruiken.
- Gebruik het product niet zonder dat alle beschermkappen zijn gemonteerd.
- Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie *Persoonlijke beschermingsuitrusting op pagina 8*.
- Zorg ervoor dat er alleen goedgekeurde personen in het werkgebied zijn.
- Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is.
- Zorg ervoor dat u stabiel en veilig staat tijdens het gebruik.
- Zorg ervoor dat er geen risico bestaat dat u of het product kan vallen.
- Zorg ervoor dat er geen vet of olie op de handgreep zit.
- Gebruik het product niet in gebieden waar brand of explosies kunnen optreden.
- Het product kan objecten met hoge snelheid uitwerpen. Zorg ervoor dat alle personen in de werkomgeving gebruikmaken van goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. Verwijder losse voorwerpen uit het werkgebied.

- Voordat u het product achterlaat, moet u de motor stoppen en controleren of er geen risico bestaat dat de motor per ongeluk wordt gestart.
- Zorg ervoor dat er geen kleding, lang haar en juwelen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Ga niet op het product zitten.
- Sla niet op het product.
- Bedien het product alleen van achteren, met beide handen aan de handgreep.
- Gebruik het product niet in de buurt van elektriciteitsleidingen. Het product is niet voorzien van elektrische isolatie en dit kan leiden tot letsel of de dood.
- Controleer voordat u het product gebruikt of er niet-zichtbare bedrading, kabels en leidingen in het werkgebied aanwezig zijn. Als het product een niet-zichtbaar object raakt, stop dan de motor onmiddellijk en onderzoek het product en het voorwerp. Gebruik het product pas weer als u zeker weet dat het veilig is om door te gaan.

Trillingsveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Tijdens het gebruik van het product gaan trillingen van het product naar de gebruiker. Regelmatig en frequent gebruik van het product kan letsel bij de gebruiker veroorzaken of verergeren. Letsel kan optreden in vingers, handen, polsen, armen, schouders en/of zenuwen en bloedtoevoer of andere lichaamsdelen. Het letsel kan slepend en/of blijvend zijn, en het kan geleidelijk toenemen in de loop van weken, maanden of jaren. Het letsel kan bestaan uit schade aan het bloedcirculatiesysteem, het zenuwstelsel, de gewrichten en andere lichaamsstructuren.
- Symptomen kunnen zich voordoen tijdens het gebruik van het product of op andere momenten. Als u symptomen hebt en het product blijft gebruiken, kunnen de symptomen toenemen of permanent worden. Als deze of andere symptomen zich voordoen, neem dan medische hulp:
 - Verstijving, gevoelloosheid, tintelingen, prikken, pijn, een brandend gevoel, kloppen, stijfheid, onhandigheid, krachtverlies, veranderingen in huidskleur of conditie.
- Symptomen kunnen toenemen bij lage temperaturen. Gebruik warme kleding en houd uw handen warm en droog wanneer u het product in koude omgevingen gebruikt.
- Voer onderhoud uit aan en bedien het product zoals vermeld in de gebruikershandleiding, om een correct trillingsniveau te handhaven.
- Het product heeft een trillingsdempingsstelsel dat de trillingen van de handgrepen naar de gebruiker vermindert. Laat het product het werk doen. Duw het

product niet met kracht vooruit. Houd het product lichtjes vast aan de handgrepen, maar zorg ervoor dat u het product onder controle hebt en het veilig bedient. Duw de handgrepen niet verder dan nodig tegen de eindaanslagen.

- Houd uw handen alleen op het handvat of de handgrepen. Houd alle andere lichaamsdelen uit de buurt van het product.
- Stop het product onmiddellijk als er plotseling sterke trillingen optreden. Ga niet verder met het gebruik tot de oorzaak van de toegenomen trillingen is weggenomen.

Bescherming tegen stof



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik van het product kan stof in de lucht veroorzaken. Stof kan ernstig letsel en permanente gezondheidsproblemen veroorzaken. Silicastaof wordt door verschillende instanties als schadelijk beschouwd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke gezondheidsproblemen:
 - De fatale longaandoeningen chronische bronchitis, silicose en longfibrose
 - Kanker
 - Geboortefwijkingen
 - Huidontsteking
- Gebruik de juiste apparatuur om de hoeveelheid stof en dampen in de lucht te verminderen en om stof op werkkleding, oppervlakken, kleding en lichaamsdelen te verminderen. Voorbeelden van beschermende elementen zijn stofopvangsystemen en watersprays om het stof te binden. Verminder waar mogelijk stof bij de bron. Zorg ervoor dat de apparatuur correct wordt geïnstalleerd en gebruikt en dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
- Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming. Zorg ervoor dat adembescherming wordt gebruikt bij gevaarlijke materialen in het werkgebied.
- Zorg ervoor dat er toereikende ventilatie in het werkgebied is.
- Richt indien mogelijk de uitlaat van het product op een plaats waar er geen stof in de lucht kan komen.

Veiligheidsaanwijzingen in verband met uitlaatgassen



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Het inademen van koolmonoxide kan de dood tot gevolg hebben. Omdat koolmonoxide geurloos en niet zichtbaar is, is het niet mogelijk om het waar te

nemen. Een symptoom van koolmonoxidevergiftiging is duizeligheid, maar het is mogelijk dat een persoon onverwacht bewusteloos raakt als de hoeveelheid of concentratie koolmonoxide voldoende is.

- Uitlaatgassen bevatten ook onverbrande koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Langdurig inademen hiervan kan gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Uitlaatgassen die u kunt zien of ruiken, bevatten ook koolmonoxide.
- Gebruik een product met verbrandingsmotor niet binnen of in ruimten met onvoldoende luchtstroom.
- Adem geen uitlaatgassen in.
- Zorg ervoor dat er toereikende ventilatie in het werkgebied is. Dit is zeer belangrijk wanneer u het product gebruikt in greppels of andere kleine werkgebieden waar uitlaatgassen zich gemakkelijk kunnen verzamelen.

Geluidveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Hoge geluidsniveaus en langdurige blootstelling aan lawaai kunnen gehoorverlies veroorzaken.
- Om het geluidsniveau tot een minimum te beperken, moet u het product onderhouden en bedienen zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Controleer de geluiddemper op beschadigingen. Zorg ervoor dat de geluiddemper correct aan het product is bevestigd.
- Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming wanneer u het product gebruikt.
- Let op alarmsignalen en luide stemmen wanneer u gehoorbescherming gebruikt. Verwijder de gehoorbescherming wanneer het product is gestopt, tenzij gehoorbescherming nodig is voor het geluidsniveau in de werkomgeving.

Persoonlijke beschermingsuitrusting



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Draag tijdens het gebruik van het product altijd goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting. Persoonlijke beschermingsuitrusting kunnen niet alle risico's uitsluiten maar kunnen de ernst van eventueel letsel helpen beperken. Vraag uw dealer u te helpen bij het kiezen van de juiste beschermingsuitrusting.
- Controleer regelmatig de toestand van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Draag een goedgekeurde veiligheidshelm.
- Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming.
- Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming.

- Gebruik goedgekeurde oogbescherming met zijbescherming.
- Draag veiligheidshandschoenen.
- Gebruik laarzen met stalen neus en antislipzool.
- Gebruik goedgekeurde werkkleding of gelijkwaardige nauwsluitende kleding met lange mouwen en lange broekspijpen.

Brandblusser

- Zorg dat er een brandblusser in de buurt is tijdens het gebruik van dit product.
- Gebruik een poederblusser van de klasse "ABE" of een kooldioxidebrandblusser van het type "BE".

Veiligheidsvoorzieningen op het product



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik geen producten met veiligheidsvoorzieningen die beschadigd zijn of niet correct werken.
- Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig op een juiste werking. Als de veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn of niet goed werken, neem dan contact op met uw Husqvarna-servicedealer.
- Voer geen aanpassingen uit aan veiligheidsvoorzieningen.

AAN/UIT-schakelaar motor

Het product start alleen wanneer de AAN/UIT-schakelaar van de motor op "AAN" staat. De motor stopt wanneer u de AAN/UIT-schakelaar van de motor op "UIT" zet.

De AAN/UIT-schakelaar van de motor controleren

1. Start de motor. Zie *Product starten en stoppen op pagina 11*.
2. Zet de AAN/UIT-schakelaar van de motor op "UIT". De motor stopt.

Geluiddemper

De uitlaatdemper is bedoeld om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden en om de uitlaatgassen weg te voeren van de gebruiker.

Gebruik het product niet als de geluiddemper ontbreekt of beschadigd is. Een beschadigde geluiddemper laat het geluidsniveau stijgen en vergroot het risico van brand.



WAARSCHUWING: De uitlaatdemper wordt erg heet tijdens en na gebruik en wanneer de motor draait bij stationair toerental. Wees voorzichtig in

de buurt van brandbare materialen en/of dampen om brand te voorkomen.

Geluidsdemper controleren

- Inspecteer de uitlaatdemper regelmatig om te verifiëren of die goed vastzit en niet beschadigd is.

Veiligheidsframe

Het veiligheidsframe voorkomt schade aan het product als het valt.

Het veiligheidsframe controleren

- Controleer of het veiligheidsframe geen scheuren of andere beschadigingen vertoont.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsframe correct aan het product is bevestigd.


Trillingsdempers

Het trillingsdempingsysteem vermindert trillingen in het product. De trillingsdempers verminderen schadelijke trillingen om letsel aan de gebruiker en schade aan het product te voorkomen.


Trillingsdempers controleren

Er zijn 10 trillingsdempers, 2 aan elke kant van het product en 6 tussen de hendel en de motorplaat.

Model LG 164:

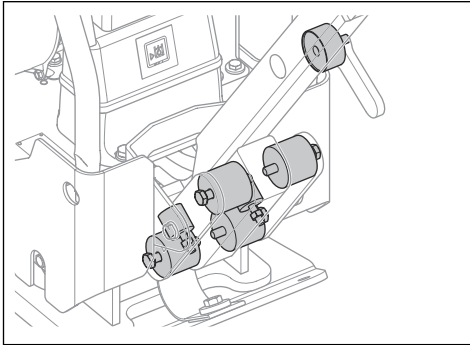

Model LG 204:

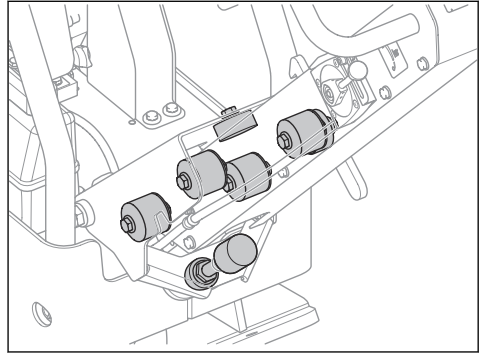

- Controleer of de trillingsdempers correct zijn bevestigd.
- Controleer de trillingsdempers op beschadigingen en scheuren.
- Vervang de trillingsdempers indien nodig.

Brandstofveiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Brandstof is brandbaar en de dampen zijn explosief. Wees voorzichtig met brandstof om letsel, brand en explosies te voorkomen.
- Adem de brandstofdampen niet in. De brandstofdampen zijn giftig en kunnen letsel veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Verwijder de brandstoftankdop niet en vul de tank niet bij wanneer de motor draait.
- Zorg ervoor dat de motor koud is wanneer u brandstof bijvult.
- Vul binnenshuis of in een afgesloten ruimte geen brandstof bij. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood door verstikking of koolmonoxidevergiftiging.
- Rook niet in de buurt van de brandstof of de motor. Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof of de motor.
- Vul geen brandstof bij in de nabijheid van vonken of open vuur.
- Draai de tankdop langzaam open en laat de druk voorzichtig ontsnappen voordat u brandstof bijvult.
- Brandstof op uw huid kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op uw huid terecht komt, verwijder deze dan met water en zeep.
- Als u brandstof op uw kleding morst, trek dan direct andere kleding aan.
- Vul de brandstoftank niet volledig. Door hitte zet de brandstof uit. Zorg ervoor dat er ruimte overblijft aan de bovenkant van de brandstoftank.

- Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.
- Voordat u het product start, moet u het product verplaatsen naar een afstand van minimaal 3 m vanaf het punt waar u hebt getankt.
- Start het product niet als er brandstof of motorolie op het product aanwezig is. Verwijder de ongewenste brandstof en motorolie. Laat het product drogen en wacht tot de brandstofdampen verdwenen zijn voordat u de motor start.
- Controleer de motor regelmatig op lekkage. Bij lekkage in het brandstofsysteem mag u de motor niet starten zolang de lekken niet gerepareerd zijn.
- Gebruik uw vingers niet om de motor op lekkage te controleren.
- Bewaar brandstof in goedgekeurde containers.
- Wanneer het product en de brandstof worden opgeslagen, moet u ervoor zorgen dat brandstof en brandstofdampen geen schade kunnen veroorzaken.
- Tap brandstof af in een daarvoor goedgekeurde container, en doe dat buiten en niet in de nabijheid van vonken en open vuur.

Veiligheid bij accu's



WAARSCHUWING: Een beschadigde accu kan exploderen en letsel veroorzaken. Als de accu vervormd of beschadigd is, neem dan contact op met een Husqvarna servicedealer.



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Draag een veiligheidsbril wanneer u zich in de buurt van accu's begeeft.
- Draag geen horloges, sieraden of andere metalen voorwerpen in de buurt van de accu.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.
- Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte.
- Houd ontvlambare materialen op een minimumafstand van 1 m wanneer u de batterij oplaadt.
- Voer vervangen accu's af. Zie *Afvoer op pagina 25*.
- Er kunnen explosieve gassen uit de accu vrijkomen. Rook niet in de buurt van de accu. Houd de accu uit de buurt van open vuur en vonken.

Veiligheidsinstructies voor gebruik op hellingen



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik het product niet op een helling van meer dan 20°. Losse grond, trillingen en de

bedrijfsnelheid kunnen ertoe leiden dat het product valt op een helling die minder is dan 20°.

- Zorg ervoor dat het werkgebied veilig is. Natte en losse grond verminderen de veilige werking van het product. Wees zeer voorzichtig op hellingen en ruwe oppervlakken.
- Zorg ervoor dat alle personen in het werkgebied zich boven het product op de helling bevinden.
- Gebruik het product op en neer tegen de helling, niet naar opzij.
- Parkeer de machine niet op een helling. Als u het product op een helling moet parkeren, zorg er dan voor dat het niet kan vallen. Er bestaat gevaar voor letsel en schade.

Veiligheidsinstructies voor gebruik nabij randen



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Het risico bestaat dat het product valt wanneer u het bij een rand gebruikt. Houd altijd minimaal $\frac{2}{3}$ van de productomvang op een oppervlak dat stevig genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Als het product valt, stopt u de motor voordat u het product terugplaatst naar een voldoende stevig oppervlak. Zie *Het product optillen op pagina 24*.

Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Als het onderhoud niet correct en regelmatig wordt uitgevoerd, neemt de kans op letsel of schade aan het product toe.
- Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie *Persoonlijke beschermingsuitrusting op pagina 8*.
- Zet de motor uit en zorg ervoor dat alle onderdelen van het product zijn afgekoeld voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Maak het product schoon om gevaarlijk materiaal te verwijderen voordat u het onderhoud uitvoert.
- Koppel de bougiekap los voordat u onderhoud uitvoert.
- De uitlaatdampen van de motor zijn heet en kunnen vonken bevatten. Gebruik het product niet in binnenuimtes of in de buurt van brandbaar materiaal.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan. Wijzigingen aan het product die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Gebruik altijd originele accessoires en reserveonderdelen. Accessoires en wijzigingen die

niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden.

- Vervang beschadigde, versleten of defecte onderdelen.
- Voer alleen onderhoud uit zoals beschreven in deze bedieningshandleiding. Laat een goedgekeurde servicewerkplaats alle andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Verwijder al het gereedschap van het product voordat u de motor na onderhoud start. Losse

gereedschappen of gereedschappen die aan draaiende onderdelen zijn bevestigd, kunnen uitgeworpen worden en letsel veroorzaken.

- Controleer na onderhoud het trillingsniveau in het product. Als dit niet correct is, neemt u contact op met een erkend servicecentrum.
- Laat een erkende servicewerkplaats regelmatig onderhoud aan het product uitvoeren.

Werking

Inleiding



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product gebruikt.

Voordat u het product gebruikt


- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen.
- Lees de motorhandleiding van de motorfabrikant door.
- Voer dagelijks onderhoud uit. Zie *Onderhoudsschema op pagina 15*.

De hendel in de werkstand zetten



WAARSCHUWING: Houd de hendel stevig vast wanneer u de positie ervan verandert. Er bestaat een risico op letsel als de hendel op u valt.

1. Houd de hendel vast.
2. Laat de vergrendelingshendel los en laat de hendel voorzichtig zakken.

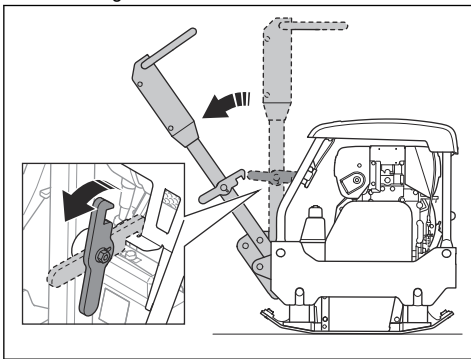


Product starten en stoppen




WAARSCHUWING: Houd uw voeten uit de buurt van het product tijdens de startprocedure. Het hydraulisch systeem kan ervoor zorgen dat het product plotseling beweegt wanneer de motor start.

Het product starten (LG 164, Honda)


1. Open de brandstofklep.

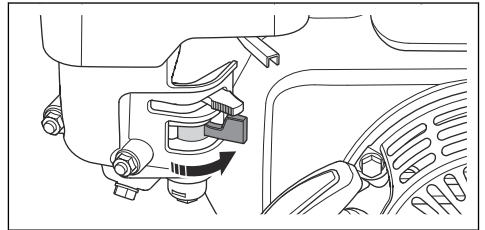

2. Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

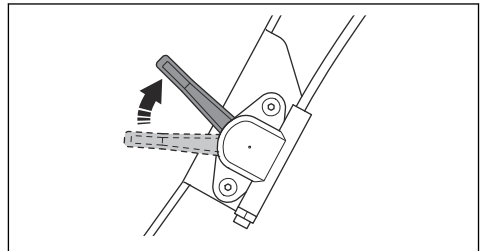


3. Zet de chokehendel in de juiste positie.

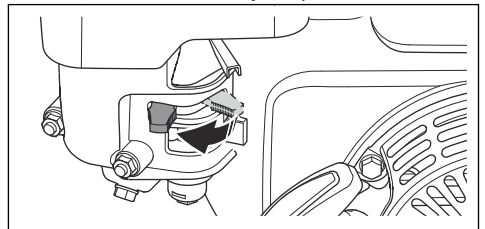


- a) Sluit de choke als de motor koud is.

- b) Open de choke als de motor warm is of als de omgevingstemperatuur hoog is.

4. Zet de schakelaar ON/OFF van de motor op ON.

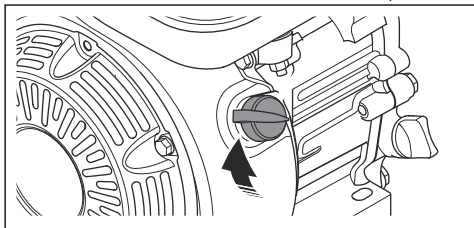


5. Trek langzaam aan de greep van het startkoord totdat u weerstand voelt.

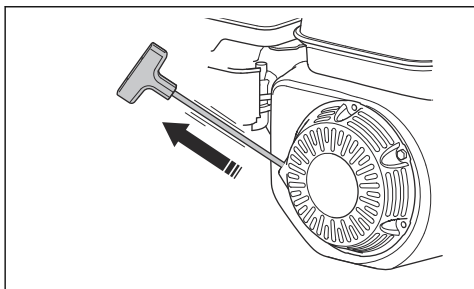

6. Laat de startkoordhendel los om het startkoord terug te laten gaan.


7. Trek aan de greep van het startkoord totdat de motor start.

8. Open de chokehendel geleidelijk totdat deze helemaal open is.

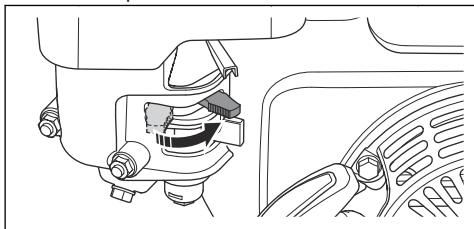


9. Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.

10. Zet de gashendel volledig open.

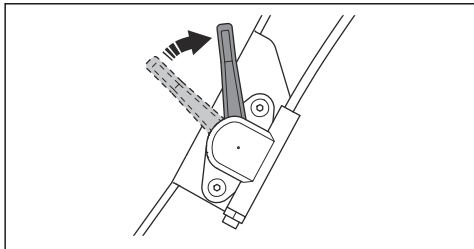


Het product starten (LG 204, Honda)


1. Open de brandstofklep.

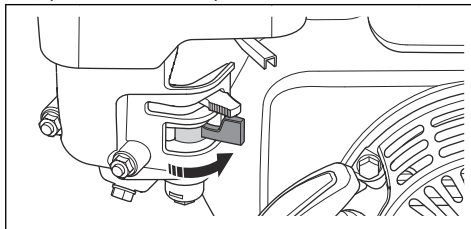

2. Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

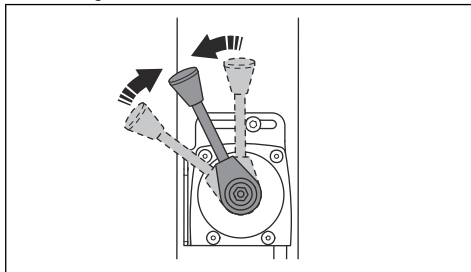


3. Zet de chokehendel in de juiste positie.

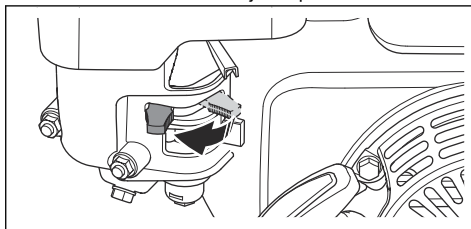


- a) Sluit de choke als de motor koud is.

- b) Open de choke als de motor warm is of als de omgevingstemperatuur hoog is.


4. Zet de schakelaar ON/OFF van de motor op ON.

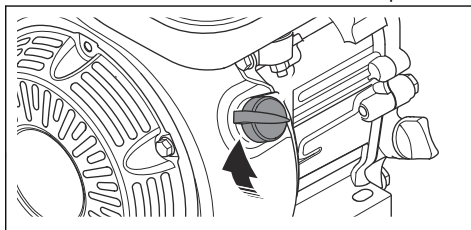


- Trek langzaam aan de greep van het startkoord totdat u weerstand voelt.

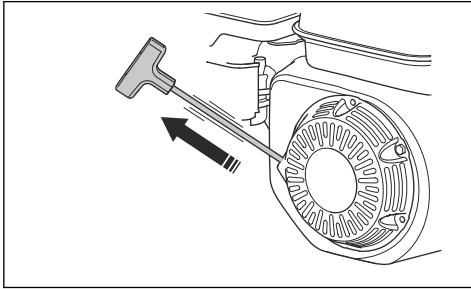

- Laat de startkoordhendel los om het startkoord terug te laten gaan.
- Trek aan de greep van het startkoord totdat de motor start.
- Open de chokehendel geleidelijk totdat deze helemaal open is.

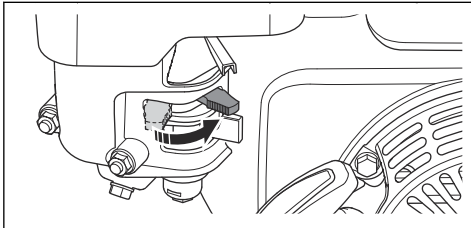


- Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.
- Zet de gashendel volledig open.

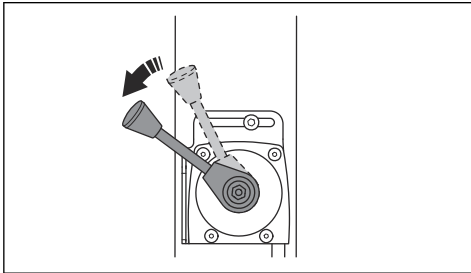


Het product stoppen (Honda)

- Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

- LG 164:

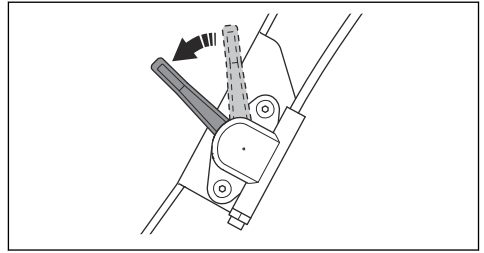


- LG 204:

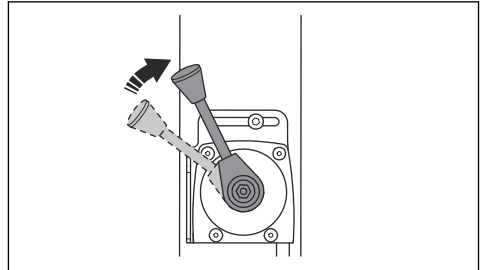


- Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.
- Zet de schakelaar ON/OFF van de motor op OFF. De motor stopt.
- Zet de brandstofklep in de stand OFF.

Het product starten (LG 164, Hatz)

- Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

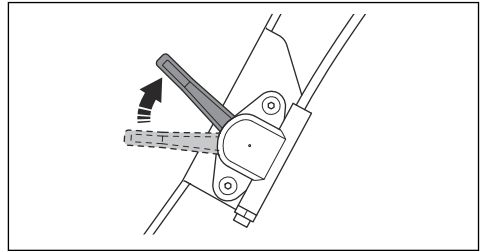


- Trek langzaam aan de greep van het startkoord totdat u weerstand voelt.

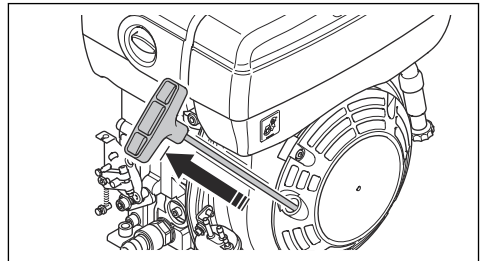


- Laat de startkoordhendel los om het startkoord terug te laten gaan.

- Trek aan de greep van het startkoord totdat de motor start.
- Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.
- Zet de gashendel volledig open.

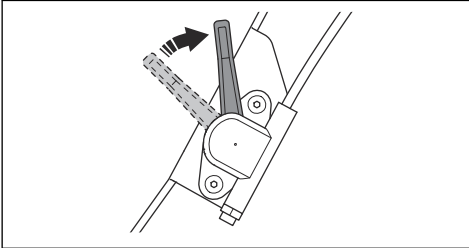


- Zet de gashendel volledig open.

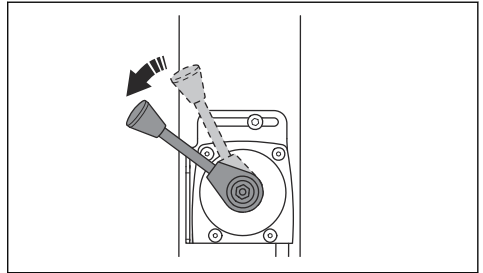


Het product starten, elektrische start (LG 204, Hatz)

- Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

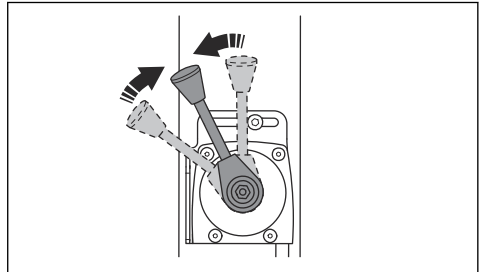


- Draai de contactsleutel naar de ontstekingsstand (A). De indicatielampjes voor de acculading en de oliedruk gaan branden (B).

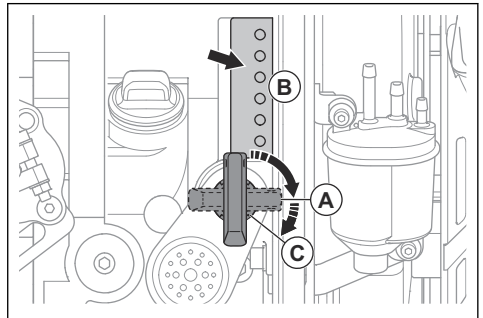


- Draai de contactsleutel naar de startstand (C).
 - Laat de contactsleutel onmiddellijk los wanneer de motor start. De contactsleutel gaat naar de ontstekingsstand (A).
 - Als de motor niet binnen 10 seconden start, laat u de contactsleutel los en wacht u 5 seconden voordat u het opnieuw probeert.
- Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.

Het product handmatig starten (LG 204, Hatz)

- Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.

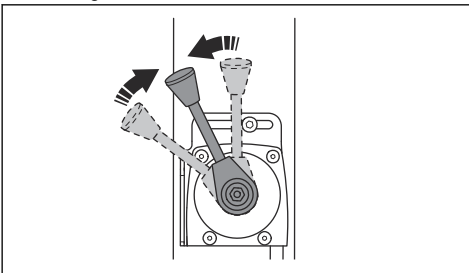


- Trek langzaam aan de greep van het startkoord totdat u weerstand voelt.

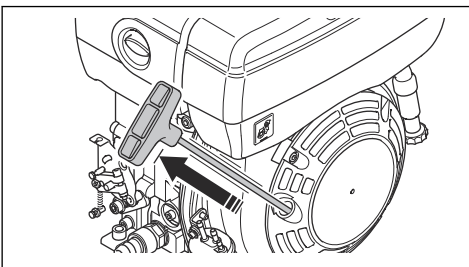


- Laat de startkoordhendel los om het startkoord terug te laten gaan.
- Trek aan de greep van het startkoord totdat de motor start.
- Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.

5. Zet de gashendel volledig open.

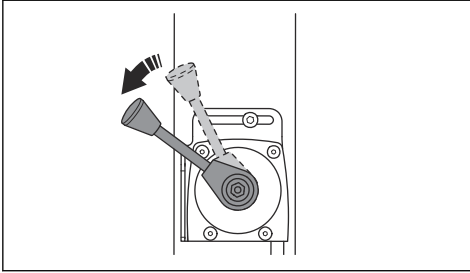


Het product stoppen (Hatz)

1. Parkeer het product op een vlakke ondergrond.
 2. Zet de gashendel in de stand voor stationair draaien.
 3. Laat de motor 2-3 minuten stationair draaien.
 4. Zet de gashendel in de stoppositie. Hierdoor stopt de motor als deze een handmatige start heeft.
- a) (LG 164, Hatz):

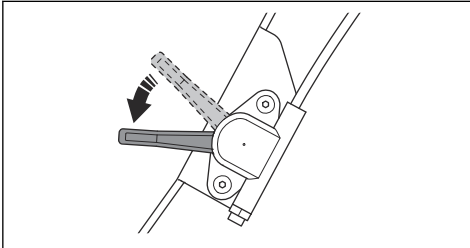


b) (LG 204, Hatz):

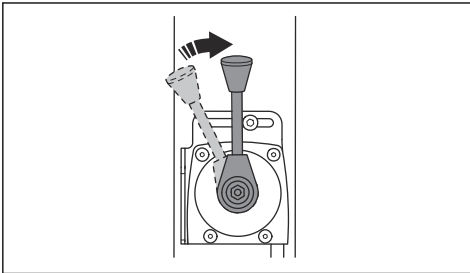

5. Als de motor een elektrische start heeft, voer dan ook deze stappen uit:

a) Draai de contactsleutel naar de stoppositie.

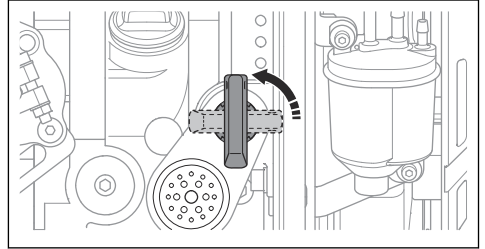


b) Verwijder de contactsleutel om onbedoeld starten te voorkomen.

Het product gebruiken

Bedien het product altijd met de gashendel op volgas.

- Als u met het product vooruit wilt rijden, beweegt u de bedieningshendel helemaal naar voren en laat u deze los.

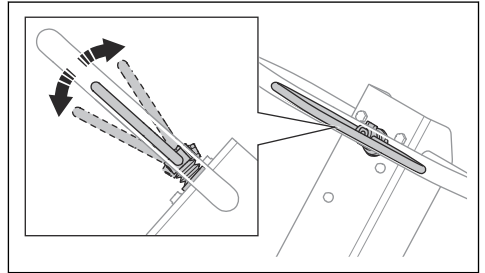

- Als u met het product achteruit wilt rijden, beweegt u de bedieningshendel helemaal naar achteren en laat u deze los.
- Als u de beweging van het product wilt stoppen, beweegt u de bedieningshendel geleidelijk in de tegenovergestelde richting tot het product stilstaat.
- Als u van richting wilt veranderen, draait u het product met de hendel.

Onderhoud

Inleiding



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u onderhoud aan het product gaat uitvoeren.

Onderhoudsschema

* = Algemeen onderhoud uit te voeren door de gebruiker. De instructies zijn niet opgenomen in deze gebruikershandleiding.

X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding.

O = Raadpleeg de instructies in de meegeleverde motorhandleiding van de motorfabrikant.

Algemeen productonderhoud	Vóór gebruik, elke 10 uur	Wekelijks, elke 100 uur	Maandelijks, 250 uur	Jaarlijks, elke 500 uur
Controleer op brandstof- of olie lekkage.	*			
Reinig het product.	X			
Controleer of moeren en schroeven goed vastgedraaid zijn.	*			
Controleer de hendel voor vooruit en achteruit, de gas-hendel en de chokehendel op beschadiging.	*			
Zorg dat de hendel voor vooruit en achteruit, de gashendel en de chokehendel soepel kunnen bewegen.	*			
Smeer de bedieningselementen en de stangen.	*			
Controleer de veiligheidsriemen op beschadiging. Vervang indien nodig.	X			
Controleer de trillingdempers op beschadigingen.		X	X	X
Controleer de spanning van de V-riem en let op beschadigingen. Stel de V-riem af of vervang deze indien nodig.		X	X	X
Controleer alle rubberen slangen en rubberen elementen op beschadiging. Vervang indien nodig.			X	
Controleer het peil van de hydraulische olie.			X	
Controleer de accupolen.			*	
Ververs de olie in het excentrische element.				X
Ververs de hydraulische olie.				X

Motoronderhoud, Honda	Vóór gebruik, elke 10 uur	Na de eerste 20 uur	Wekelijks, elke 100 uur	Jaarlijks, elke 300 uur
Controleer het brandstofniveau en het motoroliepeil.	X			
Reinig de koelribben van de motor.	O			
Controleer het luchtfilter. Reinig het luchtfilter indien nodig.	X	X		
Maak het luchtfilter schoon.			X	
Controleer de aftapklep voor het luchtfilter. Alleen van toepassing op motoren met een cycloonvoorreiniger.	O			
Ververs de motorolie.		X	X	X
Vervang het luchtfilter.				X
Controleer het motortoerental.		O	O	O
Controleer en reinig de bougie. Vervang de bougie indien nodig.			O	

Motoronderhoud, Honda	Vóór gebruik, elke 10 uur	Na de eerste 20 uur	Wekelijks, elke 100 uur	Jaarlijks, elke 300 uur
Vervang de bougie.				○
Reinig de brandstofklep van de carburateur.			○	○
Reinig het vonkenscherm op de geluiddemper.			○	○
Stel de klepspelings af voor de luchtinlaat- en uitlaatkleppen.		○		○
Tap de brandstof af en reinig de brandstoftank en het brandstoffilter.				○
Reinig en stel de carburateur af.				○
Vervang het brandstoffilter.				○

Motoronderhoud, Hatz	Vóór gebruik, elke 10 uur	Na de eerste 20 uur	Elke 250 uur	Jaarlijks, elke 500 uur
Controleer het brandstofniveau en het motoroliepeil.	X			
Reinig de koelribben van de motor.	○		○	○
Maak het luchtfilter schoon.	X	X		
Vervang het luchtfilter.			X	X
Controleer de aftapklep voor het luchtfilter. Alleen van toepassing op motoren met een cycloonvoorreiniger.	○			
Ververs de motorolie.		X	X	X
Controleer het motortoerental.		○	○	○
Reinig het vonkenscherm op de geluiddemper.			○	○
Stel de klepspelings af voor de luchtinlaat- en uitlaatkleppen.		○	○	○
Reinig het oliefilter.				○
Controleer de brandstofinspuitpomp.			○	○
Controleer de brandstofinspuitmond.			○	○
Tap water af uit het brandstofsysteem.				○
Vervang het brandstoffilter.				○

Product reinigen



OPGELET: Bevestig een plastic zak stevig rond de tankdop voordat u het product reinigt. Dit voorkomt dat er water in de ventilatieopening van de tankdop komt.

- Reinig het product met stromend water uit een slang of een hogedrukreiniger.



OPGELET: Richt de waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop, elektrische onderdelen of de motor.


- Verwijder vet en olie van het handvat.

Algemene inspectie uitvoeren

- Controleer of alle moeren en schroeven op het product goed zijn vastgedraaid.

De veiligheidsriemen controleren

1. Controleer de veiligheidsriemen aan de voor- en achterzijde van het product.

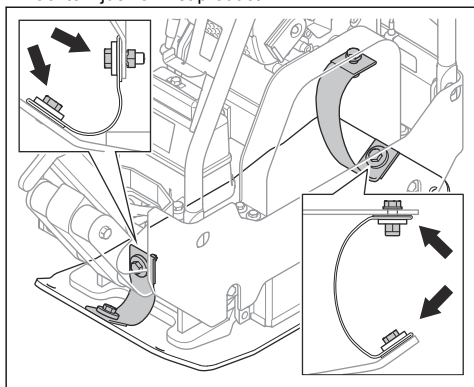

2. Controleer de schroeven en moeren op de veiligheidsriemen.
3. Vervang beschadigde veiligheidsriemen.
4. Vervang beschadigde moeren en schroeven.
5. Haal loszittende schroeven en moeren aan.

Het motoroliepeil controleren

1. Verwijder de olietankdop en peilstok.
2. Veeg de olie van de peilstok.
3. Steek de peilstok volledig terug in de olietank.
4. Verwijder de peilstok.
5. Controleer het oliepeil op de peilstok.
6. Als het oliepeil laag is, vult u bij met motorolie en controleert u het oliepeil opnieuw. Zie *Technische gegevens op pagina 26* of de motorhandleiding voor het juiste type olie.


De motorolie verversen (LG 164, Honda)

Als de motor koud is, moet u de motor starten en 1-2 minuten laten draaien voordat u de motorolie aftapt. Hierdoor wordt de motorolie warm en is deze gemakkelijker af te tappen.



WAARSCHUWING: Motorolie is nog erg heet direct nadat de motor stopt. Laat de motor afkoelen voordat u de motorolie aftapt. Als u motorolie morst op uw huid, was die dan af met water en zeep.

1. Plaats een opvangbak onder de aftapplug voor de motorolie.
2. Verwijder de olieaftapplug (A) en sluit een slang (B) aan.

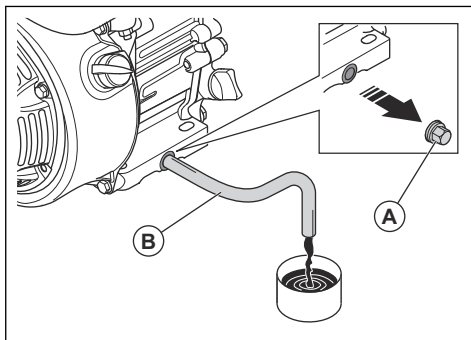

3. Kantel het product en laat de olie in de opvangbak lopen.
4. Verwijder de slang.
5. Monteer de olieaftapplug en draai deze vast.
6. Vul de motor met nieuwe motorolie. Zie *Technische gegevens op pagina 26* of de motorhandleiding voor het juiste type olie.
7. Controleer het motoroliepeil.


De motorolie verversen (LG 164, Hatz)

Als de motor koud is, moet u de motor starten en 1-2 minuten laten draaien voordat u de motorolie aftapt. Hierdoor wordt de motorolie warm en is deze gemakkelijker af te tappen.



WAARSCHUWING: Motorolie is nog erg heet direct nadat de motor stopt. Laat de motor afkoelen voordat u de motorolie aftapt. Als u motorolie morst op uw huid, was die dan af met water en zeep.

1. Plaats een opvangbak onder de olieaftapplug (A) of (B).

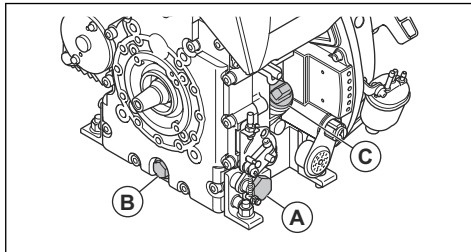

2. Verwijder de olieaftapplug (A) of (B) en sluit een slang aan.
3. Kantel het product en laat de olie in de opvangbak lopen.

4. Verwijder de slang.
5. Monteer de olieaftapplug en draai deze vast.
6. Verwijder de peilstok (C) en vul verse motorolie bij. Raadpleeg de motorhandleiding voor het juiste type olie.
7. Controleer het motoroliepeil.

Luchtfilter



WAARSCHUWING: Gebruik goedgekeurde ademhalingsbescherming wanneer u het luchtfilter reinigt of vervangt. Voer gebruikte luchtfilters op de juiste manier af. Het inademen van stof in het luchtfilter kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.




OPGELET: Vervang een beschadigd luchtfilter altijd, anders komt het stof in de motor en kan de motor beschadigd raken.

Het luchtfilter reinigen of vervangen (LG 164, Honda)



WAARSCHUWING: Reinig het luchtfilter niet met perslucht. Dit veroorzaakt schade aan het luchtfilter en het risico neemt toe dat u gevaarlijk stof inademt.

1. Draai de knop op het luchtfilterdeksel en verwijder het luchtfilterdeksel.
2. Verwijder het papieren filterelement en het schuimfilterelement (A).

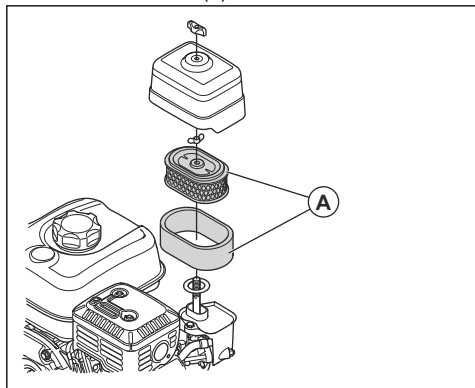

3. Reinig het luchtfilterhuis met een borstel.
4. Controleer de luchtfilterelementen op beschadigingen.
5. Tik het papieren filterelement tegen een hard oppervlak of gebruik een stofzuiger om de deeltjes te verwijderen.



OPGELET: Zorg ervoor dat de zuigmond van de stofzuiger het oppervlak van het papieren filterelement niet raakt. Houd een kleine afstand aan. Het gevoelige oppervlak van het papieren filterelement raakt beschadigd als er voorwerpen mee in aanraking komen.


6. Reinig het schuimfilterelement met een oplossing van zeep en water.
7. Spoel het schuimfilterelement af in schoon water.
8. Druk het schuimfilterelement samen om het water te verwijderen en laat het schuimfilterelement volledig drogen.
9. Smeer het schuimfilterelement met motorolie.
10. Duw een schone doek tegen het schuimfilterelement om overtollige olie te verwijderen.
11. Installeer het luchtfilter in omgekeerde volgorde.

Het luchtfilter reinigen of vervangen (LG 164, Hatz)



WAARSCHUWING: Reinig het luchtfilter niet met perslucht. Dit veroorzaakt schade aan het luchtfilter en het risico neemt toe dat u gevaarlijk stof inademt.

1. Draai de knop op het luchtfilterdeksel en verwijder het luchtfilterdeksel.
2. Verwijder het luchtfilter (A).

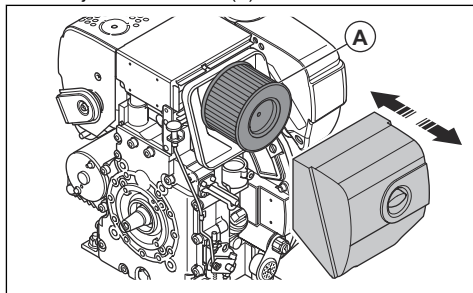

3. Reinig het luchtfilterhuis met een borstel.
4. Controleer het luchtfilter op beschadigingen.
5. Tik het luchtfilter tegen een hard oppervlak of gebruik een stofzuiger om de deeltjes te verwijderen.



OPGELET: Zorg ervoor dat de zuigmond van de stofzuiger het oppervlak van het papieren filterelement niet raakt. Houd een kleine afstand aan. Het gevoelige oppervlak van het papieren filterelement raakt beschadigd als er voorwerpen mee in aanraking komen.


6. Installeer het luchtfilter in omgekeerde volgorde.

De V-riem controleren




WAARSCHUWING: Gebruik het product niet zonder dat de V-riemkap is gemonteerd.

1. Stop de motor.
2. Verwijder de V-riemkap.

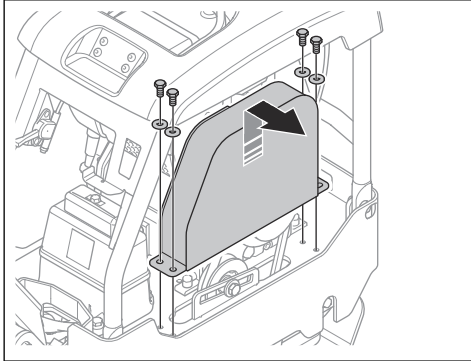


3. Controleer de V-riemkap op beschadiging en slijtage. Vervang de V-riemkap indien nodig.

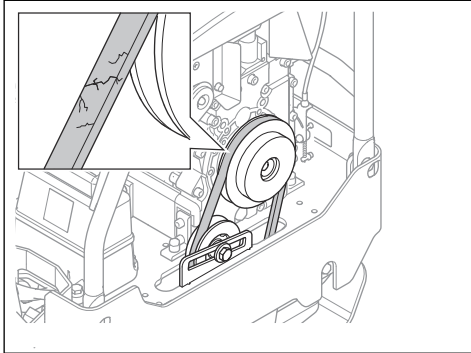

4. Controleer de spanning van de V-riem.
5. Als de spanning van de V-riem te laag is, doet u het volgende:

- a) Draai de schroef op de riemspanner (A) los.

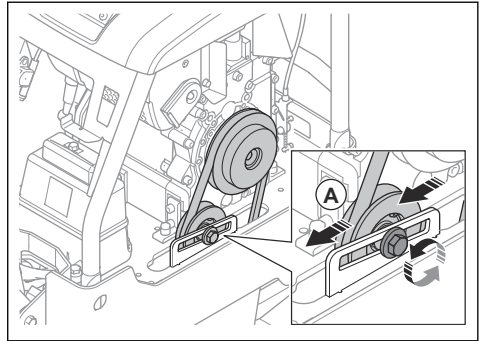


- b) Duw de riemspanner naar achteren.
- c) Draai de schroef op de riemspanner vast.

6. Monteer de V-riemkap.


De olie in het excentrische element verversen

1. Verwijder de olieaftapplug voor het excentrische element en sluit een slang aan.


- a) LG 164:

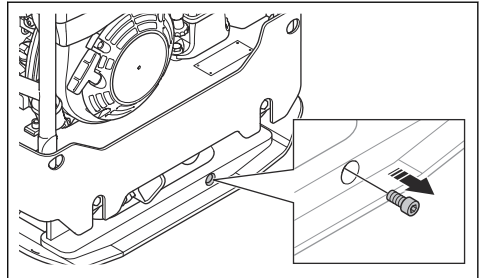

- b) LG 204:

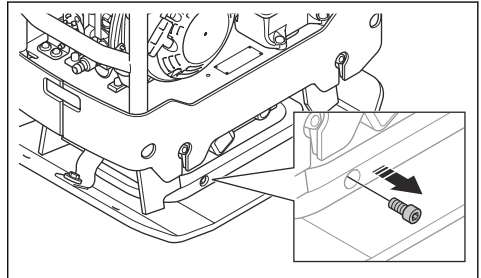

2. Kantel het product om de olie af te tappen.

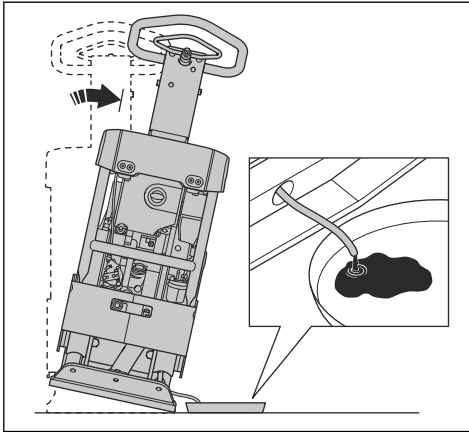


Let op: U kunt ook een handbediende olieaftappomp gebruiken om de olie in het excentrische element af te tappen.

3. Reinig de oppervlakken rond de opening voor de olieaftapplug, de schroefdraad van de opening en de olieaftapplug. Gebruik een droge doek en, indien nodig, een geschikt oplosmiddel.



OPGELET: Gebruik geen water om het gedeelte rond de olieaftapplug en de olieaftapplug schoon te maken.


4. Vul het excentrische element met de juiste olie. Zie *Technische gegevens op pagina 26*.

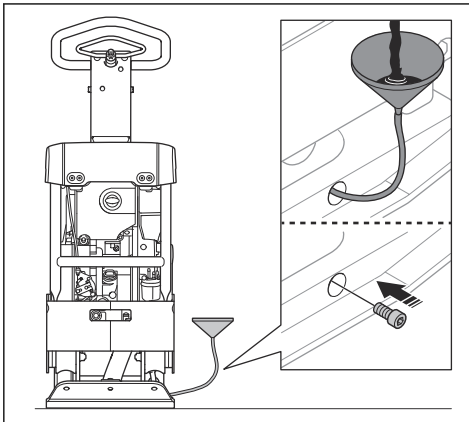

5. Monteer de olieaftapplug.

De accu controleren

1. Maak de accukabels (A) los.

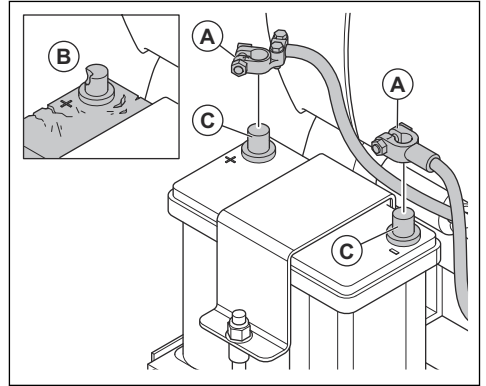

2. Controleer de accu (B) op beschadigingen. Vervang de accu als deze beschadigd is.
3. Maak de accupolen (C) schoon.
4. Sluit de accukabels aan.

De accu opladen

- Als de accu lange tijd niet is gebruikt, laad deze dan vóór gebruik volledig op.
- Gebruik een acculader die de spanning automatisch aanpast. Wij raden een 2-traps lader met constante spanning aan die automatisch overgaat tot druppellading wanneer de accu volledig is opgeladen. Neem contact op met uw Husqvarna-dealer voor informatie over de juiste acculader.
- Laad het product gedurende het winterseizoen 1-2 keer op met een druppellader als het wordt opgeslagen.

Hydraulisch systeem

De hydraulische slangen controleren


- Controleer de hydraulische slangen regelmatig. Vervang versleten of beschadigde hydraulische slangen.



WAARSCHUWING: Hydraulische olie is gevaarlijk. Het rubber in de hydraulische slangen slijt na verloop van tijd. Versleten of beschadigde hydraulische slangen kunnen breken en de hydraulische olie kan letsel veroorzaken. Als u niet kunt zien of de hydraulische slangen versleten zijn, vervang dan altijd de hydraulische slangen.

Het peil van de hydraulische olie controleren

1. Verwijder de peilstok uit de tank met hydraulische olie.

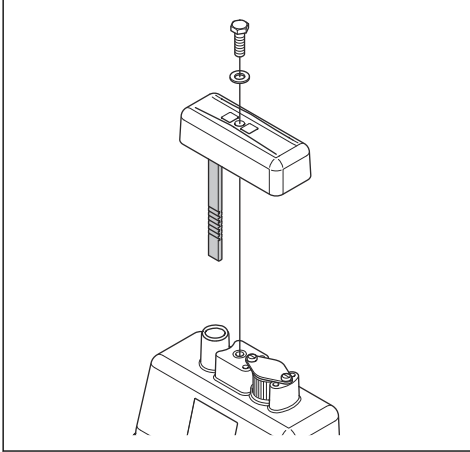

2. Controleer het peil van de hydraulische olie op de peilstok.
3. Als het peil van de hydraulische olie te laag is, laat een erkend servicepunt het hydraulisch systeem dan op lekkage controleren.


De hydraulische olie verversen



WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor brandwonden. De hydraulische olie wordt heet tijdens het gebruik van het

product. Laat het product afkoelen voordat u de hydraulische olie ververs.

1. Verwijder de peilstok (A) uit de tank met hydraulische olie.

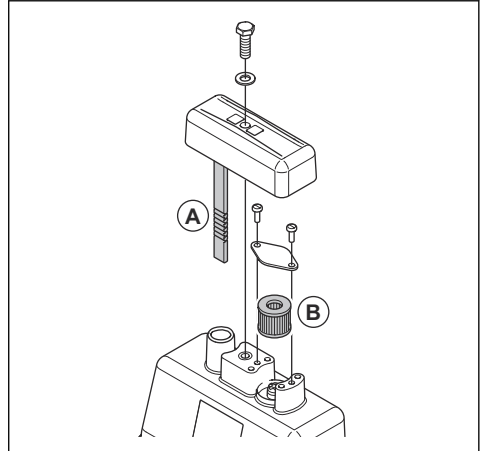

2. Gebruik een olieaftappomp om de hydraulische olie uit de tank met hydraulische olie af te tappen.
3. Maak de opening van de tank met hydraulische olie schoon.
4. Vervang het ontluuchtingsfilter (B).
5. Vul met de juiste hydraulische olie. Zie *Technische gegevens op pagina 26*.
6. Plaats de peilstok in de tank met hydraulische olie.

Vervoer, opslag en verwerking

Transport




WAARSCHUWING: Wees voorzichtig tijdens het transport. Het product is zwaar en kan als het valt of beweegt letsel of schade veroorzaken.

Met behulp van de transportwielen kunt u het product met de hand verplaatsen over kortere afstanden. Voor langere afstanden moet u het product heffen om het te verplaatsen of op een voertuig plaatsen.



OPGELET: Sleep het product niet achter een voertuig.

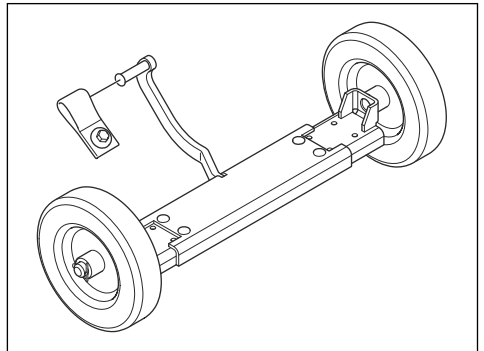


De trolley op het product monteren




WAARSCHUWING: Steek uw hand niet tussen de trolley en de bodemplaat. Gevaar voor verbrijzeling.

Overzicht van de trolley

De trolley is een optioneel accessoire.

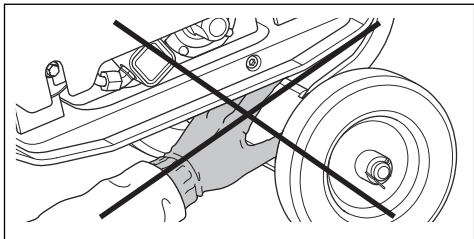


1. Stel de breedte van de trolley af op een geschikte breedte voor het product.

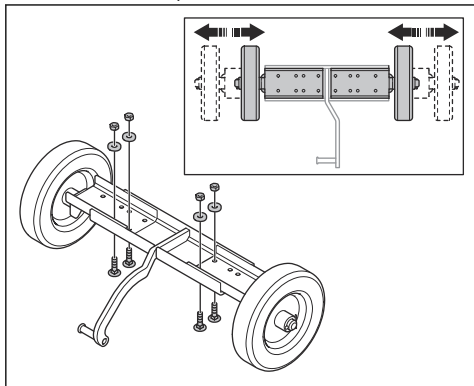


- a) Verwijder de schroeven, moeren en ringen.
- b) Stel de wielen af.
- c) Breng de schroeven, moeren en ringen aan en draai de schroeven vast.


2. Bevestig de riem van de trolley aan het product met de schroef en de ring.

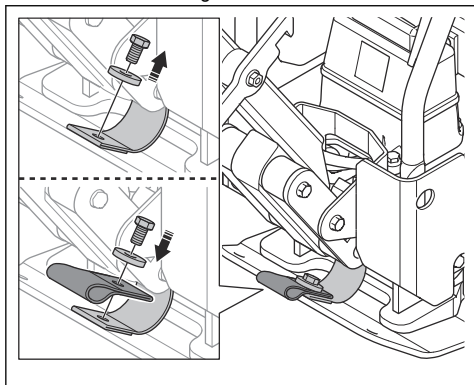


3. Steek de haak van de trolley in de riem van de trolley.

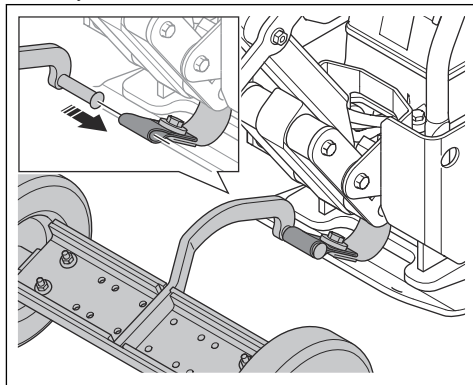


4. Vergrendel de hendel rechtopstaand (A).

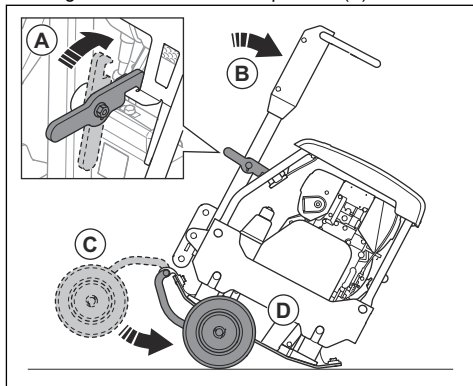

5. Kantel het product naar voren (B).
6. Klap de trolley (C) onder de bodemplaat (D).
7. Ontgrendel de hendel (A) en kantel het product naar achteren.

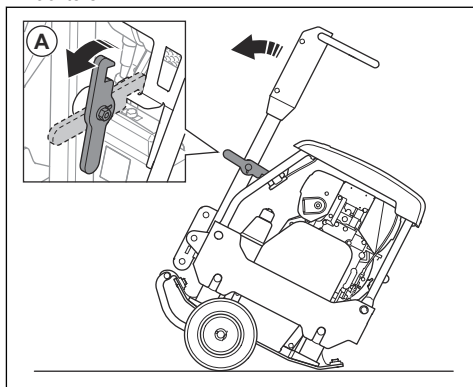

8. Verplaats het product op de wielen.

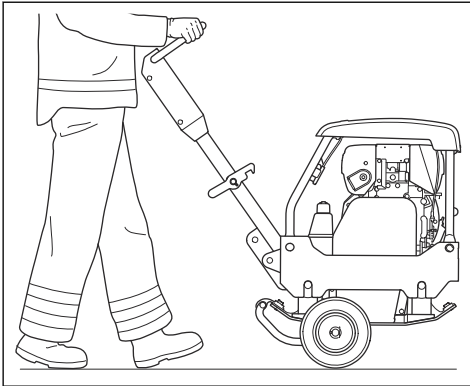

Het product optillen



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de hijsapparatuur de juiste specificaties heeft om het product veilig op te tillen. Het typeplaatje op het product geeft het gewicht van het product aan.




WAARSCHUWING: Hef een beschadigd product niet. Controleer of het hijsoog, de trillingsdempers en de veiligheidsriemen correct zijn aangebracht en niet beschadigd zijn.




WAARSCHUWING: Loop nooit onder een opgeheven product door en blijf er niet onder of in de buurt staan.

1. Vergrendel de hendel rechtopstaand.

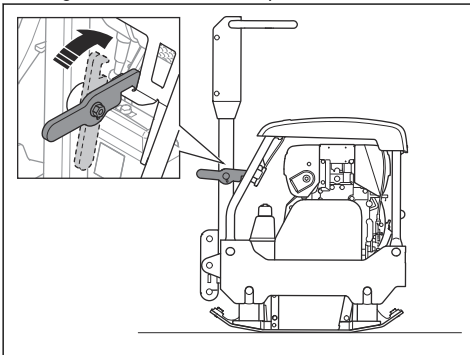


2. Bevestig de hijsapparatuur aan het hijsoog. Een label op het product geeft de juiste positie aan.

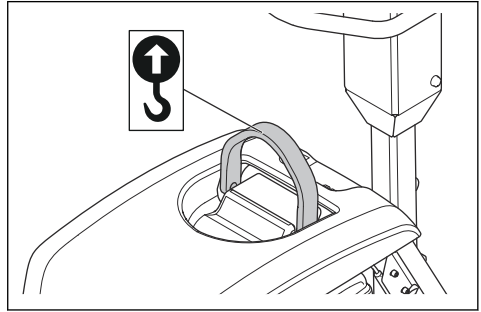

WAARSCHUWING: Gebruik geen metalen haken, kettingen of andere hijsapparatuur met ruwe randen die schade aan het hijsoog kunnen veroorzaken.

Het product veilig op een transportvoertuig bevestigen met spanbanden

1. Vergrendel de hendel rechtopstaand (A).

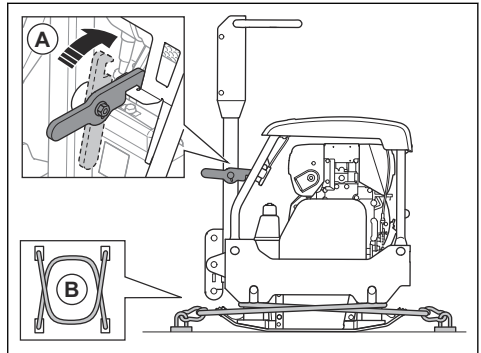

2. Plaats 2 banden (B) rond de bodemplaat.

- Leg één band om de voorkant van de bodemplaat en bevestig de band aan het voertuig.
- Leg één band om de achterkant van de bodemplaat en bevestig de band aan het voertuig.

Opslag

- Leeg de brandstoftank volledig voordat u het product voor langere tijd opslaat. De brandstof via een geschikte verwijderingslocatie afvoeren.
- Laad de accu voorafgaand aan opslag volledig op. Een lege accu bevriest bij ongeveer -7°C . Een volledig opgeladen accu bevriest bij ongeveer -67°C .

- Reinig het product voordat het wordt opgeslagen. Verwijder olie en stof uit de rubberen onderdelen.
- Reinig het luchtfilter voordat het wordt opgeslagen.
- Trek voorzichtig aan de startkoordhendel totdat er enige weerstand is.
- Plaats een beschermkap op het product.
- Bewaar het product in een droge en vorstvrije ruimte.
- Bewaar het product in een afgesloten ruimte om toegang door kinderen of onbevoegde personen te verhinderen.

Afvoer

- Chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn en mogen niet worden in de bodem wordt geloosd. Voer gebruikte chemicaliën af naar uw servicepunt of een afvalverwerkingspunt.
- Wanneer het product is versleten, lever het dan in bij uw dealer of een geschikt recyclingbedrijf.
- Olie, oliefilters, brandstof en de accu kunnen negatieve effecten hebben op het milieu. Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor recycling in acht.
- Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval.
- Lever de accu in bij een Husqvarna servicedealer of bij een bedrijf dat oude accu's verwerkt.

Technische gegevens

Technische gegevens (LG 164)

LG 164	Honda, handmatige start	Hatz, handmatige start
Nettogewicht, kg/lb	350 mm: 147/324 450 mm: 156/344	350 mm: 165/364 450 mm: 168/370 600 mm: 184/406
Bedrijfgewicht (EN500, incl. olie, ½ brandstof), kg/lb	350 mm: 148/326 450 mm: 157/346	350 mm: 166/366 450 mm: 169,5/373,7 600 mm: 185/407,9
Merk motor, type	Honda, GX160	Hatz, 1B20
Motorvermogen, kW/pk bij tpm ¹	3,6/4,8 bij 3600	3,1/4,3 bij 3200
Trillingsfrequentie, Hz/tpm	80/4800	80/4800
Amplitude, mm/inch	1,4/0,054	1,4/0,054
Centrifugaalkracht, kN/lbf	28/6,3	28/6,3
Werk snelheid, m/min / ft/min	22/72	22/72
Maximale helling, graden/%	20/36	25/47
Inhoud brandstoftank, l/qts	3,1/3,3	3,6/3,8
Motoroliecapaciteit *, l/qts	0,6/0,63	0,9/0,95
Hydraulische vloeistof, l/qts	1/1,1	1/1,1
Excentrisch element, l/qts	0,4/0,42	0,4/0,42
Brandstofverbruik, l/h of qts/h	0,95 of 0,25	0,87 of 0,19
Motorolie *	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ
Olie van excentrisch element	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ
Hydrauliekolie	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32
Biologische hydraulische olie (optioneel)	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32
Brandstof *	Loodvrije benzine, max. 10% ethanol	Alleen dieselbrandstof met een ultra-laag zwavelgehalte

¹ Zoals gespecificeerd door de motorfabrikant. Het aangegeven nominale vermogen van de motor heeft betrekking op het gemiddelde nettovermogen (bij het opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor het betreffende motormodel, gemeten volgens de SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor in het product hangt af van de bedrijfssnelheid, de omgevingscondities en andere waarden.

* = Raadpleeg voor meer informatie en vragen over deze specifieke motor de motorhandleiding of de website van de motorfabrikant.

Geluids- en trillingsemissies, LG 164	Honda	Hatz
Geluidsvermogeniveau, gemeten dB(A)	103	105
Geluidsvermogeniveau, gegarandeerd L_{WA} dB(A) ²	104	106
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker, L_p , dB (A) ³	350 mm: 81,9 450 mm: 82,4	350 mm: 84,1 450 mm: 84 600 mm: 93
Trillingsniveau a_{hv} , m/s^2 ⁴	2.3	3,5

Technische gegevens (LG 204)

LG 204	Honda, handmatige start	Hatz, handmatige start	Hatz, elektrische start
Nettogewicht, kg/lb	209,4/461,6	225,7/497,6	500 mm: 241,8/553,1 600 mm: 249/549
Bedrijfgewicht (EN500, incl. olie, ½ brandstof), kg/lb	210,8/464,7	227,7/502,0	500 mm: 243,8/537,5 600 mm: 251/553,4
Merk motor, type	Honda, GX 200	Hatz, 1B20	Hatz, 1B20
Motorvermogen, kW/pk bij tpm ⁵	4,1/5,5 bij 3600	3,1/4,2 bij 3100	3,1/4,2 bij 3100
Trillingsfrequentie, Hz/tpm	65/3900	65/3900	65/3900
Amplitude, mm/inch	1,9/0,07	1,9/0,07	500 mm: 1,9/0,07 600 mm: 1,7/0,06
Centrifugaalkracht, kN/lbf	36/8093	36/8093	36/8093
Werk snelheid, m/min. of ft/min.	23 of 75,5	22 of 72,2	22 of 72,2
Maximale helling, graden/%	20/36	25/47	25/47

² Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L_{WA}) volgens EN ISO 3744 in overeenstemming met EG-richtlijn 2000/14/EG. Het verschil tussen gegarandeerd en gemeten geluidsvermogen is dat het gegarandeerde geluidsvermogen ook spreiding in het meetresultaat omvat en de verschillen tussen de verschillende machines van hetzelfde model conform Richtlijn 2000/14/EG.

³ Geluidsdruk niveau L_p volgens EN ISO 11201, EN 500-4. Onzekerheid K_{PA} 4,0 dB (A).

⁴ Trillingsniveau volgens EN 500-4. De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,5 m/s^2 .

⁵ Zoals gespecificeerd door de motorfabrikant. Het aangegeven nominale vermogen van de motor heeft betrekking op het gemiddelde nettovermogen (bij het opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor het betreffende motormodel, gemeten volgens de SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor in het product hangt af van de bedrijfsnelheid, de omgevingscondities en andere waarden.

LG 204	Honda, handmatige start	Hatz, handmatige start	Hatz, elektrische start
Accuspanning, V	–	–	12
Accucapaciteit, Ah	–	–	41
Inhoud brandstoftank, l/qts	3,1/3,3	3,6/3,8	3,6/3,8
Excentrisch element, l/qts	0,5/0,53	0,5/0,53	0,5/0,53
Motorolie *	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ
Olie van excentrisch element	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ	SAE 10W-30, API-klasse SJ
Hydrauliekolie	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32
Biologische hydraulische olie (optioneel)	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32
Brandstof *	Loodvrije benzine, max. 10% ethanol	Alleen dieselbrandstof met een ultra laag zwavelgehalte	Alleen dieselbrandstof met een ultra laag zwavelgehalte

* = Raadpleeg voor meer informatie en vragen over deze specifieke motor de motorhandleiding of de website van de motorfabrikant.

Geluids- en trillingsemissies, LG 204	Honda	Hatz	Hatz, elektrische start
Geluidsvermogeniveau, gemeten dB(A)	104	105	105
Geluidsvermogeniveau, gegarandeerd L_{WA} dB(A) ⁶	106	106	106
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker, L_p , dB (A) ⁷	84	90	500 mm: 85,1 600 mm: 93
Trillingsniveau a_{nv} , m/s ² ⁸	3,5	3,4	500 mm: 3,4 600 mm: 2,8

Verklaring inzake geluid- en trillingsemissies

Deze aangegeven waarden zijn verkregen door middel van typeonderzoek in een laboratorium in overeenstemming met de genoemde richtlijn of normen en zijn geschikt voor vergelijking met aangegeven waarden van andere producten die volgens dezelfde richtlijn of normen zijn getest. Deze opgegeven


waarden kunnen worden gebruikt voor voorlopige risicobeoordelingen, maar de waarden die op individuele werkplekken worden gemeten, kunnen hoger zijn. De werkelijke blootstellingswaarden en het risico op letsel dat een individuele gebruiker ondervindt, zijn uniek en zijn afhankelijk van de manier waarop de gebruiker werkt, het materiaal waarvoor het product gebruikt wordt, de blootstellingstijd en de fysieke toestand van de gebruiker en de toestand van het product.

⁶ Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L_{WA}) volgens EN ISO 3744 in overeenstemming met EG-richtlijn 2000/14/EG. Het verschil tussen gegarandeerd en gemeten geluidsvermogen is dat het gegarandeerde geluidsvermogen ook spreiding in het meetresultaat omvat en de verschillen tussen de verschillende machines van hetzelfde model conform Richtlijn 2000/14/EG.

⁷ Geluidsdruk niveau L_p volgens EN ISO 11201, EN 500-4. Onzekerheid K_{PA} 4,0 dB (A).


⁸ Trillingsniveau volgens EN 500-4. De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,5 m/s².

Productafmetingen (LG 164)

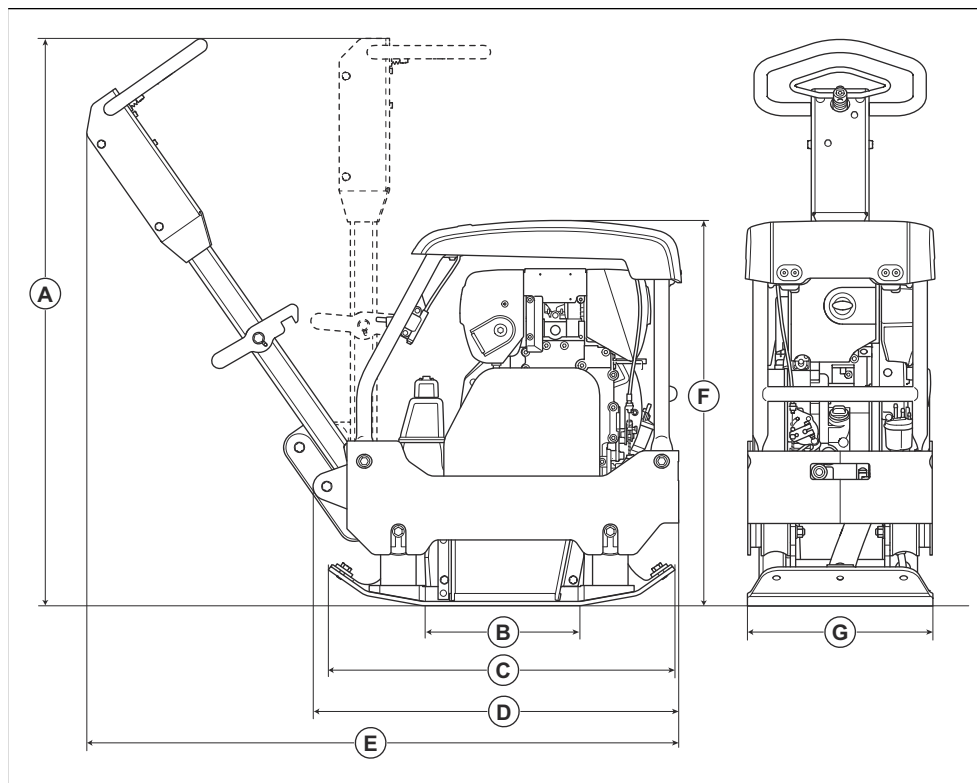

A	Handgriephoogte, mm/ inch	1069/42	E	Lengte inclusief hand- griep, mm/inch	1110/44
B	Contactvlak bodemplaat, m ² /sq. ft.	0,103/1,11 / 0,132/1,42	F	Hoogte, mm/inch	727/28,6
C	Lengte bodemplaat, mm/ inch	654/25,7	G	Breedte, mm/inch	350/13,8 of 450/17,7 of 600/23,6
D	Lengte met ingeklapte handgriep, mm/inch	748/29,4			

Productafmetingen (LG 204)

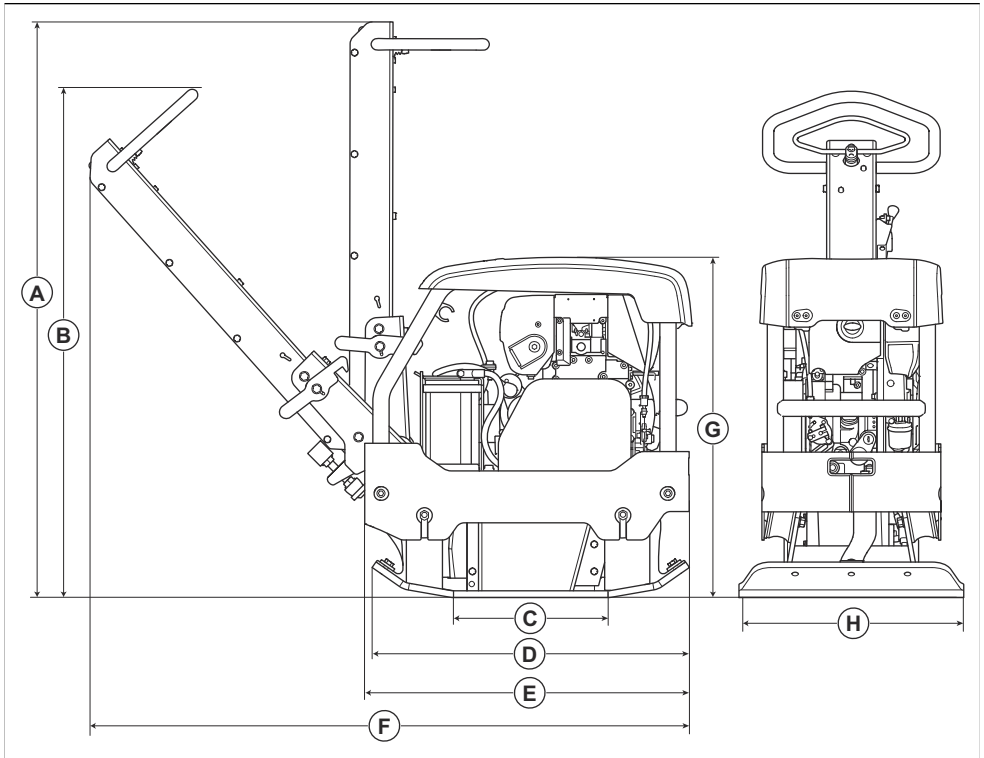

A	Hendelhoogte, transportpositie, mm/inch	1269/50,0	E	Lengte met ingeklapte handgreep, mm/inch	720/28,3
B	Hendelhoogte, werkstand, mm/inch	1126/44,3	F	Lengte inclusief handgreep, mm/inch	1328/52,3
C	Contactvlak bodemplaat, m ² /sq. ft.	0,1735/1,8675	G	Hoogte, mm/inch	754/29,7
D	Lengte bodemplaat, mm/inch	703/27,7	H	Breedte, mm/inch	500/19,7 of 600/23,6

Verklaring van overeenstemming

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze
alleenverantwoordelijkheid dat het product:

Beschrijving	Tweerichtingstriplaat
Merk	Husqvarna
Type/model	LG 164, LG 204
Identificatie	Serienummers vanaf 2019 en verder

volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en
-regelgeving:

Richtlijn/Verordening	Beschrijving
2006/42/EG	"betreffende machines"
2000/14/EG	"betreffende geluid buitenshuis"
2014/30/EU	"betreffende elektromagnetische compatibiliteit"

en dat de volgende geharmoniseerde normen en/of
technische specificaties zijn toegepast;

0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
4053, SE-904 03 Umeå, Sweden heeft rapporten
opgesteld inzake de beoordeling van de conformiteit
overeenkomstig bijlage VI van RICHTLIJN 2000/14/EG
van de Raad van 8 mei 2000 "betreffende de
geluidsemisatie in het milieu".

Voor informatie over geluidsemisaties, zie hoofdstuk
Technische gegevens op pagina 26.

Partille, 2020-01-28



Martin Huber
R&D Director, betonnen oppervlakken en vloeren
Husqvarna AB, Construction-divisie
Verantwoordelijk voor technische documentatie



www.husqvarnaconstruction.com

Originele instructies



1140387-36



2026-03-13